


PHILIPS

Partyhögtalare
TAX5000E

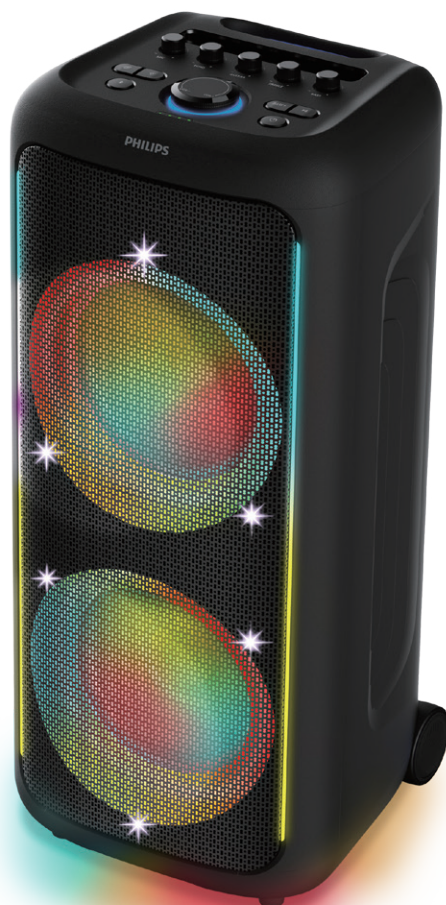

Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

Innehåll

1	Viktiga säkerhetsinstruktioner	2	11	Philips Entertainment-appen	12
	Säkerhet	2		Ladda ned appen	12
2	Din partyhögtalare	3		Parkoppla appen med partyhögtalaren	12
	Detta medföljer produkten	3		Spela upp musik och justera ljudet	13
	Ladda ned Philips Entertainment-appen	3		Kontrollera belysningseffekter	13
	Översikt över huvudenheten	4		Kontrollera karaoke	14
3	Komma igång	5		Växla källa	14
	Anslut till en strömkälla	5		Allmänna inställningar	16
	Slå på	5		Virtuell fjärrkontroll	16
				Bruksanvisning	17
				Mjukvaruuppgradering	17
4	Spela upp ljud via Bluetooth®	6	12	Produktinformation	18
	Spela upp från Bluetooth-enheter	6		Specifikationer	18
	TWS-funktion	6		USB-uppspelningsinformation	18
	Parkoppla för stereoläge (TWS)	7		Underhåll	18
	Använda med TWS	7			
5	Spela upp från Auracast™	8	13	Felsökning	19
				Om Bluetooth-enheten	19
6	Spela upp från USB	9		Batteriet kan inte laddas korrekt eller så laddas batteriet ur för snabbt	20
	Spela upp från en USB-lagringsenhet	9			
	Kontrollera uppspelningen	9	14	Meddelande	21
7	Andra funktioner	9		Ta hand om miljön	21
	Spela upp musik från en extern enhet	9		Varumärkesmeddelande	21
8	Ändra högtalarens belysningseffekter	10			
9	Sjunga med en mikrofon	10			
	Justera mikrofonvolymen	10			
	Justera eko	10			
10	Gitarr-ingång	11			
	Justera gitarrvolymen	11			

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin upphör att gälla om skada orsakas till följd av att du underlåter att följa instruktionerna.

Säkerhet

Lär dig vad dessa säkerhetssymboler betyder



Den här "Blixten" indikerar att icke isolerat material i enheten kan orsaka elektrisk stöt. Garanterat att höljet alltid är monterat för att skydda alla i hushållet. Utropstecknet uppmärksammar funktioner som du bör läsa om i den bifogade litteraturen för att förhindra drifts- och underhållsproblem. VARNING: För att reducera risken för brand eller elektrisk stöt får enheten inte utsättas för regn eller fukt. Föremål fyllda med vätskor såsom vaser får dessutom inte placeras på enheten. VAR FÖRSIKTIG: För att undvika elektrisk stöt ska du matcha kontaktens breda stift med den breda öppningen och sätta in kontakten helt.

Varning

- Ta aldrig bort höljet på den här enheten.
- Smörj aldrig någon del av den här apparaten.
- Placera aldrig den här apparaten på annan elektrisk utrustning.
- Håll den här apparaten borta från direkt solljus, öppen låga eller värme.
- Se till att du alltid har enkel tillgång till strömkabeln, kontakten eller adaptern för att koppla bort apparaten från strömkällan.
- Använd inte den här apparaten nära vatten.
- Installera enligt tillverkarens anvisningar.
- Montera inte nära en värmekälla såsom strålningselement, värmeelement, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Använd produkten på ett säkert sätt i en omgivning med temperaturer mellan 0 och 45 °C.

- Skydda strömkabel från att trampas på eller att den kläms, särskilt vid eluttaget och där den ansluts till produkten.
- Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
- Använd endast med den vagn, stativ, fäste eller bord som har specificerats av tillverkaren eller som säljs tillsammans med apparaten.
- Var försiktig när kombinationen vagn/apparat flyttas för att undvika personskador på grund av att den välter.



- Koppla bort produkten från vägguttaget före ett åskväder eller när den inte används under en längre tidsperiod.
- Överlåt all service till behörig servicepersonal. Service krävs när produkten har skadats på något sätt såsom om strömsladden eller kontakten är skadad, vätska har spillts på eller föremål fallit in i den, när den har utsatts för regn eller fukt och inte fungerar normalt eller har tappats.

Obs!

- Var uppmärksam på att din enhet innehåller inbyggda litiumbatterier. Litiumbatteriers laddningskapacitet minskar med tiden på grund av deras egenskaper för självurladdning. För att säkerställa livslängden på enhetens batteri, rekommenderar vi det inbyggda batteriet laddas till cirka 50 % var 6:e månad när enheten inte används.

2 Din partyhögtalare


Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! Registrera din produkt på www.philips.com/support för att helt dra nytta av den support som Philips erbjuder.

Detta medföljer produkten

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet x 1
- AC-strömkabel x 1
- Snabbstartguide x 1
- Säkerhetsblad x 1
- Garantikort x 1


Ladda ned Philips Entertainment-appen

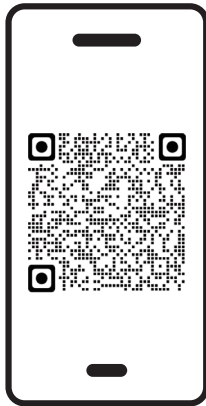

philips.to/entapp


Översikt över huvudenheten

Övre panel:

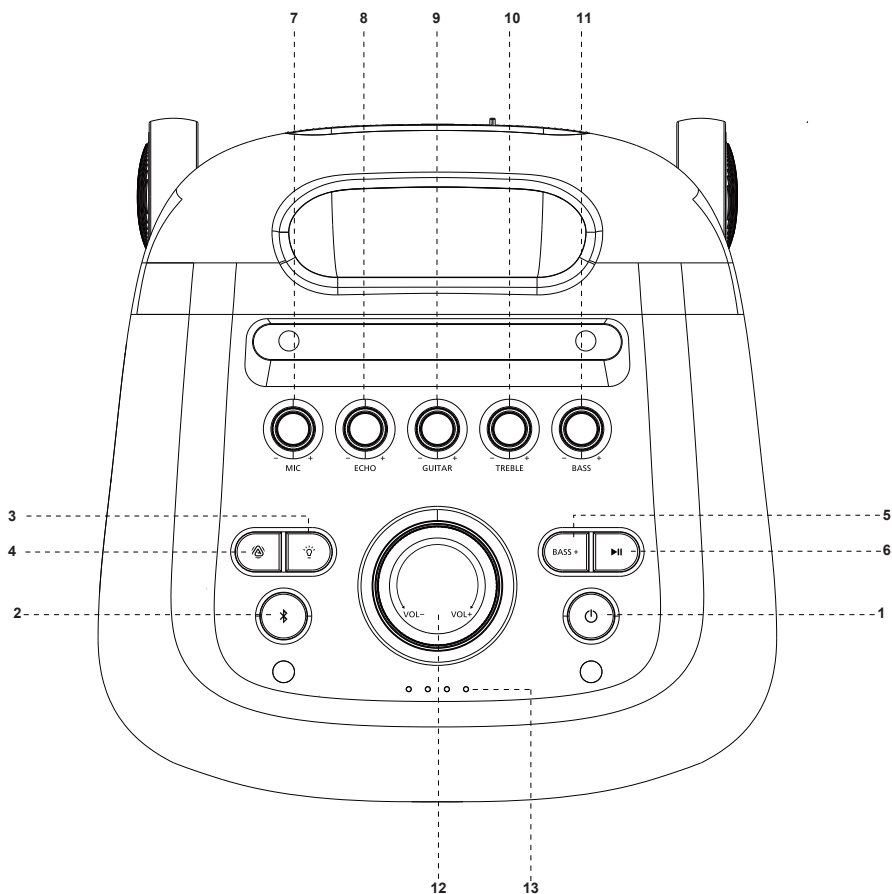


- 1 : Tryck för att slå på eller aktivera i standby-läget.
- 2 : Tryck på och håll nedtryckt i 3 sekunder för att koppla bort Bluetooth-anslutningen. Tryck två gånger för att aktivera TWS-parkopplingsläget.
- 3 : Tryck för att ändra högtalarens belysningsläget 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Av. Tryck på och håll nedtryckt i 3 sekunder för att tända eller släcka den stroboskopiska belysningen.
- 4 : Tryck för att aktivera Auracast RX-läget, håll nedtryckt i 3 sekunder för att aktivera/avsluta Auracast TX-läget.
- 5 **BASS+ (BAS+)**: Tryck kort för att aktivera/inaktivera Bas+, håll nedtryckt i 5 sekunder för att återställa till fabriksinställningarna och sedan starta om.
- 6 : Spela upp/pausa Bluetooth/USB-källan.
- 7 **MIC (MIKROFON)**: Justera mikrofonvolymen.
- 8 **ECHO (EKO)**: Justera EKO-nivån.
- 9 **GUITAR (GITARR)**: Justera gitarrens volym.
- 10 **TREBLE (DISKANT)**: Justera diskanten.
- 11 **BASS (BAS)**: Justera basen.

- 12 VOL (VOLYM): Justera musikvolymen.
13 ◦ ◦ ◦ ◦: Batterinivåindikatorer (LED1/LED2/
LED3/LED4).

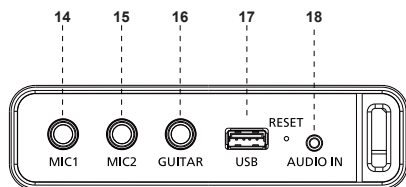

- 14 MIC1 (MIKROFON 1): Mikrofoningång
15 MIC2 (MIKROFON 2): Mikrofoningång
16 GUITAR (GITARR): Ingång för gitarr.
17 USB: USB-port.
18 AUDIO IN (LJUD-INGÅNG): Audio In-ingång.

Bakre panel:



- 1 AC-INGÅNG: Anslut strömkabeln för att få ström.

3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna i det här kapitlet i korrekt sekvens.

Vid kontakt med Philips ombuds du att uppge den här apparatens modell- och serienummer. Du kan hitta modell- och serienumret på apparatens baksida. Anteckna numren här:

Modellnr. _____ TAX5000E

Serienr. _____


Anslut till en strömkälla

Obs!

- Innan du ansluter AC-strömkabeln ska du se till att du har färdigställt alla andra anslutningar.

Anslut strömkabeln till AC-ingången på enhetens bakre panel.

Anslut sedan den andra änden av strömkabeln till ett vägguttag.

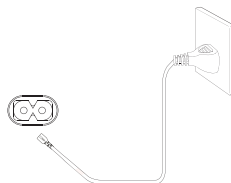

Vägguttaget och strömkabelns kontakt varierar beroende på regionen.

Slå på

Tryck på knappen  på den övre panelen för att slå på/stänga av högtalaren.

Ladda det borttagbara batteriet

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att strömkällan överensstämmer med spänningen som är tryckt på produktens bak- eller undersida.
- Risk för elektrisk stöt! När du kopplar från strömkabeln ska du alltid dra ur kontakten från uttaget. Dra aldrig i kabeln.

Laddningstillstånd

Batteristyrka	LED1	LED2	LED3	LED4
Låg batterinivå ≤ 30 %	Blinkar	Av		
31-60 %	På	Blinkar	Av	
61-80 %	På		Blinkar	Av
81-99 %	På			Blinkar
Full	Ström på: På Ström av: På och sedan av			

Ström påslagen, laddas inte

Batteristyrka	LED1	LED2	LED3	LED4
Låg batterinivå ≤ 10 %	Blinkar			
11-30 %	På	LED2		
31-60 %	På		Av	
61-80 %	På			Av
81-100 %	På			

4 Spela upp ljud via Bluetooth®

Spela upp från Bluetooth-enheter

- 1 Slå på högtalaren eller tryck på  för att växla till parkopplingsläget för Bluetooth.
- 2 På Bluetooth-enheten slår du på Bluetooth, söker och väljer [Philips X5000E] för att starta anslutningen.
- 3 När anslutningen är slutförd lyser bakgrundsbelysningen på knappen  fast blått och högtalaren lyser blått i 3 sekunder. Ett meddelandeljud hörs. Ljud kan spelas upp på Bluetooth-enheten.
- 4 Tryck på och håll knappen  nedtryckt i 3 sekunder för att koppla bort från Bluetooth-enheten.

Obs!

- Innan den här produkten parkopplas med en enhet ska du läsa enhetens användarmanual för att säkerställa att den är kompatibel med Bluetooth.
- Eventuella hinder mellan den här produkten och Bluetooth-enheten kan reducera sändningsräckvidden. Håll borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störningar.
- Sändningsräckvidden mellan den här produkten och en Bluetooth-enhet är cirka tio meter.
- Innan du ansluter en annan Bluetooth-enhet ska du koppla från enheten.
- När Bluetooth-enheten ligger utanför det giltiga Bluetooth-avståndet kopplas enheten automatiskt bort från enheten och parkopplingsläget för Bluetooth aktiveras.

TWS-funktion

Obs!

- TWS fungerar om det finns två identiska partyhögtalare (Philips TAX5000E).

Parkoppla för stereoläge (TWS)

- 1 Slå på de två högtalarna och tryck två gånger på knappen  på båda högtalarna. När TWS är anslutet blinkar knapparna  på båda högtalarna, långsamt vitt i 3 sekunder. Knappen  på den primära högtalaren lyser sedan fast blått och knappen  på den sekundära högtalaren lyser fast vitt.
- 2 Du kan inaktivera TWS genom att trycka två gånger på knappen  på endera högtalare, medan TWS-läget är aktiverat.

Medan TWS är anslutet synkroniseras funktionerna nedan från den primära högtalaren till den sekundära högtalaren.

- Belysningsläge
- Volym
- Spela upp/pausa
- Bass+

Använda med TWS

Användning	Åtgärd
Tryck på  -knappen på endera högtalare	Växla till läget  på endera högtalare
Rotera vredet Vol på endera högtalare	Justera volymen på båda högtalarna
Tryck på  -knappen på endera högtalare	Pausa eller återuppta uppspelning på båda högtalarna
Tryck på knappen Bass+ på endera högtalare	Inaktivera/aktivera effekten Bass+ på båda högtalarna
Tryck på knappen  på endera påslagna högtalare	Stäng av båda högtalarna
Om TWS inte kopplades bort innan standby-läget aktiverades kan du trycka på knappen  på endera högtalare	Högtalaren du slår på aktiverar TWS-återkopplingsläget. Funktionens tidsgräns löper ut om ingen TWS-anslutning sker inom 1 minut.
Byt källa på den primära högtalaren	Medan TWS-läget är aktivt kan du växla den primära högtalaren till en annan källa medan den sekundära högtalarens TWS-läge fortfarande är aktivt.

5 Spela upp från Auracast™

Du kan spela upp ljud från mobila enheter som har stöd för Auracast eller andra Auracast-sändare på högtalaren. Du kan även parkoppla högtalaren med en eller flera Auracast-kompatibla högtalare via Auracast.

Auracast RX-kontroll (ljud från mottagaren)

1. Tryck på knappen  på högtalaren eller aktivera funktionen via Philips Entertainment-appen.
→ Knappen  blinkar vitt och högtalarens belysning blinkar tre gånger. Ett meddelandeljud hörs.
2. Om det är första gången en Auracast-källa anges, eller om stationslistan är tom, utför högtalaren en fullständig skanning automatiskt.
3. Högtalaren söker efter närliggande Auracast-sändningar och ansluter till den okrypterade sändningen med den starkaste signalen som hittas. (Den mobila enheten som har stöd för Auracast kan användas som sändare. Aktivera Auracast-sändningen på den mobila enheten för att högtalaren ska kunna detektera den under den automatiska skanningen.)
→ Ett lösenord måste anges i appen för att kunna lyssna på en krypterad sändning.

Om ingen användaråtgärd utförs eller om ingen sändning detekteras från skanningen, under 10 sekunder, avslutar högtalaren skanningen och dess viloläge aktiveras.

- Du kan trycka på  för att skanna efter Auracast-sändningar igen.
- Tryck på knappen  på högtalaren för att växla till nästa okrypterade Auracast-sändning.
- Tryck två gånger på knappen  för att rensa informationen om krypterade sändningar.

Koppla bort Auracast RX:

Växla högtalaren till en annan källa (tryck på knappen , anslut ett USB-minne eller anslut en Audio in-enhet).

Auracast TX-kontroll (sända ljud)

1. Använd den här högtalaren som primär högtalare (Auracast-sändare). Spela upp ljud via en Bluetooth/USB/Audio in-källa.
2. Tryck på och håll knappen  nedtryckt på högtalaren i 3 sekunder för att växla till Auracast TX-läget. Alternativt kan du växla läge via Philips Entertainment-appen.
→ Knappen  blinkar vitt och högtalarens belysning blinkar tre gånger. Ett meddelandeljud hörs.
3. Aktivera Auracast RX på en annan högtalare som har stöd för Auracast (som sekundär högtalare).
4. När Auracast-sändningen, som sänds från den primära högtalaren, detekteras av den sekundära synkroniseras ljudet som spelas upp på den primära högtalaren med den sekundära.
 - På det här sättet är det möjligt att ansluta flera Auracast-kompatibla högtalare till den primära högtalaren.

Gör följande för att koppla bort Auracast TX:

Tryck på och håll  nedtryckt på högtalaren i 3 sekunder.

- Högtalaren återställer den senast spelade källan.




Obs!

- Du kan se kapitel 11 för mer information om appfunktionerna.

6 Spela upp från USB

Spela upp från en USB-lagringsenhet

- 1 Anslut USB-enheten till USB-porten – apparaten växlar automatiskt till USB-uppspelningsläget.

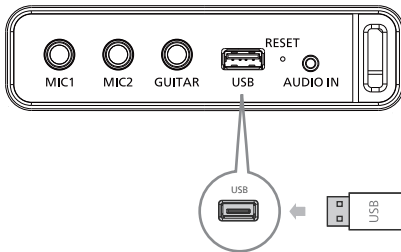

Kontrollera uppspelningen

Med USB-läget aktivt ska du följa anvisningarna nedan för att kontrollera uppspelningen.

Knapp och åtgärd	Åtgärd
Tryck på ►	Pausa eller återuppta uppspelning


Obs!

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbart ljudinnehåll i format som stöds.
- USB-ljudformat som stöds: MP3, WAV.

7 Andra funktioner

Spela upp musik från en extern enhet

- 1 Anslut en ljudkabel (medföljer ej) till kontakten på enheten:
 - **AUDIO IN**-uttaget på högtalaren.
 - Uttaget för hörlurar på enheten (MP3-spelare, mobiltelefon, iPad eller annan ljuduppspelningsenhet).
- 2 Spela upp ljud på enheten (se respektive bruksanvisning).

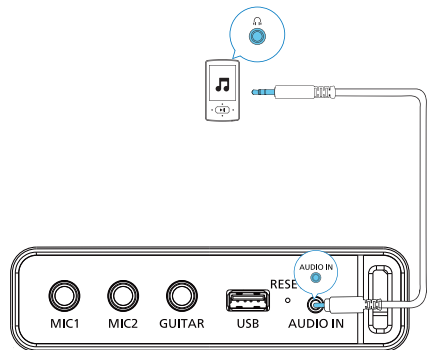

8 Ändra högtalarens belysningseffekter

Tryck på knappen  på den övre panelen för att ändra högtalarens belysningsläge:
Belysningsläge 1/Belysningsläge 2/
Belysningsläge 3/Belysningsläge 4/
Belysningsläge 5/Belysningsläge 6/
Belysningsläge 7/Belysningsläge 8/
Belysningsläge 9/Belysningsläge 10/
Belysningsläge 11/Belysningsläge 12/
Belysningsläge 13/Belysning släckt.
Tryck på och håll nedtryckt i 3 sekunder för att tända eller släcka den stroboskopiska belysningen.

Du kan använda Philips Entertainment-appen för att välja eller ta bort ett eller flera belysningslägen. Se "Kontrollera belysningseffekter" i kapitel 11 för mer information.

9 Sjunga med en mikrofon

Anslut en mikrofon (medföljer ej) till enhetens **MIC**-uttag.

Justera mikrofonvolymen

Tryck en gång på **MIC+** för att öka mikrofonvolymen – tryck på och håll **MIC+** nedtryckt för att öka mikrofonvolymen kontinuerligt.

Tryck en gång på **MIC-** för att sänka mikrofonvolymen – tryck på och håll **MIC-** nedtryckt för att sänka mikrofonvolymen kontinuerligt.

Justera eko

Tryck en gång på **ECHO+** för att öka mikrofonekonivån – tryck på och håll **ECHO+** nedtryckt för att öka mikrofonekonivån kontinuerligt.

Tryck en gång på **ECHO-** för att sänka mikrofonekonivån – tryck på och håll **ECHO-** nedtryckt för att sänka mikrofonekonivån kontinuerligt.



Obs!

- Följande inställningar kan ställas in endast i Philips Entertainment-appen. Se "Virtuell fjärrkontroll" i kapitel 11 för mer information.

Mikrofonprioritet

Klicka på "M.PRI" på den virtuella fjärrkontrollen för att sänka musikkvolymen eller inaktivera mikrofonens prioritet medan ljud från den detekteras.

Rösttoning

Klicka på "Vocal fader" på den virtuella fjärrkontrollen för att aktivera eller inaktivera rösttoningen.

Röstförvrängning

Klicka på "Voice changer" på den virtuella fjärrkontrollen för att växla mellan olika röster: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

BAS+


Klicka på "BAS+" på den virtuella fjärrkontrollen, eller på högtalaren, för att aktivera/inaktivera Bas+.

10 Gitarr-ingång

Justera gitarrvolymen

Du kan ansluta en gitarr direkt till den här partyhögtalaren via uttaget **GUITAR** på den övre panelen.


- 1 Använd en kabel med en 6,3 mm (1/4 tum) gitarrkontakt (medföljer ej) för att ansluta gitarren till gitarringången.
- 2 Volymen på den anslutna gitarren kan kontrolleras med knappen **GUITAR-/GUITAR+** på den övre panelen.

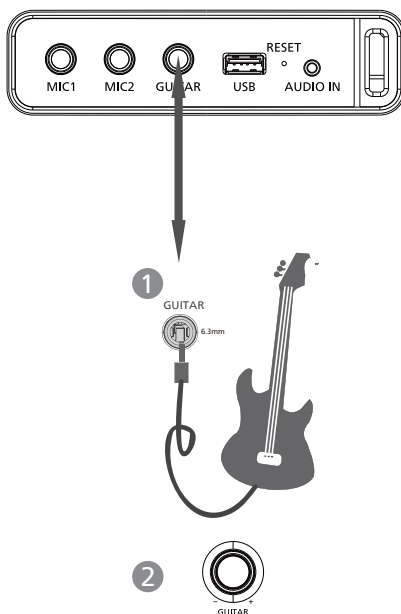

11 Philips Entertainment-appen

Ladda ned appen

Skanna QR-koden och tryck på knappen "Ladda ned" eller sök efter "Philips Entertainment" i Apple App Store eller Google Play för att ladda ned appen.

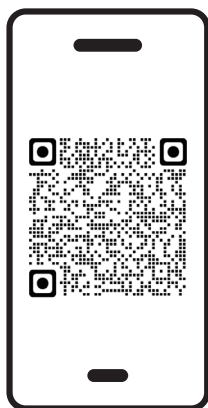



philips.to/entapp

Philips Entertainment-appen låter dig kontrollera musiken du lyssnar på. Du kan använda din smarta enhet för att enkelt välja vilken still på ljudet du vill använda, växla mellan olika källor och mycket mer.

Obs!

- Innan appen börjar användas ska du säkerställa att högtalaren är påslagen och ansluten till den mobila enheten via Bluetooth. (Se kapitel 4 för mer information.)
- Funktionerna i appen kan uppdateras utan föregående meddelande.


Parkoppla appen med partyhögtalaren

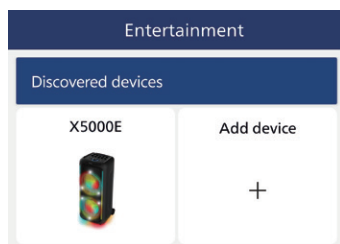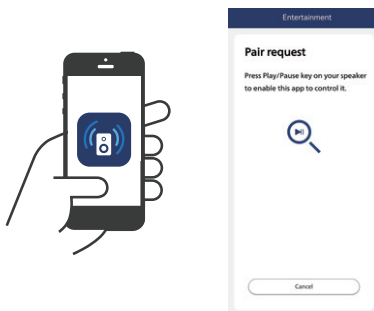

- 1 Starta Philips Entertainment-appen på den mobila enheten.
- 2 Säkerställ att Bluetooth är aktiverat på den mobila enheten.
- 3 Om du använder appen för första gången ska du följa anvisningarna i den för att parkoppla den med högtalaren.
- 4 Tryck på knappen **▶||** på högtalaren för att göra det möjligt för appen att detektera och kontrollera den.
 - Om gränssnittet i appen pausar vid uppmaningen i steg 4 ska du klicka på [Cancel] för att avsluta och sedan försöka parkoppla igen.

Spela upp musik och justera ljudet

Tryck på ikonen  för att öppna Sound Control.

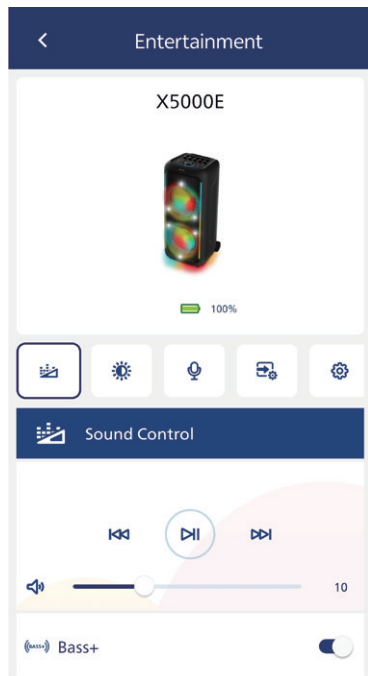

Du kan kontrollera musikuppspelningen via appen med knapparna , ,  samt justera volymen, diskanten och basen genom att dra i respektive kontrollfält. Du kan även trycka på reglaget Bass+ för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Kontrollera belysningseffekter


Tryck på ikonen  för att öppna Light Control.



Du kan välja eller ta bort ett eller flera belysningslägen för att tända eller släcka blyxtlampan, välja mellan olika belysningslägen och anpassa högtalarens belysning.

Kontrollera karaoke

Tryck på ikonen  för att öppna Karaoke Control.

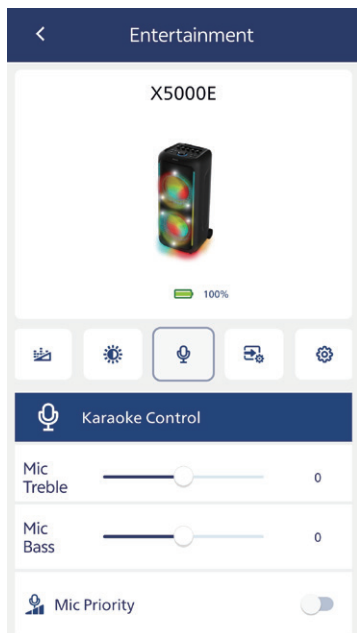


Dra kontrollfälten för att justera mikrofonens diskant och bas.

Du kan trycka på reglaget Mic Priority för att aktivera eller inaktivera funktionen. Detta sänker musikkvolymen medan du sjunger med mikrofonen.

Växla källa


Tryck på ikonen  för att öppna Source Control.

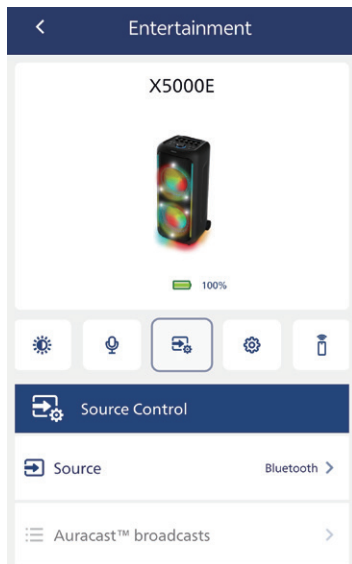

Klicka på [Source] för att välja mellan olika källor: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.


- För att växla till lägena USB- eller Audio in måste en USB- eller extern Audio in-enhet vara ansluten till högtalaren.

Lyssna på en okrypterad Auracast™-sändning

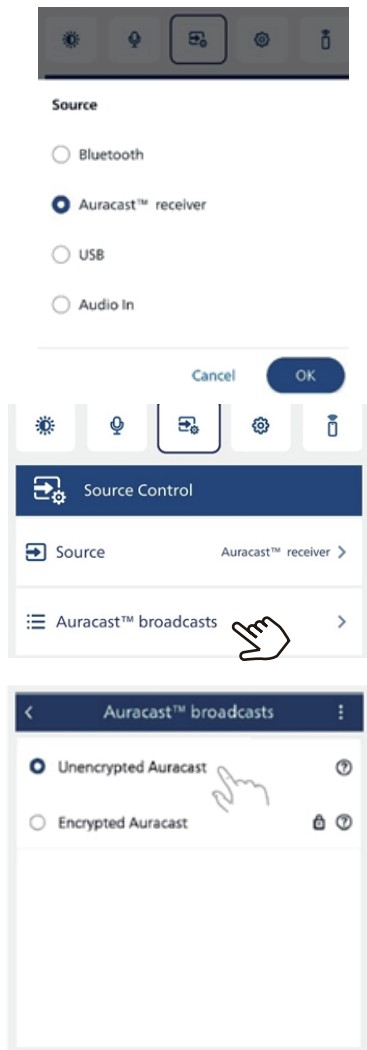

- 1 Klicka på [Source] och välj källan [Auracast™ receiver].
- 2 Klicka på [Auracast™ broadcasts] för att öppna Auracast™-sändningslistan.
- 3 När en okrypterad uppspelningskälla väljs söker högtalaren efter, och ansluter till den.


Lyssna på en krypterad Auracast™-sändning

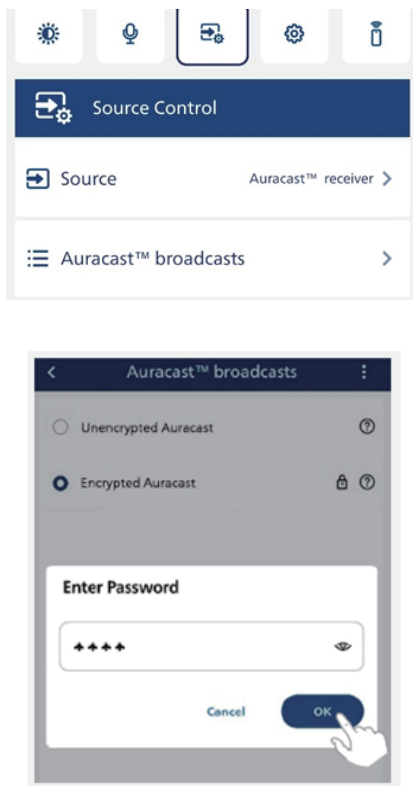

- 1 Klicka på [Source] och välj källan [Auracast™ receiver].
- 2 Klicka på [Auracast™ broadcasts] för att öppna Auracast™-sändningslistan.
- 3 När en krypterad uppspelningskälla väljs ombeds du att ange ett lösenord.
 - Om den krypterade Auracast-sändningen sänds från din mobila enhet ska du ange samma lösenord som du ställde in när Auracast™-sändningen konfigurerades på den mobila enheten.

Allmänna inställningar

Tryck på ikonen  för att öppna General Settings.

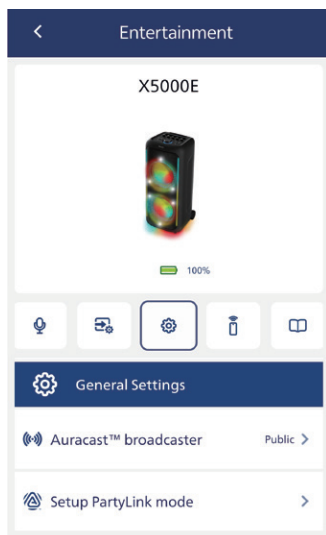

- Klicka på [Auracast™ broadcaster] för att konfigurera den här högtalaren som en Auracast-sändare och låta andra Auracast-aktiverade enheter ta emot respektive Auracast-sändning.
 - Välj [Public]: Andra enheter kan ta emot sändningen från den här högtalaren utan ett lösenord.
 - Välj [Personal]: Du måste ange ett lösenord. Lösenordet krävs på andra enheter för att de ska kunna ta emot sändningen från den här högtalaren.
- Klicka på [Setup Partylink mode] och följ anvisningarna för att ansluta högtalare till andra Auracast™-kompatibla högtalare.

Virtuell fjärrkontroll

Svep menyikonerna åt vänster till ikonen  visas. Tryck på den för att öppna den virtuella fjärrkontrollens gränssnitt. Den virtuella fjärrkontrollen kan användas för musikuppspelning och för att justera högtalarinställningar.



Bruksanvisning

Svep menyikonerna åt vänster till ikonen  visas. Tryck på den för att läsa bruksanvisningen och snabbstartsguiden för mer information om hur högtalaren används.



Mjukvaruuppgradering

Uppdatera produkten med den senaste versionen av den mjukvaran för att få de bästa funktionerna och support.

Den här produktens mjukvara kan uppgraderas till den senaste versionen via Philips Entertainment-appen.

Om uppgraderingen släpps visas ett rött nummer ikonen  i appen. Klicka på den för att se ikonen [Download & Upgrade], som du sedan kan trycka på för att fortsätta automatiskt.

När den här produkten är ansluten till Philips Entertainment-appen kan den ta emot uppdatering av den mjukvaran. Uppgradera alltid med den senaste versionen av den mjukvaran för att förbättra produktens prestanda.



12 Produktinformation

Specifikationer

Förstärkare

Utgående AC-effekt (RMS)	100 W
Utgående AC-effekt (max.)	200 W
Signal till brus-förhållande	≥80 dB
Frekvenssvar	20 Hz – 20 kHz, ±3 dB
Total harmonisk förvriddning	≤10%

Högtalare

Högtalarimpedans	Bas 4Ω Diskant 4Ω
Känslighet	Bas 89 dB ±3 dB/m/W Diskant 105 dB ±3 dB/m/W

USB

Direkt USB-version	2.0 Full hastighet
Laddning	5 V 1,0 A

Bluetooth

Bluetooth-version	V5.4
Bluetooth-frekvensband	2,402 GHz – 2,480 GHz ISM-band
Bluetooth-räckvidd	10 m (fritt utrymme)

Allmän information

AC-ström	100–240 VAC, 50/60 Hz
Energiförbrukningen med enheten avstängd	≤ 0,5 W

Mått

Huvudenhet (B x H x D)	320 x 730 x 320 mm
------------------------	--------------------

Vikt

Huvudenhet	12 kg
------------	-------

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla enheter:

- USB-minne (USB 2.0)
- USB-spelare (USB 2.0)

Format som stöds:

- Filformat: FAT16/FAT32/exFAT
- Ljudformat: MP3, WAV.
- Stöd för max. 128 GB USB-minne.
(Om USB-minnet är större än 128 GB kanske uppspelningsfunktionen inte fungerar normalt).

Underhåll

Rengör skåpet

- Använd en mjuk och något fuktad trasa med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

13 Felsökning

! Var försiktig

- Ta aldrig bort höljert på den här enheten.

För att garantin ska gälla får du aldrig reparera systemet själv.

Om du stöter på problem vid användning av denna enhet ska du kontrollera följande punkter innan du beställer tjänsten. Om problemet förblir olöst kan du gå till webbplatsen för Philips (www.philips.com/support).

Se till att ha enheten nära och att modell- och serienummer finns tillhands när du kontaktar Philips.

Ingen ström

- Se till att enhetens strömkontakt är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström till eluttaget.

Inget ljud

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla bort och anslut kontakten igen. Slå sedan på enheten igen.

Vissa filer kan inte spelas upp från USB-minnet

- Antalet mappar eller filer på USB-enheten har överträtt gränsen. Detta är inte något fel.
- Formatet för dessa filer stöds inte.

USB-enheten stöds inte

- USB-enheten är inkompatibel med enheten. Prova en annan.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare denna produkt eller ta bort eventuella hinder.

Kan inte ansluta med enheten

- Bluetooth-funktionen för enheten är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten för hur du aktiverar funktionen.
- Denna produkt är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla ur enheten och försök sedan igen.

Den parkopplade enheten ansluts och kopplas från konstant

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare denna produkt eller ta bort eventuella hinder.
- För vissa enheter kan Bluetooth-anslutningen inaktiveras automatiskt som en energisparfunktion. Detta tyder inte på något fel hos produkten.

Obs!

- Enheten stängs av automatiskt om ingen ljudsignal detekteras under 15 minuter i lägena Audio in/USB/Auracast/Bluetooth. Detta tyder inte på något fel hos produkten.

Batteriet kan inte laddas korrekt eller så laddas batteriet ur för snabbt

- 1 Öppna batteriluckan på baksidan av enheten och ta ut originalbatteriet ur facket.



- 2 Sätt i ett batteri av samma typ (medföljer ej).



- 3 Lås fast batteriluckan.

- **Laddningsbart litiumjonbatteri**

Specifikationer:


21NR19/66-2

Modell: TACRS002BA

Märkeffekt: 7,3 V 5,2 Ah, 37,96 Wh

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

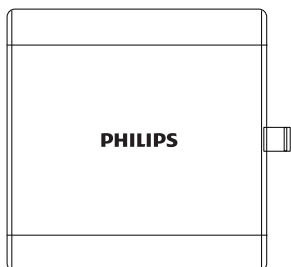

För att köpa ett extra batteri kan du besöka
<https://www.philips.com/support> för mer
information.

14 Meddelande

Alla ändringar eller modifieringar som görs på den här enheten och som inte uttryckligen har godkänts av MMD Hong Kong Holding Limited kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkten.

Härmed deklarerar TP Vision Europe B.V. att den här produkten efterlever grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter i RED-direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan hitta deklarationen om överensstämmelse på sidan www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassera din gamla produkt och batteriet



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-förordningen (EU) 2023/1542 som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet.

Skaffa information om ditt lokala återvinningssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier med det normala hushållsavfallet. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper dig att förhindra negativa konsekvenser på miljön och den mänskliga hälsan.

Miljöinformation

All ej nödvändig förpackning har utelämnats. Ditt system består av material som kan återvinnas och återanvändas om det demonterats av ett specialiserat företag. Följ lokala föreskrifter gällande kassering av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och utrustning.

Varumärkesmeddelande



Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.



Ordmärket och logotyperna för Auracast™ är varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive ägare.



Detta är en KLASS II-apparat med dubbel isolering och ingen skyddad och jordad anslutning.



Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Besök sidan www.Philips.com/support för de senaste uppdateringarna och dokumenten.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens.

Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplad till denna produkt.

TAX5000E_UM_SV_V1.0

