


PHILIPS

Parti Hoparlörü
TAX5000E

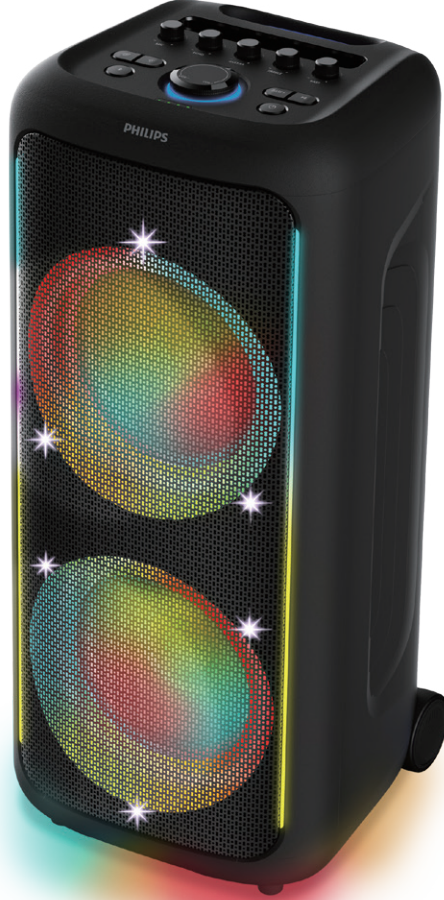

Kullanıcı el kitabı

Ürününüzü kaydedin ve şu adresten destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	Emniyet	2
2	Parti hoparlörünüz	3
	Kutuda ne var?	3
	Philips Entertainment	
	Uygulamasını İndirme	3
	Ana ünitenin genel görünümü	4
3	Başlarken	5
	Güce bağlama	5
	Açma	5
4	Bluetooth® üzerinden ses oynatma	6
	Bluetooth cihazlarından oynatma	6
	TWS İşlevi	6
	Stereo modu (TWS) için eşleştirme	7
	TWS çalışması	7
5	Auracast™'tan oynatma	8
6	USB'den oynatma	9
	USB depolama aygıtından oynatma	9
	Oynatmayı kontrol etme	9
7	Diğer özellikler	9
	Harici bir cihazdan müzik çalma	9
8	Hoparlör ışık efektini değiştirme	10
9	Mikrofon ile şarkı söyleme	10
	Mikrofon sesini ayarlama	10
	Yankı'yı ayarlama	10
10	Gitar girişi	11
	Gitar sesini ayarlama	11


11	Philips Entertainment Uygulaması	12
	Uygulamayı indirme	12
	Uygulamayı parti hoparlörünüzle eşleştirme	12
	Müzik çalma ve sesi ayarlama	13
	Işık efektlerini kontrol etme	13
	Karaoke'yi kontrol etme	14
	Kaynağı değiştirme	14
	Genel ayarlar	16
	Sanal uzaktan kumanda	16
	Kullanıcı kılavuzu	17
	Yazılım yükseltmesi	17
12	Ürün bilgisi	18
	Teknik Özellikler	18
	USB oynatılabilirlik bilgisi	18
	Bakım	18
13	Sorun giderme	19
	Bluetooth cihazı hakkında	19
	Pil düzgün bir şekilde şarj edilemiyor veya pil çok hızlı bitiyor	20
14	Dikkat	21
	Çevrenin bakımı	21
	Ticari marka bildirimi	21

1 Önemli güvenlik talimatları

Ürününüzü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmaması nedeniyle hasar meydana gelirse, garanti geçerli olmaz.

Emniyet

Bu güvenlik sembollerini bilin

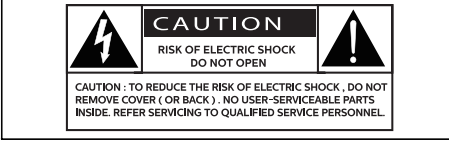

Bu 'yıldırım', cihaz içerisinde yalıtılmamış bir malzemenin elektrik çarpmasına neden olabileceğini gösterir. Evinizdeki herkesin güvenliği için lütfen muhafazayı çıkarmayın. 'Ünlem işareti', kullanım ve bakım sorunlarının önüne geçmek için ekteki dokümanı dikkatlice okumanız gereken özelliklere dikkat çekmektedir. UYARI: Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için cihaz yağmura veya neme maruz bırakılmamalı, vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır. DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişin geniş ucunu geniş yuvaya tam olarak yerleştirin.

Uyarı

- Bu cihazın kasasını asla çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını kesinlikle yağlamayın.
- Bu cihazı asla başka elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevden veya ısıdan uzak tutun.
- Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için güç kablosuna, fişe veya adaptöre her zaman kolayca erişebildiğinizden emin olun.

- Bu cihazı suyun yakınında kullanmayınız.
- Üreticinin talimatlarına uygun şekilde kurulum yapın.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- Ürünü 0°C ile 45°C arasındaki sıcaklıklarda güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.
- Özellikle fişlerde, umumi prizlerde ve üründen çıktıkları noktada güç kablosunun üzerine basılmasını veya sıkışmasını engelleyin.

- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/ aksesuarları kullanın.
- Sadece üretici tarafından belirtilen veya aparatla birlikte satılan taşıyıcı, sehpa, tripod, braket veya masa ile kullanın.
- Taşıyıcı kullanıldığında, taşıyıcı/aparat kombinasyonunu hareket ettirirken devrilmeden dolayı olabilecek yaralanmaları önlemek için dikkatli olun.



- Şimşekli fırtınalardan önce veya uzun süre kullanılmadığı zamanlarda ürünü elektrik prizinden çıkarın.
- Tüm servis işlemleri için kalifiye servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin hasar görmesi, ürünün üzerine sıvı dökülmesi veya nesne düşmesi, ürünün yağmura veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşürülmesi gibi durumlar sonucunda ürün herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir.

Not

- Lütfen cihazınızın yerleşik lityum piller içerdiğini unutmayın. Lityum pillerin şarj kapasitesi, kendiliğinden deşarj olma özelliklerinden dolayı zamanla azalacaktır. Cihazınızın pilinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için, cihaz kullanılmadığında her 6 ayda bir dahili lityum pili yaklaşık %50 oranında şarj etmenizi öneririz.

2 Parti hoparlörünüz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/support adresine kaydedin.

Kutuda ne var?

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tanıyın:

- Ana ünite x 1
- AC güç kablosu x 1
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu x 1
- Güvenlik Levhası x 1
- Garanti Belgesi x 1


Philips Entertainment Uygulamasını İndirme



philips.to/entapp


Ana ünitenin genel görünümü

Üst panel:

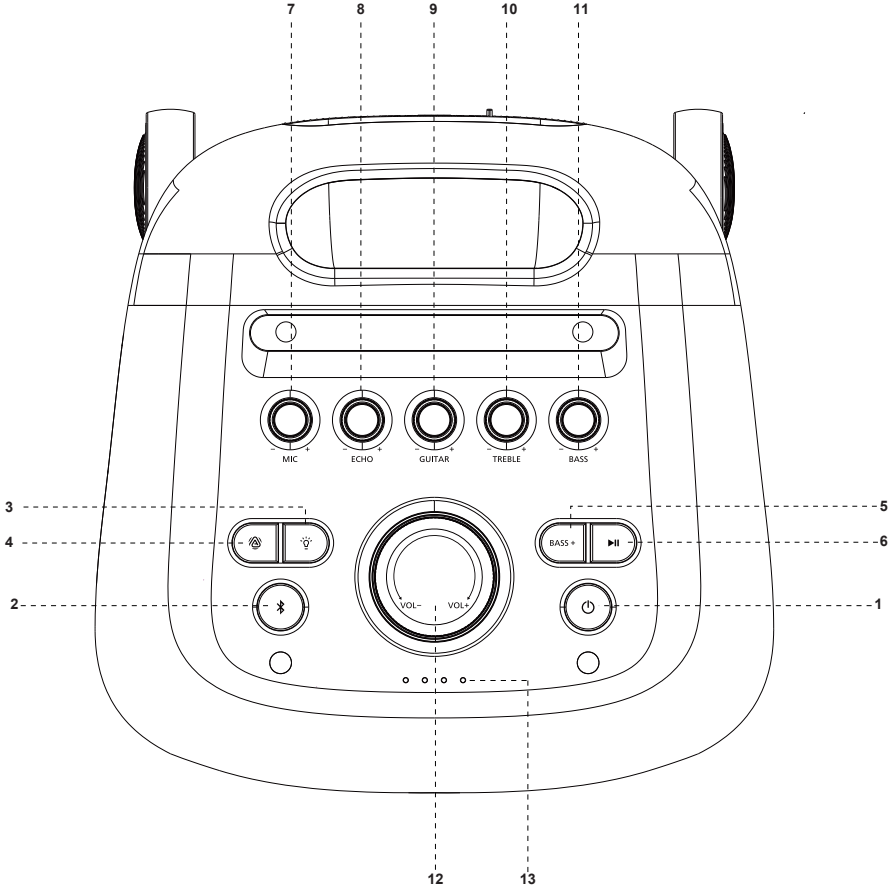


- 1 : Gücü açmak veya bekleme moduna girmek için basın.
- 2 : Bluetooth bağlantısını kesmek için düğmesine üç saniye basılı tutun. TWS eşleştirme moduna girmek için iki kez basın.
- 3 : Hoparlör ışığı modunu 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Kapalı olarak değiştirmek için basın. Strobe ışığını açmak veya kapatmak için 3 saniye basılı tutun.
- 4 : Auracast RX modunu tetiklemek için basın, Auracast TX modunu tetiklemek/çıkarmak için 3 saniye basılı tutun.
- 5 **BASS+** (BAS+): Bas+ özelliğini etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için kısa basın, 5 saniye basılı tutun, fabrika ayarlarına sıfırlayın ve ardından yeniden başlatın.
- 6 : Bluetooth/USB kaynağında oynatır/ duraklatır.
- 7 **MIC** (MİKROFON): MIC ses seviyesini ayarlar.
- 8 **ECHO** (EKO): ECHO seviyesini ayarlar.
- 9 **GUITAR** (GİTAR): Gitar ses seviyesini ayarlar.
- 10 **TREBLE** (TİZ): Tiz seviyesini ayarlar.
- 11 **BASS** (BAS): Bas seviyesini ayarlar.
- 12 **VOL** (SES): Ses seviyesini ayarlar.
- 13 : Üç küçük ışık.

13 • • • • : Pil seviye göstergeleri (LED1/LED2/LED3/LED4).

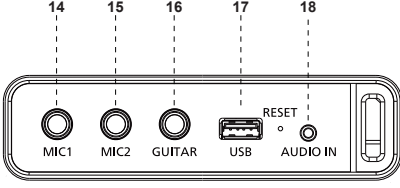

- 14 MIC1 (MİKROFON 1): Mikrofon girişi.
15 MIC2 (MİKROFON 2): Mikrofon girişi.
16 GUITAR (GİTAR): Gitar girişi.
17 USB: USB portu.
18 AUDIO IN (SES GİRİŞİ): Ses girişi.

Arka panel:



- 1 AC GİRİŞ: Güç elde etmek için AC kablosunu bağlayın.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırayla uygulayın.

Philips ile iletişime geçtiğinizde sizden bu cihazın model ve seri numarası istenir. Model numarası ve seri numarası cihazın arka tarafında bulunur. Rakamları buraya yazın:

Model No. _____ TAX5000E

Seri No. _____


Güce bağlama

Not

- AC güç kablosunu bağlamadan önce diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.

AC güç kablosunu ünitenin arka panelindeki AC giriş soketine bağlayın.

Daha sonra AC güç kablosunun diğer ucunu bir elektrik prizine takın.

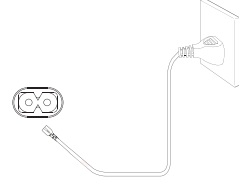

Elektrik prizi ve elektrik kablosunun fişi bölgelere göre değişiklik göstermektedir.

Açma

Hoparlörü açmak/kapatmak için üst paneldeki  düğmesine basın.

Çıkarılabilir pili şarj etme

! Dikkat

- Ürün hasarı riski! Güç kaynağı voltajının, ürünün arkasında veya altında yazılı olan voltajla aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Güç kablosunu prizden çıkarırken daima fişi prizden çekin. Asla kabloyu çekmeyin.

Şarj durumu

Pil gücü	LED1	LED2	LED3	LED4
Düşük pil ≤ %30	Yanıp sönüyor	Kapalı		
%31-%60	Açık	Yanıp sönüyor	Kapalı	
%61-%80	Açık		Yanıp sönüyor	Kapalı
%81-%99	Açık			Yanıp sönüyor
Dolu	Güç açık: Açık Kapat: Açık ve kapalı			

Güç açık durumda, şarj olmuyor

Pil gücü	LED1	LED2	LED3	LED4
Düşük pil ≤ %10	Yanıp sönüyor			
%11-%30	Açık	LED2		
%31-%60	Açık		Kapalı	
%61-%80	Açık			Kapalı
%81-Dolu	Açık			

4 Bluetooth® üzerinden ses oynatma

Bluetooth cihazlarından oynatma

- 1 Hoparlörü açın veya Bluetooth eşleştirme moduna geçmek için  düğmesine basın.
- 2 Bluetooth cihazında Bluetooth'u açın, bağlantıyı başlatmak için **[Philips X5000E]** ögesini arayın ve seçin.
- 3 Bağlantı başarıyla sağlandığında,  düğmesinin arka ışığı sabit mavi renkte yanar ve hoparlör 3 saniye boyunca mavi renkte yanar. Uyarı sesi duyacaksınız. Bluetooth cihazınızda ses çalabilirsiniz.
- 4 Bluetooth cihazından bağlantıyı kesmek için  düğmesine 3 saniye basılı tutun.



Not

- Bu ürünle bir cihazı eşleştirmeden önce, Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Bu ürün ile Bluetooth cihazı arasındaki herhangi bir engel çalışma aralığını azaltabilir. Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu ürün ile Bluetooth cihazı arasındaki çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir (30 fit).
- Başka bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce, mevcut cihazın bağlantısını kesin.
- Bluetooth cihazı geçerli Bluetooth mesafesinin ötesine geçtiğinde, ünite otomatik olarak cihazdan bağlantısını kesecek ve Bluetooth eşleştirme moduna girecektir.

TWS İşlevi



Not

- TWS, yalnızca ikiyını hoparlör varsa çalışır (Philips TAX5000E).

Stereo modu (TWS) için e le tirme

- 1 Her iki hoparl r  de a ın ve her iki hoparl rdeki  d ğmesine iki kez basın. TWS baėlandıėında, her iki hoparl r n  d ğmesi 3 saniye boyunca yava  a beyaz renkte yanıp s ner, ardından birincil hoparl r n  d ğmesi s rekli mavi renge, ikincil hoparl r n  d ğmesi s rekli beyaz renge d ner.
- 2 TWS'den  ıkmak i in TWS modundayken herhangi bir hoparl rdeki  d ğmesine iki kez basın.

TWS baėlandıėında, ikincil hoparl r a aėıdaki i levlerin birincil hoparl r nden senkronize edilecektir.

- I ık modu
- Ses
- Oynat/duraklat
- Bas+

TWS  alı ması

Kullanım	Eylem
Hoparl�rlerden herhangi birinde  d�ğmesine basın	Her iki hoparl�rde de  modunu deėi�tirin
Her iki hoparl�rdeki Vol d�ğmesini �evirin	Her iki hoparl�r�n sesini ayarlayın
Hoparl�rlerden herhangi birinde  d�ğmesine basın	Her iki hoparl�rde de oynatmayı duraklatın veya devam ettirin
Hoparl�rlerden herhangi birinde Bass+ d�ğmesine basın	Her iki hoparl�rde de Bas+ efektini devre dı�ı bırakır/etkinle�tirir
G�� a�ık durumdayken hoparl�rlerden herhangi birinin �zerindeki  d�ğmesine basın	Her iki hoparl�r� de kapatır
Bekleme durumunda TWS baėlantısını kesmezseniz, bekleme durumunda herhangi bir hoparl�rdeki  d�ğmesine basın	A�tıėınız hoparl�r TWS yeniden baėlanma durumuna ge�er. 1 dakika i�erisinde TWS baėlantısı olmazsa zaman a�ımına uėrayacaktır.
Birincil hoparl�rdeki kaynaėı deėi�tirin	TWS durumunda, birincil hoparl�r ba��a bir kaynaėa ge�erken ikincil hoparl�r hala TWS modundadır.

5 Auracast™'tan oynatma

Hoparlörünüzde Auracast veya diğer Auracast yayıncılarını destekleyen mobil cihazınızdan ses çalabilir ve hoparlörü Auracast aracılığıyla bir veya daha fazla Auracast özellikli hoparlörle eşleştirebilirsiniz.

Auracast RX (Ses alma) kontrolü

1. Hoparlördeki  düğmesine basın veya Philips Entertainment Uygulaması üzerinden başlatın.
→  düğmesi beyaz renkte yanıp söner ve hoparlör ışığı üç kez yanıp söner. Uyarı sesi duyacaksınız.
2. Auracast kaynağına ilk kez giriyorsanız veya istasyon listesi boşsa, hoparlör otomatik olarak tam tarama gerçekleştirir.
3. Hoparlör yakınlardaki Auracast yayınlarını olarak arar ve en güçlü sinyale sahip şifresiz yayına bağlanır. (Auracast'ı destekleyen mobil cihazınızı yayıncı olarak kullanabilirsiniz. Otomatik tarama sırasında hoparlörün bunu algılayabilmesi için mobil cihazınızda Auracast yayınını etkinleştirin.)
→ Şifreli yayını dinlemek için Uygulamaya şifre girmeniz gerekir.

Eğer 10 saniye boyunca taramada herhangi bir kullanıcı eylemi olmazsa veya yayın bulunamazsa hoparlör tarama işlemini durduracak ve bekleme moduna geçecektir.

- Auracast yayınlarını yeniden taramak için  düğmesine basabilirsiniz.
- Bir sonraki şifresiz Auracast yayınına geçmek için hoparlörünüzdeki  düğmesine basın.
- Şifreli yayın bilgilerini temizlemek için  düğmesine iki kez basın.

Auracast RX bağlantısını kesmek için:
Hoparlörü başka bir kaynağa geçirin ( düğmesine basın veya bir USB takın ya da bir ses girişi cihazına bağlayın).

Auracast TX (Ses iletimi) kontrolü

1. Bu hoparlörü birincil hoparlör (Auracast vericisi) olarak kullanın. Bluetooth/USB/Ses girişi kaynağından ses çalın.
2. Hoparlördeki  düğmesine 3 saniye basılı tutun veya Philips Entertainment Uygulaması aracılığıyla tetikleyerek Auracast TX moduna geçin.
→  düğmesi beyaz renkte yanıp söner ve hoparlör ışığı üç kez yanıp söner. Uyarı sesi duyacaksınız.
3. Auracast'ı destekleyen başka bir hoparlörde (ikincil hoparlör olarak) Auracast RX'i etkinleştirin.
4. Birincil hoparlörden gelen Auracast yayını ikincil hoparlör tarafından algılandığında, birincil hoparlörde çalınan ses ikincil hoparlöre senkronize edilecektir.
 - Bu şekilde birden fazla Auracast destekli hoparlörü ana hoparlöre bağlayabilirsiniz.

Auracast TX'ı devre dışı bırakmak için şunları yapabilirsiniz:
Hoparlördeki  tuşuna 3 saniye basılı tutun.
→ Hoparlör son çalınan kaynağı geri yükleyecektir.


Not

- Uygulamanın işleyişi hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 11'e bakabilirsiniz.

6 USB'den oynatma

USB depolama aygıtından oynatma

- 1 USB aygıtını USB portuna takın, cihaz otomatik olarak USB oynatma moduna geçecektir.

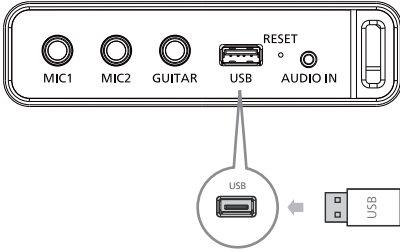

Oynatmayı kontrol etme

USB modunda oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki talimatları izleyin.

Düğmeye Bas ve Çalıştır	Eylem
Basın ►	Oynatmayı duraklatır veya devam ettirir


Not

- USB cihazının desteklenen formatlarda çalışabilir ses içeriği barındırdığından emin olun.
- USB destekli ses formatları: MP3, WAV.

7 Diğer özellikler

Harici bir cihazdan müzik çalma

- 1 Ses kablosunu (cihazla birlikte verilmez) cihaz üzerindeki konnektöre bağlayın:
 - Hoparlördeki **AUDIO IN** soketi.
 - Cihazınızdaki (MP3 çalar, cep telefonu, iPad veya diğer ses oynatıcıları) kulaklık girişi.
- 2 Cihazınızda ses çalın (kullanım kılavuzuna bakın).

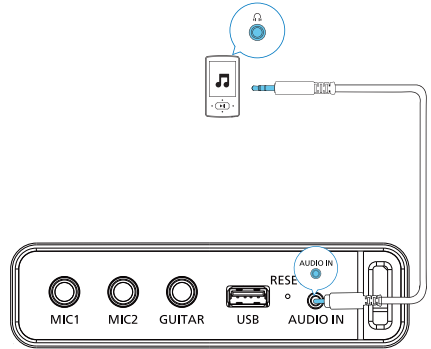

8 Hoparlör ışık efektini değiştirme

Hoparlör ışık modunu değiştirmek için üst paneldeki  düğmesine basın: Işık modu 1/ Işık modu 2/ Işık modu 3/ Işık modu 4/ Işık modu 5/ Işık modu 6/ Işık modu 7/ Işık modu 8/ Işık modu 9/ Işık modu 10/ Işık modu 11/ Işık modu 12/ Işık modu 13/ Işık kapalı. Strobe ışığını açmak veya kapatmak için 3 saniye basılı tutun.

Philips Entertainment Uygulamasından bir veya birden fazla ışık modunu seçebilir veya kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Bölüm 11'deki "Işık efektlerini kontrol etme" bölümüne bakın.

9 Mikrofon ile şarkı söyleme

Ünitenin **MIC** jakına bir mikrofon (cihazla birlikte verilmez) bağlayın.

Mikrofon sesini ayarlama

Mikrofonun ses seviyesini artırmak için **MIC+** tuşuna bir kez basın, mikrofonun ses seviyesini sürekli artırmak için **MIC+** tuşuna basılı tutun. Mikrofonun ses seviyesini azaltmak için **MIC-** tuşuna bir kez basın, mikrofonun ses seviyesini sürekli azaltmak için **MIC-** tuşuna basılı tutun.

Yankı'yı ayarlama

Mikrofonun eko seviyesini artırmak için **ECHO+** tuşuna bir kez basın, mikrofonun eko seviyesini sürekli artırmak için **ECHO+** tuşuna basılı tutun. Mikrofonun ses seviyesini azaltmak için **ECHO-** tuşuna bir kez basın, mikrofonun ses seviyesini sürekli azaltmak için **ECHO-** tuşuna basılı tutun.

Not

- Aşağıdaki ayarlar sadece Philips Entertainment Uygulamasından etkinleştirilir. Ayrıntılar için Bölüm 11'deki "Sanal uzaktan kumanda" bölümüne bakın.

Mikrofon önceliği

Müzik sesini kısmak veya mikrofon sesi algılandığında mikrofon önceliğini devre dışı bırakmak için sanal uzaktan kumandadaki "M.PRI" düğmesine tıklayın.

Ses kısıcıcı

Ses kısıcıcıyı açmak veya kapatmak için sanal uzaktan kumandadaki "Vocal fader" düğmesine tıklayın.

Ses değiştirici

Farklı sesler arasında geçiş yapmak için sanal uzaktan kumandadaki "Voice changer" düğmesine tıklayın: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

BAS+


Bas+ özelliğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için sanal uzaktan kumandada veya hoparlörde "BASS+" düğmesine tıklayın.

10 Gitar girişi

Gitar sesini ayarlama

Üst paneldeki **GUITAR** jakı ile bu parti hoparlörüne doğrudan bir gitar bağlayın.

- 1 Gitarınızı Gitar girişine bağlamak için 6,3 mm'lik (1/4") gitar konnektörünü (cihazla birlikte verilmez) kullanın.
- 2 Bağlı gitarınızın ses seviyesini üst paneldeki **GUITAR-/GUITAR+** düğmesiyle kontrol edebilirsiniz.

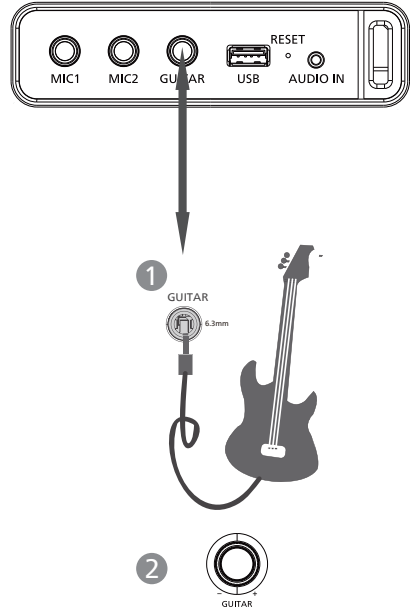

11 Philips Entertainment Uygulaması

Uygulamayı indirme

Uygulamayı indirmek için QR kodunu tarayın ve "İndir" düğmesine basın veya Apple App Store veya Google Play'de "Philips Entertainment" araması yapın.





philips.to/entapp

Philips Entertainment Uygulaması, dinlediğiniz müziğin sorumluluğunu size verir. İsteddiğiniz ses stilini kolayca seçmek, kaynaklar arasında geçiş yapmak ve daha fazlasını yapmak için akıllı cihazınızı kullanabilirsiniz.

Not

- Uygulamayı kullanmaya başlamadan önce hoparlörünüzün açık olduğundan ve Bluetooth aracılığıyla mobil cihazınıza bağlı olduğundan emin olun. (Ayrıntılar için Bölüm 4'e bakın.)
- Uygulamadaki işlevler önceden haber verilmeksizin küçük güncellemelere tabidir.


Uygulamayı parti hoparlörünüzle eşleştirme

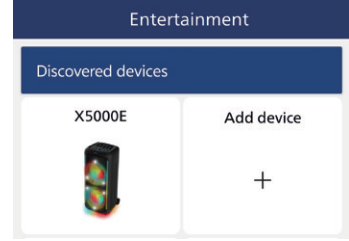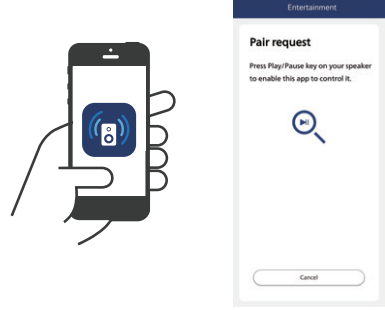

- 1 Mobil cihazınızda Philips Entertainment Uygulamasını başlatın.
- 2 Mobil cihazınızda Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun.
- 3 Uygulamayı ilk kez kullanıyorsanız, Uygulamayı hoparlörünüzle eşleştirmek için Uygulamadaki talimatları izleyin.
- 4 Hoparlörünüzdeki ►|| düğmesine basın, böylece Uygulama hoparlörü bulabilir ve kontrol edebilir.
 - Uygulama arayüzü 4'üncü Adımda durursa, çıkmak ve eşleştirmeyi tekrar denemek için [Cancel] düğmesine tıklayın.

Müzik çalma ve sesi ayarlama

Sound Control ögesine girmek için  simgesine basın.

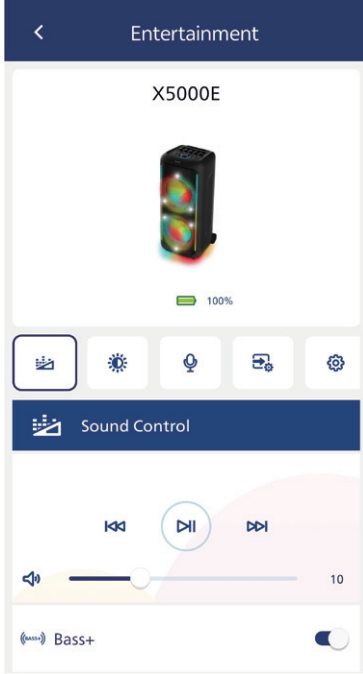

Uygulamada ,  ve  düğmelerine basarak müzik çalmayı kontrol edebilir, ilgili kontrol çubuğunu sürükleyerek ses, tiz ve bas ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca Bass+ anahtarına dokunarak açıp kapatabilirsiniz.

Işık efektlerini kontrol etme


Light Control ögesine girmek için  simgesine basın.



Flaş ışığını açıp kapatabilir, ışık modlarından seçim yapabilir ve bir veya birden fazla ışık modunu seçerek veya kaldırarak hoparlör ışığını özelleştirebilirsiniz.

Karaoke'yi kontrol etme


Karaoke Control ögesine girmek için  simgesine basın.

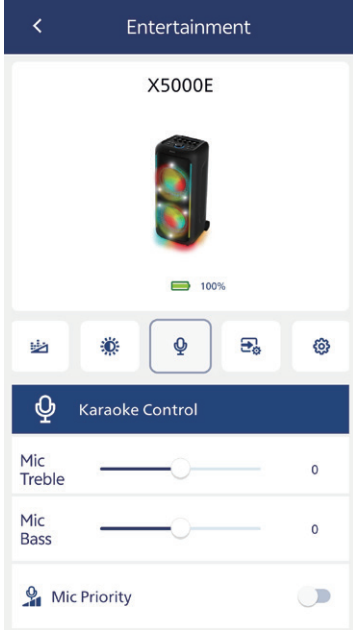

Mikrofon tizini ve mikrofon basını ayarlamak için kontrol çubuklarını sürükleyin. Açmak için Mic Priority anahtarına dokunabilirsiniz. Bu, mikrofonla şarkı söylediğinizde müzik sesini azaltacaktır.

Kaynağı değiştirme

Source Control ögesine girmek için  simgesine basın.

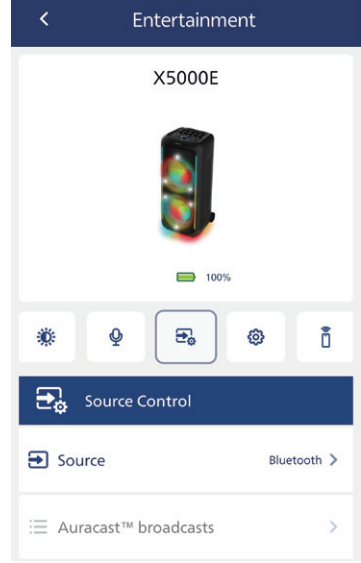

Çeşitli kaynaklardan seçim yapmak için [Source] düğmesine tıklayın: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.

- USB veya Audio in moduna geçmek için hoparlöre bir USB veya harici ses girişi aygıtı bağlanmalıdır.

Şifrelenmemiş Auracast™ yayını dinleme



Source

☐ Bluetooth



☒ Auracast™ receiver

☐ USB

☐ Audio In



Cancel

OK

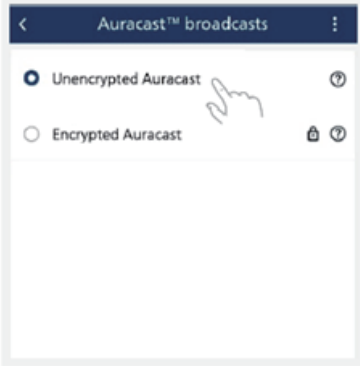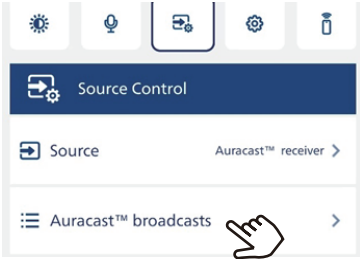

- 1 [Source] öğesine tıklayın ve [Auracast™ receiver] kaynağını seçin.
- 2 Auracast™ yayın listesine girmek için [Auracast™ broadcasts] düğmesine tıklayın.
- 3 Şifrelenmemiş bir oynatma kaynağı seçildiğinde, hoparlör onu arar ve ona bağlanır.


Şifrelenmiş Auracast™ yayını dinleme

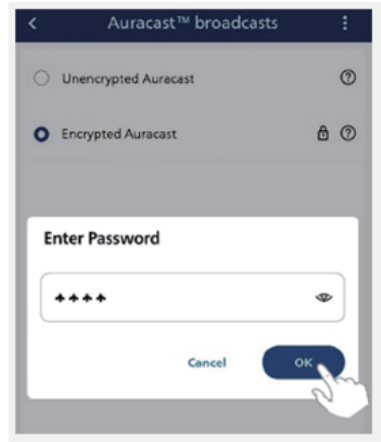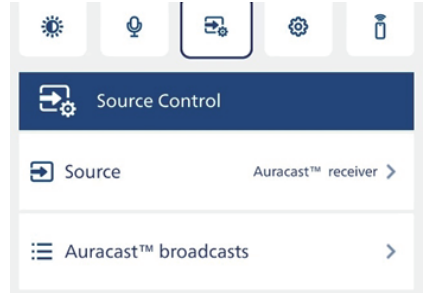

- 1 [Source] öğesine tıklayın ve [Auracast™ receiver] kaynağını seçin.
- 2 Auracast™ yayın listesine girmek için [Auracast™ broadcasts] düğmesine tıklayın.
- 3 Şifreli oynatma kaynağı seçildiğinde sizden bir parola girmeniz istenir.
→ Şifreli Auracast yayını mobil cihazınızdan yapılıyorsa, mobil cihazınızdan Auracast™ yayını ayarlarken girdiğiniz parolayı girin.

Genel ayarlar


General Settings ögesine girmek için  simgesine basın.

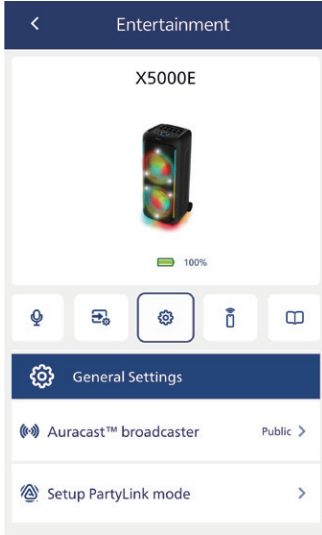

- Bu hoparlörü bir Auracast vericisi olarak ayarlamak ve diğer Auracast özellikli cihazların Auracast yayınına almasına izin vermek için [Auracast™ broadcaster] düğmesine tıklayın.
 - [Public] ögesini seçin: Diğer cihazlar bu hoparlörden gelen yayını şifresiz olarak alabilirler.
 - [Personal] ögesini seçin: Bir parola belirlemeniz gerekiyor. Bu hoparlörden yayın alabilmek için parolanın başka cihazlarda da bulunması gerekir.
- [Setup Partylink mode] ögesine tıklayın ve hoparlörünüzü diğer Auracast™ uyumlu hoparlörlere bağlamak için talimatları izleyin.


Sanal uzaktan kumanda

 simgesini bulana kadar menü simgelerini sola kaydırın. Sanal uzaktan kumanda arayüzüne girmek için basın. Sanal uzaktan kumandayı kullanarak müzik dinleyebilir ve hoparlörün tüm ayarlarını yapabilirsiniz.

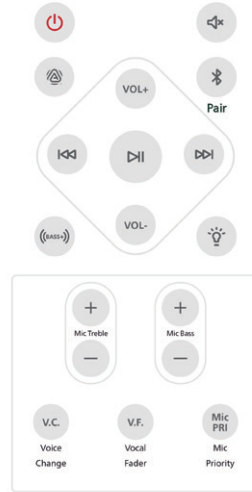

Kullanıcı kılavuzu

 simgesini bulana kadar menü simgelerini sola kaydırın. Bu hoparlörün kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kullanıcı kılavuzuna ve hızlı başlangıç kılavuzuna bakmak için basın.

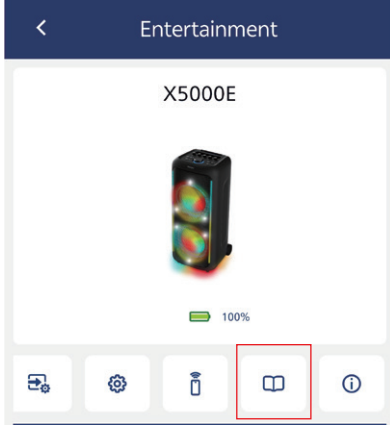


Yazılım yükseltmesi

En iyi özellikleri ve desteği almak için ürününüzü en son yazılımı sürümüyle güncelleyin. Bu ürünün yazılımı Philips Entertainment Uygulaması kullanılarak en son sürüme yükseltilebilir.

Yükseltme yayınlandığında, Uygulamanın  simgesinin üzerinde kırmızı bir sayının belirdiğini görürsünüz. Üzerine tıkladığınızda [Download & Upgrade] simgesine bastığınızda otomatik olarak devam edebileceğinizi göreceksiniz.

Bu ürün Philips Entertainment uygulamasına bağlandığında, kablosuz olarak yazılımı güncellemesi alabilir. Bu ürünün performansını artırmak için her zaman en son yazılımı sürümüne yükseltin.

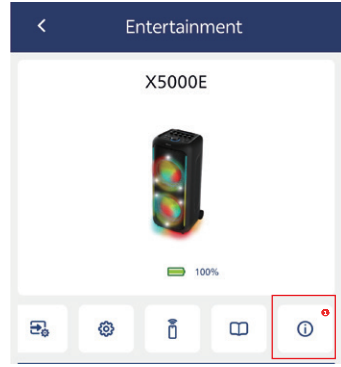

12 Ürün bilgisi

Teknik Özellikler

Amplifikatör

AC çıkış gücü (RMS)	100W
AC çıkış gücü (maks.)	200W
Sinyal gürültü oranı	≥80dB
Frekans tepkisi	20Hz-20kHz, ±3dB
Toplam harmonik bozulma	≤ %10

Hoparlör

Hoparlör empedansı	Bas 4Ω Tweeter 4Ω
Duyarlılık	Bas 89dB±3dB/m/W Tweeter 105dB±3dB/m/W

USB

USB doğrudan sürüm	2.0 Tam Hız
Şarj desteği	5V 1,0A

Bluetooth

Bluetooth sürümü	V5.4
Bluetooth frekans bandı	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Bandı
Bluetooth aralığı	10m (boş alan)

Genel bilgiler

AC gücü	100-240V~ 50/60Hz
Kapalıyken güç tüketimi	≤ 0,5W

Boyutlar

Ana ünite (G x Y x D)	320x730x320mm
-----------------------	---------------

Ağırlık

Ana ünite	12kg
-----------	------

USB oynatılabilirlik bilgisi

Uyumlu cihazlar:

- USB flash bellek (USB 2.0)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0)

Desteklenen formatlar:

- Dosya formatları: FAT16/FAT32/exFAT
- Ses formatı: MP3, WAV.
- Maksimum 128G USB desteği.
(USB 128GB'dan büyükse oynatma fonksiyonu normal şekilde çalışmayabilir).

Bakım

Kabini temizleyin

- Hafif bir deterjan solüsyonuyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, ispiro, amonyak veya aşındırıcı maddeler içeren bir solüsyon kullanmayın.

13 Sorun giderme

! Dikkat

- Bu cihazın kasasını asla çıkarmayın.

Garanti geçerliliğini korumak için sistemi asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu üniteyi kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmediyse, Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçtiğinizde, ünitenizin yakında olduğundan ve model numarası ile seri numarasının mevcut olduğundan emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC güç fişinin düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Üniteden yanıt yok

- AC güç fişini çıkarıp tekrar takın, ardından cihazı tekrar açın.

USB aygıtındaki bazı dosyalar oynatılmıyor

- USB aygıtındaki klasör veya dosya sayısı belirli bir sınırı aştı. Bu olgu bir arıza değildir.
- Bu dosyaların biçimleri desteklenmez.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB cihazı ünite ile uyumlu değil. Başka bir tane deneyin.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi düşük

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarındaki her engeli kaldırmak.

Cihazla bağlantı kurulamıyor

- Cihazın Bluetooth işlevi etkin değil. İşlevin nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu ürün, Bluetooth özellikli başka bir cihaza zaten bağlı. Bu cihazın bağlantısını kesin ve ardından tekrar deneyin.

Eşleştirilmiş cihaz sürekli olarak bağlanıyor ve bağlantı kesiliyor

- Bluetooth alımı zayıf. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarındaki her engeli kaldırmak.
- Bazı cihazlarda Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği olarak otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu, üründe herhangi bir arıza olduğunu göstermez.

Not

- Ses girişi/USB/Auracast/Bluetooth modunda 15 dakika boyunca ses sinyali alınmazsa cihaz otomatik olarak kapanır. Bu, üründe herhangi bir arıza olduğunu göstermez.

Pil düzgün bir şekilde şarj edilemiyor veya pil çok hızlı bitiyor

- 1 Cihazın arka tarafındaki pil kapağını açın ve pil bölmesinden orijinal pili çıkarın.




- 2 Aynı tipte bir pil takın (cihazla birlikte verilmez).



- 3 Pil kapağını kilitleyin.

- **Şarj Edilebilir Li-ion Pil Özellikleri:**
21NR19/66-2
Model: TACRS002BA
Nominal kapasite: 7,3V 5,2Ah, 37,96Wh
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

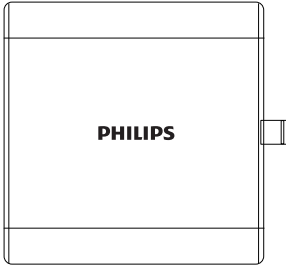

Ekstra pil satın almak istiyorsanız lütfen daha fazla bilgi edinmek için <https://www.philips.com/support> adresini ziyaret edin.

14 Dikkat

Bu cihazda MMD Hong Kong Holding Limited tarafından açıkça onaylanmadan yapılan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ürünü çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. İşbu belgeyle, TP Vision Europe B.V., ürünün 2014/53/EU RED Direktifi ve UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevrenin bakımı

Eski ürününüzün ve pilinizin atılması



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, ürünün, (EU) 2023/1542 sayılı Avrupa Düzenlemesi kapsamındaki ve normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Çevre bilgisi

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından demonte edildiğinde geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanın atılmasıyla ilgili yerel yönetmeliklere uyun.

Ticari marka bildirimi



Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Auracast™ işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in ticari markalarıdır ve bu tür işaretlerin MMD Hong Kong Holding Limited tarafından herhangi bir şekilde kullanımı lisans kapsamındadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Bu, çift izolasyonlu ve koruyucu topraklama yapılmamış SINIF II cihazdır.



Özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir. En son güncellemeler ve belgeler için lütfen www.Philips.com/support adresini ziyaret edin.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited veya bağıli kuruluşlarından biri tarafından üretilmiş ve sorumluluğı altında satılmaktadır ve MMD Hong Kong Holding Limited bu ürünle ilgili garanti verendir.

TAX5000E_UM_TR_V1.0

