


PHILIPS

Partyluidspreker
TAX5000E

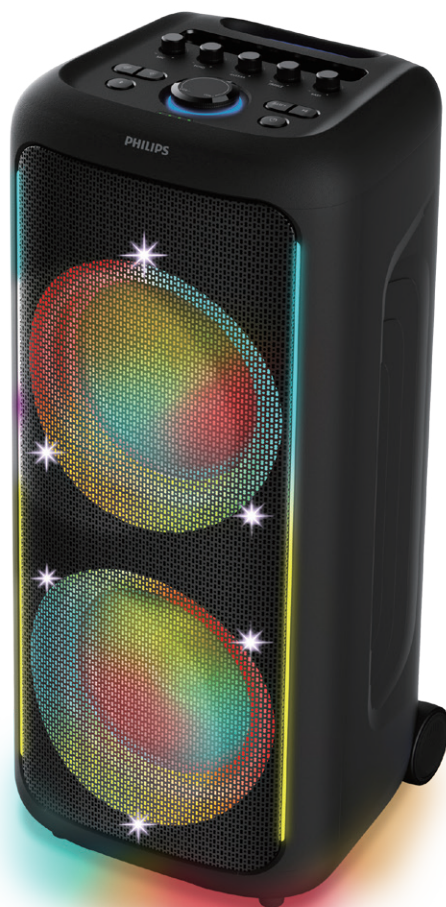

Gebruiksaanwijzing

Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Veiligheid	2
2	Uw partyluidspreker	3
	Wat zit er in de doos	3
	Download de Philips Entertainment-app	3
	Overzicht van de hoofdunit	4
3	Aan de slag	5
	Aansluiten op de stroomvoorziening	5
	Aanzetten	5
4	Audio afspelen via Bluetooth®	6
	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten	6
	TWS-functie	6
	Koppelen voor stereomodus (TWS)	7
	TWS-bedrijf	7
5	Afspelen vanaf Auracast™	8
6	Afspelen vanaf USB	9
	Afspelen vanaf een USB-opslagapparaat	9
	Afspeelbediening	9
7	Overige functies	9
	Muziek afspelen vanaf een extern apparaat	9
8	Het lichteffect van de luidspreker wijzigen	10
9	Door de microfoon zingen	10
	Microfoonvolume aanpassen	10
	Echo aanpassen	10
10	Gitaar in	11
	Het gitaarvolume aanpassen	11

11	Philips Entertainment-app	12
	App downloaden	12
	De App koppelen met uw partyluidspreker	12
	Muziek afspelen en het geluid aanpassen	13
	Lichteffecten regelen	13
	De Karaoke regelen	14
	Bron wijzigen	14
	Algemene instellingen	16
	Virtuele afstandsbediening	16
	Gebruikershandleiding	17
	Softwareupgrade	17
12	Productgegevens	18
	Specificaties	18
	USB-afspeelbaarheidsgegevens	18
	Onderhoud	18
13	Probleemoplossing	19
	Over Bluetooth-apparaat	19
	De accu kan niet goed worden opgeladen of raakt te snel leeg	20
14	Kennisgeving	21
	Zorg voor het milieu	21
	Handelsmerk mededeling	21

1 Belangrijke veiligheids-instructies

Lees en begrijp alle instructies voordat u uw product gebruikt. Indien er schade wordt veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Ken deze veiligheidssymbolen



Deze 'bliksemschicht' geeft aan dat niet-geïsoleerd materiaal in het apparaat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor een ieders veiligheid in uw huishouden mag u de behuizing niet verwijderen. Het 'uitroepteken' vestigt de aandacht op functies waarvoor u de bijgeleverde lectuur aandachtig moet lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. **WAARSCHUWING:** Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, niet op het apparaat worden geplaatst. **VOORZICHTIGHEID:** Om een elektrische schok te voorkomen, moet u het brede deel van de stekker in de brede sleuf steken en deze volledig indrukken.

Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
 - Smeer nooit onderdelen van dit apparaat.
 - Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of hitte.
 - Controleer of u altijd gemakkelijk bij het elektriciteits snoer, de stekker of adapter kunt om het apparaat van het lichtnet los te koppelen.
- Gebruik het product niet nabij water.
 - Installeer volgens de instructies van de fabrikant.

- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingselementen, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Gebruik het product in een veilige omgeving met een temperatuur tussen 0°C en 45°C.
- Zorg dat men niet op het netsnoer kan gaan of dat er op gelopen kan worden en dat het niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en daar waar deze uit het product komen.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Alleen gebruiken met het wagentje, de standaard, het statief, de beugel of de tafel die door de fabrikant zijn gespecificeerd of die bij het apparaat werden verkocht.
- Wanneer een wagentje wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagentje/apparaat om letsel door omvallen te voorkomen.



- Haal de stekker van het product uit het stopcontact bij dreigend onweer of wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat alle onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud vereist als het product op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als er vloeistof in het product is gekomen of als er voorwerpen in het product terecht zijn gekomen, als het product is blootgesteld aan regen of vocht of als het niet normaal werkt of als het gevallen is.

Opmerking

- Uw apparaat bevat ingebouwde lithiumbatterijen. De laadcapaciteit van lithiumbatterijen neemt na verloop van tijd af door hun zelfontladingseigenschappen. Om de levensduur van de batterij van uw apparaat te garanderen, wordt het aanbevolen om de ingebouwde lithiumbatterij om de 6 maanden tot ongeveer 50% op te laden wanneer het apparaat niet in gebruik is.

2 Uw partyluidspreker


Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.

Wat zit er in de doos

Controleer en controleer de inhoud van uw pakket:

- Hoofdunit x 1
- AC-netsnoer x 1
- Snelstartgids x 1
- Veiligheidsblad x 1
- Garantiekaart x 1


Download de Philips Entertainment-app

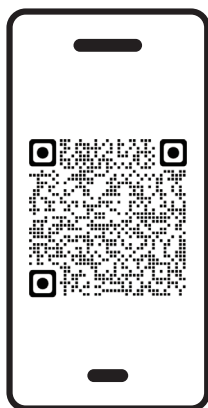

philips.to/entapp


Overzicht van de hoofdunit

Bovenste paneel:

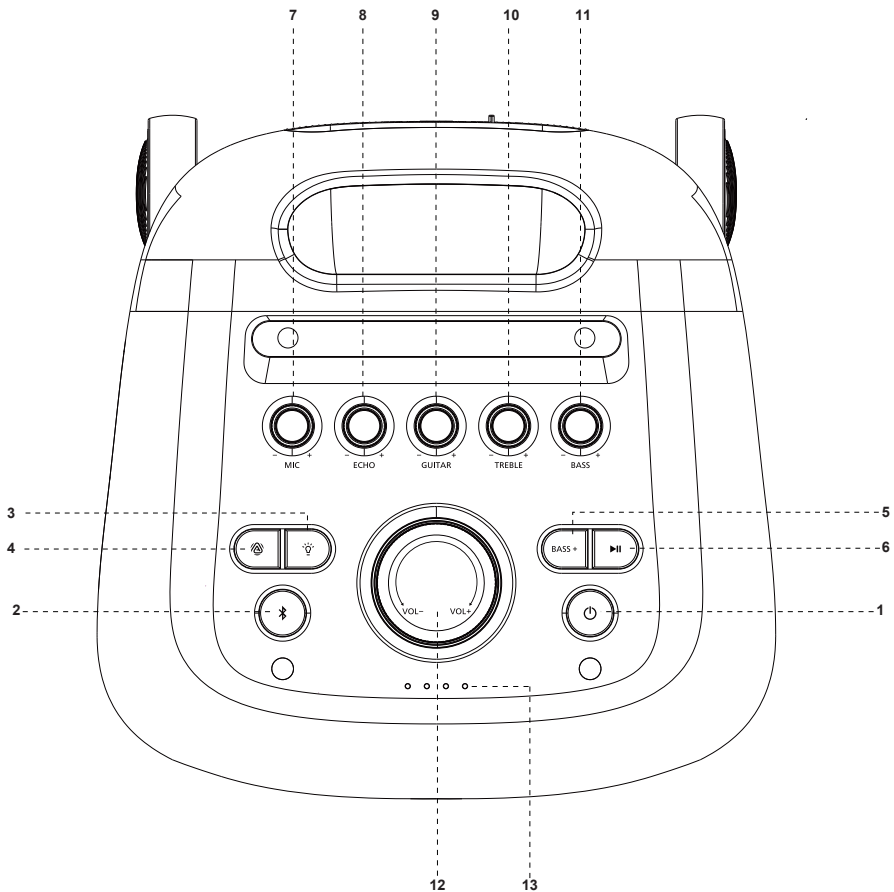


- 1 : Druk op om aan te zetten of de standbymodus te activeren.
- 2 : Houd drie seconden ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te verbreken. Druk tweemaal om de TWS-koppelingsmodus te activeren.
- 3 : Drukken om de luidsprekerlichtmodus te wijzigen 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ Uit. Houd 3 seconden ingedrukt om het stroboscooplicht in of uit te schakelen.
- 4 : Indrukken om de Auracast RX-modus te activeren, houd 3 seconden ingedrukt om de Auracast TX-modus te activeren/verlaten.
- 5 **BASS+ (LAGE TONEN+)**: Kort indrukken om lage tonen+ in/uit te schakelen, 5 seconden ingedrukt houden om de fabrieksinstellingen te resetten en vervolgens opnieuw op te starten.
- 6 : Afspelen/pauzeren van Bluetooth/USB-bron.
- 7 **MIC (MICROFOON)**: Het MIC-volumeniveau aanpassen.
- 8 **ECHO**: Het ECHO-niveau aanpassen.
- 9 **GUITAR (GITAAR)**: Het gitaarvolume aanpassen.

- 10 TREBLE (HOGE TONEN): Het niveau van de hoge tonen aanpassen.
- 11 BASS (LAGE TONEN): Het niveau van de lage tonen aanpassen.
- 12 VOL (VOLUME): Het volume van de muziek aanpassen.
- 13 ○ ○ ○ ○: Accuniveau-indicatorlampjes (LED1/LED2/LED3/LED4).

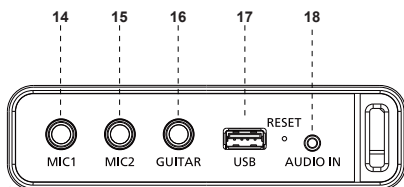

- 14 MIC1 (MICROFOON 1): Microfooningang.
- 15 MIC2 (MICROFOON 2): Microfooningang.
- 16 GUITAR (GITAAR): Gitaar ingang.
- 17 USB: USB-poort.
- 18 AUDIO IN (AUDIO-INGANG): Audio-In ingang.

Achterpaneel:



- 1 AC INGANG: Sluit de AC-kabel aan voor stroomvoorziening.

3 Aan de slag

Volg de instructies in dit hoofdstuk altijd in volgorde op.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het modelnummer en serienummer van dit apparaat. Het modelnummer en serienummer staan op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnr. _____ TAX5000E


Serienr. _____

Aansluiten op de stroomvoorziening

Opmerking

- Voordat u het netsnoer aansluit, moet u ervoor zorgen dat u alle andere aansluitingen hebt voltooid.

Sluit het AC-netsnoer aan op de AC-ingang op het achterpaneel van de unit. Steek vervolgens het andere uiteinde van het AC-netsnoer in een stopcontact.

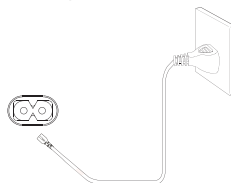

Het stopcontact en de stekker van het netsnoer verschillen per regio.

Aanzetten

Druk op de  knop op het bovenpaneel om de luidspreker in- of uit te schakelen.

De verwijderbare accu opladen

! Voorzichtig

- Risico van productschade! Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het product staat afgedrukt.
- Risico op een elektrische schok! Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het snoer loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.

Laadstatus

Accucapaciteit	LED1	LED2	LED3	LED4
Accu bijna leeg ≤ 30%	Knipp- eren	Uit		
31-60%	Aan	Knipp- eren	Uit	
61-80%	Aan		Knipp- eren	Uit
81-99%	Aan			Knipp- eren
Vol	Inschakelen: Aan Uitschakelen: Aan en vervolgens uit			

Ingeschakeld, laad niet op

Accucapaciteit	LED1	LED2	LED3	LED4
Accu bijna leeg ≤ 10%	Knipperen			
11-30%	Aan	LED2		
31-60%	Aan		Uit	
61-80%	Aan			Uit
81%-voll	Aan			

4 Audio afspelen via Bluetooth®

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

- 1 Schakel de luidspreker in of druk op  om naar de Bluetooth-koppelingsmodus te schakelen.
- 2 Schakel Bluetooth in op het Bluetooth-apparaat, zoek en selecteer **[Philips X5000E]** om verbinden te starten.
- 3 Zodra de verbinding is gelukt, wordt de achtergrondverlichting van de  knop continu blauw en brandt de luidspreker gedurende 3 seconden blauw. U hoort het promptgeluid. U kunt nu audio afspelen op het Bluetooth-apparaat.
- 4 Om de verbinding met het Bluetooth-apparaat te verbreken, houdt u de  knop 3 seconden ingedrukt.

Opmerking

- Lees de gebruikershandleiding van een apparaat voordat u het met dit product koppelt om te controleren of het Bluetooth-compatibel is.
- Elk obstakel tussen dit product en een Bluetooth-apparaat kan het bereik verminderen. Blijf uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.
- Het bereik tussen dit product en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet).
- Voordat u een ander Bluetooth-apparaat aansluit moet u eerst het huidige apparaat te ontkoppelen.
- Wanneer het Bluetooth-apparaat zich buiten het bereik van Bluetooth bevindt, wordt de verbinding met het apparaat automatisch verbroken en gaat de unit over naar de Bluetooth-koppelingsmodus.

TWS-functie

Opmerking

- TWS werkt alleen als er twee identieke partyluidsprekers aanwezig zijn (Philips TAX5000E).

Koppelen voor stereomodus (TWS)

- 1 Zet de twee luidsprekers aan en druk tweemaal op de  knop op beide luidsprekers. Wanneer TWS is verbonden, knipperen de  knoppen van beide luidsprekers gedurende 3 seconden langzaam wit, waarna de  knop van de primaire luidspreker continu blauw gaat branden en de  knop van de secundaire luidspreker continu wit gaat branden.
- 2 Druk tweemaal op de  knop op een van beide luidsprekers in TWS-modus om TWS te verlaten.

TWS-bedrijf

Bediening	Actie
Druk op de  knop op een van beide luidsprekers	De  modus op beide luidsprekers wijzigen
Draai de Vol -knop op een van beide luidsprekers	Het volume op beide luidsprekers aanpassen
Druk op de  knop op een van beide luidsprekers	Het afspelen op beide luidsprekers pauzeren of hervatten
Druk op de Bass+ knop op een van beide luidsprekers	Het lage tonen+ effect op beide luidsprekers uitschakelen/ inschakelen
De  knop op een van beide luidsprekers indrukken terwijl deze is ingeschakeld	Beide luidsprekers uitzetten
De  knop op een van beide luidsprekers indrukken terwijl deze in stand-by staat, indien TWS-verbinding niet werd verbroken voordat stand-by werd geactiveerd	De luidspreker die u aanzet, gaat over naar de TWS-herverbindingsstatus. Als er binnen 1 minuut geen TWS-verbinding tot stand wordt gebracht, dan verloopt de time-outtijd.
De bron op de primaire luidspreker overschakelen	In de TWS-status schakelt de primaire luidspreker over naar een andere bron terwijl de secundaire luidspreker nog steeds in de TWS-modus staat.

Wanneer TWS is verbonden, synchroniseert de secundaire luidspreker de onderstaande functies met de primaire luidspreker.

- Lichtmodus
- Volume
- Afspelen/Pauzeren
- Lage tonen+

5 Afspelen vanaf Auracast™

U kunt vanaf uw mobiele apparaat dat Auracast of andere Auracast-zenders ondersteunt audio op de luidspreker afspelen en u kunt via Auracast de luidspreker ook koppelen met een of meer Auracast-geactiveerde luidsprekers.

Auracast RX (audio ontvangen) bediening

1. Druk op de  knop op de luidspreker of activeer deze via de Philips Entertainment-app.
 - De  knop knippert wit en het lampje van de luidspreker knippert drie keer. U hoort het promptgeluid.
 2. Als dit de eerste keer is dat u de Auracast-bron opent of als de zenderlijst leeg is, dan voert de luidspreker automatisch een volledige scan uit.
 3. De luidspreker zoekt naar Auracast-uitzendingen in de buurt en maakt verbinding met de niet versleutelde uitzending met het sterkste signaal. (Uw mobiele apparaat dat Auracast ondersteunt kan worden gebruikt als zender. Schakel Auracast-uitzending in op uw mobiele apparaat, zodat de luidspreker deze kan detecteren tijdens het auto-scannen.)
 - U moet in de App een wachtwoord invoeren om naar een versleutelde uitzending te kunnen luisteren.
- Als er gedurende 10 seconden geen actie wordt ondernomen of geen uitzending wordt gevonden tijdens het scannen, dan stopt de luidspreker met scannen en gaat deze naar de standbymodus.
- U kunt op  drukken om opnieuw naar Auracast-uitzendingen te scannen.
 - Druk op de  knop op de luidspreker om naar de volgende niet-versleutelde Auracast-uitzending te schakelen.
 - Druk tweemaal op de  knop om de versleutelde uitzendgegevens te wissen.

De verbinding met Auracast RX verbreken:
Schakel de luidspreker over naar een andere bron (druk op de  knop of steek er een USB-stick in of maak verbinding met een audio-in-apparaat).

Auracast TX (audio verzenden) bediening

1. Deze luidspreker als primaire luidspreker (Auracast-zender) gebruiken. Audio afspelen via Bluetooth/USB/audio-ingang.
2. Houd de  knop op de luidspreker 3 seconden ingedrukt of activeer via de Philips entertainment-app om over te schakelen naar de Auracast TX-modus.
 - De  knop knippert wit en het lampje van de luidspreker knippert drie keer. U hoort het promptgeluid.
3. Schakel Auracast RX in op een andere luidspreker die Auracast ondersteunt (als secundaire luidspreker).
4. Zodra de Auracast-uitzending van de primaire luidspreker wordt gedetecteerd door de secundaire luidspreker, wordt het geluid dat op de primaire luidspreker wordt afgespeeld gesynchroniseerd met de secundaire luidspreker.
 - Op deze manier kunt u meerdere Auracast-geactiveerde luidspreker verbinden met de primaire luidspreker.

Om de verbinding met Auracast TX te verbreken, kunt u:

De  knop op de luidspreker 3 seconden ingedrukt houden.

- De luidspreker herstelt de laatst afgespeelde bron.


Opmerking

- Raadpleeg Hoofdstuk 11 voor meer informatie over het gebruik van de App.

6 Afspelen vanaf USB

Afspelen vanaf een USB-opslagapparaat

- 1 Steek de USB-stekker in de USB-poort en de unit schakelt automatisch over naar de USB-afspeelmodus.

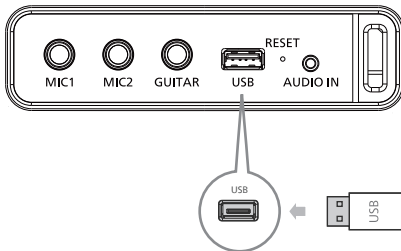

Afspeelbediening

Volg in de USB-modus de onderstaande instructies om het afspelen te bedienen.

Knop & Bediening	Actie
Druk op ►	Het afspelen pauzeren of hervatten


Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat af speelbare audio-content bevat in een ondersteunde indeling.
- USB-ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV.

7 Overige functies

Muziek afspelen vanaf een extern apparaat

- 1 Sluit een audiokabel (niet meegeleverd) aan op de aansluiting op het apparaat:
 - De **AUDIO IN**-aansluiting op de luidspreker.
 - De hoofdtelefoonaansluiting op het apparaat (MP3-speler, mobiele telefoon, iPad of andere afspelerapparaten).
- 2 Speel audio af op het apparaat (zie de gebruiksaanwijzing).

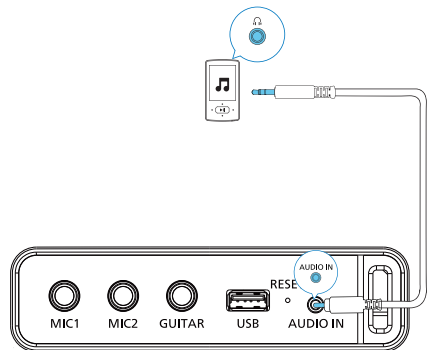

8 Het lichteffect van de luidspreker wijzigen

Druk op de  knop op het bovenpaneel om de lichtmodus van de luidspreker te wijzigen: Lichtmodus 1/ Lichtmodus 2/ Lichtmodus 3/ Lichtmodus 4/ Lichtmodus 5/ Lichtmodus 6/ Lichtmodus 7/ Lichtmodus 8/ Lichtmodus 9 / Lichtmodus 10/ Lichtmodus 11/ Lichtmodus 12/ Lichtmodus 13/ Licht uit.

Houd 3 seconden ingedrukt om het stroboscooplicht in of uit te schakelen.

U kunt met de Philips Entertainment-app één of meerdere lichtmodi selecteren of verwijderen. Zie 'Lichteffecten regelen' in hoofdstuk 11 voor meer informatie.

9 Door de microfoon zingen

Sluit een microfoon (niet meegeleverd) aan op de **MIC**-aansluiting van de unit.

Microfoonvolume aanpassen

Druk eenmaal op **MIC+** om het MIC-volume te verhogen, houd **MIC+** ingedrukt om het MIC-volume continu te verhogen.

Druk eenmaal op **MIC-** om het MIC-volume te verlagen, houd **MIC-** ingedrukt om het MIC-volume continu te verlagen.

Echo aanpassen

Druk eenmaal op **ECHO+** om het MIC-echoniveau te verhogen, houd **ECHO+** ingedrukt om het MIC-echoniveau continu te verhogen.

Druk eenmaal op **ECHO-** om het MIC-echoniveau te verlagen, houd **ECHO-** ingedrukt om het MIC-echoniveau continu te verlagen.

Opmerking

- De onderstaande instellingen kunnen uitsluitend worden ingeschakeld in de Philips entertainment-app. Zie 'Virtuele afstandsbediening' in hoofdstuk 11 voor meer informatie.

Microfoonprioriteit

Klik op 'M.PRI' op de virtuele afstandsbediening om het muziekvolume te dempen of om microfoonprioriteit uit te schakelen wanneer MIC-audio wordt gedetecteerd.

Vocal-fader

Klik op 'Vocal-fader' op de virtuele afstandsbediening om de vocal-fader in of uit te schakelen.

Stemwijziging

Klik op "Stemwijziging" op de virtuele afstandsbediening om tussen verschillende stemmen over te schakelen: Vrouwelijke stem/ Mannelijke stem/ Kinderstem/ Seniorenstem/ Normaal effect.

LAGE TONEN+


Klik op 'BASS+' op de virtuele afstandsbediening of op de luidspreker om lage tonen+ in of uit te schakelen.

10 Gitaar in

Het gitaarvolume aanpassen

Sluit rechtstreeks een gitaar aan op deze party-luidspreker via de **GUITAR**-aansluiting op het bovenpaneel.


- 1 Gebruik een 6,3mm (1/4") gitaarconnector (niet meegeleverd) om uw gitaar aan te sluiten op de Gitaar in-aansluiting.
- 2 Het volume van uw aangesloten gitaar kan worden geregeld met de **GUITAR-/GUITAR+** knop op het bovenpaneel.

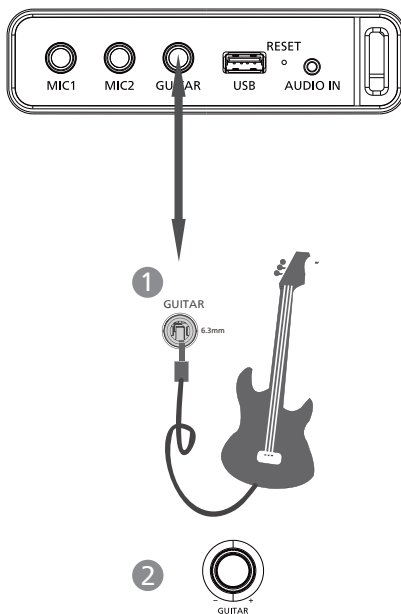

11 Philips Entertainment-app

App downloaden

Scan de QR-code/druk op de knop "Downloaden" of zoek op "Philips Entertainment" in Apple App Store of Google Play om de app te downloaden.

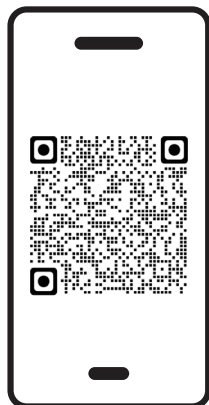


philips.to/entapp

Met de Philips Entertainment-app bent u de baas over de muziek waarnaar u luistert. U kunt uw slimme apparaat gebruiken om op eenvoudige wijze de gewenste geluidsstijl te kiezen, tussen bronnen te schakelen en nog veel meer.

Opmerking

- Voordat u de App gaat gebruiken, moet u controleren of uw luidspreker is ingeschakeld en via Bluetooth is verbonden met uw mobiele apparaat. (Zie Hoofdstuk 4 voor meer informatie.)
- De functies van de App kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt.


De App koppelen met uw partyluidspreker

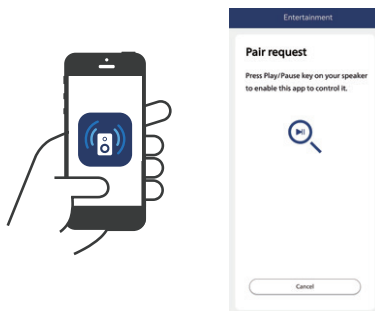

- 1 Start de Philips Entertainment-app op uw mobiele apparaat.
- 2 Verifieer of Bluetooth is ingeschakeld op uw mobiele apparaat.
- 3 Als u de App voor de eerste keer gebruikt, volgt u de aanwijzingen in de App om de App te koppelen met uw luidspreker.
- 4 Druk op de ►|| knop op uw luidspreker, zodat de App deze kan detecteren en bedienen.
 - Als de App-interface stopt bij Stap 4, dan klikt u op [Annuleren] om af te sluiten en het koppelen nogmaals te proberen.

Muziek afspelen en het geluid aanpassen

Druk op het  pictogram om Geluidsregeling te openen.

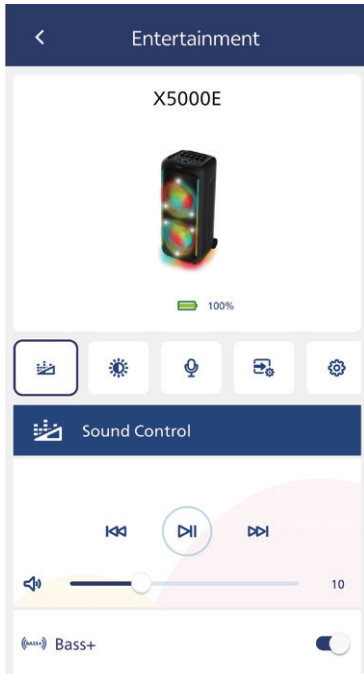

U kunt het afspelen van muziek in de App regelen door op de knoppen , ,  te drukken en het volume, de hoge tonen en de lage tonen aan te passen door de betreffende schuifregelaar te slepen. U kunt ook op de Bass+ schakelaar tikken om deze in of uit te schakelen.

Lichteffecten regelen


Druk op het  pictogram om de Lichtregeling te openen.



U kunt het knipperlicht in of uitschakelen, een van de lichtmodi selecteren en het licht van de luidspreker aanpassen door een of meer lichtmodi te selecteren of te verwijderen.

De Karaoke regelen


Druk op het  pictogram om de Karaoke-regeling te openen.

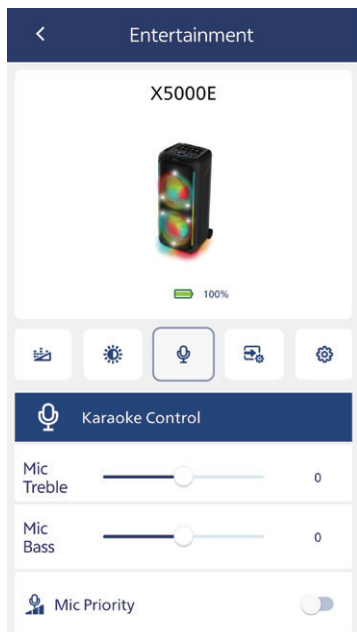

Sleep de schuifregelaars om de hoge tonen en lage tonen van de microfoon aan te passen. U kunt op de Mic-prioriteitsschakelaar tikken om deze in te schakelen. Hierdoor wordt het muziekvolume verlaagd wanneer u door de microfoon zingt.

Bron wijzigen


Druk op het  pictogram om Bronbeheer te openen.

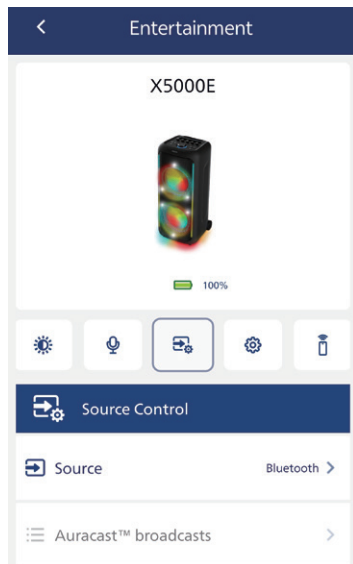

Klik op [Bron] om uit verschillende bronnen te selecteren: Bluetooth/ Auracast™-ontvanger/ USB/ Audio-in.


- Om naar de USB of Audio-in-modus over te schakelen, moet een USB of extern audio-in-apparaat op de luidspreker zijn aangesloten.

Niet-versleutelde Auracast™-uitzendingen beluisteren

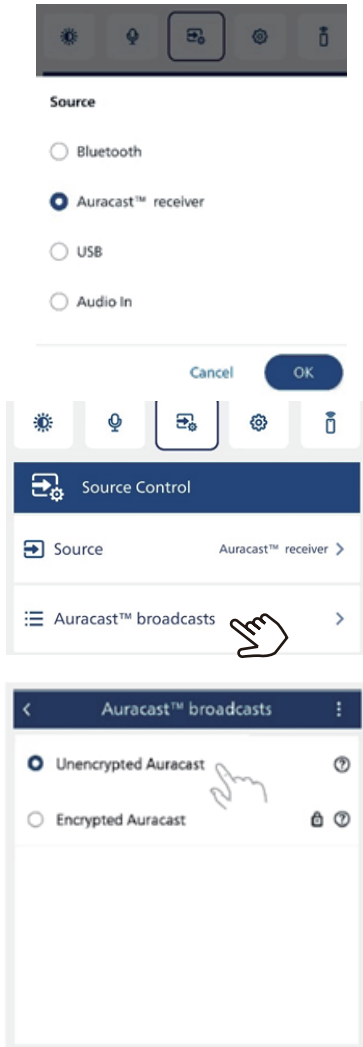

- 1 Klik op [Bron] en selecteer de bron [Auracast™-ontvanger].
- 2 Klik op [Auracast™-uitzendingen] om de Auracast™-uitzendingenlijst te openen.
- 3 Wanneer een niet-versleutelde afspeler wordt geselecteerd, dan zoekt de luidspreker deze op en maakt verbinding.


Versleutelde Auracast™-uitzendingen beluisteren

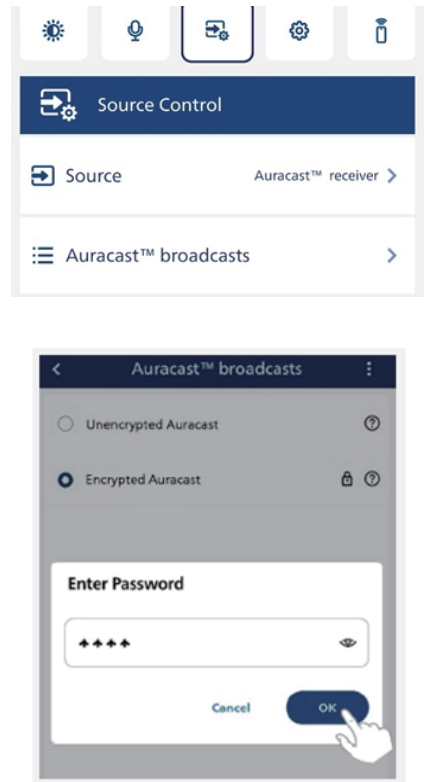

- 1 Klik op [Bron] en selecteer de bron [Auracast™-ontvanger].
- 2 Klik op [Auracast™-uitzendingen] om de Auracast™-uitzendingenlijst te openen.
- 3 Wanneer een versleutelde afspeler wordt geselecteerd, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren.
 - Als de versleutelde Auracast-uitzending afkomstig is van uw mobiele apparaat, dan voert u hetzelfde wachtwoord in dat u hebt ingevoerd bij het instellen van de Auracast™-uitzending op uw mobiele apparaat.

Algemene instellingen

Druk op het  pictogram om de algemene instellingen te openen.

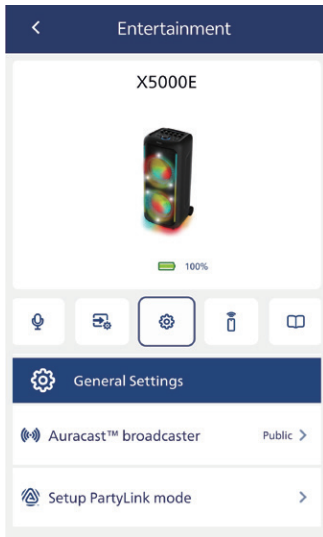

- Klik op [Auracast™-zender] om deze luidspreker in te stellen als Auracast-zender en andere Auracast-apparaten toestemming te geven om de Auracast-uitzending te ontvangen.
 - Selecteren [Openbaar]: Andere apparaten kunnen de uitzending van deze luidspreker zonder wachtwoord ontvangen.
 - Selecteren [Persoonlijk]: U moet een wachtwoord instellen. Andere apparaten hebben het wachtwoord nodig om de uitzending van deze luidspreker te kunnen ontvangen.
- Klik op [Partylink-modus instellen] en volg de aanwijzingen om uw luidspreker te verbinden met andere Auracast™-compatibele luidsprekers.

Virtuele afstandsbediening

Swipe naar links door de menupictogrammen totdat u het  pictogram vindt. Druk erop om de interface van de virtuele afstandsbediening te openen. U kunt de virtuele afstandsbediening gebruiken voor het afspelen van muziek en voor het aanpassen van de instellingen van de luidspreker.



Gebruikershandleiding

Swipe naar links door de menupictogrammen totdat u het  pictogram vindt. Druk erop om de gebruiksaanwijzing en de snelstartgids te raadplegen voor meer informatie over het gebruik van deze luidspreker.




Softwareupgrade

Voor de beste functies en ondersteuning moet u uw product upgraden met de nieuwste softwareversie.

Om de beste functies en ondersteuning te krijgen, moet u uw product updaten met de nieuwste softwareversie.

Als de upgrade wordt uitgebracht ziet u een rood cijfer op het  pictogram van de App verschijnen. Klik erop en u ziet dat u op het pictogram [Downloaden & upgraden] kunt drukken om automatisch door te gaan.

Zodra dit product is verbonden met de Philips Entertainment-app kan het een draadloze software-update ontvangen. Upgrade altijd met de laatste softwareversie om de prestaties van dit product te verbeteren.

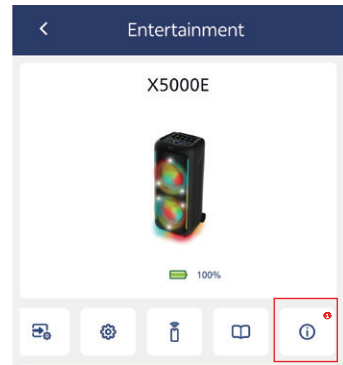

12 Productgegevens

Specificaties

Versterker

AC-uitgangsvermogen (RMS)	100 W
AC-uitgangsvermogen (maximaal)	200 W
Signaal/ruisverhouding	≥ 80dB
Frequentierespons	20Hz-20kHz, ±3dB
Totale harmonische vervorming	≤10%

Luidspreker

Luidsprekerimpedantie	Lage tonen 4Ω Tweeter 4Ω
Gevoeligheid	Lage tonen 89 dB±3dB/m/W Tweeter 105 dB±3dB/m/W

USB

USB direct versie	2.0 Full Speed
Oplaadondersteuning	5V 1,0A

Bluetooth

Bluetoothversie	V5.4
Bluetooth-frequentieband	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Band
Bluetooth-bereik	10 m (vrije ruimte)

Algemene informatie

AC-voeding	100-240V~ 50/60Hz
Energieverbruik uitgeschakeld	≤ 0,5W

Afmetingen

Hoofddunit (B x H x D)	320x730x320mm
------------------------	---------------

Gewicht

Hoofddunit	12kg
------------	------

USB-afspeelbaarheidsgegevens

Compatibele apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0)
- USB-flashafspeelapparaten (USB 2.0)

Ondersteund indelingen:

- Bestandsindelingen: FAT16/FAT32/exFAT
- Audio-indeling: MP3, WAV.
- Maximale ondersteuning 128G USB.
(Als de USB groter is dan 128G, dan werkt de afspeelfunctie niet normaal meer).

Onderhoud

Reinig de behuizing

- Gebruik een zachte doek die licht is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen oplossingen die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

13 Probleemoplossing

Voorzichtig

- Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.

Probeer nooit zelf het systeem te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u contact opneemt met service. Als het probleem niet wordt opgelost, dan gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support).

Wanneer u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat uw apparaat zich in uw nabijheid bevindt en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn.

Geen voeding

- Verifieer of de AC-voedingsstekker van de unit correct is aangesloten.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Volume aanpassen.

Geen reactie van de unit

- Trek de stekker van het netsnoer er uit en steek deze er vervolgens weer in, en schakel het apparaat dan weer in.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden afgespeeld

- Het aantal mappen of bestanden in het USB-apparaat heeft een bepaalde grenswaarde overschreden. Dit fenomeen is geen storing.
- De indeling van deze bestanden worden niet ondersteund.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer een ander apparaat.

Over Bluetooth-apparaat

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij dit product of verwijder eventuele obstakels tussen beide apparaten.

Kan geen verbinding maken met het apparaat

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Ontkoppel dat apparaat en probeer het dan opnieuw.

Het gekoppelde apparaat maakt voortdurend verbinding en verbreekt de verbinding

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij dit product of verwijder eventuele obstakels tussen beide apparaten.
- Bij sommige apparaten kan de Bluetooth-verbinding automatisch worden gedeactiveerd om energie te besparen. Dit wijst niet op een defect van dit product.

Opmerking

- De unit wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende 15 minuten geen audiosignaal is in de Audio-in/USB/Auracast/Bluetooth-modus. Dit wijst niet op een defect van deze unit.

De accu kan niet goed worden opgeladen of raakt te snel leeg

- 1 Open het batterijencompartimentdeksel aan de achterkant van het apparaat en verwijder de originele batterijen uit het batterijencompartiment.



- 2 Plaats een batterij van hetzelfde type (niet meegeleverd).



- 3 Sluit het batterijencompartiment.

- **Specificaties van de oplaadbare Li-ion-batterij:**


21NR19/66-2

Model: TACRS002BA

Nominale capaciteit 7,3V 5,2Ah, 37,96Wh

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

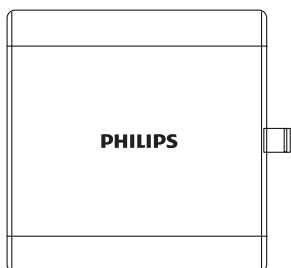

Als u een extra batterij wilt aanschaffen, ga dan naar <https://www.philips.com/support> voor meer informatie.

14 Kennisgeving

Alle veranderingen of wijzigingen die aan dit apparaat worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van MMD Hong Kong Holding Limited, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken, ongeldig maken. Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu

Uw oude product en batterij verwijderen



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Voorschrift (EU) 2023/1542 vallen en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Zoek informatie over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de batterijen nooit zomaar met het normale huisvuil weg. Een correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Milieu-informatie

Alle overbodige verpakkingsmateriaal is weggelaten. Uw product bestaat uit materialen die gerecycled en hergebruikt kunnen worden indien ze door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd worden. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerk mededeling



Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



Het woordmerk Auracast™ en de logo's zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.



Dit is een KLASSE II-apparaat met dubbele isolatie, en zonder randaarde.



Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving. Ga naar www.Philips.com/support voor de laatste updates en documenten.

Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.

TAX5000E_UM_NL_V1.0

