PHILIPS

مكبر صوت الحفلات

TAX5000E

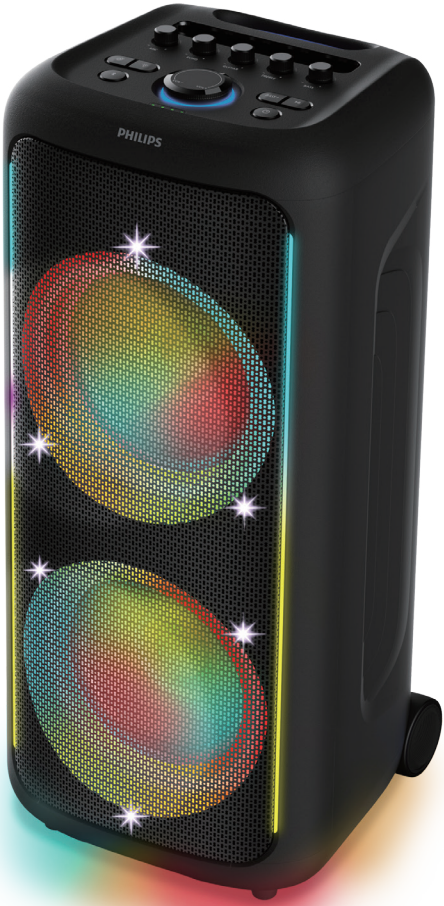

دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني

www.philips.com/support

المحتويات

1 تعليمات السلامة المهمة 2
السلامة 2

2 مكبر صوت الحفلات 3
محتويات الصندوق 3
تنزيل تطبيق Philips Entertainment 3
نظرة عامة على الجهاز الرئيسي 4

3 البدء 5
الاتصال بالطاقة 5
تشغيل 5

4 تشغيل الصوت عبر Bluetooth® 6
التشغيل من أجهزة Bluetooth 6
وظيفة TWS 6
وضع الإقران للاستريو (TWS) 7
تشغيل TWS 7

5 التشغيل من Auracast™ 7

6 التشغيل من USB 8
التشغيل من جهاز تخزين USB 8
التحكم في التشغيل 8

7 ميزات أخرى 9
تشغيل الموسيقى من جهاز خارجي 9

8 تغيير تأثير إضاءة مكبر الصوت 9

9 الغناء باستخدام ميكروفون 10
ضبط مستوى صوت الميكروفون 10
ضبط صدى الصوت 10

10 مدخل الجيتار 11
ضبط مستوى صوت الجيتار 11

11 تطبيق Philips Entertainment 11
تنزيل التطبيق 11
يرجى إقران التطبيق مع مكبر الصوت الخاص بحفلتك 12
شغل الموسيقى واضبط الصوت 12
التحكم في تأثيرات الإضاءة 13
التحكم في الكاريوكي 13
تبديل المصادر 14
الإعدادات العامة 15
وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية 16
دليل المستخدم 16
ترقية البرنامج 16

12 معلومات المنتج 17
المواصفات 17
معلومات تشغيل USB 18
الصيانة 18

13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 18
حول جهاز Bluetooth 19
يتعذر شحن البطارية بشكل صحيح أو تنفد البطارية بسرعة كبيرة. 19

14 إشعار 20
الحفاظ على البيئة 20
إشعار العلامات التجارية 20

1 تعليمات السلامة المهمة

يُرجى قراءة جميع التعليمات وفهمها قبل استخدام منتجك. في حالة حدوث تلف بسبب عدم اتباع التعليمات، فلن يغطيه الضمان.

السلامة

تعرف على رموز السلامة هذه

يشير رمز "صاعقة البرق" إلى أن المواد غير المعزولة داخل الجهاز قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية. من أجل سلامة كل فرد في منزلك، يرجى عدم فك غطاء الجهاز. تلفت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب عليك قراءة المطبوعات المرفقة المتعلقة بها عن كثب لمنع حدوث مشكلات في التشغيل والصيانة. تحذير: لتقليل مخاطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، يجب عدم تعريض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، كما يجب عدم وضع الأشياء المملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على هذا الجهاز. تنبيه: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، يرجى مطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة، ومن ثم أدخلها بالكامل.

تحذير

- لا تُزل أبدًا غطاء الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشحيم أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع هذا الجهاز أبدًا على أجهزة كهربائية أخرى.
- احفظ هذا الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- تأكد دائمًا من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- ويتم تركيبه وفقًا لإرشادات الشركة المصنعة.
- لا تركب التلفاز بالقرب من أي من مصادر الحرارة مثل الراديـاتيرات أو مواد امتصاص الحرارة، أو المواقد، أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك مكبرات الصوت) التي تنتج الحرارة.
- استخدم المنتج بأمان في بيئات بدرجة حرارة بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية.
- احم سلك الطاقة من السير عليه أو الضغط عليه وخاصة عند القوابس، والمقابس المناسبة، ومكان خروجها من المنتج.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الإكسسوارات التي تُحددها الشركة المصنعة.
- لا تستخدم سوى عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو دعامة أو منضدة أوصت بها الشركة المصنعة أو تُباع مع الجهاز.
- وعند استخدام عربة، انتبه عند تحريك هيكل العربة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من انقلابه.

- افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية، أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- استعن بموظف صيانة مؤهل لإجراء جميع أعمال الصيانة. تكون أعمال الصيانة مطلوبة عند تلف المنتج بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل المنتج، أو تعرض المنتج إلى المطر أو الرطوبة، أو لا يعمل الجهاز بشكل طبيعي، أو سقط الجهاز.

ملاحظة

- يرجى ملاحظة أن جهازك يحتوي على بطاريات ليثيوم مدمجة. ستنخفض سعة شحن بطاريات الليثيوم بمرور الوقت بسبب خصائص التفريغ الذاتي. لضمان طول عمر بطارية جهازك، نوصي بشحن بطارية الليثيوم المدمجة إلى حوالي 50% كل 6 أشهر عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.

2 مكبر صوت الحفلات

تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips! لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.

محتويات الصندوق

تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في العبوة:

- الجهاز الرئيسي × 1
- سلك طاقة التيار المتردد × 1
- دليل التشغيل السريع × 1
- ورقة السلامة × 1
- بطاقة الضمان × 1

تنزيل تطبيق Philips Entertainment

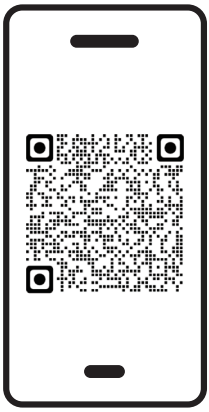

philips.to/entapp

نظرة عامة على الجهاز الرئيسي

اللوحة العلوية:

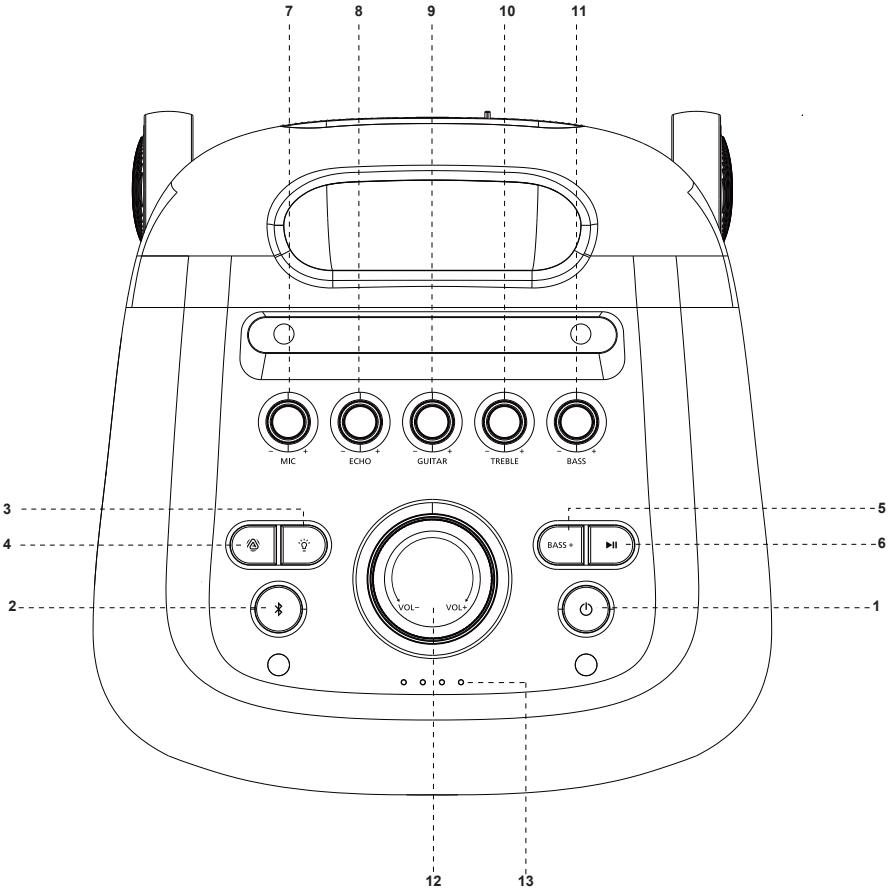

1 ⏻: اضغط للتشغيل أو للدخول في وضع الاستعداد.

2 ✱: اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان لفصل جهاز Bluetooth. اضغط مرتين للدخول إلى وضع إقران TWS.

3 ☼: اضغط لتغيير وضع إضاءة مكبر الصوت 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13إيقاف. اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف ضوء الوميض.

4 : اضغط لتفعيل وضع Auracast RX، اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل/الخروج من وضع Auracast TX.

5 BASS+ (الجهير+): اضغط ضغطة قصيرة لتمكين/لتعطيل Bass+، اضغط مطولاً لمدة 5 ثوانٍ لإعادة ضبط المصنع ومن ثم إعادة التشغيل.

6 ⏯: تشغيل/إيقاف مؤقت في مصدر Bluetooth/USB.

7 MIC (الميكروفون): اضبط مستوى صوت الميكروفون.

8 ECHO (صدى الصوت): اضبط مستوى صدى الصوت.

9 GUITAR (الجيتار): اضبط مستوى صوت الجيتار.

10 TREBLE (الصوت العالي): اضبط مستوى الصوت العالي.

11 BASS (الجهير): ضبط مستوى الجهير.

12 VOL (مستوى الصوت): ضبط مستوى صوت الموسيقى.

13 ○ ○ ○ ○: مصباح مؤشر مستوى البطارية (LED1/LED2/LED3/LED4).

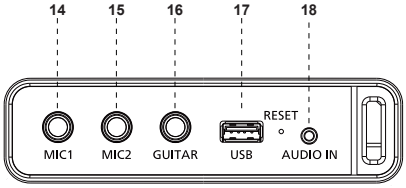

14 MIC1 (الميكروفون 1): مدخل الميكروفون.

15 MIC2 (الميكروفون 2): مدخل الميكروفون.

16 GUITAR (الجيتار): مدخل جيتار.

17 USB: منفذ USB

18 AUDIO IN (دخل الصوت): مدخل دخل الصوت.

اللوحة الخلفية:



1 AC IN (مدخل التيار المتردد): قم بتوصيل كابل التيار المتردد للحصول على مصدر الطاقة.

3 البدء

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بالترتيب.
إذا اتصلت بشركة Philips، فسيُطلب منك معرفة الطراز والرقم التسلسلي لهذا الجهاز. يوجد رقم الطراز والرقم التسلسلي على ظهر الجهاز. اكتب الأرقام هنا:

رقم الطراز TAX5000E

الرقم التسلسلي _____

الاتصال بالطاقة

ملاحظة

- قبل التوصيل بالتيار المتردد، تأكد من إكمال جميع التوصيلات الأخرى.

قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد بمقبس التيار المتردد الموجود على اللوحة الخلفية للجهاز.
ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من سلك التيار المتردد بمأخذ الطاقة.

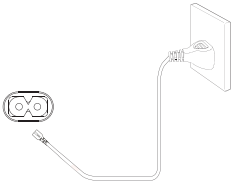

يختلف مقبس مأخذ الطاقة وقابس سلك الطاقة باختلاف المناطق.

تشغيل

اضغط على الزر ⏻ الموجود على اللوحة العلوية لتشغيل/إيقاف مكبر الصوت.

شحن البطارية القابلة للإزالة

تنبيه

- خطر إتلاف الجهاز! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو أسفل الجهاز.
- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية! عند فصل سلك الطاقة، اسحب دائمًا القابس من المقبس. لا تسحب من السلك.

حالة الشحن

طاقة البطارية	LED1	LED2	LED3	LED4
البطارية منخفضة <30%	وميض	إيقاف		
31-60%	تشغيل	وميض	إيقاف	
61-80%	تشغيل		وميض	إيقاف
81-99%	تشغيل			وميض
كامل	تشغيل: تشغيل إيقاف التشغيل: تشغيل ثم إيقاف			

حالة التشغيل، لا يتم الشحن

طاقة البطارية	LED1	LED2	LED3	LED4
البطارية منخفضة <10%	وميض			
11-30%	تشغيل	LED2		
31-60%	تشغيل	إيقاف		
61-80%	تشغيل		إيقاف	
81%-كامل	تشغيل			

4 تشغيل الصوت عبر Bluetooth®

التشغيل من أجهزة Bluetooth

1 يرجى تشغيل مكبر الصوت أو اضغط على للتبديل إلى وضع الاقتران عبر Bluetooth.
2 على جهاز به خاصية لبلوتوث، يرجى تشغيل Bluetooth، ابحث عن **[Philips X5000E]** وحدده لبدء الاتصال.
3 عند الاتصال بنجاح، تتحول الإضاءة الخلفية لزر إلى اللون الأزرق الثابت، ويضيء مكبر الصوت باللون الأزرق لمدة 3 ثوانٍ. ستسمع نغمة تنبيه. يمكنك تشغيل الصوت على جهاز Bluetooth.
4 لقطع الاتصال بجهاز Bluetooth، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ.

ملاحظة

- قبل إقران جهاز بهذا الجهاز، اقرأ دليل المستخدم الخاص به لمعرفة مدى توافقه مع البلوتوث.
- يمكن لأي عائق بين هذا الجهاز وجهاز Bluetooth أن يُقلل من نطاق التشغيل. ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يتسبب في حدوث تداخل.
- يبلغ النطاق التشغيلي بين هذا الجهاز وجهاز Bluetooth حوالي 10 أمتار.
- قبل توصيل جهاز آخر يدعم Bluetooth، افصل الجهاز الحالي أولاً.
- عندما يكون جهاز Bluetooth خارج مسافة Bluetooth ذات الإشارة الجيدة، سيقطع الجهاز الاتصال تلقائيًا عن جهاز Bluetooth ويدخل الجهاز في وضع الاقتران Bluetooth.

وظيفة TWS

ملاحظة

- لا تعمل خاصية TWS إلا عندما يوجد مكبران صوت للحفلات متطابقين (Philips TAX5000E).

وضع الإقران للاستريو (TWS)

1 يرجى تشغيل السماعتين واضغط على الزر Bluetooth مرتين على كلا السماعتين. عندما يتم توصيل TWS، سيومض زر Bluetooth على كلا السماعتين باللون الأبيض ببطء لمدة 3 ثوانٍ، ومن ثم يتحول الزر Bluetooth على مكبر الصوت الأساسي إلى اللون الأزرق الثابت، والزر Bluetooth على مكبر الصوت الثانوي إلى اللون الأبيض الثابت.

2 للخرج من وضع TWS، اضغط على زر Bluetooth مرتين على أي من السماعتين في وضع TWS.

تشغيل TWS

التشغيل	الإجراء
اضغط على الزر الموجود على أي من مكبري الصوت	غيّر وضع على كلا السماعتين
قم بتدوير مقبض **Vol** على أي من مكبري الصوت	ضبط مستوى الصوت على كلا مكبري الصوت
اضغط على الزر ⏯ الموجود على أي من مكبري الصوت	إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه على كلا مكبري الصوت
اضغط على زر BASS+ على أي من السماعتين	تعطيل/تمكين تأثير الجهير+ على كلا السماعتين.
اضغط على زر ⏻ على أي من السماعتين في وضع التشغيل.	إيقاف تشغيل كلا مكبري الصوت
اضغط على زر ⏻ على أي من السماعتين في وضع الاستعداد إذا لم يتم فصل TWS قبل وضع الاستعداد	سيدخل مكبر الصوت الذي تقوم بتشغيله إلى وضع إعادة الاتصال TWS. ستنتهي المهلة في حالة عدم إجراء اتصال بـ TWS خلال دقيقة واحدة.
قم بتغيير المصدر على مكبر الصوت الرئيسي	في وضع TWS، يتحول مكبر الصوت الأساسي إلى مصدر آخر بينما يظل مكبر الصوت الثانوي في وضع TWS.

عند توصيل TWS، ستتم مزامنة مكبر الصوت الثانوي مع مكبر الصوت الرئيسي في الوظائف التالية.

- وضع الإضاءة
- مستوى الصوت
- تشغيل/إيقاف مؤقت
- الجهير+

5 التشغيل من Auracast™

يمكنك تشغيل الصوت من جهازك المحمول الذي يدعم Auracast أو أجهزة البث الأخرى المدعومة بـ Auracast على مكبر الصوت، ويمكنك أيضًا ربط مكبر الصوت بمكبر صوت واحد أو أكثر يدعم Auracast عبر Auracast.

تحكم Auracast RX (استقبال الصوت)

1. اضغط على زر Auracast على مكبر الصوت أو يرجى التشغيل عبر تطبيق Philips Entertainment.
   ← يومض زر Auracast باللون الأبيض ويومض ضوء مكبر الصوت ثلاث مرات. ستسمع نغمة تنبيه.
2. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها مصدر Auracast أو كانت قائمة المحطات فارغة، يُجري مكبر الصوت فحصًا كاملًا تلقائيًا.
3. سيبحث مكبر الصوت عن بث Auracast القريب ويتصل بالبث غير المشفر ذي الإشارة الأقوى. (يمكن استخدام جهازك المحمول الذي يدعم Auracast كجهاز بث. يرجى تمكين بث Auracast على جهازك المحمول حتى يتمكن مكبر الصوت من اكتشافه أثناء الفحص التلقائي.)
   ← يتعين عليك إدخال كلمة مرور على التطبيق للاستماع إلى بث مشفر.

في حالة عدم إجراء من المستخدم أو لم يتم العثور على بث أثناء عملية الفحص لمدة 10 ثوانٍ، فسيوقف مكبر الصوت الفحص ويدخل في وضع الخمول.

← يمكنك الضغط على Auracast لإعادة البحث عن بث Auracast.

- اضغط على زر ⏯ على مكبر الصوت للانتقال إلى البث التالي غير المشفر لـ Auracast.
- اضغط على زر Auracast مرتين لمسح معلومات البث المشفر.

لإيقاف اتصال Auracast RX:
قم بتبديل مصدر مكبر الصوت إلى مصدر آخر (اضغط على زر Bluetooth أو أدخل جهاز USB أو قم بتوصيل جهاز بمدخل الصوت).

التحكم في Auracast TX (بث الصوت)

1. استخدم مكبر الصوت هذا كمكبر صوت رئيسي (جهاز إرسال Auracast). تشغيل الصوت من مصدر Bluetooth / USB/ مدخل الصوت.
2. اضغط مع الاستمرار على زر على مكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ أو يرجى التشغيل عبر تطبيق Philips Entertainment للتبديل إلى وضع Auracast TX.
   ← يومض زر باللون الأبيض ويومض ضوء مكبر الصوت ثلاث مرات. ستسمع نغمة تنبيه.
3. يرجى تمكين Auracast RX على مكبر صوت آخر يدعم Auracast (كمكبر صوت ثانوي).
4. وبمجرد اكتشاف بث Auracast من مكبر الصوت الأساسي من خلال مكبر الصوت الثانوي، ستتم مزامنة الصوت الذي يتم تشغيله على مكبر الصوت الأساسي مع مكبر الصوت الثانوي.
   - يمكنك توصيل عدة مكبرات صوت مدعومة بتقنية Auracast بمكبر الصوت الرئيسي بهذه الطريقة.

لإيقاف اتصال Auracast TX، يمكنك:
اضغط مع الاستمرار على على مكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ.
← سيتصل مكبر الصوت بالمصدر الذي تم تشغيله آخر مرة.

ملاحظة

- يمكنك الرجوع إلى الفصل 11 للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليات التطبيق.

6 التشغيل من USB

التشغيل من جهاز تخزين USB

1 أدخل جهاز USB في منفذ USB، وسيتحول الجهاز تلقائيًا إلى وضع تشغيل USB.

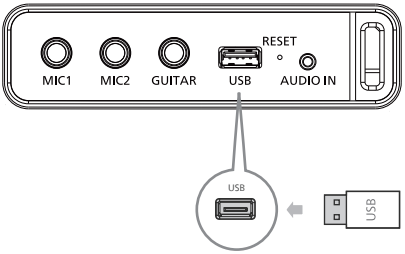

التحكم في التشغيل

في وضع USB، اتبع التعليمات الموضحة أدناه للتحكم في التشغيل.

الزر والعملية	الإجراء
اضغط على ⏯.	إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئناف التشغيل

ملاحظة

- تأكد من جهاز USB يحتوي على محتويات صوتية قابلة للتشغيل بالتنسيقات المدعومة.
- تنسيقات المدعومة لـ USB: MP3, WAV.

7 ميزات أخرى

تشغيل الموسيقى من جهاز خارجي

1 قم بتوصيل كابل صوت (غير مرفق) بالموصل الموجود على الجهاز:
- مقبس **AUDIO IN** على مكبر الصوت.
- مقبس سماعة الرأس على الجهاز (مشغل MP3 أو الهاتف المحمول أو iPad أو مشغلات الصوت الأخرى).

2 تشغيل الصوت على الجهاز (راجع دليل المستخدم).

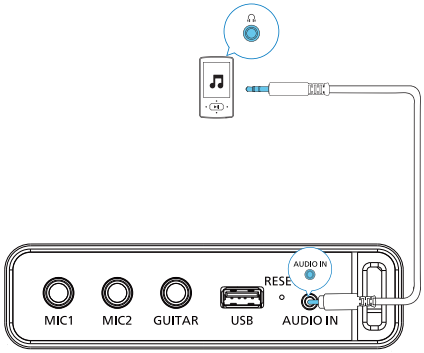

8 تغيير تأثير إضاءة مكبر الصوت

اضغط على الزر الموجود على اللوحة العلوية لتغيير وضع إضاءة مكبر الصوت: وضع الإضاءة 1 / وضع الإضاءة 2 / وضع الإضاءة 3 / وضع الإضاءة 4 / وضع الإضاءة 5 / وضع الإضاءة 6 / وضع الإضاءة 7 / وضع الإضاءة 8 / وضع الإضاءة 9 / وضع الإضاءة 10 / وضع الإضاءة 11 / وضع الإضاءة 12 / وضع الإضاءة 13 / إيقاف الإضاءة.
اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل أو إيقاف ضوء الوميض.

يمكنك اختيار أو إزالة وضع إضاءة واحد أو عدة أوضاع باستخدام تطبيق Philips Entertainment. يرجى الرجوع إلى "التحكم في تأثيرات الإضاءة" في الفصل 11 للحصول على مزيد من المعلومات.

9 الغناء باستخدام ميكروفون

يرجى توصيل ميكروفون (غير مرفق) في مقبس **MIC** على الجهاز.

ضبط مستوى صوت الميكروفون

اضغط على **+MIC** مرة واحدة لزيادة مستوى صوت الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **+MIC** لزيادة مستوى صوت الميكروفون بشكل مستمر.
اضغط على **-MIC** مرة واحدة لتقليل مستوى صوت الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **-MIC** لتقليل مستوى صوت الميكروفون بشكل مستمر.

ضبط صدى الصوت

اضغط على **+ECHO** مرة واحدة لزيادة مستوى صدى الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **+ECHO** لزيادة مستوى صدى الميكروفون بشكل مستمر.
اضغط على **-ECHO** مرة واحدة لخفض مستوى صدى الميكروفون، واضغط مع الاستمرار **-ECHO** لخفض مستوى صدى الميكروفون بشكل مستمر.

ملاحظة

- لا يتم تفعيل الإعدادات التالية إلا على تطبيق Philips Entertainment. راجع "وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية" في الفصل 11 للحصول على التفاصيل.

أولوية الميكروفون

انقر فوق "M.PRI" على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية لخفض مستوى صوت الموسيقى أو لتعطيل أولوية الميكروفون عند اكتشاف صوت الميكروفون.

خافت الصوت

انقر فوق "مُخفّض الصوت" على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية لتشغيل أو إيقاف تشغيل مُخفّض الصوت.

مُغير الصوت

انقر فوق "مغير الصوت" على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية للتبديل بين الأصوات المختلفة. صوت أنثى/صوت ذكر/صوت طفل/صوت مسن/تأثير عادي.

الجهير+

اضغط على "BASS+" على جهاز وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية أو على مكبر الصوت لتفعيل/تعطيل الجهير+.

10 مدخل الجيتار

ضبط مستوى صوت الجيتار

قم بتوصيل جيتار بمكبر الصوت الخاص بالحفلة مباشرةً من خلال مقبس **GUITAR** على اللوحة العلوية.

1 استخدم موصّل جيتار مقاس 6.3 مم (1/4 بوصة) (غير مرفق) لتوصيل الجيتار بمقبس دخل الجيتار.

2 يمكن التحكم في مستوى صوت الجيتار المتصل باستخدام زر **GUITAR-/GUITAR+** الموجود على اللوحة العلوية.

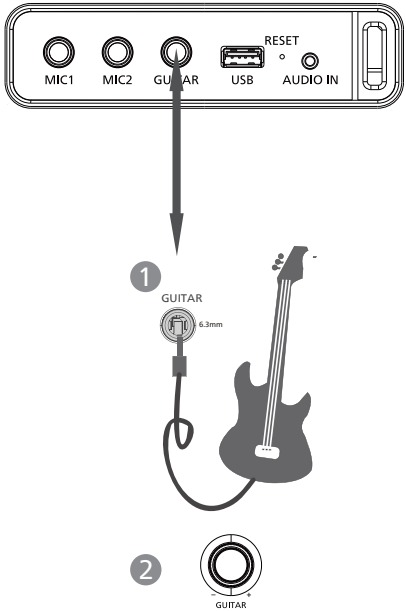

11 تطبيق Philips Entertainment

تنزيل التطبيق

امسح رمز QR/اضغط على الزر "تنزيل" أو ابحث عن "Philips Entertainment" في متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل التطبيق.

philips.to/entapp

يتيح لك تطبيق Philips Entertainment التحكم في الموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك استخدام جهازك الذكي لاختيار نمط الصوت الذي تريده بسهولة، والتبديل بين المصادر، وغير ذلك الكثير.

ملاحظة

- قبل البدء في استخدام التطبيق، يرجى التأكد من أن مكبر الصوت قيد التشغيل ومتصل بجهازك المحمول عبر Bluetooth. (يرجى الرجوع إلى الفصل 4 للحصول على التفاصيل.)
- تخضع الوظائف الموجودة في التطبيق لتحديثات طفيفة دون إشعار.

يرجى إقران التطبيق مع مكبر الصوت الخاص بحفلتك

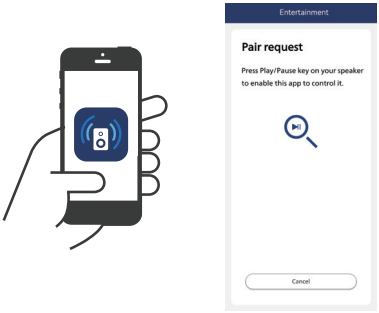

1 شغّل تطبيق Philips Entertainment على جهازك المحمول.

2 تأكد من تمكين Bluetooth على جهازك المحمول.

3 إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها التطبيق، اتبع الإرشادات الموضحة في التطبيق لربط التطبيق بمكبر الصوت الذي لديك.

4 اضغط على زر ▶II على مكبر الصوت، حتى يتمكن التطبيق من اكتشافه والتحكم فيه.

- إذا توقفت واجهة التطبيق عند مطالبة الخطوة 4، انقر فوق [إلغاء] للخروج وجرب الإقران مرة أخرى.

شغل الموسيقى واضبط الصوت

اضغط على أيقونة للدخول إلى التحكم في الصوت.

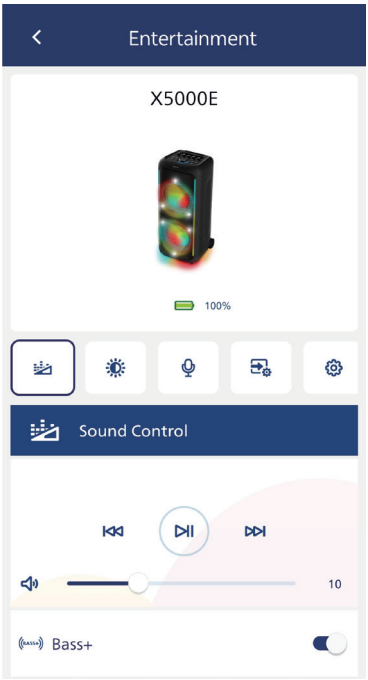

يمكنك التحكم في تشغيل الموسيقى على التطبيق بالضغط على أزرار ▶II، و⏮، و⏭، وضبط مستوى الصوت، الصوت العالي والجهير من خلال سحب شريط التحكم الخاص بكل منها. يمكنك أيضًا النقر فوق مفتاح BASS+ لتشغيله أو إيقافه.

التحكم في تأثيرات الإضاءة

اضغط على أيقونة للدخول إلى التحكم في الإضاءة.

يمكنك تشغيل أو إيقاف المصباح، واختيار أوضاع الإضاءة، وتخصيص إضاءة مكبر الصوت من خلال اختيار أو إزالة وضع أو أكثر من أوضاع الإضاءة.

التحكم في الكاريوكي

اضغط على أيقونة للدخول إلى التحكم في الكاريوكي.

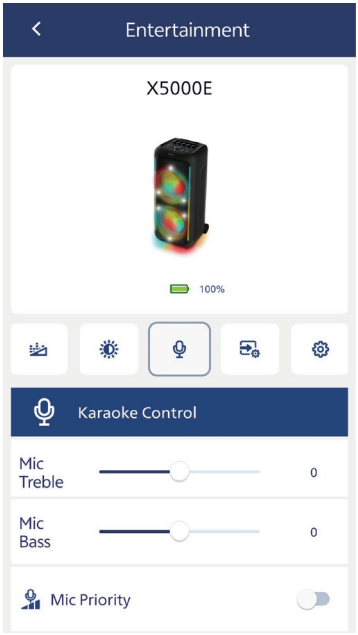

اسحب أشرطة التحكم لتعديل الصوت العالي والجهير للميكروفون.
ويمكنك النقر فوق مفتاح أولوية الميكروفون لتشغيله. سيؤدي هذا إلى خفض مستوى صوت الموسيقى عندما تغني باستخدام الميكروفون.

تبديل المصادر

اضغط على أيقونة للدخول إلى التحكم في المصدر.

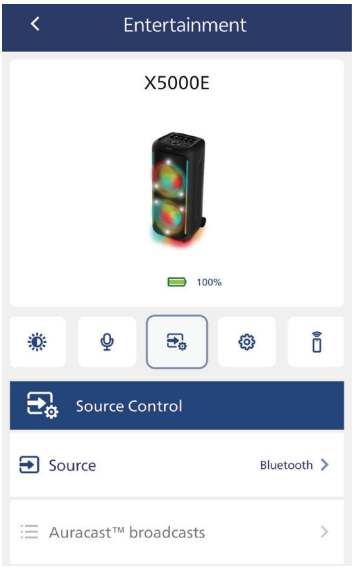

انقر فوق [المصدر] للاختيار من بين المصادر المختلفة: Bluetooth/ مستقبل Auracast™/ USB/ دخل الصوت.

- للتبديل إلى وضع USB أو مدخل الصوت، يجب توصيل جهاز USB أو جهاز بمدخل الصوت بمكبر الصوت.

استمع إلى بث Auracast™ غير المشفر

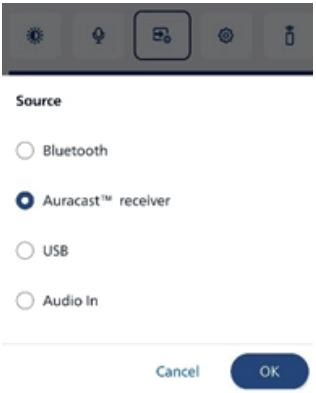

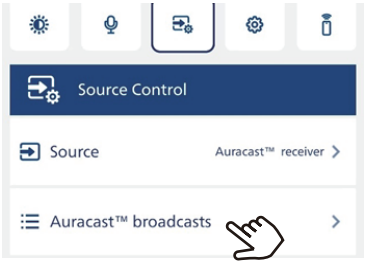

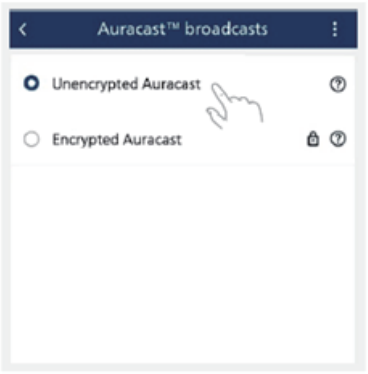

1 اضغط على [المصدر] واختر المصدر [جهاز استقبال Auracast™].

2 انقر فوق [بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.

3 عند اختيار مصدر تشغيل غير مشفر، سيبحث مكبر الصوت عنه ويتصل به.

الاستماع إلى بث Auracast™ المشفر

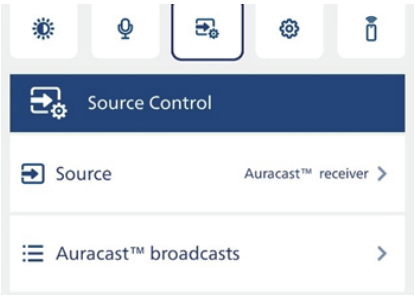

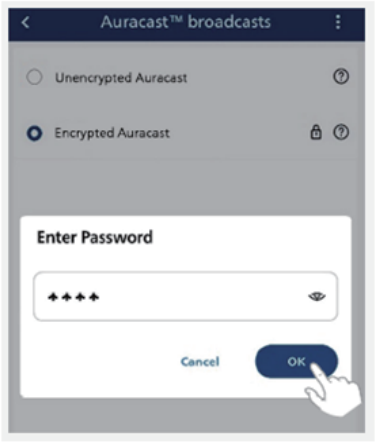

1 اضغط على [المصدر] واختر المصدر [جهاز استقبال Auracast™].

2 انقر فوق [بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.

3 عند اختيار مصدر تشغيل مشفر، سيُطلب منك إدخال كلمة مرور.

← وإذا كان البث المشفر عبر Auracast من جهازك المحمول، أدخل كلمة المرور نفسها التي أدخلتها عند إعداد بث Auracast™ من جهازك المحمول.

الإعدادات العامة

اضغط على أيقونة ⚙ للدخول إلى الإعدادات العامة.

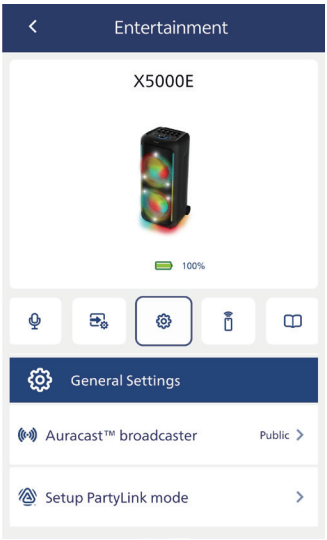

- انقر فوق [جهاز بث Auracast™] لتعيين مكبر الصوت هذا كجهاز إرسال Auracast والسماح للأجهزة الأخرى التي تدعم Auracast بتلقي بث Auracast الخاص به.
  - ← اختر [عام]: يمكن للأجهزة الأخرى استقبال البث من مكبر الصوت هذا دون الحاجة لكلمة مرور.
  - ← اختر [شخصي]: تحتاج إلى إنشاء كلمة مرور. وستحتاج الأجهزة الأخرى الحصول على كلمة المرور لاستقبال البث من مكبر الصوت هذا.
- انقر فوق [تفعيل وضع Partylink] واتبع الإرشادات لتوصيل مكبر الصوت بمكبرات صوت أخرى متوافقة مع Auracast™.

وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية

مرر أيقونات القائمة إلى اليسار حتى تجد أيقونة . اضغط عليه للدخول إلى واجهة وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية. يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية لتشغيل الموسيقى وضبط أي إعدادات خاصة بمكبر الصوت.

دليل المستخدم

مرر أيقونات القائمة إلى اليسار حتى تجد أيقونة . اضغط عليه للتحقق من دليل المستخدم ودليل البدء السريع للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام مكبر الصوت هذا.

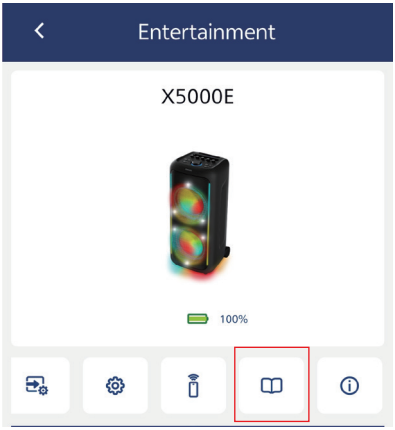

ترقية البرنامج

للحصول على أفضل الميزات والدعم، يرجى تحديث منتجك باستخدام أحدث إصدار من البرنامج.
يمكن ترقية برنامج هذا المنتج إلى أحدث إصدار من خلال تطبيق Philips Entertainment.
إذا تم إصدار الترقية، فسترى رقمًا أحمر يظهر على أيقونة في التطبيق. انقر عليه وستجد أن أيقونة [التنزيل والترقية] يمكن الضغط عليها للمتابعة تلقائيًا.
بمجرد توصيل هذا المنتج بتطبيق Philips Entertainment، يمكنه تلقي تحديثات البرامج. عليك دائمًا الترقية إلى أحدث إصدار من البرنامج لتحسين أداء هذا المنتج.

12 معلومات المنتج

المواصفات

مضخم الصوت

طاقة خرج التيار المتردد (RMS)	100 وات
قدرة خرج التيار المتردد (القصوى)	200 وات
معدل الإشارة إلى الضوضاء	≤ 80 ديسيبل
استجابة التردد	20 هرتز - 20 كيلوهرتز، ± 3 ديسيبل
التشوه التوافقي الكلي	≥10%

مكبر الصوت

مقاومة مكبر الصوت	الجهير 4 أوم مضخم صوت 4 أوم
الحساسية	الجهير 89 ديسيبل ± 3 ديسيبل/م/وات مكبر الصوت 105 ديسيبل ± 3 ديسيبل/م/وات

USB

إصدار USB المباشر	2.0 بالسرعة الكاملة
دعم الشحن	5 فولت 1.0 أمبير

بلوتوث

إصدار Bluetooth	الإصدار 5.4
نطاق تردد Bluetooth	نطاق 2.402 ISM جيجاهرتز ~ 2.480 جيجاهرتز
نطاق Bluetooth	10 أمتار (مساحة خالية)

معلومات عامة

طاقة التيار المتردد	100-240 فولت, 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة عند الإيقاف	≥ 0.5 وات

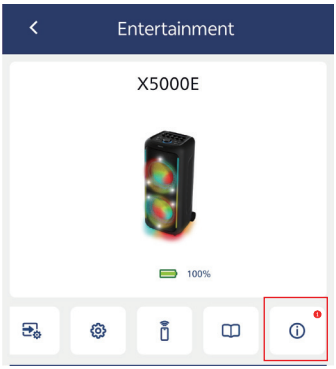

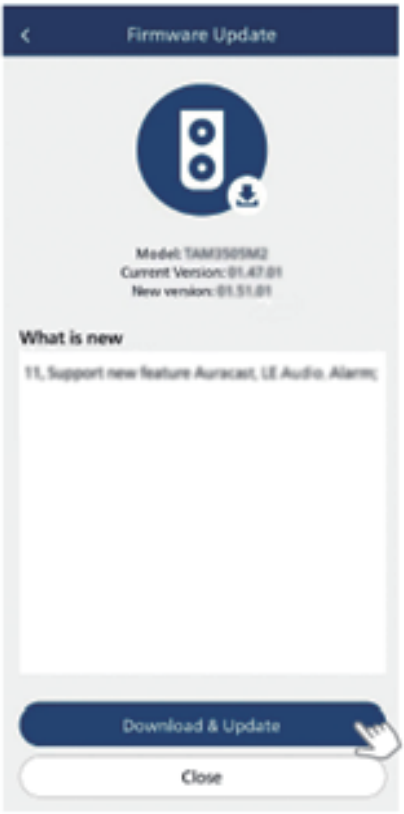

الأبعاد

الجهاز الرئيسي (العرض × الارتفاع × العمق)	320×730×320 مم

الوزن

الجهاز الرئيسي	12 كجم

معلومات تشغيل USB

الأجهزة المتوافقة:
- ذاكرة USB flash (USB 2.0)
- مشغلات USB flash (USB 2.0)

التنسيقات المدعومة:
- تنسيقات الملفات: FAT16/FAT32/exFAT
- تنسيق الصوت: MP3, WAV.
- دعم USB بمساحة 128 جيجابايت كحد أقصى.
(إذا كان حجم جهاز USB أكبر من 128 جيجابايت، فقد لا تعمل وظيفة التشغيل بشكل طبيعي).

الصيانة

تنظيف الهيكل
- استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم محلولًا يحتوي على الكحول أو المشروبات الروحية أو الأمونيا أو المواد الكاشطة.

13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تنبيه

- لا تزيل غطاء المكبر.

للحفاظ على صلاحية الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح النظام بنفسك.
إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا استمرت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع ويب Philips (www.philips.com/support).
عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن جهازك بالقرب منك ويتوفر لديك رقم الطراز والرقم التسلسلي.

انعدام الطاقة
- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد بالجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.

لا يوجد صوت
- اضبط مستوى الصوت.

لا توجد استجابة من الجهاز
- افصل قابس التيار المتردد وأعد توصيله، ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى.

يتعذر تشغيل بعض الملفات في جهاز USB
- عدد المجلدات أو الملفات الموجودة في جهاز USB تجاوز الحد المُحدد. هذه الظاهرة ليست عيبًا.
- تنسيقات هذه الملفات غير مدعومة.

جهاز USB غير مدعوم
- جهاز USB غير متوافق مع الجهاز. جرب جهازًا آخر.

حول جهاز Bluetooth

جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز يدعم البلوتوث

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.

يتعذر الاتصال بالجهاز

- وظيفة Bluetooth على هذا الجهاز غير مُفعلة. راجع دليل مستخدم الجهاز حول كيفية تفعيل الوظيفة.
- هذا الجهاز متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم Bluetooth. افصل هذا الجهاز ومن ثم حاول مرة أخرى.

يتصل الجهاز المقترن ويفصل على الفور

- استقبال البلوتوث ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.
- بالنسبة لبعض الأجهزة، قد يتم إيقاف تشغيل اتصال البلوتوث تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يُشير هذا إلى عيب في هذا الجهاز.

ملاحظة

- سيتوقف الجهاز تلقائيًا في حالة عدم وجود إشارة صوتية في وضع دخل الصوت USB/ Auracast/ Bluetooth لمدة 15 دقيقة. وهذا لا يشير إلى أي عطل في الجهاز.

يتعذر شحن البطارية بشكل صحيح أو تنفد البطارية بسرعة كبيرة.

1 افتح غطاء البطارية في الجزء الخلفي من الجهاز، وأزل البطارية الأصلية من حجيرة البطارية.

2 ضع بطارية من النوع نفسه (غير مرفقة).

3 أغلق غطاء البطارية.

- **مواصفات بطارية ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن:**
2INR19/66-2
الطراز: TACRS002BA
السعة الاسمية: 7.3 فولت 5.2 أمبير في الساعة، 37.96 وات في الساعة
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, The Netherlands.

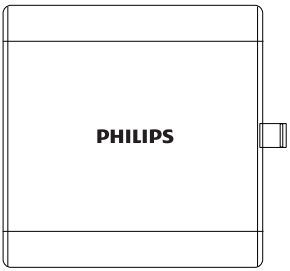

إذا كنت ترغب في شراء بطارية إضافية، يرجى زيارة https://www.philips.com/support للحصول على المزيد من المعلومات.

14 إشعار

أي تغييرات أو تعديلات تُجرى على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من خلال MMD Hong Kong Holding Limited قد تُبطل سلطة المستخدم في تشغيل المنتج.

بموجب هذا، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه اللائحة الأوروبية (EU) 2023/1542 و UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206.

يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

الحفاظ على البيئة

التخلص من المنتج والبطارية القديمة

تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.

يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.

يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي (EU) 2023/1542 ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. واتبع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التعبئة غير الضرورية. يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا قامت شركة متخصصة بتفكيكها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والأجهزة القديمة.

إشعار العلامات التجارية

Bluetooth®

تُعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكيها المعنيين.

AURACAST™

تُعد علامة كلمة Auracast™ والشعارات علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكيها المعنيين.

هذا جهاز من الفئة 2 ومزود بعزل مزدوج، ولا يتم توفير طرف أرضي واقي.

وكالة ترجمة: Shen Zhen Yi Tong Fan Yi Fu Wu You Xian Gong Si
رقم الشهادة (ISO 17100:2015): TB25SC1182R0S
عنوان البريد الإلكتروني: info@localizersgroup.com
الهاتف: +86 186 8158 8367

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. يرجى زيارة
www.philips.com/support للبحث عن أحدث التحديثات والمستندات.
Philips وPhilips Shield Emblem علامات تجارية لصالح شركة
Koninklijke Philips N.V. وتُستخدم بموجب ترخيص.
تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding
Limited أو إحدى الشركات التابعة لها، وMMD Hong Kong Holding
Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

TAX5000E_UM_AR_V1.0