


PHILIPS

Autoparlant feste
TAX5000E

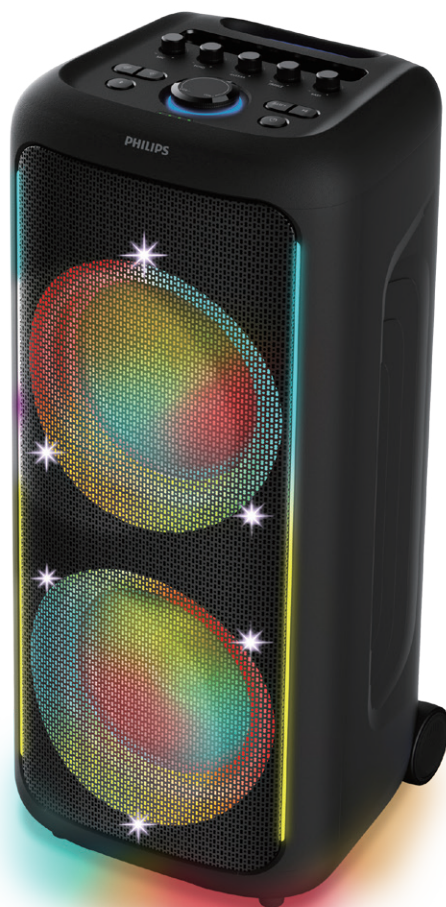

Manuali i Përdoruesit

Regjistroni produktin tuaj dhe përfitoni mbështetje në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	2
	Siguria	2
2	Autoparlanti juaj i festës	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Shkarkoni aplikacionin Philips Entertainment	3
	Vështtrim i përgjithshëm i njësise kryesore	4
3	Fillo	5
	Lidhuni me furnizuesin	5
	Ndizeni	5
4	Luajeni audion përmes Bluetooth®	6
	Riprodho nga pajisjet Bluetooth	6
	Funksioni TWS	6
	Çiftimi për modalitetin stereo (TWS)	7
	Përdorimi i TWS	7
5	Riprodhoni nga Auracast™	8
6	Riprodho nga USB	9
	Riprodho nga një pajisje ruajtjeje USB	9
	Kontrolloni riprodhimin	9
7	Veçori të tjera	9
	Riprodho muzikë nga një pajisje e jashtme	9
8	Ndryshoni efektin e dritës së autoparlantit	10
9	Këndo përmes mikrofinit	10
	Rregullo volumnin e mikrofinit	10
	Rregulloni jehonën	10
10	Hyrja për kitarë	11
	Rregulloni volumnin e kitarës	11

11	Aplikacioni Philips Entertainment	12
	Shkarkoni aplikacionin	12
	Çiftoni Aplikacionin me autoparlantin e festës	12
	Riprodho/dëgjo muzikë dhe rregullo zërin	13
	Kontrolli i efekteve të dritës	13
	Kontrolli i Karaokes	14
	Ndërroni burimin	14
	Cilësimet e përgjithshme	16
	Telekomanda virtuale	16
	Udhëzuesi i përdoruesit	17
	Përditësimi i softuerit	17
12	Informacioni i produktit	18
	Specifikimet	18
	Informacion për aftësinë e riprodhimit nga USB	18
	Mirëmbajtja	18
13	Zgjidhja e problemeve	19
	Rreth pajisjes Bluetooth	19
	Bateria nuk mund të ngarkohet siç duhet ose bateria zbrazet shumë shpejt	20
14	Njoftim	21
	Kujdesi për mjedisin	21
	Njoftimi për markën tregtare	21

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet përpara përdorimit të produktit tuaj. Garancia nuk gjen zbatim nëse dëmtimi shkaktohet nga mosndjekja e udhëzimeve.

Siguria

Njihuni me këto simbole sigurie



Kjo "shenjë rrufeje" tregon mundësinë e një goditje elektrike nga materialet e paizoluara që gjenden brenda pajisjes. Për sigurinë e të gjithëve në shtëpinë tuaj, ju lutemi mos e hiqni kapakun/veshjen e pajisjes. "Shenja e pikëçuditëses" kërkon vëmendje lidhur me funksionet për të cilat duhet të lexoni me kujdes udhëzimet e bashkangjitura, në mënyrë që të shmangët ndonjë problem i mundshëm me funksionimin ose mirëmbajtjen. **PARALAJMËRIM:** Për të ulur rrezikun e zjarrit ose të goditjes elektrike, pajisja nuk duhet të ekspozohet ndaj shiut, lagështisë dhe as objektet që mbajnë lëngje, si vazo, nuk duhet të vendosen mbi pajisje. **KUJDES:** Për të parandaluar goditjen elektrike, përshtatni tehun e gjerë të spinës me folenë e gjerë, duke e futur plotësisht.

Paralajmërim

- Asnjëherë mos e hiqni kapakun/veshjen e jashtme të kësaj pajisjeje.
 - Mos lyeni kurrë me vaj ose ujë ndonjë pjesë të këtij aparati.
 - Mos vendosni kurrë këtë aparat mbi pajisje të tjera elektrike.
 - Mbajeni këtë aparat larg nga rrezet direkte të diellit, flakët në ambiente të hapura ose burimet e nxehtësisë.
 - Sigurohuni që të keni gjithmonë mundësinë ta shkëputni pajisjen nga ushqyesi i furnizimit me energji duke pasur qasje të lehtë në kordonin e energjisë, spinën ose përshtatësin.
- Mos e përdorni këtë pajisje afër ujit.
 - Instalojeni në përputhje me udhëzimet e prodhuesit.

- Mos bëni instalime pranë ndonjë burimi nxehtësie, si radiatorë, dalje të ajrit të ngrohtë, soba ose pajisje të tjera (ku përfshihen edhe amplifikatorët) që prodhojnë nxehtësi.
- Përdoreni produktin në mënyrë të sigurt në një mjedis me temperaturë midis 0°C dhe 45°C
- Kini kujdes që të mos e shtypni kordonin e furnizimit me energji ose të mos ecni mbi të, veçanërisht tek pjesa e prizës, mbajtëseve të përshtatshme dhe në pikën ku ato dalin nga produkti.
- Përdorni vetëm kapëse/pajisje shtesë të specifikuar nga prodhuesi.
- Përdoreni vetëm me karrocën, mbajtësen, trekëmbëshin, mbajtësin ose tryezën e përcaktuar nga prodhuesi ose të shitur me aparatin.
- Në rastin kur përdoret karroca, tregohuni të kujdesshëm kur lëvizni duke përdorur kombinimin e karrocës/aparatit për të shmangur dëmtimet nga rrëzimi.



- Shkëputeni produktin nga priza e furnizimit me energji përpara stuhive me rrufe ose kur nuk vihet në përdorim për periudha të gjata kohore.
- I kryeni të gjitha servisimet vetëm te personeli i kualifikuar i shërbimit. Servisi kërkohet kur produkti është dëmtuar në çfarëdo mënyre, si p.sh. kordoni i furnizimit me energji elektrike ose prize ka pësuar dëmtim, lëng është derdhur mbi të ose objekte kanë rënë në produkt, vetë produkti i është ekspozuar shiut ose lagështisë, nuk funksionon normalisht, ose ka rënë në tokë.

Shënim

- Ju lutem kini parasysh se pajisja juaj përmban bateri të integruara litiumi. Kapaciteti i karikimit të baterive të litiumit do të ulet me kalimin e kohës për shkak të karakteristikave të tyre vetë-shkarkuese. Për të bërë të mundur jetëgjatësinë e baterisë së pajisjes suaj, rekomandojmë karikimin e baterisë së integruar me litium në rreth 50% çdo 6 muaj kur pajisja nuk është në përdorim.

2 Autoparlanti juaj i festës

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips!
Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistroni produktin tuaj në www.philips.com/support.

Çfarë ka në kuti

Kontrolloni dhe identifikoni përmbajtjen e pakos tuaj:

- Njësia kryesore x 1
- Kordoni i rrymës AC x 1
- Udhëzues për fillimin e shpejtë x 1
- Fletë sigurie x 1
- Karta e garancisë x 1


Shkarkoni aplikacionin Philips Entertainment



philips.to/entapp


Vështrim i përgjithshëm i njësisë kryesore

Paneli i sipërm:

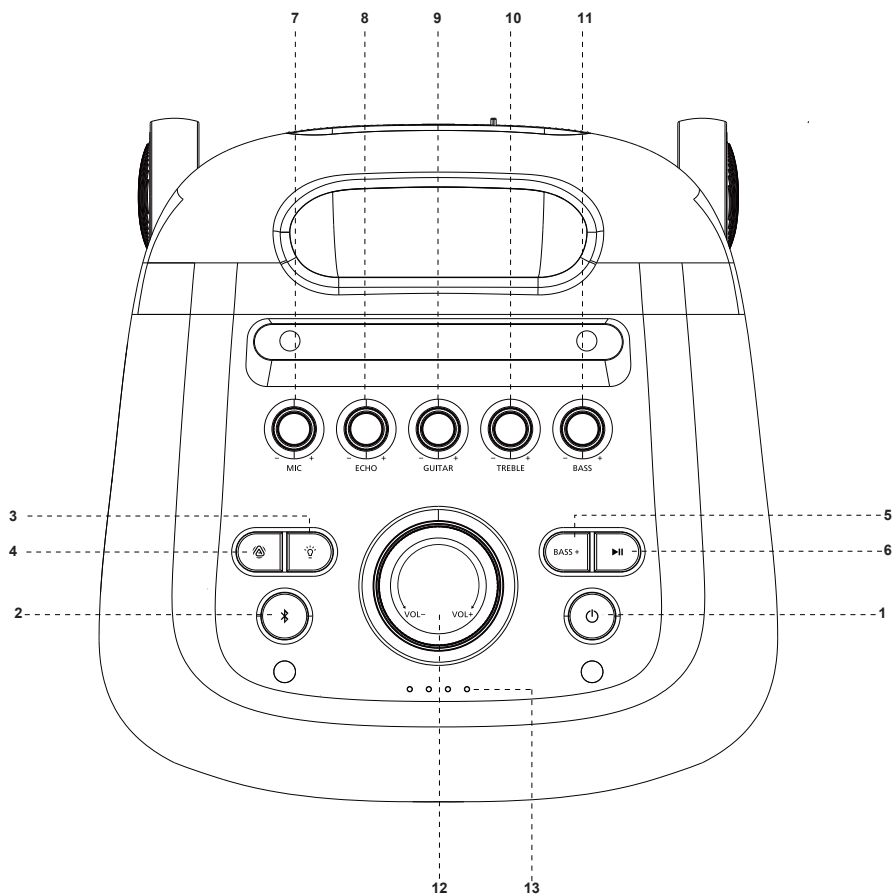


- 1 : Shtypni për ta ndezur ose për të hyrë në modalitetin e pritjes.
- 2 : Shtypni dhe mbajeni të shtypur për tre sekonda për të kryer shkëputjen me lidhjen Bluetooth. Shtypni dy herë për të hyrë në modalitetin e çiftimit TWS.
- 3 : Shtypni për të ndryshuar modalitetin e dritës së autoparlantit 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Fikur. Shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda për të ndezur ose fikur dritën stroboskopi.
- 4 : Shtypni për të aktivizuar modalitetin Auracast RX, shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda për të aktivizuar/dalë nga modaliteti Auracast TX.
- 5 BASS+ (BAS+): Shtypje e shkurtër për të aktivizuar/çaktivizuar Bas+, shtypni dhe mbajeni shtypur për 5 sekonda, rivendoseni në cilësimet e fabrikës dhe më pas kryeni ristartim.
- 6 : Luaj/vër në pauzë në burimin Bluetooth/USB.
- 7 MIC (MIKROFONI): Rregulloni nivelin e volumnit të mikrofonit.

- 8 ECHO (JEHONA): Rregulloni nivelin e JEHONA-s.
- 9 GUITAR (KITARË): Rregulloni nivelin e volumnit të kitarës.
- 10 TREBLE (SOPRANO): Rregulloni nivelin e sopranos/frekuncave të larta.
- 11 BASS (BAS): Rregulloni nivelin e Basit.
- 12 VOL (VOLUM): Rregulloni volumnin e muzikës.
- 13 • • • • Treguesit e nivelit të baterisë (LED1/LED2/LED3/LED4).

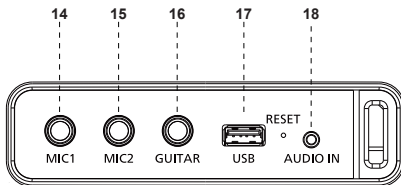

- 14 MIC1 (MIKROFONI 1): Hyrja e mikrofonit.
- 15 MIC2 (MIKROFONI 2): Hyrja e mikrofonit.
- 16 GUITAR (KITARË): Hyrja e kitarës.
- 17 USB: Porta USB.
- 18 AUDIO IN (HYRJA AUDIO): Burimi zanor që hyn në pajisjen elektronike.

Paneli i pasmë:



- 1 HYRJES AC: Lidhni kabllin AC për të furnizuar pajisjen me energji elektrike.

3 Fillo

Gjithmonë ndiqni udhëzimet në këtë kapitull në vijim.

Nëse kontaktoni Philips, do t'ju kërkohet modeli dhe numri i series të këtij aparati. Numri i modelit dhe numri i series janë në pjesën e pasme të aparatit. Shkruani numrat këtu:

Nr. i modelit _____ TAX5000E

Nr. i series _____


Lidhuni me furnizuesin

Shënim

- Përpara se të lidhni kordonin e energjisë AC, sigurohuni që të keni përfunduar të gjitha lidhjet e tjera.

Lidhni kabllon e energjisë AC me prizën AC në panelin e pasmë të njësisë.

Më pas futni anën tjetër të kablos së furnizimit me energji AC në një prizë elektrike.

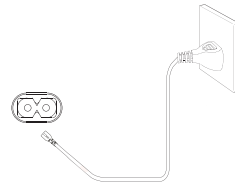

Priza dhe spina e kablos së furnizimit me energji ndryshojnë sipas rajoneve.

Ndizeni

Shtypni butonin  në panelin e sipërm për të ndezur/fikur autoparlantin.

Karikoni baterinë e lëvizshme

! Kujdes

- Rrezik dëmtimi i produktit! Sigurohuni që voltazhi i furnizimit me energji elektrike të përkojë me tensionin e printuar në anën e pasme ose në pjesën e poshtme të produktit.
- Rrezik goditjeje elektrike! Kur shkëputni kordonin e furnizimit me energji, tërhiqeni gjithmonë spinën nga priza. Asnjëherë mos e tërhiqni kordonin.

Gjendja e karikimit

Fuqia e baterisë	LED1	LED2	LED3	LED4
Bateri e ulët ≤ 30%	Dridhje pulsuese	Fikur		
31-60%	Ndezur	Dridhje pulsuese	Fikur	
61-80%	Ndezur		Dridhje pulsuese	Fikur
81-99%	Ndezur			Dridhje pulsuese
Plotësisht	Ndezja: Ndezur Fik: Ndezur më pas fikur			

Gjendje e ndezur, nuk po merr karikim

Fuqia e baterisë	LED1	LED2	LED3	LED4
Bateri e ulët ≤ 10%	Dridhje pulsuese			
11-30%	Ndezur	LED2		
31-60%	Ndezur		Fikur	
61-80%	Ndezur			Fikur
81% - Ngarkuar	Ndezur			

4 Luajeni audion përmes Bluetooth®

Riprodho nga pajisjet Bluetooth

- 1 Ndizni autoparlantin ose shtypni  për të kaluar në modalitetin e çiftimit Bluetooth.
- 2 Në pajisjen Bluetooth, aktivizoni Bluetooth, kërkoni dhe zgjidhni **[Philips X5000E]** për të nisur lidhjen.
- 3 Pasi të lidhet me sukses, ndriçimi i sfondit të butonit  merr ngjyrë të qëndrueshme blu dhe autoparlanti ndriçon me blu për 3 sekonda. Do të dëgjoni tingullin e shpejtë. Mund të luani audio në pajisjen Bluetooth.
- 4 Për t'u shkëputur nga pajisja Bluetooth, shtypni dhe mbani shtypur butonin  për 3 sekonda.

Shënim

- Para se të bësh çiftimin e një pajisjeje me këtë produkt, lexoni manualin e përdoruesit të pajisjes për të kontrolluar nëse është pajtueshëm me Bluetooth.
- Çdo pengesë midis këtij produkti dhe një pajisjeje Bluetooth mund të zvogëlojë distancën e funksionimit. Mbjani larg nga çdo pajisje tjetër elektronike që mund të shkaktojë ndërhyrje/interferencë.
- Distanca e funksionimit midis këtij produkti dhe një pajisjeje Bluetooth është afërsisht 10 metra (30 këmbë).
- Përpara se të lidhni një pajisje tjetër Bluetooth, shkëputni fillimisht pajisjen aktuale.
- Kur pajisja Bluetooth ndodhet përtej distancës së vlefshme Bluetooth, njësia do të shkëputet automatikisht nga pajisja dhe do të hyjë në modalitetin e çiftimit Bluetooth.

Funksioni TWS

Shënim

- TWS funksionon vetëm nëse ka dy autoparlantë identikë (Philips TAX5000E).

Çiftimi për modalitetin stereo (TWS)

- Aktivizoni dy autoparlantët dhe shtypni dy herë butonin  në secilin prej tyre (autoparlantëve). Kur lidhet TWS, butoni  i të dy autoparlantëve do të pulsojë ngadalë në ngjyrë të bardhë për 3 sekonda, më pas butoni  i autoparlantit kryesor bëhet blu i fortë, butoni  i autoparlantit dytësor merr ngjyrë të bardhë të fortë.
- Për të dalë nga TWS, shtypni dy herë butonin  në secilin autoparlant në modalitetin TWS.

Përdorimi i TWS

Përdorimi	Veprimi
Shtypni butonin  në secilin autoparlant	Ndryshoni modalitetin  në të dy autoparlantët
Rrotulloni butonin e Vol në secilin autoparlant	Rregulloni volumn në të dy autoparlantët
Shtypni butonin  në secilin autoparlant	Ndaloni ose rifilloni riprodhimin në të dy autoparlantët
Shtypni butonin Bass+ në secilin autoparlant	Çaktivizoni/aktivizoni efektin Bas+ në të dy autoparlantët
Shtypni butonin  në secilin autoparlant në gjendjen e ndezur	Fikni të dy autoparlantët
Shtypni butonin  në cilindo autoparlant kur është në gjendje pritjeje, nëse lidhja TWS nuk është ndërprerë para se të kalojë në pritje	Autoparlanti që ndizni do të hyjë në gjendjen e rilidhjes së TWS. Do të skadojë nëse nuk ka asnjë lidhje TWS brenda 1 minute.
Ndërroni burimin në autoparlantin kryesor	Në gjendjen TWS, autoparlanti kryesor kalon në një burim tjetër ndërkohë që autoparlanti dytësor mbetet ende në modalitetin TWS.

Kur lidhja TWS është aktive, autoparlanti dytësor do të sinkronizojë nga autoparlanti kryesor funksionet e mëposhtme.

- Modaliteti i dritës
- Volumi
- Riprodho/Bëj pause
- Bas+

5 Riprodhoni nga Auracast™

Mund të luani audio nga pajisja juaj celulare që mbështet Auracast ose nga burime të tjera transmetuese Auracast në autoparlantin tuaj. Po ashtu, mund ta çiftëzoni këtë autoparlant me një ose më shumë autoparlantë të tjerë që mbështesin Auracast, përmes këtij protokoll (nëpërmjet Auracast).

Kontrolli i Auracast RX (Marrja e audios)

1. Shtypni butonin  në autoparlant ose aktivizoni funksionin përmes aplikacionit Philips Entertainment.
 - Butoni  do të pulsojë me ngjyrë të bardhë, dhe drita e autoparlantit do të ndizet duke pulsuar tre herë. Do të dëgjoni tingullin e shpejtë.
2. Nëse është hera e pare që hyni në burimin Auracast ose lista e stacioneve është bosh, autoparlanti kryen automatikisht një skanim të plotë.
3. Autoparlanti do të kërkojë transmetimet Auracast që gjenden pranë dhe do të lidhet me transmetimin e paenkriptuar me sinjalin transmetues më të fortë. (Pajisja juaj celulare që mbështet Auracast mund të përdoret si transmetues. Aktivizoni transmetimin Auracast në pajisjen tuaj celulare në mënyrë që autoparlanti ta zbulojë atë gjatë skanimit automatik.)
 - Për të dëgjuar një transmetim të enkriptuar, duhet të vendosni një fjalëkalim në aplikacion.

Nëse nuk ka asnjë ndërveprim nga përdoruesi ose nuk gjendet asnjë transmetim gjatë skanimit për 10 sekonda, autoparlanti do të ndalë skanimin dhe do të hyjë në modalitetin e mosveprimit (pritjes).

- Mund të shtypni  për të bërë skanim të ri të transmetimeve Auracast.
- Shtypni butonin  në autoparlant për të kaluar në transmetimin tjetër të paenkriptuar Auracast.
- Shtypni butonin  dy herë për të fshirë informacionin e transmetimit të enkriptuar.

Për të shkëputur Auracast RX:

Kaloni autoparlantin në një burim tjetër (shtypni butonin  ose futni një USB ose lidhni një pajisje përmes hyrjes audio).

Kontrolli i Auracast TX (Transmetimi i audios)

1. Përdorni këtë autoparlant si autoparlant kryesor/primar (transmetuesi Auracast). Riprodhoni audio në burimin Bluetooth/USB/Audio-in.
2. Shtypni dhe mbani shtypur butonin  në autoparlant për 3 sekonda ose aktivizojeni nëpërmjet aplikacionit Philips Entertainment për të kaluar në modalitetin Auracast TX.
 - Butoni  do të pulsojë me ngjyrë të bardhë, dhe drita e autoparlantit do të ndizet duke pulsuar tre herë. Do të dëgjoni tingullin e shpejtë.
3. Aktivizoni Auracast RX në një autoparlant tjetër që mbështet Auracast (si autoparlant dytësor).
4. Sapo transmetimi Auracast nga autoparlanti kryesor të zbulohet nga autoparlanti dytësor, audioja e luajtur në autoparlantin kryesor do të sinkronizohet me autoparlantin dytësor.
 - Në këtë mënyrë mund të lidhni shumë autoparlantë të aktivizuar nga Auracast në autoparlantin kryesor.

Për të shkarkuar Auracast TX, ju mund të:

Shtypni dhe mbani shtypur  në autoparlant për 3 sekonda.

- Autoparlanti do të rivendosë burimin e fundit të luajtur.


Shënim

- Mund t'i referoheni Kapitullit 11 për më shumë informacion rreth veprimeve të Aplikacionit.

6 Riprodho nga USB

Riprodho nga një pajisje ruajtjeje USB

- 1 Futni pajisjen USB në portën USB dhe njësia kalon automatikisht në modalitetin e riprodhimit me USB.

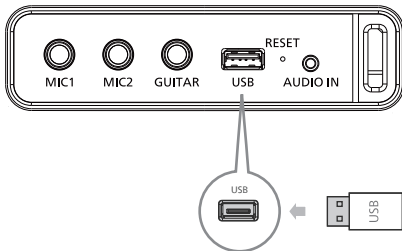

Kontrolloni riprodhimin

Në modalitetin USB, ndiqni udhëzimet më poshtë për të kontrolluar riprodhimin.

Butoni dhe Përdorimi	Veprimi
Shtyp ►►	Ndërprit ose rifillo riprodhimin


Shënim

- Sigurohu që pajisja USB të ketë përmbajtje audio të riprodhuara në formatet e mbështetura.
- Formatet audio të mbështetura nga USB: MP3, WAV.

7 Veçori të tjera

Riprodho muzikë nga një pajisje e jashtme

- 1 Lidhni një kabllo audioje (nuk është e përfshirë në paketim) me lidhësin në pajisje:
 - Prizën **AUDIO IN** në autoparlant.
 - Prizën e kufjeve në pajisje (MP3 player, celular, iPad ose lexues të tjerë audio).
- 2 Riprodho audio në pajisje (shih manualin e përdorimit të saj për më shumë informacion).

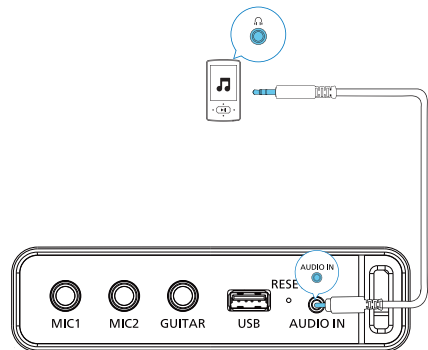

8 Ndryshoni efektin e dritës së autoparlantit

Shtypni butonin  në panelin e sipërm për të ndryshuar modalitetin e dritës së autoparlantit: Modaliteti i dritës 1/ Modaliteti i dritës 2/ Modaliteti i dritës 3/ Modaliteti i dritës 4/ Modaliteti i dritës 5/ Modaliteti i dritës 6/ Modaliteti i dritës 7/ Modaliteti i dritës 8/ Modaliteti i dritës 9 / Modaliteti i dritës 10/ Modaliteti i dritës 11/ Modaliteti i dritës 12/ Modaliteti i dritës 13/ Drita e fikur. Shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda për të ndezur ose fikur dritën stroboskopike.

Mund të zgjidhni ose hiqni një ose disa prej këtyre modaliteteve përmes aplikacionit Philips Entertainment. Referojuni "Kontrolli i efekteve të dritës" në Kapitullin 11 për më shumë informacion.

9 Këndo përmes mikrofonit

Lidhni një mikrofon (nuk përfshihet) në prizën **MIC** të njësisë.

Rregullo volumin e mikrofonit

Shtypni **MIC+** një herë për të rritur nivelin e vullumit të MIKROFONIT, shtypni dhe mbani shtypur **MIC+** për të rritur vazhdimisht nivelin e vullumit të MIKROFONIT.

Shtypni **MIC-** një herë për të ulur nivelin e vullumit të MIKROFONIT, shtypni dhe mbani shtypur **MIC-** për të ulur vazhdimisht nivelin e vullumit të MIKROFONIT.

Rregulloni jehonën

Shtypni **ECHO+** një herë për të rritur nivelin e jehonës së MICROFON-it, shtypni dhe mbani shtypur **ECHO+** për të rritur vazhdimisht nivelin e jehonës së MICROFON-it.

Shtypni **ECHO-** një herë për të ulur nivelin e jehonës së MICROFON-it, shtypni dhe mbani shtypur **ECHO-** për të ulur vazhdimisht nivelin e jehonës së MICROFON-it.

Shënim

- Cilësimet e mëposhtme aktivizohen dhe janë të disponueshme vetëm përmes aplikacionit Philips Entertainment. Referojuni "Telekomanda virtuale" në Kapitullin 11 për më shumë detaje.

Përparësia e mikrofonit

Klikoni "M.PRI" në telekomandën virtuale për të ulur vullumin e muzikës ose për të çaktivizuar përparësinë e mikrofonit kur zbulohet audioja e mikrofonit (MIC).

Zbehës zëri/vokal

Klikoni "Vocal fader" në telekomandën virtuale për të aktivizuar ose çaktivizuar zbehësin e zërit/vokal.

Ndërruesi i zërit

Klikoni "Voice changer" në telekomandën virtuale për të kaluar midis efekteve të ndryshme të zërit: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

BAS+


Klikoni "BASS+" në telekomandën virtuale ose në autoparlant për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin Bas+.

10 Hyrja për kitarë

Rregulloni volumin e kitarës

Lidhni një kitarë me këtë autoparlant për festa drejtpërdrejt përmes prizës **GUITAR** që ndodhet në panelin e sipërm.


- 1 Përdorni një lidhës kitare 6,3 mm (1/4") (nuk përfshihet) për të lidhur kitarën tuaj me prizën e hyrjes për kitarë.
- 2 Volumi i kitarës suaj të lidhur mund të kontrollohet nga butoni **GUITAR-/GUITAR+** në panelin e sipërm.

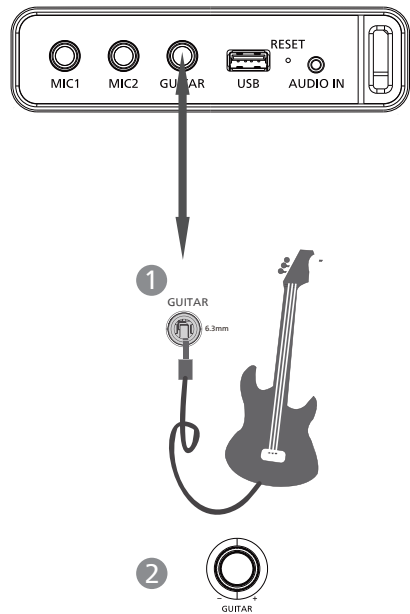

11 Aplikacioni Philips Entertainment

Shkarkoni aplikacionin

Skanoni kodin QR/shtypni butonin "Shkarko" ose kërkoni "Philips Entertainment" në Apple App Store ose Google Play për të shkarkuar aplikacionin.

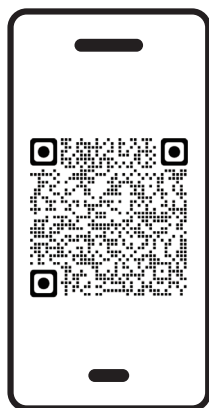



philips.to/entapp

Aplikacioni i Philips Entertainment ju jep kontrollin e muzikës që jeni duke dëgjuar. Me pajisjen tuaj inteligjente, ju mund të zgjidhni lehtësisht stilin e dëgjimit që preferoni, të kaloni mes burimeve dhe të kryeni funksione të tjera.

Shënim

- Përpara se të filloni përdorimin e aplikacionit, ju lutemi sigurohuni që autoparlanti juaj të jetë i ndezur dhe i lidhur me pajisjen tuaj celulare përmes Bluetooth. (Referojuni Kapitullit 4 për më shumë detaje.)
- Funksionet në Aplikacion mund të pësojnë përditësime të vogla pa njoftim paraprak.


Çiftoni Aplikacionin me autoparlantin e festës

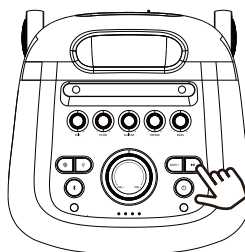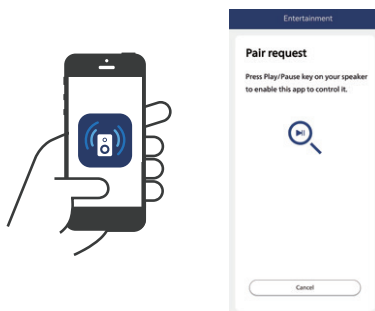

- 1 Hapni aplikacionin Philips Entertainment në pajisjen tuaj celulare.
- 2 Sigurohuni që Bluetooth të jetë i aktivizuar në pajisjen tuaj celulare.
- 3 Nëse është hera e parë që ju po përdorni Aplikacionin, ndiqni udhëzimet në Aplikacion për ta çiftuar Aplikacionin me autoparlantin tuaj.
- 4 Shtypni butonin **▶||** në autoparlantin tuaj, në mënyrë që Aplikacioni të mund ta zbulojë dhe kontrollojë atë.
 - Nëse ndërfaqja e Aplikacionit ngec në njoftimin e Hapi 4, klikoni [Cancel] për të dalë dhe provoni sërish çiftimin.

Riprodho/dëgjo muzikë dhe rregullo zërin

Shtypni ikonën  për të hyrë në Sound Control.

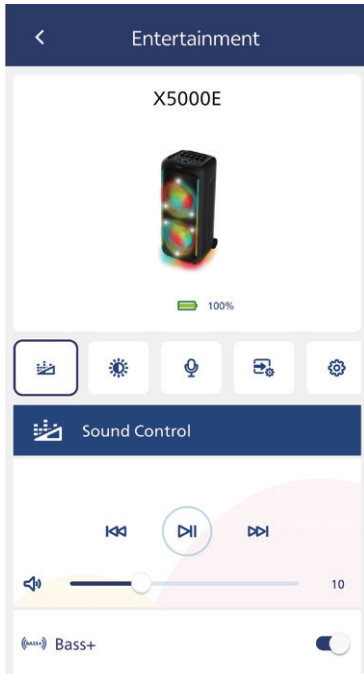

Mund të kontrolloni riprodhimin e muzikës në Aplikacion duke shtypur butonat , ,  dhe të rregulloni volumnin, frekuencat e larta dhe basët duke tërhequr shiritin përkatës të kontrollit. Gjithashtu mund të preknë butonin Bass+ për ta ndezur ose fikur atë.

Kontrolli i efekteve të dritës


Shtypni ikonën  për të hyrë në Light Control.



Mund ta ndizni ose fikni dritën e blicit, të zgjidhni modalitete të ndryshme ndriçimi, ose të personalizoni ndriçimin e autoparlantit duke zgjedhur ose hequr një ose më shumë mënyra ndriçimi.

Kontrolli i Karokes


Shtypni ikonën  për të hyrë në Karaoke Control.

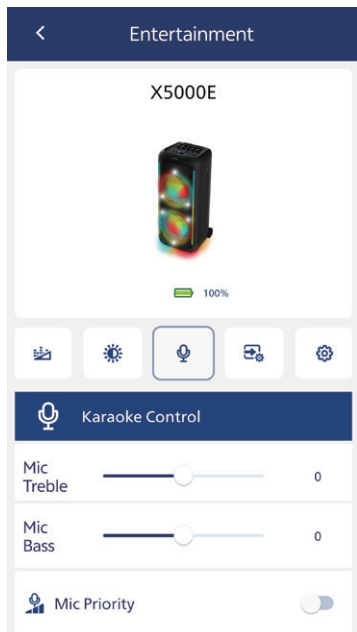

Lëvizni shiritat përkatës të kontrollit për të rregulluar frekuencat e larta dhe basët e mikrofonit.
Mund të prekni butonin Mic Priority për ta aktivizuar atë. Kjo do të ulë volumin e muzikës gjatë kohës kur këndonit me mikrofon.

Ndërroni burimin


Shtypni ikonën  për të hyrë në Source Control.

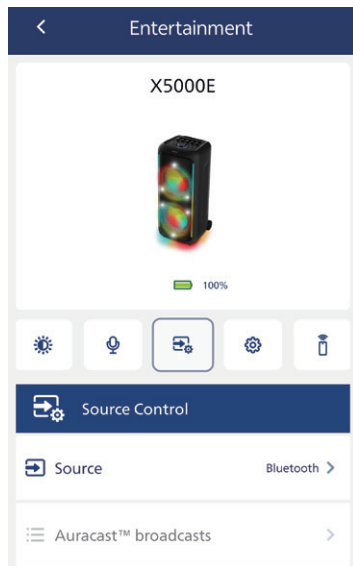

Klikoni [Source] për të zgjedhur një nga opsionet e disponueshme të burimeve: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.


- Për të kaluar në modalitetin USB ose Audio in, një USB ose pajisje e jashtme hyrëse audio duhet të jetë e lidhur me autoparlantin.

Dëgjoni transmetimin e paenkriptuar Auracast™

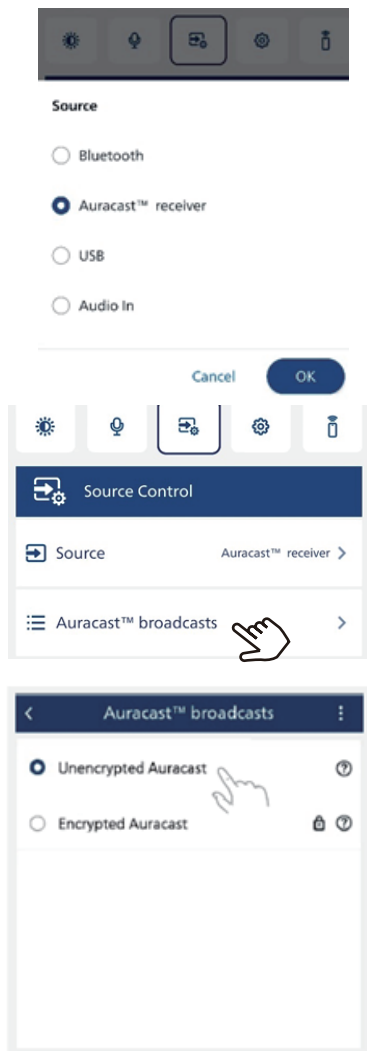

- 1 Klikoni [Source] dhe zgjidhni burimin [Auracast™ receiver].
- 2 Klikoni [Auracast™ broadcasts] për të hyrë në listën e transmetimeve Auracast™.
- 3 Kur zgjidhet një burim riprodhimi i paenkriptuar, autoparlanti do ta kërkojë dhe do të lidhet me të.


Dëgjoni transmetimin e enkriptuar Auracast™

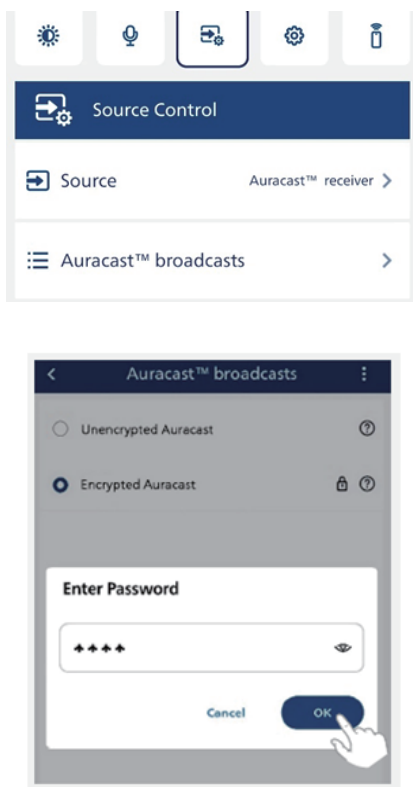

- 1 Klikoni [Source] dhe zgjidhni burimin [Auracast™ receiver].
- 2 Klikoni [Auracast™ broadcasts] për të hyrë në listën e transmetimeve Auracast™.
- 3 Kur zgjidhet një burim riprodhimi i enkriptuar, do t'ju kërkohej të futni një fjalëkalim.
 - Nëse transmetimi i enkriptuar Auracast vjen nga pajisja juaj celulare, shkruani të njëjtin fjalëkalim që keni futur kur konfiguruar transmetimin Auracast™ nga pajisja juaj celulare.

Cilësimet e përgjithshme


Shtypni ikonën  për të hyrë në General Settings.

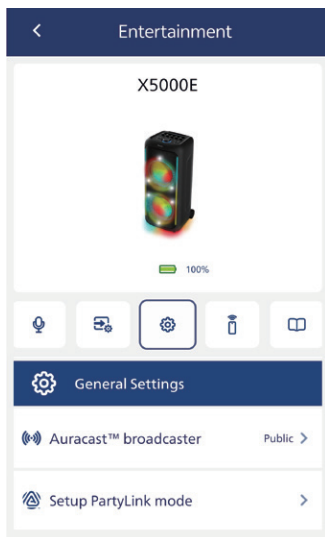

- Klikoni [Auracast™ broadcasts] për ta vendosur këtë autoparlant si një transmetues Auracast dhe për të lejuar që pajisjet e tjera të aktivizuara me Auracast të marrin transmetimin përkatës Auracast.
 - Zgjidhni [Public]: Pajisjet e tjera mund ta marrin transmetimin nga ky autoparlant pa nevojën e një fjalëkalimi.
 - Zgjidhni [Personal]: Duhet të vendosni një fjalëkalim. Pajisjet e tjera duhet ta fusin këtë fjalëkalim për të marrë sinjalin/transmetimin nga ky autoparlant.
- Klikoni [Setup Partylink mode] dhe ndiqni udhëzimet për të lidhur autoparlantin tuaj me autoparlantë të tjerë të pajtueshëm me Auracast™.


Telekomanda virtuale

Rrëshqitni ikonat e menisë majtas derisa të gjeni ikonën . Shtypni atë për të hyrë në ndërfaqen e telekomandës virtuale. Mund ta përdorni telekomandën virtuale për të riprodhuar muzikë dhe për të rregulluar çdo cilësim të autoparlantit.

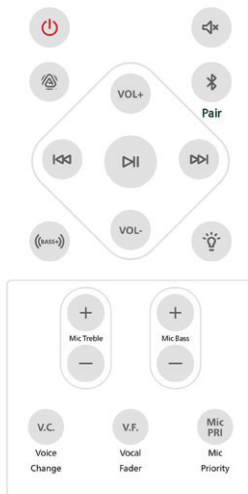

Udhëzuesi i përdoruesit

Rrëshqitni ikonat e menisë majtas derisa të gjeni ikonën . Shtypeni për të kontrolluar manualin e përdoruesit dhe udhëzuesin e shpejtë të nisjes për më shumë informacion rreth përdorimit të këtij autoparlanti.

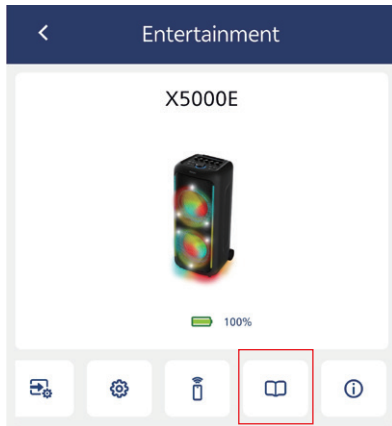

Përditësimi i softuerit

Për të marrë funksionalitetet dhe mbështetjen më të mirë, përditësoni produktin tuaj me versionin më të fundit të softuerit.

Softueri i këtij produkti mund të përditësohet në versionin më të fundit nëpërmjet aplikacionit Philips Entertainment.

Nëse përditësimi publikohet, do të shihni një numër të kuq që shfaqet në ikonën  të aplikacionit. Klikoni mbi të dhe do të shihni se ikona [Download & Upgrade] mund të shtypet për të vazhduar automatikisht më tej.

Pas lidhjes së produktit me aplikacionin Philips Entertainment, ai mund të marrë përditësimin e softuerit përmes ajrit. Përditësojeni gjithmonë me versionin më të fundit të softuerit për të përmirësuar performancën e këtij produkti.



12 Informacioni i produktit

Specifikimet

Përforcues (Amplifikator)

Fuqia e daljes AC (RMS)	100W
Fuqia e daljes AC (maksimumi)	200W
Raporti sinjal zhurmë	≥80dB
Përgjigja e frekuencës	20Hz-20kHz, ±3dB
Shtrembërimi harmonik total	≤10%

Autoparlant

Impedanca e autoparlantit	Bas 4Ω Tweeter 4Ω
Ndjeshmëria	Bas 89dB±3dB/m/W Tweeter 105dB±3dB/m/W

USB

Versioni i drejtpërdrejtë USB	2.0 Shpejtësi e plotë
Mbështetje për karikim	5V, 1,0A

Bluetooth

Versioni i Bluetooth	V5.4
Brezi i frekuencës Bluetooth	Brezi ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Rrezja e shtrirjes së Bluetooth	10 metra (në hapësirë të lirë)

Informacion i përgjithshëm

Fuqia AC	100-240V~ 50/60Hz
Konsumi i energjisë kur pajisja është e fikur	≤ 0,5W

Përmasat

Njësia kryesore (Gj x L x Th)	320x730x320mm
-------------------------------	---------------

Pesha

Njësia kryesore	12kg
-----------------	------

Informacion për aftësinë e riprodhimit nga USB

Pajisjet e përputhshme:

- Memorie flash USB (USB 2.0)
- USB flash player (USB 2.0)

Formatet e mbështetura:

- Formatet e skedarëve: FAT16/FAT32/exFAT
- Formati i audios: MP3, WAV.
- Mbështetje maksimale deri në 128G USB.
(Nëse përdoret një USB me kapacitet më të madh se 128 GB, funksioni i riprodhimit mund të mos operojë në mënyrë të rregullt).

Mirëmbajtja

Pastrimi i kabinetit

- Përdorni një leckë të butë pak të lagur me një substancë detergjente. Mos përdorni substancë që përmban alkool, tretës, amoniak apo materiale gërryese.

13 Zgjidhja e problemeve

Kujdes

- Asnjëherë mos e hiqni kapakun/veshjen e jashtme të kësaj pajisjeje.

Për ta ruajtur vlefshmërinë e garancisë, mos u përpiqni kurrë ta riparoni vetë sistemin. Nëse hasni probleme gjatë përdorimit të kësaj njësie, kontrolloni pikat e mëposhtme përpara se të kërkonti shërbim. Nëse problemi mbetet i pazgjidhur, shkoni në faqen e internetit të Philips (www.philips.com/support). Kur kontaktoni Philips, sigurohuni që njësia juaj të jetë afër dhe se numri i modelit dhe numri i serisë të jenë të disponueshëm.

Nuk ka energji

- Sigurohuni që priza e rrymës AC të njësies të jetë lidhur siç duhet.
- Sigurohuni që të ketë energji në prizën AC.

Nuk ka zë

- Rregulloni volumnin.

Nuk ka përgjigje nga pajisja

- Shkëputni dhe rilidheni spinën e furnizimit me rrymë AC, më pas ndizni përsëri pajisjen.

Nuk mund të luhen disa skedarë në pajisjen USB

- Numri i dosjeve ose skedarëve në pajisjen USB ka tejkaluar një kufi të caktuar. Ky fenomen nuk është një mosfunksionim.
- Formatet e këtyre skedarëve nuk mbështeten.

Pajisja USB nuk mbështetet

- Pajisja USB nuk pajtohet me njësinë. Proveni një tjetër.

Rreth pajisjes Bluetooth

Cilësia e audios është e dobët pas lidhjes me një pajisje të aktivizuar me Bluetooth

- Marrja me Bluetooth është e dobët. Lëvizeni pajisjen më afër këtij produkti ose hiqni çdo pengesë midis tyre.

Nuk mund të lidhet me pajisjen

- Funkcioni Bluetooth i pajisjes nuk është i aktivizuar. Referojuni manualit të përdorimit të pajisjes për mënyrën e aktivizimit të funksionit.
- Ky produkt është i lidhur tashmë me një pajisje tjetër të aktivizuar me Bluetooth. Shkëputeni atë pajisje dhe më pas provoni përsëri.

Pajisja e çiftuar lidhet dhe shkëputet vazhdimisht

- Marrja me Bluetooth është e dobët. Lëvizeni pajisjen më afër këtij produkti ose hiqni çdo pengesë midis tyre.
- Për disa pajisje, lidhja Bluetooth mund të çaktivizohet automatikisht si një veçori e kursimit të energjisë. Kjo nuk tregon ndonjë mosfunksionim të këtij produkti.

Shënim

- Njësia do të fiket automatikisht nëse nuk ka sinjal audio në modalitetin Audio in/USB/Auracast/Bluetooth për 15 minuta. Kjo nuk tregon ndonjë mosfunksionim të këtij produkti.

Bateria nuk mund të ngarkohet siç duhet ose bateria zbrazet shumë shpejt

- 1 Hapni kapakun e baterisë në pjesën e pasme të njësisë dhe hiqeni baterinë origjinale nga ndarja e baterisë.



- 2 Vendosni një bateri të të njëjtit lloj (nuk përfshihet).



- 3 Mbyllni kapakun e baterisë.

- **Specifikimet e baterisë së rikarikueshme Li-ion:**


21NR19/66-2

Modeli: TACRS002BA

Kapaciteti nominal: 7,3V 5,2Ah, 37,96Wh

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

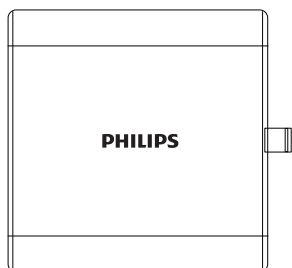

Nëse dëshironi të blini një bateri shtesë, ju lutemi vizitoni <https://www.philips.com/support> për të marrë më shumë informacion rreth kësaj.

14 Njoftim

Çdo ndryshim ose modifikim i bërë në këtë pajisje që nuk është miratuar shprehimisht nga MMD Hong Kong Holding Limited mund të anulojë autoritetin e përdoruesit për të përdorur produktin.

Nëpërmjet këtij dokumenti, TP Vision Europe B.V. deklaron se produkti është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës RED 2014/53/EU dhe UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklarata e Konformitetit mund të gjendet në www.philips.com/support.

Kujdesi për mjedisin

Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër



Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë që produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol nënkupton se produkti përmban bateri të mbuluara nga Rregullorja Evropiane (EU) 2023/1542, të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme shtëpiake.

Informohuni për sistemin lokal të grumbullimit të veçantë për produktet dhe bateritë elektrike dhe elektronike. Ndiqui rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin dhe bateritë me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Asgjësimi i duhur e produkteve dhe baterive të vjetra ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Informacion mjedisor

Janë hequr të gjitha paketimet e panevojshme. Sistemi juaj përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të shtruara dhe pajisjeve të vjetra.

Njoftimi për markën tregtare



Marka e fjalës dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.



Emri dhe logot Auracast™ janë marka tregtare të pronësisë së Bluetooth SIG, Inc., dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.



Ky është aparat i Klasit II me izolim të dyfishtë dhe pa tokëzim mbrojtës të furnizuar.



Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Ju lutem vizitoni www.Philips.com/support për përditësimet dhe dokumentet më të fundit.

Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë.

Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.

TAX5000E_UM_SQ_V1.0

