PHILIPS

Peokõlar

TAX5000E

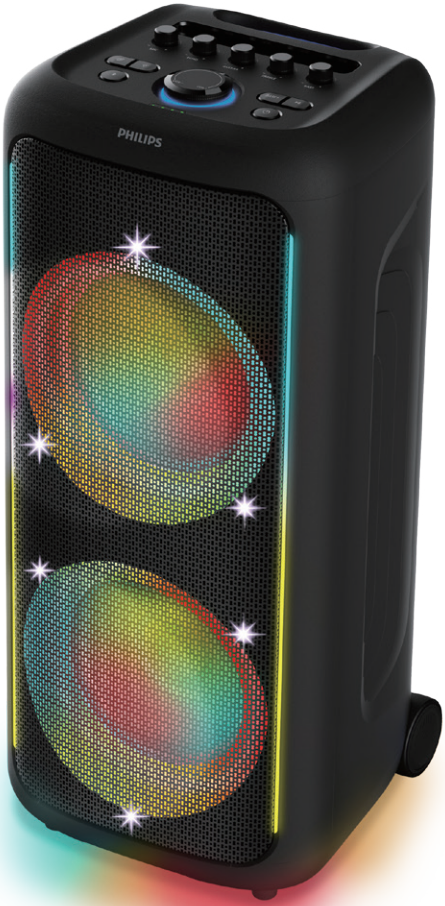

Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt

www.philips.com/support

Sisukord

1 Olulised ohutusjuhised 2
Ohutus 2

2 Peokõlar 3
Karbi sisu 3
Laadige alla rakendus Philips Entertainment 3
Põhiseadme ülevaade 4

3 Alustamine 5
Ühendage vooluvõrku 5
Sisselülitamine 5

4 Heli esitamine Bluetooth®-i kaudu 6
Esitamine Bluetooth-seadmetest 6
TWS 6
Stereo sidumisrežiim (TWS) 7
TWS toiming 7

5 Auracast™-iga esitamine 7

6 USB-lt esitamine 8
USB-mäluseadmelt esitamine 8
Esituse haldamine 8

7 Muud võimalused 9
Välisest seadmest muusika esitamine 9

8 Kõlari valgusefekti muutmine 9

9 Mikrofoniga laulmine 10
Mikrofoni helitugevuse muutmine 10
Kaja muutmine 10

10 Kitarri sisend 11
Kitarri heli reguleerimine 11

11 Rakendus Philips Entertainment 11
Rakenduse allalaadimine 11
Rakenduse sidumine peokõlariga 12
Muusika esitamine ja heli reguleerimine 12
Valgusefektide juhtimine 13
Karaoke haldamine 13
Allika vahetamine 14
Üldsätted 15
Virtuaalne kaugjuhtimispult 16
Kasutusjuhend 16
Tarkvarauuendus 17

12 Toote teave 18
Tehnilised andmed 18
USB-lt esitamise teave 18
Hooldamine 18

13 Tõrkeotsing 19
Bluetooth-seadmest 19
Akut ei saa laadida õigesti või aku tühjeneb liiga kiiresti 20

14 Teatised 21
Keskkonna eest hoolitsemine 21
Kaubamärgi teatis 21

1 Olulised ohutusjuhised

Enne toote kasutamist lugege kõiki juhiseid ja saage neist aru. Juhiste eiramisest põhjustatud kahjustus tühistab garantii.

Ohutus

Ohutussümbolid

See piksenool viitab, et seadme isoleerimata materjal võib põhjustada elektrilöögi. Kõigi majas olijate ohutuse tagamiseks jätke korpus külge. Küsimärk tõstab esile omadused, millest peaksite kasutamise ja hoolduse murede ennetamiseks põhjalikumalt lugema kaasasolevast raamatust. HOIATUS: tulekahju või elektrilöögi ohu maandamiseks ei tohiks seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega selle peale ei tohi panna veega täidetud esemeid, nagu vaase. ETTEVAATUST! Sobitage elektrilöögi ennetamiseks pistiku lai tera laia pesaga lõpuni välja.

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.
- Ärge kunagi õlitage seadme mistahes osa.
- Ärge kunagi asetage seda toodet muu elektriseadme peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lahtistest leekidest või kuumusest.
- Veenduge, et teil oleks seadme vooluvõrgust eemaldamiseks alati hea ligi pääseda toitejuhtmele, pistikule või adapterile.

- Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
- Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage mistahes soojusallika nagu radiaatorite, kuuma talletavate esemete, ahjude või teiste soojust tootvate seadmete (kaasaarvatud võimendajate) lähedale.
- Kasutage toodet ohutult keskkonnas, milles temperatuurivahemik on 0 °C-45 °C.
- Kaitske toitejuhet, et keegi sellele peale ei astuks või et see muljuda ei saaks, eelkõige pistikute, toiteallikate juures ning kohas, kus toitejuhe tootest väljub.
- Kasutage ainult tootja määratletud lisaseadmeid / tarvikuid.
- Kasutage ainult koos tootja määratud või seadmega koos müüdavat käru, alust, statiivi, tuge või lauda.
- Käru kasutamisel olge ettevaatlik, et vältida käru/seadme liigutamisel ümber kukkumisest tulenevaid vigastusi.

- Enne äikest ja pikka aega kasutamata jätmisel ühendage toode vooluvõrgust lahti.
- Laske teenindustöid teha kvalifitseeritud hooldustöötajatel. Toode vajab teenindust, kui see on saanud mis tahes kahjustusi, nt toitejuhe või pistik on kahjustatud, tootesse on sattunud vedelikku või sinna on kukkunud esemeid, toode on jäänud vihma või niiskuse kätte, toode ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.

Märkus

- Pidage meeles, et seadmes on sisseehitatud liitiumakud. Liitiumakude mahtuvus väheneb aja jooksul iseeneslikku tühjenemise tõttu. Seadme aku vastupidavuse tagamiseks soovitame kasutuseta seadme sisseehitatud liitiumakut laadida iga kuue kuu tagant umbes 50%-ni.

2 Peokõlar

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/support.

Karbi sisu

Kontrollige ja leidke pakendist järgmised esemed:

- 1 põhiseade
- 1 vahelduvvoolu toitejuhe
- 1 lühijuhend
- 1 ohutusleht
- 1 garantiikaart

Laadige alla rakendus Philips Entertainment

philips.to/entapp

Põhiseadme ülevaade

Ülemine paneel:

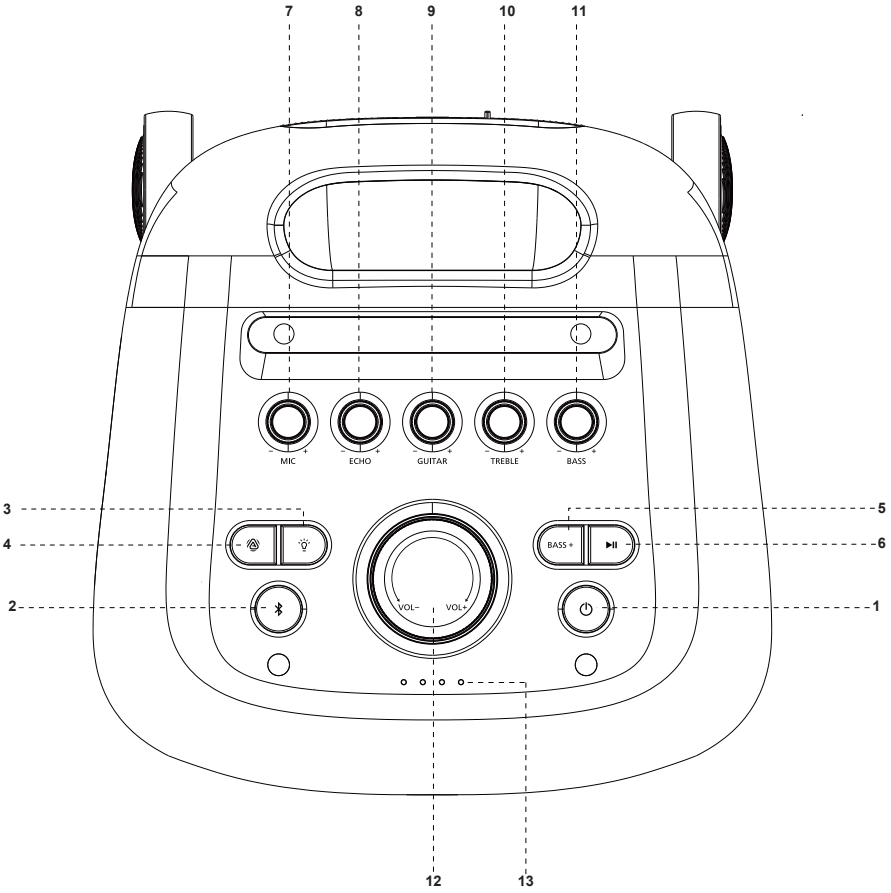

1 ⏻: Sisselülitamiseks vajutage või käivitage ooterežiim.

2 ᛒ: Vajutage ja hoidke all kolm sekundit, et eemaldada Bluetoothi ühendus. TWS sidumisrežiimi käivitamiseks vajutage kaks korda.

3 ☼: Vajutage, et muuta kõlari valgusrežiimi järgmiselt: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ väljas. Vilkuva tule sisse-välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all kolm sekundit.

4 ⍾: Vajutage, et käivitada Auracast RX režiim. Auracast TX režiimi käivitamiseks/ väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all kolm sekundit.

5 BASS+: vajutage korraks Bass+ lubamiseks/ keelamiseks. Kui vajutada ja hoida all viis sekundit, lähtestub tehaseseadetele, seejärel taaskäivitub.

6 ⏯: Bluetoothi/USB-allika kaudu esitatava esitamine/seiskamine.

7 MIC (MIKROFON): mikrofoni helitugevuse taseme reguleerimine.

8 ECHO (KAJA): kaja taseme reguleerimine.

9 GUITAR (KITARR): kitarri helitugevuse taseme reguleerimine.
10 TREBLE (KÕRGED TOONID): kõrgete toonide taseme reguleerimine.
11 BASS: bassi taseme reguleerimine.
12 VOL (HELI): muusika heli reguleerimine.
13 ∘ ∘ ∘ ∘: aku taseme näidikud (LED1/LED2/LED3/LED4).

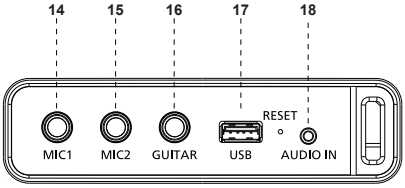

14 MIC1 (MIKROFON 1): Mikrofoni sisend.
15 MIC2 (MIKROFON 2): Mikrofoni sisend.
16 GUITAR (KITARR): kitarri sisend.
17 USB: USB-pesa.
18 AUDIOIN (HELI SISEND): Helisisend.

Tagumine paneel:



1 ABISISENDI: vooluvõrguga ühendumiseks ühendage AC-kaabel.

3 Alustamine

Alati järgida selle peatüki juhiseid samm-sammult.
Kui suhtlete Philipsiga, küsitakse teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber asuvad seadme taga. Kirjutage numbrid siia:

Mudeli nr TAX5000E

Seeria nr _____

Ühendage vooluvõrku

Märkus

- Enne vahelduvvoolu toitejuhme ühendamist veenduge, et olete lõpetanud kõik muud ühendused.

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe vahelduvvoolu pessa seadme tagapaneelil. Seejärel pistke vahelduvvoolu toitejuhtme teine ots pistikupessa.

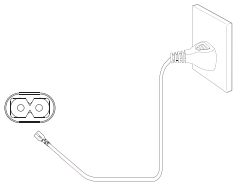

Toitepesa ja toitejuhtme pistik erinevad piirkonniti.

Sisselülitamine

Kõlari sisse/välja lülitamiseks vajutage ülemisel paneelil ⏻ nuppu.

Eemaldatava aku laadimine

Ettevaatust

- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitejuhtme pinge vastaks toote taha või alla prinditud pingele.
- elektrilöögi oht! Toitejuhtme lahti ühendamisel tõmmake alati pistikust alates juhul pistikupesast. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.

Laadimise olek

Aku võimsus	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED
Nõrk aku ≤ 30%	Vilgub	Väljas		
31-60%	Sees	Vilgub	Väljas	
61-80%	Sees		Vilgub	Väljas
81-99%	Sees			Vilgub
Täis	Toide sees: Sees Väljalülitatuna: sees, seejärel lülitub välja			

Sees, ei lae

Aku võimsus	1. LED	2. LED	3. LED	4. LED
Nõrk aku ≤ 10%	Vilgub			
11-30%	Sees	2. LED		
31-60%	Sees		Väljas	
61-80%	Sees			Väljas
81%-täis	Sees			

4 Heli esitamine Bluetooth®-i kaudu

Esitamine Bluetooth-seadmetest

1 Bluetooth-sidumisrežiimi käivitamiseks lülitage kõlar sisse või vajutage ᛒ.
2 Ühendamiseks lubage Bluetooth-seadmes Bluetooth, otsige ja valige **[Philips X5000E]**.
3 Pärast edukat ühendumist süttib ᛒ nupu taustavalgus püsivalt sinisena ja kõlar süttib siniseks kolmeks sekundiks. Kuulete teavituse heli. Võite esitada heli Bluetooth-seadmega.
4 Ühenduse katkestamiseks Bluetooth-seadmega vajutage ja hoidke all ᛒ nuppu kolmeks sekundiks.

Märkus

- Enne seadme sidumist selle tootega lugege seadme kasutusjuhendist Bluetooth-sobivuse kohta.
- Mistahes takistus seadmete vahel võib vähendada tööulatust. Hoidke eemale teistest elektroonikaseadmetest, mis võivad ühendust häirida.
- See toode ja Bluetooth-seade suudavad omavahel toimida umbes 10 meetri raadiuses.
- Enne muu Bluetooth-seadme ühendamist katkestage esmalt praeguse seadme ühendus.
- Kui Bluetooth-seade on õigest kaugusest väljas, katkestab seade ühenduse teise seadmega ise ja lülitub Bluetooth-sidumisrežiimi.

TWS

Märkus

- TWS toimib vaid juhul, kui on olemas kaks samasugust peokõlarit (Philips TAX5000E).

Stereo sidumisrežiim (TWS)

1 Lülitage kaks kõlarit sisse ja vajutage mõlemal kaks korda nuppu. TWSiga ühendudes vilgub mõlemal kõlaril nupp aeglaselt valgelt kolm sekundit, seejärel muutub üldkõlari nupp püsivalt siniseks ja teise kõlari nupp muutub püsivalt valgeks.

2 TWSist väljumiseks vajutage seda režiimi kasutades mõlemal kõlaril nuppu kaks korda.

TWS toiming

Toiming	Toiming
Vajutage ükskõik kumbal kõlaril	Muutke mõlema kõlari režiimi
Pöörake mõlemal kõlaril **Vol** (helitugevuse) nuppu	Muutke mõlemal kõlaril helitugevust
Vajutage ükskõik kumbal kõlaril ▶II	Pausib või jätkab esitust mõlemal kõlaril
Vajutage ükskõik kumbal kõlaril Bass+ nuppu	Keelab/lubab Bass+ efekti mõlemal kõlaril
Vajutage mõlemal sisselülitatud kõlaril nuppu	Lülitage välja mõlemad kõlarid
Kui TWSi pole enne ooterežiimi lülitumist keelatud, vajutage selles režiimis olles ükskõik kumbal kõlaril nuppu	Sisselülitatav kõlar lülitub TWSi taasühendumisolekusse. See aegub, kui minutiga pole ühtegi TWS ühendust.
Üldkõlari allika vahetamine	Üldkõlar lülitub TWS olekus teisele allikale, kuid teine kõlar püsib TWS režiimis.

TWS-i kasutamisel ajakohastuvad teise ja üldise kõlari järgmised võimalused.
- Valgusrežiim
- Heli
- Esita/pausi
- Bass+

5 Auracast™-iga esitamine

Saate kuulata Auracastiga ühilduva mobiilsideseadme või muu kõlaril oleva Auracasti edastaja heli ja kõlarit saate Auracasti kaudu siduda mitme Auracasti toetava kõlariga.

Auracast RX (heli vastuvõtmise) nupp

1. Vajutage kõlaril nuppu või käivitage Philips Entertainment rakenduse kaudu.
   → nupp vilgub valgelt ja kõlari valgustus vilgub kolm korda. Kuulete teavituse heli.
2. Kui kasutate Auracasti allikat esimest korda või jaamade loend on tühi, skannib kõlar ise põhjalikult.
3. Kõlar otsib lähedal asuvaid Auracasti edastusi ja ühendub kõige paremini leviva krüpteerimata ülekandega. Edastajaks sobib Auracast toega mobiiltelefon. Lubage mobiiltelefonis Auracast ülekanne, et kõlar suudaks seda automaatsel skannil tuvastada.
   → Krüptitud ülekande kuulamiseks peate rakenduses sisestama parooli.

Kui skannimise ajal pole kümne sekundi jooksul tuvastatud kasutamist või ühtki ülekannet ei tuvastatud, lõpetab kõlar skannimise ja lülitub ooterežiimile.
   → Auracasti ülekannete uuesti skannimiseks võite vajutada .

- Järgmise krüptimata Auracast-ülekandega ühendumiseks vajutage kõlaril ▶II nuppu.
- Krüptitud ülekande teabe kustutamiseks vajutage nuppu kaks korda.

Auracast RX ühenduse katkestamiseks: muutke kõlari allikat ehk vajutage nuppu või sisestage USB või ühenduge helisisendi seadmega.

Auracast TX (heli edastamise) nupp

1. Kasutage seda kõlarit peamise kõlarina (Auracasti vastuvõtja). Esitage heli Bluetooth/ USB/helisisendi allikaga.
2. Auracast TX režiimi lülitumiseks vajutage ja hoidke all kõlaril nuppu kolm sekundit või käivitage Philips Entertainment rakenduse kaudu.
   → nupp vilgub valgelt ja kõlari valgustus vilgub kolm korda. Kuulete teavituse heli.
3. Lubage teisel Auracastiga ühilduval kõlaril Auracast RX (teise kõlarina).
4. Kui teine kõlar tuvastab üldkõlari Auracasti ülekande, ajakohastub üldkõlarist esitatav heli teise kõlariga.
   - Sellises järjekorras võite üldkõlariga ühendada mitu Auracasti toega kõlarit.

Auracast TX-i ühenduse katkestamiseks: vajutage ja hoidke all kõlari nuppu kolm sekundit.
→ Kõlar lülitub viimati kasutatud allikale.

Märkus

- Rakendusest põhjalikumalt 11. peatükis.

6 USB-lt esitamine

USB-mäluseadmelt esitamine

1 Pistke USB-seade USB-pessa ja seade lülitub ise USB-lt esitamise režiimile.

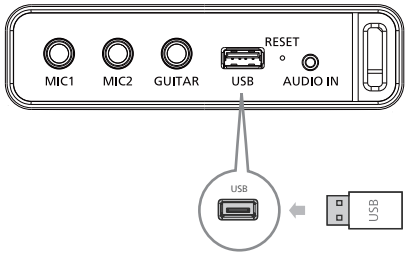

Esituse haldamine

USB-režiimis järgige esitamiseks alltoodud juhiseid.

Nupp ja toiming	Toiming
Vajutage ▶II	Pausib või jätkab esitamist

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud vormingutes esitatavat heli.
- USB toetatud helivormingud: MP3, WAV.

7 Muud võimalused

Välisest seadmest muusika esitamine

1 Pistke seadmesse helikaabel (pole komplektis):
   - **AUDIO IN** (helisisendi) pesa kõlaril.
   - Kõrvaklapi pesa seadmes (MP3-mängija, mobiiltelefon, iPad või muu heliesitaja).
2 Esita heli seadmest (vt selle kasutusjuhendit).

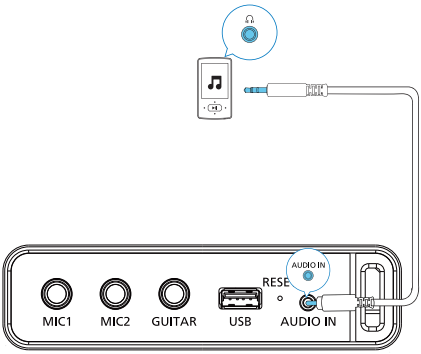

8 Kõlari valgusefekti muutmine

Kõlari valgustuse muutmiseks vajutage ülapaneelil nuppu: valgusrežiim 1/ valgusrežiim 2/ valgusrežiim 3/ valgusrežiim 4/ valgusrežiim 5/ valgusrežiim 6/ valgusrežiim 7/ valgusrežiim 8/ valgusrežiim 9 / valgusrežiim 10/ valgusrežiim 11/ valgusrežiim 12/ valgusrežiim 13/ valgus kustunud.
Vilkuva tule sisse-välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all kolm sekundit.

Philips Entertainment rakendusega saate valida või eemaldada mitu valgusrežiimi. Täpsemalt 11. peatüki jaotises „Nuppude valgusefektid“.

9 Mikrofoniga laulmine

Ühendage mikrofon (pole kaasas) seadme **MIC** pessa.

Mikrofoni helitugevuse muutmine

Mikrofoni helitugevuse suurendamiseks vajutage **MIC+** korra, mikrofoni helitugevuse järk-järguliseks suurendamiseks vajutage ja hoidke all **MIC+** nuppu.
Mikrofoni helitugevuse vähendamiseks vajutage **MIC-** korra, mikrofoni helitugevuse järk-järguliseks vähendamiseks vajutage ja hoidke all **MIC-** nuppu.

Kaja muutmine

Mikrofoni kaja suurendamiseks vajutage **ECHO+** korra, mikrofoni kaja järk-järguliseks suurendamiseks vajutage ja hoidke all **ECHO+** nuppu.
Mikrofoni kaja vähendamiseks vajutage **ECHO-** korra, mikrofoni kaja järk-järguliseks vähendamiseks vajutage ja hoidke all **ECHO-** nuppu.

Märkus

- Järgmised seaded on lubatud vaid Philips Entertainment rakenduses. Täpsemalt 11. peatüki jaotises „Virtuaalne kaugjuhtimispult“.

Mikrofoni tähtsus

Klõpsake virtuaalsel kaugjuhtimispuldil „M.PRI“, et vaigistada muusika või keelata mikrofoni eelisusseaded mikrofoni heli tuvastamisel.

Vokaali feideri

Klõpsake „Vocal fader“ virtuaalsel kaugjuhtimispuldil, et lülitada vokaali feider sisse või välja.

Häälevahetaja

Klõpsake „Voice changer“ virtuaalsel kaugjuhtimispuldil, et vahetada häält: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

BASS+

Klõpsake „BASS+“ virtuaalsel kaugjuhtimispuldil või kõlaril, et lubada/keelata Bass+.

10 Kitarri sisend

Kitarri heli reguleerimine

Ühendage kitarr selle peokõlariga otse ülemise paneeli **GUITAR** pesa kaudu.

1 Ühendage kitarr vastava sisendiga 6,3 mm kitarriühendusega (pole komplektis).

2 Ühendatud kitarri heli saate muuta ülapaneeli **GUITAR-/GUITAR+** nupuga.

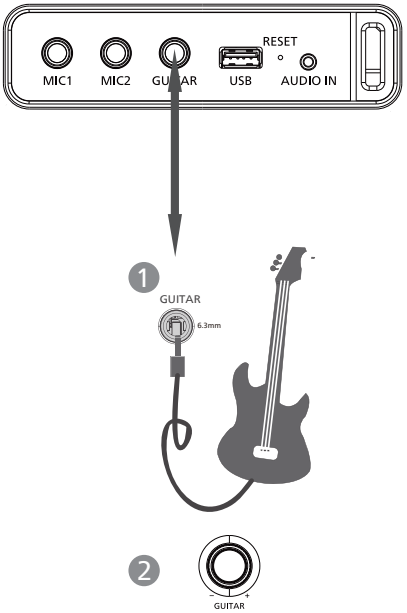

11 Rakendus Philips Entertainment

Rakenduse allalaadimine

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-koodi, vajutage nuppu „Laadi alla“ või otsige Apple App Store'ist või Google Playst märksõna „Philips Entertainment“.

philips.to/entapp

Rakendusega Philips Entertainment App haldate kuulatavat. Nutiseadmega valige hõlpsalt heli stiil, eri allikad jm.

Märkus

- Enne rakenduse kasutamist veenduge, et kõlar töötaks ja oleks ühendatud mobiiltelefoniga Bluetoothi kaudu. (Täpsemalt vt peatükki 4.)
- Rakenduse võimalusi võidakse veidi muuta ilma etteteatamiseta.

Rakenduse sidumine peokõlariga

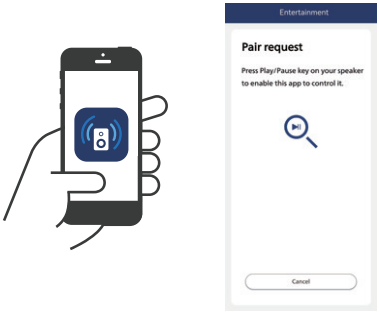

1 Avage oma mobiiltelefonis rakendus Philips Entertainment.

2 Veenduge, et Bluetooth oleks mobiilsideseadmes lubatud.

3 Kui kasutate rakendust esimest korda, järgige rakenduse ja kõlari ühendamiseks rakendusel kuvatavaid juhiseid.

4 Vajutage kõlaril ▶II nuppu, et rakendus saaks seda leida ja hallata.
- Kui rakenduse kasutajaliides jääb toppama 4. etapi juurde, klõpsake [Cancel] ja üritage uuesti siduda.

Muusika esitamine ja heli reguleerimine

Sound Control avamiseks vajutage ikooni.

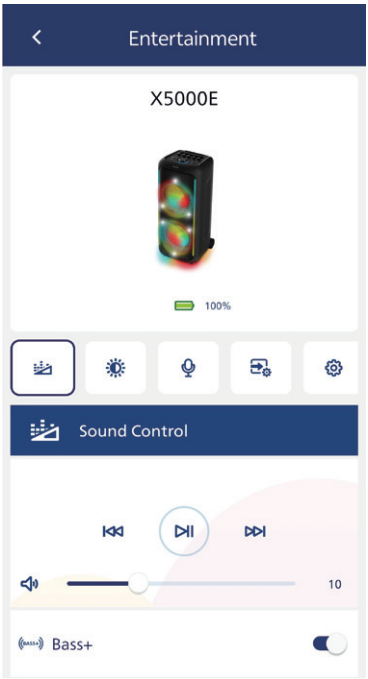

Rakenduses saate heli taasesitamist juhtida nuppudega ⏯, ⏮ ja ⏭. Helitugevuse,kõrgete toonide ja bassi reguleerimiseks lohistage vastavat riba. Lisaks saate selle sisse- või väljalülitamiseks puudutada Bass+ nuppu.

Valgusefektide juhtimine

Light Control avamiseks vajutage ikooni.

Vilkumist saate lülitada sisse või välja, valida saate valgusrežiime ja muuta kõlari valgustust, kui valite või eemaldate vähemalt ühe valgusrežiimi.

Karaoke haldamine

Karaoke Control avamiseks vajutage ikooni.

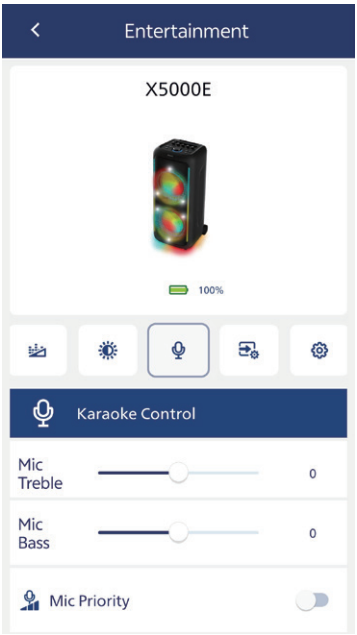

Mikrofoni kõrgete toonide ja bassi muutmiseks lohistage ribasid.
Puudutage selle sisselülitamiseks Mic Priority nuppu. See muudab muusika helitugevuse vaiksemaks, kui laulate mikrofoniga.

Allika vahetamine

Source Control avamiseks vajutage ikooni.

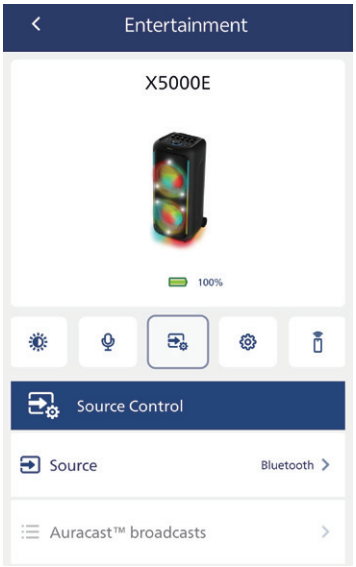

Erinevate allikate vahelt valimiseks klõpsake [Source]: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.

- USB või Audio in režiimi lülitumiseks peaks kõlariga ühendama USB või väline helisisend.

Kuulake krüptimata Auracast™ ülekannet

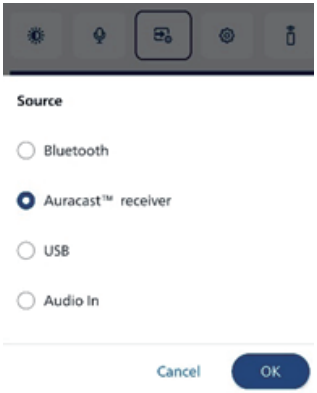

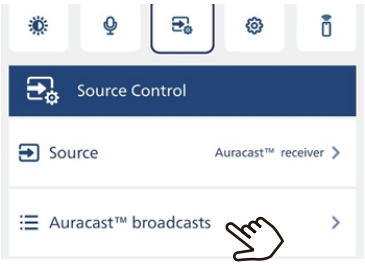

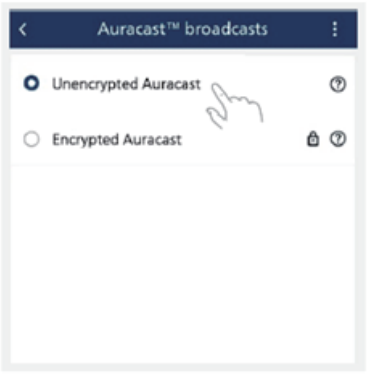

1 Klõpsake [Source] ja valige allikaks [Auracast™ receiver].

2 Klõpsake [Auracast™ broadcasts], et avada Auracast™ ülekannete loend.

3 Kui valitakse krüptimata taasesitamisallikas, siis kõlar otsib seda ning ühendub sellega.

Kuulake krüptitud Auracast™ ülekannet

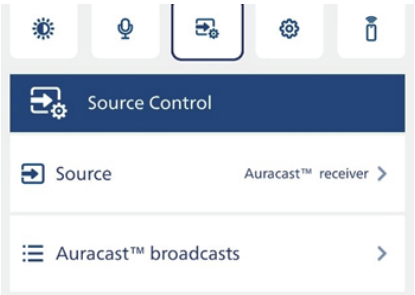

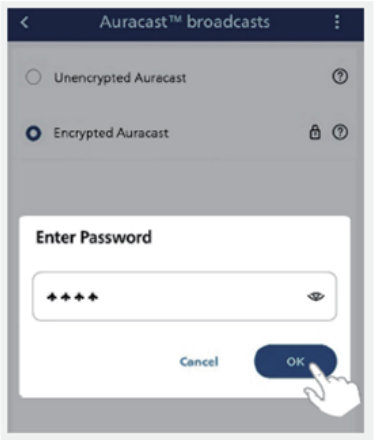

1 Klõpsake [Source] ja valige allikaks [Auracast™ receiver].

2 Klõpsake [Auracast™ broadcasts], et avada Auracast™ ülekannete loend.

3 Kui valitakse krüptitud taasesitamisallikas, siis palutakse teilt sisestada parool.
→ Kui krüptitud Auracast ülekanne pärineb mobiilseadmest, siis sisestage sama parool, mille sisestasite mobiiltelefonis Auracast™ ülekande seadistamisel.

Üldsätted

General Settings avamiseks vajutage ikooni.

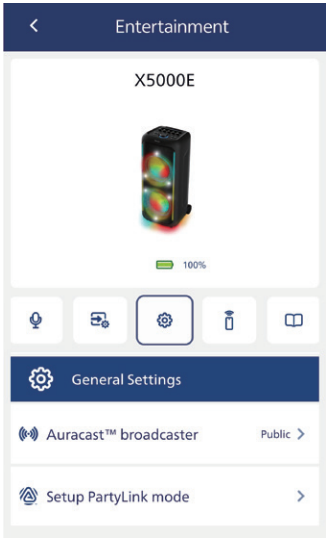

- Klõpsake [Auracast™ broadcaster], et määrata see kõlar Auracasti edastajaks ja lubada muudel Auracastiga ühilduvatel seadmetel saada Auracasti ülekannet.
  → Valige [Public]: teised seadmed saavad ülekannet sellelt kõlarilt ilma paroolita.
  → Valige [Personal]: peate määrama parooli. teistes seadmetes nõutakse parooli, et saada selle kõlari ülekannet.
- Klõpsake [Setup Partylink mode] ja järgige juhiseid, et ühendada kõlar muu Auracast™-ühilduva kõlariga.

Virtuaalne kaugjuhtimispult

Sirvige menüüikoone vasakule kuni näete ikooni. Virtuaalse kaugjuhtimispuldi avamiseks vajutage seda. Virtuaalse kaugjuhtimispuldiga saate hallata muusika esitamist ja muuta kõlari kõiki seadeid.

Kasutusjuhend

Sirvige menüüikoone vasakule kuni näete ikooni. Kõlari kasutamisest täpsemalt: selle vajutamisega avaneb kasutusjuhend ja kiirjuhend.

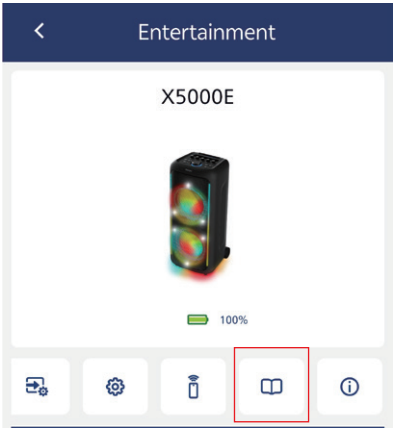

Tarkvarauuendus

Parimate võimaluste ja abi saamiseks uuendage toode tarkvara uusimale versioonile.
Selle toote tarkvara saab täiustada uusimale versioonile Philips Entertainment rakenduse kaudu.
Uuenduse avalikustamisel näete rakenduse ⓘ ikoonil punast numbrit. Klõpsake sellel ja siis saab Download & Upgrade ikooni vajutada, et jätkata automaatselt.
Pärast seadme ühendamist Philips Entertainment rakendusega suudab see õhu kaudu vastu võtta tarkvara uuendust. Toote jõudluse täiendamiseks uuendage alati uusimale versioonile.

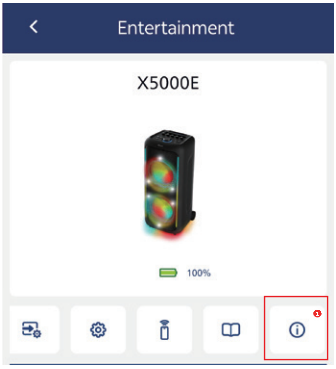

12 Toote teave

Tehnilised andmed

Võimendi

Vahelduvvoolu väljundvõimsus (RMS) Vahelduvvoolu väljundvõimsus (suurim)	100 W 200 W
Müra suhe	≥ 80dB
Sageduskaja	20Hz-20KHz, ±3dB
Harmoonmoonutus	≤10%

Kõlar

Kõlarite üldtakistus	Bass 4Ω Kõrgsageduskõlar 4Ω
Tundlikkus	Bass 89 dB±3dB/m/W Kõrgsageduskõlar 105 dB±3dB/m/W

USB

USB otse versioon	2.0 täiskiirus
Laadimine	5V 1,0A

Bluetooth

Bluetoothi versioon	V6.0
Bluetoothi sagedusala	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM ala
Bluetoothi vahemik	10 m (takistusteta)

Üldine teave

Vahelduvvoolu toide	100-240 V~, 50/60 Hz
Voolutarve väljalülitatuna	≤ 0,5 W

Mõõtmed

Põhiseade (L x K x S)	320 x 730 x 320 mm

Kaal

Põhiseade	12 kg

USB-lt esitamise teave

Ühilduvad seadmed:
- USB-mälupulk (USB 2.0)
- USB flash esitajad (USB 2.0)

Toetatud vormingud:
- Failivormingud: FAT16/FAT32/exFAT
- Helivorming: MP3, WAV.
- Toetab kuni 128G USB.
  128G-st mahukama USB puhul ei toimi taasesitus korralikult.

Hooldamine

Korpuse puhastamine
- Kasutage pehmet riiet, mis natuke niisutatud mõõduka puhastamislahusega. Ärge kasutage alkoholi, viina, ammoniaaki ega hõõrduvaid vedelikke.

13 Tõrkeotsing

Ettevaatust

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtimiseks ärge mingil juhul üritage parandada süsteemi ise.
Seadme kasutamisel probleemide ilmnemisel kontrollige enne hoolduse taotlust järgmisi punkte. Probleemi jätkumisel minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/support).
Philipsiga suhtlemiseks veenduge, et seade asub läheduses ja mudeli number ning seerianumber on saadaval.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme vahelduvvoolu toitejuhe oleks ühendatud korralikult.
- Veenduge, et vahelduvvoolu kontaktis oleks vool.

Heli puudub

- Muutke helitugevust.

Seade ei vasta

- Eemaldage ja taasühendage vahelduvvoolu toitejuhe, seejärel lülitage süsteem taas sisse.

Ei saa esitada USB-seadme mõnda faili

- USB-seadme failide või kaustade arv ületab teatud piirangut. See nähtus pole töötõrge.
- Nende failide vorminguid ei toetata.

USB-seadet ei toetata

- USB-seade ei ühildu seadmega. Proovige muud.

Bluetooth-seadmest

Helikvaliteet on kehv pärast ühendamist Bluetooth-seadmega

- Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage seadet lähemalt tootele või eemaldage kõik nendevahelised takistused.

Seadmega ühendamine nurjus

- Seadme Bluetooth on keelatud. Selle lubamiseks vt seadme kasutusjuhendit.
- See toode on juba ühendatud muu Bluetooth-seadmega. Ühendage see seade lahti ja seejärel proovige uuesti.

Seotud seade ühendub kinni ja lahti pidevalt.

- Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage seadet lähemalt tootele või eemaldage kõik nendevahelised takistused.
- Osades seadmetes võib Bluetooth-ühendus välja lülituda ise energia säästmiseks. See ei viita mingile selle toote tõrkele.

Märkus

- Seade lülitub ise välja, kui helisisendist/USB-st/Auracastist/Bluetoothist ei tule 15 minuti jooksul helisignaali. See ei viita mingile selle toote tõrkele.

Akut ei saa laadida õigesti või aku tühjeneb liiga kiiresti

1 Avage seadme taga aku kaas ja eemaldage aku hoiukohast algne aku.

2 Sisestage sama tüüpi aku (pole kaasas).

3 Lukustage aku kaas.

- **Taaslaetava liitiumioonaku tehnilised andmed:**
  2INR19/66-2
  Mudel: TACR5002BA
  Nimimahtuvus: 7,3 V 5,2 Ah, 37,96 Wh
  TP Vision Europe B.V.
  Prins Bernhardplein 200, 1097 JB
  Amsterdam, The Netherlands.

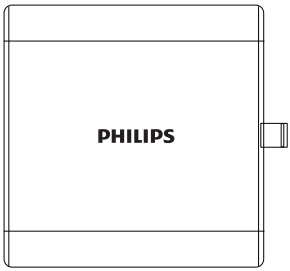

Lisaaku ostmiseks sirvige
https://www.philips.com/support.

14 Teatised

Selle seadme mis tahes muudatused, mis pole saanud sõnaselget ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited heakskiitu, võivad tühistada kasutaja õiguse toote käsitsemiseks.
Käesolevaga deklareerib TP Vision Europe B.V., et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt www.philips.com/support.

Keskkonna eest hoolitsemine

Vana toote ja aku kõrvaldamine

Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.

See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.

See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusele (EU) 2023/1542 kooskõlastatud akusid, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka.

Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akude kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet ning akusid tavaliste olmejäätmete sekka. Vanade toodete ja akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Keskkonnahoidlikkus

Kogu liigne pakend tuleb kõrvaldada. Süsteem sisaldab taastöödeldavaid- ja kasutatavaid materjale, mille peab lahti võtma pädev ettevõtte. Järgige kohalikke määruseid, mis reguleerivad pakkematerjalide, tühjade akude ja vana seadme kõrvaldamist.

Kaubamärgi teatis

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

Auracast™ sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid ning ettevõte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

See on topeltisolatsiooniga ja maanduskaitseta klass II aparaat.

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Viimased uuendused ja dokumendid leiate veebilehelt www.Philips.com/support.

Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents.

Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii.

TAX5000E_UM_ET_V1.0