


PHILIPS

Party zvučnik
TAX5000E

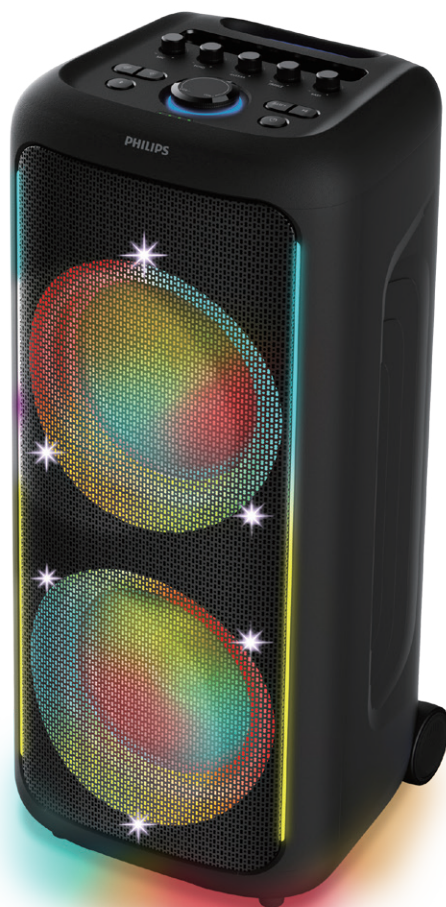

Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost	2
2	Vaš party zvučnik	3
	Šta je u kutiji	3
	Preuzmite Philips Entertainment aplikaciju	3
	Prijegled glavnoga uređaja	4
3	Početak	5
	Povezivanje sa naponskom mrežom	5
	Uključivanje	5
4	Reprodukujte zvuk preko Bluetooth®-a	6
	Reprodukcija sa Bluetooth uređaja	6
	TWS funkcija	6
	Uparivanje za stereo režim (TWS)	7
	TWS rad	7
5	Reprodukcija sa Auracast™-a	7
6	Reprodukcija sa USB-a	8
	Reprodukcija sa USB skladišnog uređaja	8
	Kontrola reprodukcije	8
7	Ostale karakteristike	9
	Reprodukcija muzike sa eksternoga uređaja	9
8	Promjena svjetlosnog efekta zvučnika	9
9	Pjevanje preko mikrofona	10
	Podešavanje nivoa jačine mikrofona	10
	Podešavanje eha	10
10	Uključivanje gitare	11
	Podešavanje jačine zvuka gitare	11

11	Philips Entertainment aplikacija	11
	Preuzimanje aplikacije	11
	Uparite aplikaciju sa vašim party zvučnikom	12
	Reprodukcija muzike i podešavanje zvuka	12
	Kontrola svjetlosnih efekata	13
	Kontrola karaoka	13
	Promena izvora	14
	Opšte postavke	15
	Virtuelni daljinski upravljač	16
	Vodič za korisnike	16
	Nadogradnja softvera	17
12	Informacije o proizvodu	18
	Specifikacije	18
	Informacije o USB reprodukciji	18
	Održavanje	18
13	Rešavanje problema	19
	O Bluetooth uređaju	19
	Baterija se ne može propisno napuniti ili se prebrzo prazni	20
14	Napomena	21
	Starajte se o okruženju	21
	Napomena o zaštitnom znaku	21

1 Važna bezbijednosna uputstva

Pročitajte i razumijte sva uputstva prije no što upotrijebite proizvod. Ako dođe do oštećenja uslijed nepoštivanja uputstava, garancija neće važiti.

Bezbijednost

Upoznajte ove bezbjednosne simbole



Ikonica „munja“ ukazuje da unutar uređaja postoji neizolovani materijal koji može dovesti do strujnog udara. Zarad bezbjednosti svih u domaćinstvu, molimo da ne otvarate kućište. Ikonica „znak uzvika“ ukazuje na karakteristike koje morate pažljivo pročitati u literaturi koju ste dobili da izbjegnute probleme u radu i održavanju uređaja. UPOZORENJE: Da umanjite rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, niti prijedmeti ispunjeni tečnošću, poput vaza smeju biti postavljeni na uređaj. OPREZ: Da izbjegnute strujni udar, uparite do kraja širi deo utikača u širi deo utičnice.

Upozorenje

- Nikad ne uklanjajte kućište ovoga uređaja.
 - Nikad ne podmazujte dijelove uređaja.
 - Nikad ne stavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
 - Držite ovaj uređaj daleko od sunčeve svjetlosti, otvorenoga plamena ili toplote.
 - Postarajte se da uvijek imate lak pristup strujnom kabl, utikaču ili adapteru, da biste mogli da isključite uređaj iz struje.
-
- Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
 - Instalirajte u skladu sa uputstvom proizvođača.
 - Ne instalirajte blizu bilo kojega izvora toplote, poput radijatora, grijalica, pećnica ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koja proizvode toplotu.
 - Bezbijedno koristite proizvod u okruženju gdje je temperatura između 0°C i 45°C.

- Zaštitite strujni kabl tako da se preko njega neće hodati, niti će on biti uštinut, naročito kod utičnica i na mjestima gdje izlazi iz proizvoda.
- Koristite samo dodatke koje je odredio proizvođač.
- Koristite samo kolica, stativ, tronožac ili nosač koje je odredio proizvođač ili se prodaju samo s uređajem.
- Kada koristite kolica, budite oprezni prilikom pomjeranja kombinacije uređaja i kolica da izbjegnute povedivanje uslijed prevrtanja.



- Isključite uređaj iz utičnice u slučaju oluja sa grmljavinom ili kada neće biti korišćen duže vrijeme.
- Obratite se kvalifikovanom servisnom osoblju za bilo koje servisiranje uređaja. Servisiranje je potrebno kada je proizvod oštećen na bilo koji način, na primjer, kada su strujni kabl ili utikač oštećeni, kada je prosuta tečnost preko uređaja ili su neki prijedmeti pali na uređaj ili je proizvod bio izložen kiši ili vlazi, kada ne radi kako treba ili vam je pao.

Napomena

- Molimo da vodite računa da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumski baterija će vremenom opadati uslijed njihove osobine pražnjenja. Da osigurate dugovječnost baterije vašega uređaja, preporučujemo punjenje ugrađene litijumske baterije do oko 50% na svakih šest mjeseci, kada ne koristite uređaj.

2 Vaš party zvučnik


Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj paketa:

- Glavni uređaj x 1
- Strujni kabl x 1
- Skraćeni priručnik x 1
- Bezbjednosni list x 1
- Garantni list x 1


Preuzmite Philips Entertainment aplikaciju

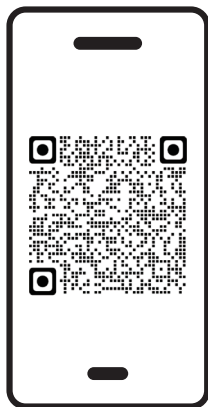

philips.to/entapp


Prijegled glavnoga uređaja

Gornji panel:

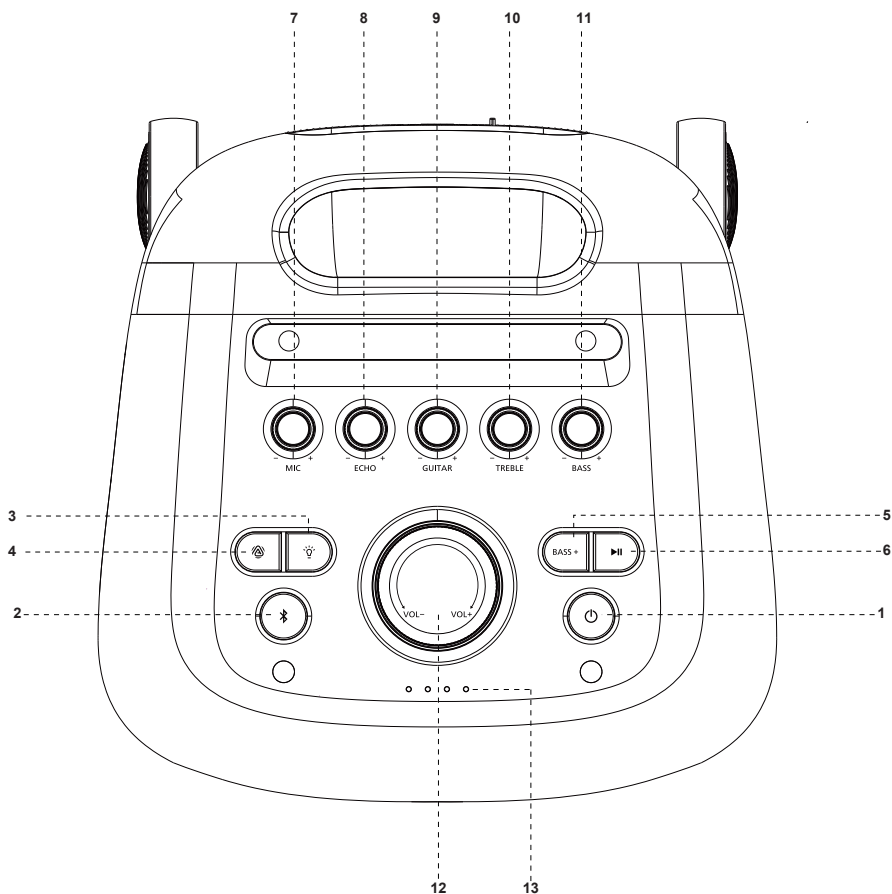

- 1 : Pritisnite da uključite ili uđete u režim mirovanja.
- 2 : Pritisnite i zadržite na tri sekunde da prekinete Bluetooth vezu. Pritisnite dvaput da uđete u TWS režim uparivanja.
- 3 : Pritisnite da promjenite režim svjetla zvučnika 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ Isključeno. Pritisnite i zadržite na tri sekunde da uključite ili isključite stroboskopsko svjetlo.
- 4 : Pritisnite da pokrenete Auracast RX režim. Pritisnite i zadržite na tri sekunde da pokrenete Auracast TX režim ili izađete iz njega.
- 5 BASS+ (NISKI+): Kratak pritisak da omogućite/ onemogućite Niski+. Pritisnite i zadržite na pet sekundi da pokrenete restovanje na fabrička podešavanja.
- 6 : Reprodukovanje/pauza kod Bluetooth/ USB izvora.
- 7 MIC (MIKROFON): Podešavanje nivoa jačine mikrofona
- 8 ECHO (EHO): Podešavanje nivoa jačine eha.
- 9 GUITAR (GITARA): Podešavanje nivoa jačine gitare.
- 10 TREBLE (VISOKI): Podešavanje nivoa jačine visokih tonova

- 11 BASS (NISKI): Podešavanje nivoa jačine niskih tonova
- 12 VOL (JAČINA ZVUKA): Podešavanje nivoa jačine muzike
- 13 ○ ○ ○ ○: Indikatori nivoa baterije (LED1/LED2/LED3/LED4).

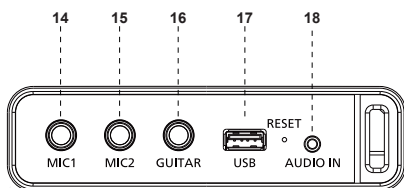

- 14 MIC1 (MIKROFON 1): Ulaz za mikorfon.
- 15 MIC2 (MIKROFON 2): Ulaz za mikorfon.
- 16 GUITAR (GITARA): Ulaz za gitaru.
- 17 USB: USB port.
- 18 AUDIO IN (AUDIO ULAZ): Audio In ulaz.

Zadnji panel:



1

- 1 AC IZLAZ: Povežite strujni kabl da obezbjedite napajanje.

3 Početak

Instrukcije iz ovoga odjeljka uvijek slijedite po redu.

Ako kontaktirate Philips, od vas će biti zatražen broj modela i serijski broj ovoga uređaja. Broj modela i serijski broj nalaze se na zadnjem dijelu uređaja. Ovdje zapišite brojeve:

Model br. _____ TAX5000E

Serijski br. _____


Povezivanje sa naponskom mrežom

Napomena

- Prije povezivanja strujnog kabla, provjerite jeste li povezali sve ostalo što je potrebno.

Povežite strujni kabl sa utičnicom na zadnjem dijelu uređaja.

Drugi dio strujnog kabla uključite u utičnicu u zidu.

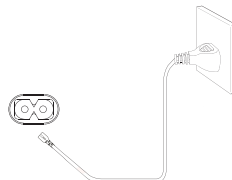

Utička i utičnice se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona.

Uključivanje

Pritisnite  dugme na gornjem panelu da uključite/isključite zvučnik.

Punjenje zamenjive baterije

Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite da li voltaža naponske mreže odgovara voltaži odštampanoj na zadnoj ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnoga udara! Kada isključujete kabl iz naponske mreže, uvijek vucite utikač. Nikad nemojte vući kabl.

Status punjenja

Jačina baterije	LED1	LED2	LED3	LED4
Slaba baterija ≤ 30%	Treperi		Isključeno	
31-60%	Uključeno	Treperi	Isključeno	
61-80%	Uključeno		Treperi	Isključeno
81-99%	Uključeno			Treperi
Napunjen	Uključivanje: Uključeno Isključivanje: Uključeno pa isključeno			

Status – ne puni se

Jačina baterije	LED1	LED2	LED3	LED4
Slaba baterija ≤ 10%	Treperi			
11-30%	Uključeno	LED2		
31-60%	Uključeno		Isključeno	
61-80%	Uključeno			Isključeno
81%-Napunjen	Uključeno			

4 Reprodukujte zvuk preko Bluetooth®-a

Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

- 1 Uključite zvučnik ili pritisnite  da pređete u režim Bluetooth uparivanja.
- 2 Na Bluetooth uređaju, uključite Bluetooth, potražite i odaberite **[Philips X5000E]** da biste započeli povezivanje.
- 3 Nakon uspješnog povezivanja, pozadinskog svjetlo na  dugmetu će svijetliti punom plavom, a zvučnik će zasvijetliti plavom bojom na tri sekunde. Začujete signalni zvuk. Možete reprodukovati audio na Bluetooth uređaju.
- 4 Da prekinete vezu sa Bluetooth uređajem, pritisnite i zadržite  na tri sekunde.



Napomena

- Prije uparivanja uređaja sa ovim uređajem, pročitajte priručnik za Bluetooth kompatibilnost.
- Prepreke između ovoga uređaja i Bluetooth uređaja mogu smanjiti operativni opseg. Držite podalje od drugih elektronskih uređaja jer može doći do interferenci.
- Operativni opseg između ovoga uređaja ili Bluetooth uređaja je oko deset metara.
- Prije povezivanja sa drugim Bluetooth uređajem, prvo prekinite vezu sa trenutnim uređajem.
- Kada je Bluetooth uređaj dalji od validne Bluetooth razdaljine, uređaj će automatski prekinuti vezu sa tim uređajem i preći da u režim Bluetooth uparivanja.

TWS funkcija



Napomena

- Uparivanje pravog bežičnog sterea radi samo kada je riječ o dva identična party zvučnika (Philips TAX5000E).

Uparivanje za stereo režim (TWS)

- 1 Uključite dva zvučnika i dvaput pritisnite  dugme na oba zvučnika. Kada je TWS povezan,  dugme oba zvučnika će polako treperiti bijelo na tri sekunde, a onda će  dugme primarnog zvučnika zasvijetleti punom plavom,  a dugme drugoga zvučnika će svijetleti punom bijelom.
- 2 Da izađete uz TWS-a, dvaput pritisnite  dugme na bilo kojem zvučniku koji je u TWS režimu.

TWS rad

Operacije	Akcija
Pritisnite  dugme na bilo kojem zvučniku	Promjena  režima na oba zvučnika
Okrenite Vol dugme na bilo kojem zvučniku	Podešavanje jačine zvuka na oba zvučnika
Pritisnite  dugme na bilo kojem zvučniku	Pauziranje ili nastavljavanje reprodukcije na oba zvučnika
Pritisnite Bass+ dugme na bilo kojem zvučniku	Omogućite/ onemogućite Niski+ efekat na oba zvučnika
Pritisnite  dugme na bilo kojem zvučniku dok je uključen	Isključivanje oba zvučnika
Pritisnite  dugme na bilo kojem zvučniku u režimu mirovanja ako nije prekinuta TWS veza prije režima mirovanja	Zvučnik koji uključite ući će u TWS status ponovnog povezivanja. Ako se ne uspostavi TWS veza u roku od jednoga minuta, doći će do isteka vremena.
Prebacivanje izvora na primarnom zvučniku	U TWS režimu, primarni zvučnik se prebacuje na drugi izvor, dok je drugi zvučnik i dalje u TWS režimu.

Kada je TWS poveza, sekundarni zvučnik će se sinhronizovati sa primaranim u pogledu sljedećih funkcija:

- Režim svjetla
- Jačine zvuka
- Reprodukcijska/pauza
- Niski+

5 Reprodukcijska sa Auracast™-a

Na ovome zvučniku možete reprodukovati zvuk sa vašega mobilnog uređaja koji podržava Auracast ili druge Auracast emitere i možete upariti zvučnik sa jednim ili više zvučnika koji mogu emitovati Auracast.

Auracast RX kontrola (prijem audio signala)

1. Pritisnite  dugme na zvučniku ili ga pokrenite putem Philips Entertainment aplikacije.
→  dugme treperi bijelo, a svjetlo zvučnika zatrepeti triput. Začujete signalni zvuk.
2. Ako prvi put ulazite u Auracast izvor ili je spisak stanica prazan, zvučnik će automatski obaviti puno skeniranje.
3. Zvučnik će automatski tražiti najbliži Auracast emiter i povezati se sa nešifrovanim emiterom koji ima najjači signal. (Vaš mobilni uređaj koji podržava Auracast može biti iskorišten kao emiter. Omogućite Auracast emotiviranje na vašem mobilnom uređaju tako da ga zvučnik može otkriti tokom automatskog skeniranja.)
→ Možda ćete morati da unesete loziku u aplikaciju da biste slušali šifrovane emitere.

Ako nema nikakve akcije od strane korisnika i nije pronađen nijedan emiter tokom deset sekundi, zvučnik će automatski prekinuti skeniranje i preći u režim mirovanja.

→ Možete pritisnuti  da ponovite skeniranje Auracast emitera.

- Pritisnite  dugme na zvučniku da predete na sljedećeg nešifrovanog Auracast emitera.
- Dvaput pritisnite  dugme da obrišete informacije šifrovanog emitera.

Da prekinete Auracast RX vezu:

Prebacite zvučnik na drugi izvor (pritisnite  dugme ili priključite USB ili se povežite sa audio-in uređajem).

Auracast TX (emotivanje audio signala) kontrole

1. Upotrebite ovaj zvučnik kao primarni zvučnik (Auracast emiter) Reprodukovanje audio-signala iz Bluetooth/USB/Audio-in izvora.
2. Pritisnite i zadržite  dugme na zvučniku na tri sekunde ili pokrenite preko Philips Entertainment aplikacije da se prebacite u Auracast TX režim.
→  dugme treperi bijelo, a svjetlo zvučnika zatrepeti triput. Začujete signalni zvuk.
3. Omogućite Auracast RX na drugom zvučniku koji podržava Auracast (kao sekundarni zvučnik).
4. Nakon što sekundarni zvučnik detektuje Auracast emitovanje sa primarnoga zvučnika, audio signal sa primarnoga zvučnika će se sinhronizovati sa sekundarnim zvučnikom.
 - Na ovaj način možete povezati više zvučnika sa Auracast opcijom.

Da prekinete vezu sa Auracast TX-om, možete: Pritisnite i zadržite  na zvučniku na tri sekunde.
→ Zvučnik će obnoviti posljednji emitovani izvor.


Napomena

- Možete pogledati Poglavlje 11 za više informacija o operacijama aplikacije.

6 Reprodukcija sa USB-a

Reprudukcija sa USB skladišnog uređaja

- 1 Uključite USB uređaj u USB port i uređaj će se automatski prebaciti u režim USB reprodukcije.

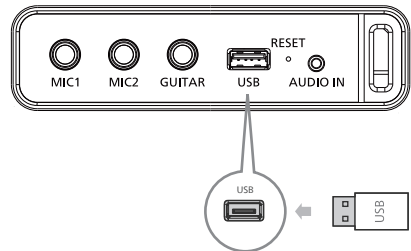

Kontrola reprodukcije

U USB režimu, slijedite dolje navedena uputstva za kontrolisanje reprodckcije

Dugme i operacija	Akcija
Pritisnite 	Pauziranje ili nastavak reprodukcije


Napomena

- Provjerite ima li USB uređaj audio sadržaje koji se mogu reprodukovati u podržanim formatima.
- USB podržani audio formati: MP3, WAV.

7 Ostale karakteristike

Reprodukcija muzike sa eksternoga uređaja

- 1 Povežite audio-kabl (nije dio kompleta) sa konektorom na uređaju.
 - **AUDIO IN** utičnica za zvučniku.
 - Ulaz za slušalice na uređaju (MP3 plejer, mobilni telefon, iPad ili neki drugi audio plejer).
- 2 Reprodukcija audio signala na ovom uređaju (pogledajte u priručniku za korisnike)

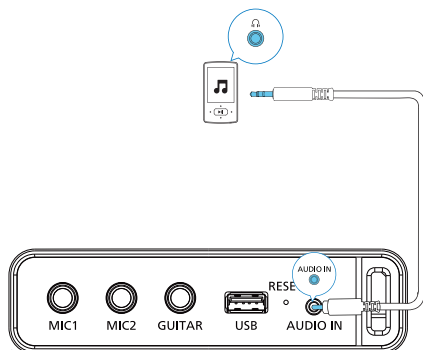

8 Promjena svjetlosnog efekta zvučnika

Pritisnite  dugme na gornjem panelu da promijenite režim rada svjetla zvučnika: Režim svjetla 1/ Režim svjetla 2/ Režim svjetla 3/ Režim svjetla 4/ Režim svjetla 5/ Režim svjetla 6/ Režim svjetla 7/ Režim svjetla 8/ Režim svjetla 9 / Režim svjetla 10/ Režim svjetla 11/ Režim svjetla 12/ Režim svjetla 13/ Isključeno svjetlo. Pritisnite i zadržite na tri sekunde da uključite ili isključite stroboskopsko svjetlo.

Pomoću Philip Entertainment aplikacije možete odabrati ili ukloniti jedan ili više režima svjetla. Za više informacija pogledajte „Kontrola svjetlosnih efekata“ u Poglavlju 11.

9 Pjevanje preko mikrofona

Uključite mikrofonski uređaj (nije dio kompleta) u **MIC** utičnicu na uređaju.

Podešavanje nivoa jačine mikrofona

Pritisnite **MIC+** jednom da povećate jačinu zvuka mikrofona. Pritisnite i zadržite **MIC+** da neprekidno povećavate jačinu zvuka mikrofona. Pritisnite **MIC-** jednom da smanjite jačinu mikrofona. Pritisnite i zadržite **MIC-** da neprekidno smanjujete jačinu zvuka mikrofona.

Podešavanje eha

Pritisnite **ECHO+** jednom da povećate jačinu eha na mikrofonskom uređaju. Pritisnite i zadržite **ECHO+** da neprekidno povećavate jačinu eha na mikrofonskom uređaju. Pritisnite **ECHO-** jednom da smanjite jačinu eha na mikrofonskom uređaju. Pritisnite i zadržite **ECHO-** da neprekidno smanjujete jačinu eha na mikrofonskom uređaju.



Napomena

- Sljedeće postavke su omogućene samo na Philips Entertainment aplikaciji. Za datelje, pogledajte „Virtualni daljinski upravljač“ u Poglavlju 11

Prioritet mikrofona

Pritisnite „M.PRI“ na virtualnom daljinskom uređaju da smanjite jačinu zvuka muzike ili da onemogućite prioritet mikrofona kada je audio mikrofona otkriven.

Regulator jačine glasa

Kliknite „Vocal fader“ na virtualnom daljinskom upravljaču da uključite ili isključite regulator jačine glasa.

Promjena glasa

Kliknite „Voice changer“ na virtualnom daljinskom upravljaču da promijenite između različitih glasova: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

NISKI+


Kliknite „BASS+“ na virtualnom daljinskom upravljaču ili na zvučniku da omogućite / onemogućite Niski+.

10 Uključivanje gitare

Podešavanje jačine zvuka gitare

Povežite gitaru sa ovim party zvučnikom direktno preko **GUITAR** ulaza na gornjem panelu.


- 1 Upotrijebite 6,3 mm (1/4") konektor za gitaru (nije dio kompleta) da uključite svoju gitaru u ulaz za gitaru.
- 2 Jačina zvuka vaše gitare može se kontrolisati preko **GUITAR-/GUITAR+** dugmeta na gornjem panelu.

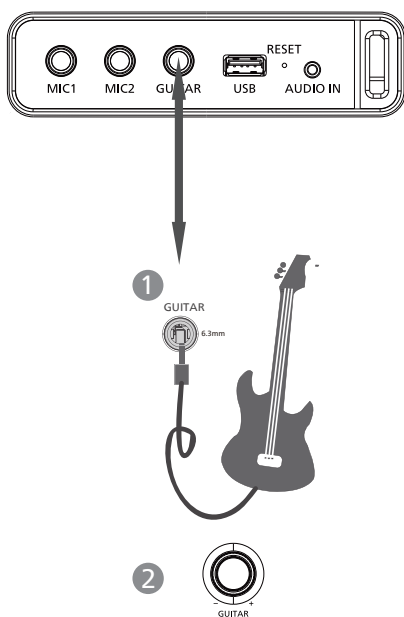

11 Philips Entertainment aplikacija

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Entertainment“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.

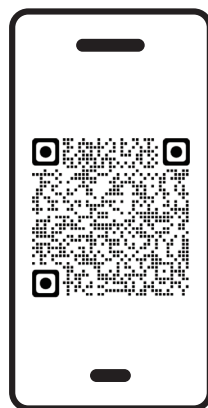



philips.to/entapp

Aplikacija za Philips Entertainment daje vam kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete koristiti svoj pametan uređaj da lako odaberete stil zvuka koji hoćete, da mijenjate između izvora i još toga.

Napomena

- Prije no što počnete koristiti aplikaciju, molimo provjerite da li je zvučnik uključen i povezan putem Bluetooth-a sa vašim mobilnim uređajem. (Za detalje pogledajte Poglavlje 4)
- Funkcije na aplikaciji podložne su manjim ažuriranjima bez obavještenja.


Uparite aplikaciju sa vašim party zvučnikom

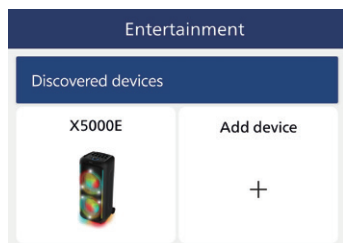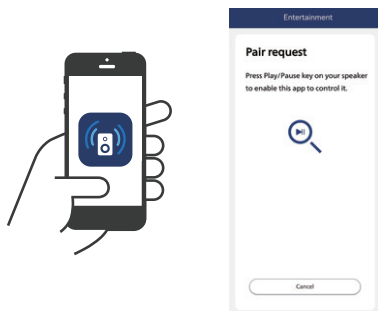

- 1 Pokrenite Philips Entertainment aplikaciju na svojem mobilnom uređaju.
- 2 Postarajte se da je na vašem mobilnom uređaju omogućen Bluetooth.
- 3 Ako prvi put koristite aplikaciju, slijedite uputstva na aplikaciji da biste uparili aplikaciju sa zvučnikom.
- 4 Pritisnite ►|| dugme na zvučniku, tako da ga aplikacija može otkriti i kontrolisati.
 - Ako interfejs aplikacije stane na koraku broj 4, pritisnite [Cancel] da izađete i ponovo pokušate uparivanje.

Reprodukcija muzike i podešavanje zvuka

Pritisnite  ikonicu da uđete u Sound Control.

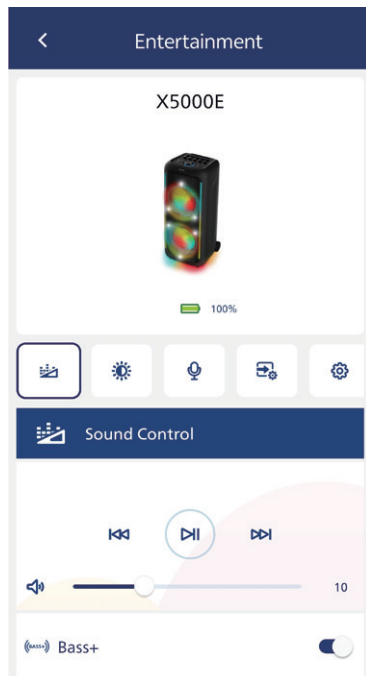

Možete da kontrolišete reprodukciju muzike preko aplikacije pritiskom na ►||, ◀◀, ▶▶ dugmad i podešavanjem kontrole jačine, visokih tonova i niskih tonova povlačeći odgovarajući kontrolni klizač. Možete pritisnuti i Bass+ prekidač da uključite ili isključite.

Kontrola svjetlosnih efekata


Pritisnite  ikonicu da uđete u Light Control.



Možete uključiti ili isključiti lampu, odabrati neki od svjetlosnih režima i podesiti svjetlost zvučnika odabirom ili uklanjanjem jednog ili više režima rada svjetala.

Kontrola karaoka

Pritisnite  ikonicu da uđete u Karaoke Control.

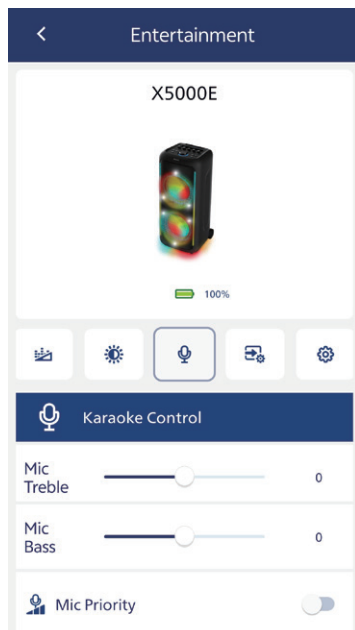


Povucite kontrolne klizače da podesite visoke i niske tonove mikrofona.

Možete pritisnuti Mic Priority prekidač da uključite. Ovo će smanjiti jačinu muzike kada pevate na mikrofону.

Promena izvora



Pritisnite  ikonicu da uđete u Source Control.

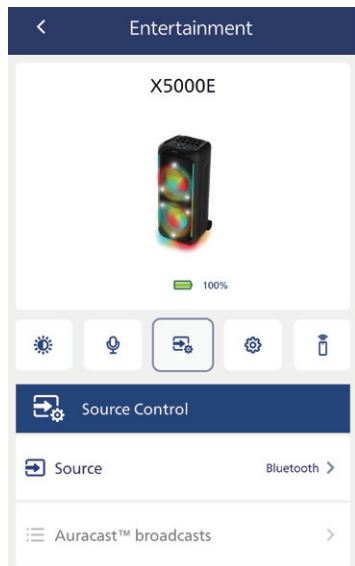

Kliknite [Source] da odaberete između različitih izvora: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.



- Da prebacite iz režima USB ili Audio In, USB ili eksterni audio izvor mora biti povezan sa zvučnikom.

Slušanje nešifrovanog Auracast™ emitovanja

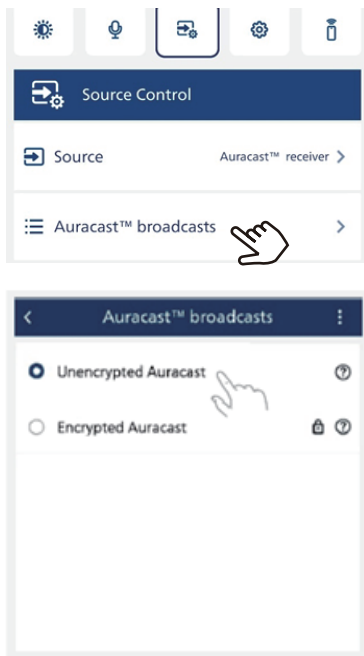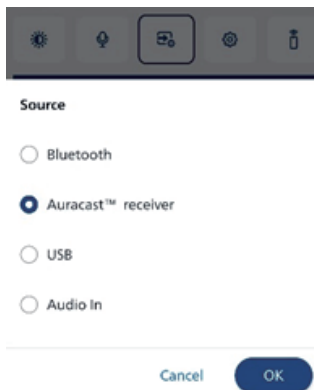

- 1 Pritisnite [Source] i odaberite [Auracast™ receiver] kao izvor.
- 2 Pritisnite [Auracast™ broadcasts] da uđete u Auracast™ spisak emitera.
- 3 Kada se odabere izvor nešifrovanog emitovanja, zvučnik će ih pretražiti i povezati se.


Slušanje šifrovanog Auracast™ emitovanja

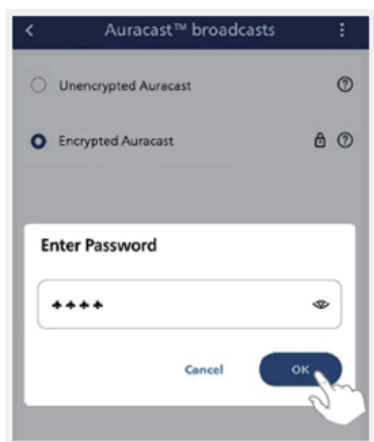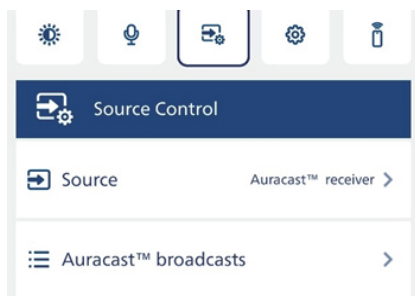

- 1 Pritisnite [Source] i odaberite [Auracast™ receiver] kao izvor.
- 2 Pritisnite [Auracast™ broadcasts] da uđete u Auracast™ spisak emitera.
- 3 Kada je odabrano šifrovano Auracast emitovanje, možda će biti od vas zatraženo da unesete lozinku.
 - Ako šifrovano Auracast emitovanje stiže sa vašeg mobilnog uređaja, unesite istu loziku koju ste unijeli kada ste podešavali Auracast™ emitovanje sa vašeg uređaja.

Opšte postavke

Pritisnite  ikonicu da uđete u General Settings.

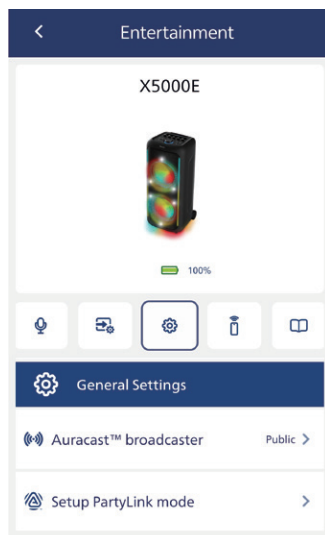

- Pritisnite [Auracast™ broadcaster] da podesite zvučnik kao Auracast emiter i omogućite drugim uređajima sa Auracast-om da prime Auracast emitovanje.
 - Odaberite [Public]: Ostali uređaji mogu primiti ovo emitovanje preko zvučnika bez lozinke.
 - Odaberite [Personal]: Potrebno je podesiti lozinku. Biće potrebno unijeti lozinku i kod ostalih uređaja da bi mogli primiti emitovanje sa ovoga zvučnika.
- Kliknite [Setup Partylink mode] i slijedite komande da povežete zvučnik sa drugim Auracast™-kompatibilnim zvučnicima.

Virtuelni daljinski upravljač

Prevucite ikonicu menija ulijevo dok ne nadete ikonicu. Pritisnite je da uđete u interfejs daljinskog upravljača. Možete upotrijebiti virtualni daljinski upravljač za kontrolisanje reprodukcije muzike i podešavanje postavki zvučnika.



Vodič za korisnike

Prevucite ikonicu menija ulijevo dok ne nadete ikonicu. Pritisnite da provjerite priručnik za korisnike i vodič za više informacija o korišćenju ovoga zvučnika.



Nadogradnja softvera

Da biste dobili najbolje opcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom softver verzijom.

Softver ovoga proizvoda može biti nadograđen na najnoviju verziju putem Philips Entertainment aplikacije.

Ako je nadogradnja objavljena, vidjećete crveni broj preko  ikonice aplikacije. Pritisnite aplikaciju i vidjećete [Download & Upgrade] ikonicu koja se može pritisnuti za automatski nastavak.

Kada uređaj jednom bude povezan sa Philips Entertainment aplikacijom, može preuzeti ažuriranje softvera. Uvijek nadogradite na najnoviju softver verziju da unaprijedite performanse ovog proizvoda.



12 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

AC izlazna snaga (RMS)	100W
AC izlazna snaga (maksimalno)	200W
Odnos signala prema buci	≥ 80dB
Frekventni opseg	20Hz - 20KHz, ±3dB
Totalno harmonijsko izobličenje zvuka	≤ 10%

Zvučnik

Impedanca zvučnika	Niski 4Ω Visoki 4Ω
Osjetljivost	Niski 89 dB±3dB/m/W Visoki 105 dB±3dB/m/W

USB

USB direktna verzija	2.0 puna brzina
Podrška punjenja	5V 1,0A

Bluetooth

Bluetooth verzija	V5.4
Bluetooth frekventni opseg	2.402 GHz ~ 2.480 GHz ISM Band
Bluetooth domet	10m (slobodnog prostora)

Opšte informacije

AC naponska mreža	100-240V~ 50/60Hz
Potrošnja struje kada je isključeno	≤ 0,5W

Dimenzije

Glavni uređaj (širina x visina x dubina)	320 x 730 x 320 mm
--	--------------------

Težina

Glavni uređaj	12kg
---------------	------

Informacije o USB reprodukciji

Kompatibilni uređaji:

- USB flash memorija (USB 2.0)
- USB flash plejeri (USB 2.0)

Podržani formati:

- Formati datoteka: FAT16/FAT32/exFAT
- Audio format: MP3, WAV.
- Maksimalna podrška 128G, USB (Ako je USB veći od 128G, reprodukcija neće raditi normalno.)

Održavanje

Čišćenje kutije

- Koristite meku krpu, blago navlaženu blagim rastvorom deterdženta. Ne koristite rastvore koji sadrže alkohol, amonijak ili abrazive.

13 Rešavanje problema

Oprez

- Nikad ne uklanjajte kućište ovoga uređaja.

Da bi se zadržali pravo na garanciju nikada nemojte pokušavati da sami popravite sistem. Ako se susretne sa problemima prilikom korištenja ovoga uređaja, provjerite sljedeće napomene prije no što zatražite servisiranje. Ako problem i dalje ne može biti riješen, posjetite Philips-ov website (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, postarajte se da vam uređaj bude pri ruci, a da vam broj modela i serijski broj budu dostupni.

Nema struje

- Postarajte se da je strujni kabl pravilno povezan.
- Provjerite ima li struje u utičnici u zidu.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.

Nema reakcije uređaja

- Izvucite, pa ponovo priključite uređaj na naponsku mrežu, a onda ponovno uključite uređaj.

Ne reprodukuje pojedine datoteke sa USB uređaja

- Broj foldera i datoteka na USB uređaju prevazilazi ograničenje. Ova pojava nije kvar.
- Format datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan sa ovim uređajem. Pokušajte s drugim uređajem.

O Bluetooth uređaju

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće povezati sa uređajem

- Nije omogućena Bluetooth funkcija na uređaju. Provjerite u priručniku tog uređaja kako da omogućite Bluetooth na njemu.
- Ovaj proizvod je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu sa tim uređajem i pokušajte ponovno.

Upareni uređaj neprekidno uspostavlja i prekida vezu

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.
- Kod nekih uređaja, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati radi uštede energije. To ne znači da postoji kvar kod proizvoda.

Napomena

- Uređaj će se automatski isključiti ako nema audio signala u Audio In/USB/Auracast/Bluetooth režimu tokom 15 minuta. To ne znači da ovaj uređaj ne radi kako treba.

Baterija se ne može propisno napuniti ili se prebrzo prazni

- 1 Otvorite poklopac kućišta za baterije na zadnjem dijelu uređaja i uklonite originalnu bateriju.




- 2 Stavite bateriju istoga tipa (nije dio kompleta).



- 3 Vratite poklopac kućišta za baterije.

- **Punjiva Li-ion baterija Specifikacije:**
21NR19/66-2
Model: TACRS002BA
Nominalni kapacitet: 7,3 V 5,2 Ah, 37,96 Wh
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

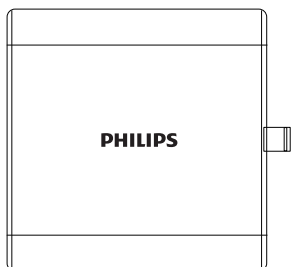

Ako želite da kupite dodatnu bateriju, posjetite:
<https://www.philips.com/support> za više informacija.

14 Napomena

Bilo koje promjene ili modifikacije ovoga uređaja, koje nije eksplicitno odobrio MMD Hong Kong Holding Limited, mogu oduzeti pravo korisniku da rukuje ovim proizvodom. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.

Starajte se o okruženju

Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije usklađene s Evropskom regulativom (EU) 2023/1542, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Informacije o ekologiji

Izbačeno je sve suvišno pakovanje. Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih razdvoji specijalizovana kompanija. Molimo da se upoznate s lokalnom regulativom u pogledu odlaganja materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Napomena o zaštitnom znaku



The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Auracast™ oznaka i logo su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje te oznake od strane MMD Hong Kong Holding Limited je na osnovu licence. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Ovo je aparat KLASA II, sa dvostrukom izolacijom i bez uzemljenja.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.
Molimo posjetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom.

Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda.

TAX5000E_UM_ME_V1.0

