


PHILIPS

Zvučnik za zabave
TAX5000E

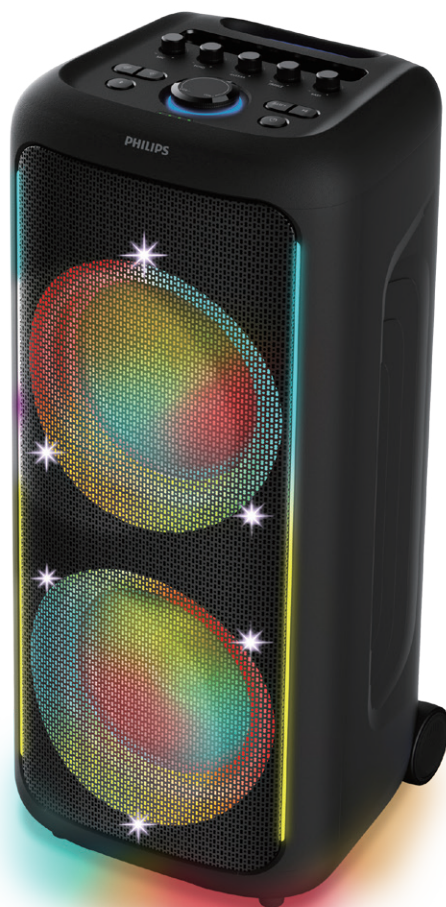

Upute za uporabu

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost	2
2	Vaš zvučnik za zabave	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Preuzmite aplikaciju Philips Entertainment	3
	Pregled glavne jedinice	4
3	Počnimo	5
	Spojite napajanje	5
	Uključite	5
4	Reproducirajte zvuk preko Bluetooth®-a	6
	Reproducirajte iz Bluetooth uređaja	6
	Funkcija TWS-a	6
	Uparivanje za stereo način rada (TWS)	7
	Funkcioniranje TWS-a	7
5	Reprodukcija s Auracast™-a	7
6	Reproducirajte s USB-a	8
	Reproducirajte s USB uređaja za pohranu	8
	Upravljanje reprodukcijom	8
7	Ostale karakteristike	9
	Reproducirajte glazbu s vanjskog uređaja	9
8	Promijenite svjetlosni efekt zvučnika	9
9	Pjevajte kroz mikrofoni	10
	Prilagodite glasnoću mikrofona	10
	Prilagodite odjek	10
10	Ulaz za gitaru	11
	Prilagođavanje glasnoće gitare	11
11	Aplikacija Philips Entertainment	11
	Preuzimanje aplikacije	11
	Uparivanje aplikacije sa zvučnikom za zabave	12
	Reproducirajte glazbu i prilagodite zvuk	12
	Upravljanje svjetlosnim efektima	13
	Upravljanje karaokama	13
	Prebaci izvor	14
	Opće postavke	15
	Virtualni daljinski upravljač	16
	Korisnički vodič	16
	Ažuriranje softvera	17
12	Informacije o proizvodu	18
	Specifikacije	18
	Informacije o mogućnosti reprodukcije USB-a	18
	Održavanje	18
13	Otklanjanje kvarova	19
	O Bluetooth uređaju	19
	Baterija se ne može pravilno puniti ili se baterija prebrzo prazni	20
14	Obavijest	21
	Skrb o okolišu	21
	Obavijest o zaštićenim žigovima	21

1 Važne sigurnosne upute

Pobrinite se da pročitate i shvatite sve upute prije upotrebe ovog proizvoda. Ako je oštećenje uzrokovani neuspjehom u pridržavanju uputa, jamstvo ne vrijedi.

Sigurnost

Upoznajte se s ovim sigurnosnim simbolima



Ova munja označava neizolirani materijal unutar jedinice koji može izazvati strujni udar. Radi sigurnosti drugih u kućanstvu nemojte uklanjati poklopac ovaj. Usklićnik skreće pažnju na značajke o kojima trebate pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste izbjegli probleme u radu i održavanju. **UPOZORENJE:** Da biste smanjili rizik od vatre ili strujnog udara, uređaj na ne bi trebao biti izložen kiši ili vlazi, a objekti punjenim tekućinama, poput vaza, ne bi trebali biti postavljani na uređaj. **OPREZ:** Da biste spriječili električni udar, široku oštricu utikača umetnite u široki utor i pogurnite do kraja.

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.
 - Nikad ne podmazujte bilo koji dio aparata.
 - Nikad ne postavljajte ovaj aparat na drugu električnu opremu.
 - Držite aparat dalje od izravnog Sunčevog svjetla, plamena ili vrućine.
 - Pobrinite se da uvijek možete doći do kabela napajanja, utikača ili adaptera kako biste mogli isključiti aparat iz napajanja.
-
- Uređaj ne upotrebljavajte u blizini vode.
 - Postavite u skladu s uputama proizvođača.
 - Nemojte postaviti pokraj bilo kakvih izvora topline poput radijatora, grijača, pećnica ili drugih aparata (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
 - Upotrebljavajte proizvod sigurno u okruženju temperature između 0°C i 45°C.
 - Zaštitite kabel za napajanje od gaženja ili ukleštenja, posebice kod utikača, utičnica te točka gdje izlazi iz proizvoda.

- Koristite samo dodatke/pomoćni pribor naveden od strane proizvođača.
- Upotrebljavajte samo s kolicima, stalkom, tronošcem, nosačem ili stolom kojeg je preporučio proizvođač ili koji se prodaje s aparatom.
- Kad upotrebljavate kolica budite oprezni prilikom pomicanja kombinacije kolica/aparata kako biste izbjegli ozljedu prilikom prevrtanja.



- Odspojite proizvod od izlaznog napajanja prije oluje ili kada se ne koristi na dulje vrijeme.
- Prepustite svo servisiranje kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kad je proizvod oštećen na bilo koji način poput kabela za napajanje ili oštećenog utikača, tekućina se prolila ili su predmeti pali na proizvod, proizvod je izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je bio ispušten.

Napomena

- Treba napomenuti da uređaj sadrži ugrađene litijevke baterije. Kapacitet punjenja litijevih baterija smanjit će se s vremenom zbog njihovih značajki samopražnjenja. Kako biste osigurali dugovječnost baterije uređaja, preporučujemo da napunite ugrađenu litijevu bateriju do oko 50 % svakih 6 mjeseci kad ne koristite uređaj.

2 Vaš zvučnik za zabave


Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips!
Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj pakiranja:

- Glavna jedinica x 1
- AC kabel za napajanje x 1
- Kratki vodič za početak x 1
- Sigurnosni list x 1
- Jamstvena kartica x 1


Preuzmite aplikaciju Philips Entertainment

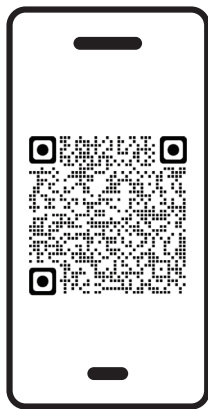

philips.to/entapp


Pregled glavne jedinice

Gornja ploča:

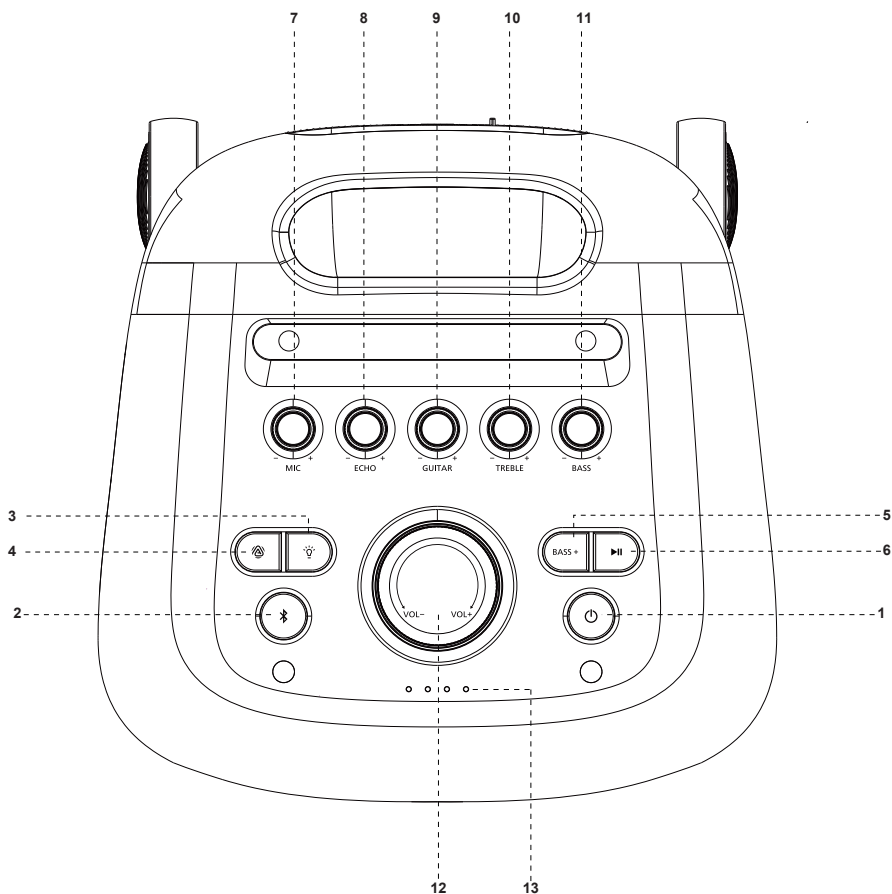


- 1 : Pritisnite za uključivanje ili ulazak u način pripravnosti.
- 2 : Za odspajanje Bluetooth veze pritisnite i držite na 3 sekunde. Dvaput pritisnite za ulazak u „TWS“ način rada.
- 3 : Pritisnite za promjenu načina osvjetljenja zvučnika: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/ Isklj. Pritisnite i 3 sekunde držite za uključivanje ili isključivanje stroboskopskog svjetla.
- 4 : Pritisnite za aktiviranje načina rada Auracast RX, pritisnite i 3 sekunde držite za aktiviranje/izlazak iz načina rada Auracast TX.
- 5 **BASS+ (BAS+)**: Kratko pritisnite za omogućavanje funkcije Bass+, pritisnite i držite 5 sekundi, vratite na tvorničke vrijednosti, a zatim ponovno pokrenite.
- 6 : Reproducirajte/pauzirajte u Bluetooth/USB izvoru.
- 7 **MIC (MIKROFON)**: Prilagodite glasnoću mikrofona.
- 8 **ECHO (JEKA)**: Prilagodite razinu jeke.
- 9 **GUITAR (GITARA)**: Prilagodite glasnoću zvuka gitare.
- 10 **TREBLE (VISOKI)**: Prilagodite razinu visokih tonova.

- 11 BASS (BAS): Prilagodite razinu basa.
 12 VOL (GLASNOĆA): Prilagodite glasnoću glazbe.
 13 • • • • Indikator razine baterije (LED1/LED2/LED3/LED4).

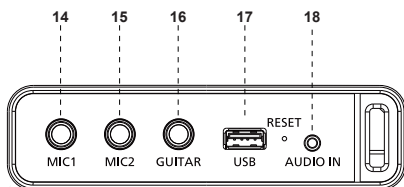

- 14 MIC1 (MIKROFON 1): Ulaz za mikrofoni.
 15 MIC2 (MIKROFON 2): Ulaz za mikrofoni.
 16 GUITAR (GITARA): Ulaz za gitaru.
 17 USB: USB priključak.
 18 AUDIO IN (ZVUČNI ULAZ): Ulaz audio-in.

Stražnja ploča



- 1 AC IN (ULAZ NAPAJANJA): Povežite kabel za izmjeničnu struju kako biste dobili napajanje.

3 Počnimo

Upute u ovom poglavlju uvijek slijedite prema redoslijedu.

Ako kontaktirate Philips, pitat će vas o broju modela i serijskom broju aparata. Broj modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Ovdje napišite brojeve:

Br. modela _____ TAX5000E

Serijski br. _____


Spojite napajanje

Napomena

- Prije spajanja na kabel izmjenične struje, pazite da dovršite sva druga spajanja.

Spojite kabel za napajanje izmjeničnom strujom u ulaz na stražnjoj ploči uređaja.

Zatim ukopčajte drugi kraj kabela za napajanje izmjeničnom strujom u strujnu utičnicu.

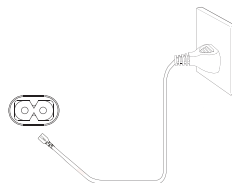

Strujna utičnica i utikač razlikuju se po regijama.

Uključite

Pritisnite gumb  na vrhu ploče kako biste uključili/isključili zvučnik.

Napunite uklonjivu bateriju

! Opaz

- Rizik od oštećenja proizvoda! Pazite da naponski kabel odgovara naponu otisnutom na poleđini s donje strane proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Kada iskapčate kabel za napajanje uvijek povucite utikač od utičnice. Nemojte nikada povlačiti kabel.

Stanje punjenja

Baterijsko napajanje	LED1	LED2	LED3	LED4
Niska razina baterije ≤ 30 %	Treptaj		Isključeno	
31-60%	Uključeno	Treptaj	Isključeno	
61-80%	Uključeno		Treptaj	Isključeno
81-99%	Uključeno			Treptaj
Puno	Uključivanje: Uključeno Isključiti: Uključi pa isključi			

Uključeno stanje, ne puni se

Baterijsko napajanje	LED1	LED2	LED3	LED4
Niska razina baterije ≤ 10 %	Treptaj			
11-30%	Uključeno	LED2		
31-60%	Uključeno		Isključeno	
61-80%	Uključeno			Isključeno
81 % puno	Uključeno			

4 Reproducirajte zvuk preko Bluetooth®-a

Reproducirajte iz Bluetooth uređaja

- 1 Uključite zvučnik ili pritisnite  za prebacivanje na način Bluetooth uparivanja.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth, pretražite i odaberite **[Philips X5000E]** za početak spajanja.
- 3 Nakon uspješnog povezivanja pozadinsko svjetlo gumba  svijetlit će stalno plavo, a zvučnik će se zasvijetliti plavom bojom u trajanju od 3 sekunde. Čut ćete zvuk glasovni upit. Možete reproducirati zvuk na Bluetooth uređaju.
- 4 Za odspajanje s Bluetooth uređaja pritisnite i 3 sekunde držite gumb .

Napomena

- Prije uparivanja uređaja s proizvodom u korisničkom priručniku potražite kompatibilnost Bluetootha.
- Prepreke između proizvoda i Bluetooth uređaja mogu smanjiti radni domet. Držite podalje od drugih elektroničkih uređaja koji bi mogli izazvati smetnje.
- Radni domet između proizvoda i Bluetooth uređaja je približno 10 metra (30 stopa).
- Prije spajanja drugog Bluetooth uređaja, prvo odspojite trenutni uređaj.
- Kada se Bluetooth uređaj nalazi na većoj udaljenosti od one koju podržava Bluetooth, uređaj će se automatski odspojiti s uređaja i ući u način Bluetooth uparivanja.

Funkcija TWS-a

Napomena

- TWS djeluje samo ako postoje dva identična zvučnika zvučnik za zabave (Philips TAX5000E).

Uparivanje za stereo način rada (TWS)

- 1 Uključite dva zvučnika i dvaput pritisnite gumb  na oba zvučnika. Kada je TWS spojen, gumb  oba zvučnika polako će treptati u bijeloj boji 3 sekunde, zatim gumb  primarnog zvučnika svijetlit će stalnim plavim svjetlom, a gumb  sekundarnog zvučnika stalnim bijelim.
- 2 Za izlaz iz TWS-a dvaput pritisnite gumb  na bilo kojem zvučniku u TWS načinu rada.

Funkcioniranje TWS-a

Rad	Radnja
Pritisnite gumb  na bilo kojem zvučniku	Promijenite način rada  na oba zvučnika
Okrenite gumb Vol na bilo kojem zvučniku	Prilagodite glasnoću na oba zvučnika
Pritisnite gumb  na bilo kojem zvučniku	Pauzirajte ili nastavite reprodukciju na oba zvučnika
Pritisnite gumb Bass+ na bilo kojem zvučniku	Onemogućite/omogućite efekt Bass+ na oba zvučnika
Pritisnite gumb  na bilo kojem zvučniku u uključenom stanju	Isključite oba zvučnika
Pritisnite gumb  na bilo kojem zvučniku u stanju pripravnosti ako se TWS ne odspoji prije pripravnosti	Zvučnik koji uključite ući će u stanje ponovnog spajanja TWS-a. Ako se TWS veza ne uspostavi unutar 1 min, doći će do isteka vremena.
Prebacivanje izvora na primarnom zvučniku	U TWS stanju primarni zvučnik prebacuje se na drugi izvor dok je sekundarni zvučnik još uvijek u TWS načinu rada.

Kada je TWS spojen, sekundarni zvučnik sinkronizirat će se s primarnim zvučnikom s dolje navedenim funkcijama.

- Način rada Svjetlo
- Glasnoća
- Reproduciranje/pauziraj
- Bass+

5 Reprodukcijska Auracast™-a

Na zvučniku možete reproducirati zvuk s mobilnog uređaja koji podržava Auracast ili druge izvore Auracast emitiranja, a zvučnik možete upariti i s jednim ili više zvučnika koji podržavaju Auracast putem Auracasta.

Upravljanje funkcijom Auracast RX (primanje zvuka)

1. Pritisnite gumb  na zvučniku ili aktivirajte putem aplikacije Philips Entertainment.
→ Gumb  treperi bijelo, a svjetlo zvučnika treperi tri puta. Čut ćete zvuk glasovni upit.
2. Ako prvi put unesete Auracast izvor ili je popis postaja prazan, zvučnik automatski izvodi potpuno skeniranje.
3. Zvučnik će tražiti Auracast™ emitiranja u blizini i povezati se s nešifriranim emitiranjem s najjačim signalom. (Vaš mobilni uređaj koji podržava Auracast može se koristiti kao izvor emitiranja. Omogućite Auracast emitiranje na svom mobilnom uređaju kako bi ga zvučnik mogao otkriti tijekom automatskog skeniranja.)
→ Morate unijeti lozinku u aplikaciju kako biste slušali šifrirano emitiranje.

Ako nema nikakve radnje korisnika ili se emitiranje ne pronađe tijekom skeniranja od 10 sekundi, zvučnik će prekinuti skenirati i ući u stanje mirovanja.

→ Možete pritisnuti  za ponovno skeniranje Auracast emitiranja.

- Pritisnite gumb  na zvučniku za prebacivanje na sljedeće nešifrirano Auracast emitiranje.
- Dvaput pritisnite gumb  za brisanje informacija o šifriranom emitiranju.

Za odspajanje Auracast RX:

Prebacite zvučnik na drugi izvor (pritisnite gumb  ili umetnite USB ili spojite na uređaj za zvučni ulaz).

Upravljanje funkcijom Auracast TX (odašiljanje zvuka)

1. Koristite ovaj zvučnik kao primarni zvučnik (Auracast odašiljač). Reproduciraite zvuk putem Bluetooth / USB/ zvučnog ulaza.
2. Pritisnite i držite gumb  na zvučniku 3 sekunde ili ga aktivirajte putem aplikacije Philips Entertainment za prelazak u način rada Auracast TX.
 - Gumb  treperi bijelo, a svjetlo zvučnika treperi tri puta. Čut ćete zvuk glasovni upit.
3. Omogućite Auracast RX (primanje) na drugom zvučniku koji podržava Auracast (kao sekundarni zvučnik).
4. Nakon što sekundarni zvučnik otkrije Auracast emitiranje s primarnog zvučnika, zvuk koji se reproducira na primarnom zvučniku sinkronizirat će se sa sekundarnim zvučnikom.
 - Na ovaj način možete spojiti više zvučnika s omogućenom funkcijom Auracasta na primarni zvučnik.

Kako biste prekinuli vezu s Auracast TX-om možete:

Pritisnite i 3 sekunde držite  na zvučniku.

→ Zvučnik će vratiti posljednji reproducirani izvor.




Napomena

- Više informacija o radu aplikacije možete potražiti u 11. poglavlju.

6 Reproduciraite s USB-a

Reproduciraite s USB uređaja za pohranu

- 1 Umetnite USB uređaj u USB ulaz, a uređaj će se automatski prebaciti u način reprodukcije s USB-a.

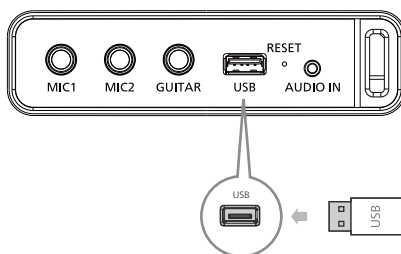

Upravljanje reprodukcijom

U USB načinu rada slijedite upute u nastavku za upravljanje reprodukcijom.

Gumb i rukovanje	Radnja
Pritisnite 	Pauzirajte ili nastavite reprodukciju




Napomena

- Pazite da USB uređaj sadrži reproducibilni zvučni sadržaj u podržanim formatima.
- USB podržava sljedeće formate zvuka: MP3, WAV.

7 Ostale karakteristike

Reproducirajte glazbu s vanjskog uređaja

- 1 Spojite zvučni kabel (nije isporučen) s priključkom na uređaju:
 - Utičnica **AUDIO IN** na zvučniku.
 - Ulaz za slušalice na uređaju (MP3 player, mobitel, iPad ili drugi zvučni player).
- 2 Reproducirajte zvuk na uređaju (pogledajte njegov korisnički priručnik).

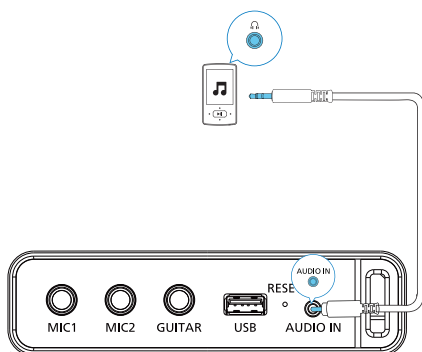

8 Promijenite svjetlosni efekt zvučnika

Pritisnite gumb  na gornjoj ploči za promjenu načina osvjetljenja zvučnika: Način osvjetljenja 1/ Način svjetla 2/ Način osvjetljenja 3/ Način osvjetljenja 4/ Način osvjetljenja 5/ Način osvjetljenja 6/ Način osvjetljenja 7/ Način osvjetljenja 8/ Način osvjetljenja 9/ Način osvjetljenja 10/ Način osvjetljenja 11/ Način osvjetljenja 12/ Način osvjetljenja 13/ Svjetlo isključeno.

Pritisnite i 3 sekunde držite za uključivanje ili isključivanje stroboskopskog svjetla.

Možete odabrati ili ukloniti jedan ili više načina osvjetljenja putem aplikacije Philips Entertainment. Za više informacija pogledajte „Upravljanje svjetlosnim efektima“ u 11. poglavlju.

9 Pjevajte kroz mikrofon

Spojite mikrofon (nije isporučen) u **MIC** utičnicu na uređaju.

Prilagodite glasnoću mikrofona

Jednom pritisnite **MIC+** za povećanje glasnoće mikrofona. Pritisnite i držite **MIC+** za kontinuirano povećanje glasnoće mikrofona.

Jednom pritisnite **MIC-** za smanjenje glasnoće mikrofona. Pritisnite i držite **MIC-** za kontinuirano smanjenje glasnoće mikrofona.

Prilagodite odjek

Jednom pritisnite **ECHO+** za povećanje glasnoće mikrofona. Pritisnite i držite **ECHO+** za kontinuirano povećanje glasnoće mikrofona.

Jednom pritisnite **ECHO-** za smanjenje glasnoće mikrofona. Pritisnite i držite **ECHO-** za kontinuirano smanjenje glasnoće mikrofona.



Napomena

- Sljedeće postavke omogućuju su samo u aplikaciji Philips Entertainment. Pojednosti pogledajte u odjeljku „Virtualni daljinski upravljač“ u 11. poglavlju.

BAS+

Kliknite „BAS+“ na virtualnom daljinskom upravljaču ili na zvučniku kako biste omogućili/onemogućili funkciju Bas+.

Prioritet mikrofona

Kliknite „M.PRI“ na virtualnom daljinskom upravljaču kako biste nadjačali glasnoću glazbe ili onemogućili prioritet mikrofona kada se otkrije zvuk mikrofona.

Glasovni fader

Kliknite „Vocal fader“ na virtualnom daljinskom upravljaču za uključivanje ili isključivanje stišavanja vokala.

Glasovni punjač


Kliknite „Voice changer“ na virtualnom daljinskom upravljaču za prebacivanje između različitih glasova: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

10 Ulaz za gitaru

Prilagođavanje glasnoće gitare

Spojite gitaru izravno na ovaj zvučnik za zabavu putem priključka **GUITAR** na gornjoj ploči.


- 1 Za spajanje gitare na ulaz za gitaru koristite 6,3 mm (1/4") priključak za gitaru (nije isporučen).
- 2 Glasnoća vaše spojene gitare može se kontrolirati gumbom **GUITAR-/GUITAR+** na gornjoj ploči.

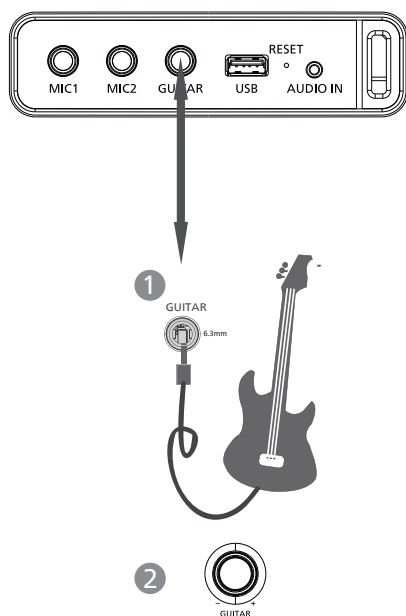

11 Aplikacija Philips Entertainment

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod/pritisnite gumb „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Entertainment“ u Apple trgovini aplikaciji ili Google Play za preuzimanje aplikacije.

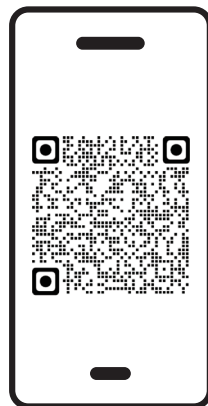



philips.to/entapp

Aplikacija Philips Entertainment daje vam kontrolu nad glazbom koju slušate. Svoj pametni uređaj možete koristiti za jednostavan odabir stila zvuka koji želite, prebacivanje između izvora i još mnogo toga.

Napomena

- Prije nego što započnete koristiti aplikaciju, provjerite je li vaš zvučnik uključen i povezan s mobilnim uređajem putem Bluetootha. (Pojedinosti pogledajte u 4. poglavlju)
- Funkcije aplikacije podložne su manjim ažuriranjima bez prethodne najave.


Uparivanje aplikacije sa zvučnikom za zabave

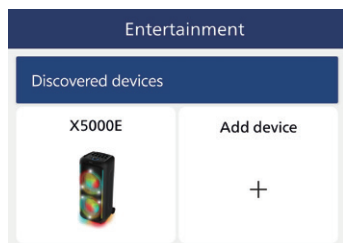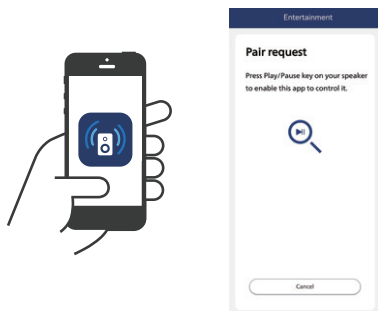

- 1 Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju Philips Entertainment.
- 2 Provjerite je li na vašem mobilnom uređaju omogućen Bluetooth.
- 3 Ako prvi put upotrebljavate aplikaciju, slijedite upute u aplikaciji za uparivanje sa zvučnikom.
- 4 Pritisnite gumb ►|| na zvučniku kako biste omogućili aplikaciji da ga otkrije i upravlja njime.
 - Ako se sučelje aplikacije zaustavi nakon upita iz 4. koraka, kliknite [Cancel] za izlaz i ponovni pokušaj uparivanja.

Reproducirajte glazbu i prilagodite zvuk

Pritisnite ikonu  za ulaz u Sound Control.

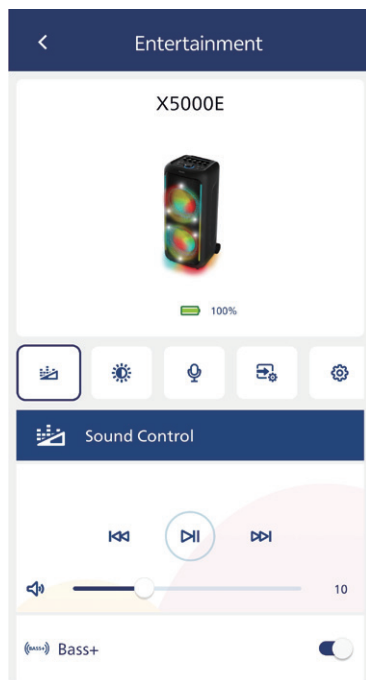

Reprodukciju glazbe u aplikaciji možete kontrolirati pritiskom gumba ►||, ◀◀, ▶▶, a glasnoću, visoke tonove i bas možete podesiti povlačenjem odgovarajuće upravljačke trake. Također možete dodirnuti prekidač Bass+ kako biste ga uključili ili isključili.

Upravljanje svjetlosnim efektima


Pritisnite ikonu  za ulaz u Light Control.



Možete uključiti ili isključiti bljeskalicu, odabrati način osvjetljenja i prilagoditi svjetlo zvučnika odabirom ili uklanjanjem jednog ili više načina osvjetljenja.

Upravljanje karaokama


Pritisnite ikonu  za ulaz u Karaoke Control.

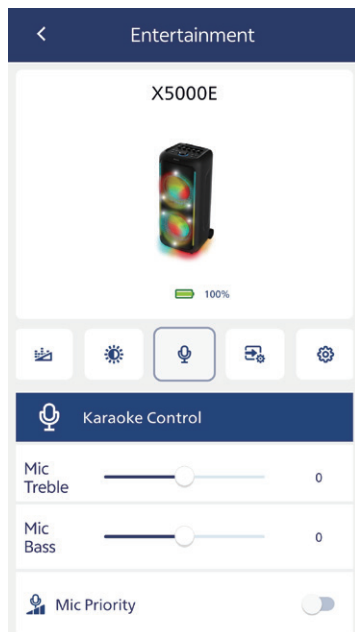

Povucite upravljačke trake za prilagođavanje visokih i niskih tonova mikrofona. Možete dodirnuti prekidač Mic Priority kako biste ga uključili. Ovo će smanjiti glasnoću glazbe kada pjevate s mikrofonom.

Prebaci izvor



Pritisnite ikonu  za ulaz u Source Control.

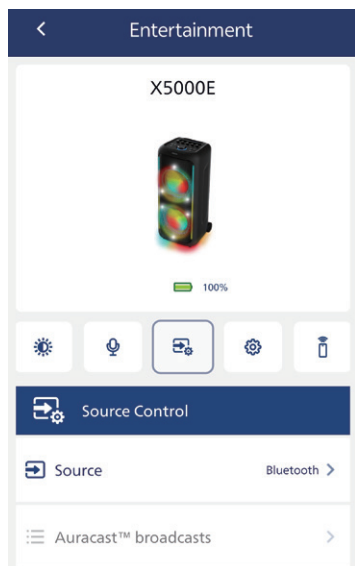

Kliknite [Source] za odabir među različitim izvorima: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.



- Za prebacivanje na USB ili način ulaza zvuka, USB ili vanjski zvučni uređaj treba biti spojen na zvučnik.

Slušajte nešifrirano Auracast™ emitiranje

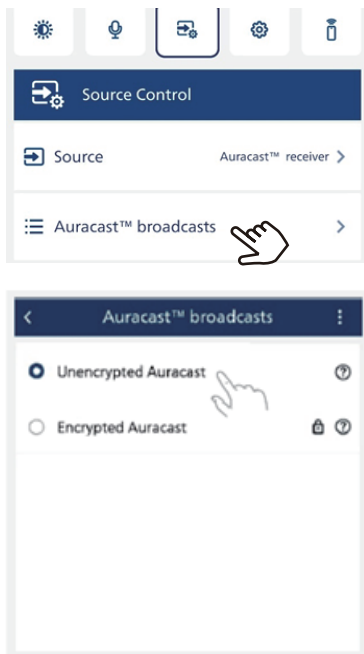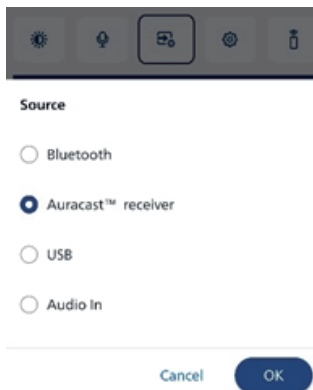

- 1 Kliknite [Source] i odaberite izvor [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknite [Auracast™ broadcasts] za ulazak na popis Auracast™ emitiranja.
- 3 Kada je odabran nešifrirani izvor reprodukcije, zvučnik će ga pretražiti i povezati se s njim.


Slušajte šifrirano Auracast™ emitiranje

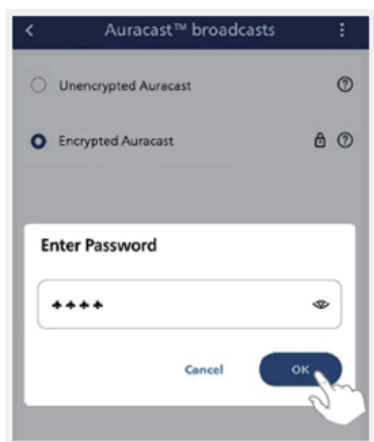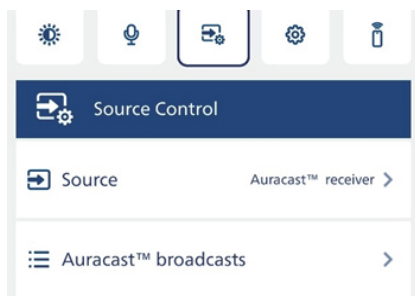

- 1 Kliknite [Source] i odaberite izvor [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknite [Auracast™ broadcasts] za ulazak na popis Auracast™ emitiranja.
- 3 Kada odaberete šifrirani izvor reprodukcije, morat ćete unijeti lozinku.
 - Ako šifrirano Auracast emitiranje dolazi s vašeg mobilnog uređaja, unesite istu lozinku koju ste unijeli prilikom postavljanja Auracast™ emitiranja s mobilnog uređaja.

Opće postavke

Pritisnite ikonu  za ulazak u General Settings.

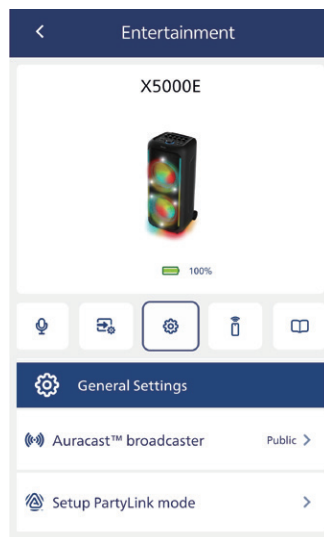

- Kliknite [Auracast™ broadcaster] kako biste postavili ovaj zvučnik kao izvor Auracast odašiljač i omogućili drugim uređajima s omogućenim Auracastom primanje njegovog Auracast emitiranja.
 - Odaberite [Public]: Drugi uređaji mogu primiti emitiranje s ovog zvučnika bez lozinke.
 - Odaberite [Personal]: Trebate postaviti lozinku. Za primanje emitiranja s ovog zvučnika drugim uređajima bit će potrebna lozinka.
- Kliknite [Setup Partylink mode] i slijedite upute za povezivanje zvučnika s drugim zvučnicima kompatibilnim s funkcijom Auracast™.

Virtualni daljinski upravljač

Prijedite prstom preko ikona izbornika ulijevo dok ne pronađete ikonu . Pritisnite za ulazak u sučelje virtualnog daljinskog upravljača. Virtualni daljinski upravljač možete koristiti za reprodukciju glazbe i prilagođavanje bilo koje postavke zvučnika.



Korisnički vodič

Prijedite prstom preko ikona izbornika ulijevo dok ne pronađete ikonu . Pritisnite ih za provjeru korisničkog priručnika i kratkog vodiča gdje može te pronaći više informacija o korištenju ovog zvučnika.




Ažuriranje softvera

Kako biste dobili najbolje značajke i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom verzijom softvera.

Softver ovog proizvoda može se nadograditi na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Entertainment.

Ako je nadogradnja izdana, vidjet ćete crveni broj koji se pojavljuje na ikoni aplikacije . Kliknite na njega i vidjet ćete da se ikona [Download & Upgrade] može pritisnuti za automatski nastavak. Kad se proizvod poveže s aplikacijom Philips Entertainment, može primati OTA ažuriranja softvera. Uvijek ažurirajte na najnoviju verziju softvera kako biste poboljšali performanse ovog proizvoda.

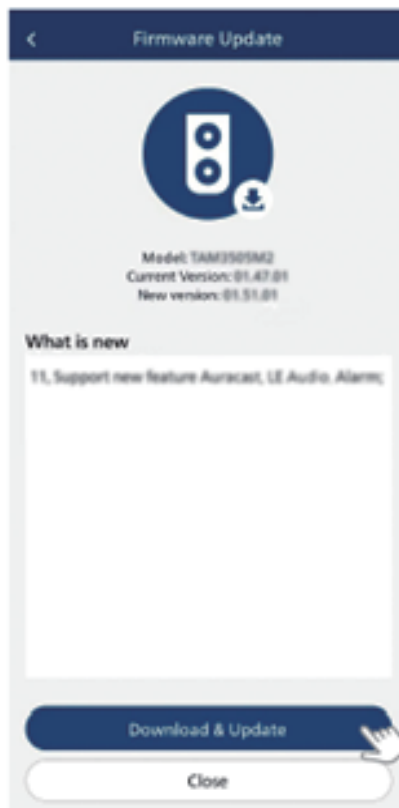

12 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

AC izlazno napajanje (RMS)	100W
AC izlazno napajanje (maksimalno)	200W
Omjer signala i šuma	≥ 80dB
Odgovor frekvencije	20Hz-20kHz, ±3dB
Totalna harmonička distorzija	≤10%

Zvučnik

Impedancija zvučnika	Bas 4Ω Visokotonac 4Ω
Osjetljivost	Bas 89 dB±3dB/m/W Visokotonac 105 dB±3dB/m/W

USB

USB izravna verzija	2.0 puna brzina
Podrška za punjenje	5V 1,0A

Bluetooth

Verzija Bluetootha	V5.4
Frekvencijski pojas Bluetootha	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM pojas
Domet Bluetootha	10 m (otvoren prostor)

Opće informacije

Izmjenično napajanje	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Potrošnja energije u isključenom stanju	≤ 0,5W

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D)	320x730x320 mm
-----------------------------	----------------

Težina

Glavna jedinica	12 kg
-----------------	-------

Informacije o mogućnosti reprodukcije USB-a

Kompatibilni uređaji:

- USB flash memorija (USB 2.0)
- USB flash reproduktori (USB 2.0)

Podržani formati:

- Formati datoteka: FAT16/FAT32/exFAT
- Format zvuka: MP3, WAV.
- Maksimalno podržava 128 GB USB.
(Ako je USB veći od 128 GB, funkcija reprodukcije neće moći normalno raditi).

Održavanje

Čišćenje kućišta

- Koristite mekanu tkaninu lagano navlaženu otopinom blagog deterdženta. Nemojte koristiti otopinu koja sadrži alkohol, špirite, amonijak ili abrazive.

13 Otklanjanje kvarova

Opres

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Kako bi jamstvo ostalo valjano nemojte nikada sami pokušavati popraviti sustav. Ako se susretnete s problemima prilikom uporabe ovog uređaja, provjerite sljedeće prije nego zatražite servis. Ako se problem ne riješi, idite na Philipsovu web stranicu (www.philips.com/support). Kada se obratite tvrtki Philips, pazite da je uređaj u blizini te da su dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite je li utikač jedinice za izmjeničnu struju pravilno priključen.
- Pobrinite se da je utičnica AC napajanja pod naponom.

Nema zvuka

- Prilagodite glasnoću.

Nema odziva jedinice

- Odspojite i ponovno spojite utičnicu izmjeničnog napajanja, a zatim ponovno ukljućite jedinicu.

Nije moguće reproducirati neke datoteke na USB uređaju

- Broj mapa ili datoteka na USB uređaju premašio je određeni limit. Ovaj fenomen nije kvar.
- Format tih datoteka nije podržan.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan s uređajem. Pokušajte s drugim.

O Bluetooth uređaju

Kvaliteta zvuka je slaba nakon spajanja s uređajem koji omogućava Bluetooth

- Primanje Bluetootha je slabo. Pomaknite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće spojiti se s uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Proučite korisnički priručnik uređaja za informacije kako omogućiti funkciju.
- Ovaj proizvod je vjerojatno već spojen s drugim Bluetooth uređajem. Odspojite taj uređaj i pokušajte ponovno.

Upareni uređaj stalno se spaja i odspaja

- Primanje Bluetootha je slabo. Pomaknite uređaj bliže ovom proizvodu ili uklonite prepreke između njih.
- Za neke uređaje Bluetooth veza može se deaktivirati automatski kao značajka uštede napajanja. To ne ukazuje na nikakav kvar ovog proizvoda.



Napomena

- Uređaj će se automatski isključiti ako nema zvučnog signala u načinu rada zvučni ulaz/USB / Auracast / Bluetooth tijekom 15 minuta. To ne ukazuje na nikakav kvar ovog proizvoda.

Baterija se ne može pravilno puniti ili se baterija prebrzo prazni

- 1 Otvorite poklopac baterije na pozadini jedinice i uklonite izvornu bateriju iz odjeljka za bateriju.




- 2 Stavite bateriju istog tipa (nije isporučena).



- 3 Zaključajte poklopac baterije.

- **Specifikacija punjive litij-ionske baterije:**
21NR19/66-2
Model: TACRS002BA
Nominalni kapacitet: 7,3 V 5,2Ah, 37,96 Wh
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

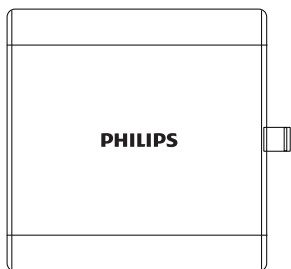

Ako želite kupiti dodatnu bateriju, posjetite <https://www.philips.com/support> za više informacija.

14 Obavijest

Sve izmjene ili modifikacije ovog uređaja koje nije izričito odobrila tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited mogu ovlaštenje korisnika za rukovanje opremom učiniti ništavnim.

Ovime TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama direktive RED 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Možete naći izjavu o sukladnosti na www.philips.com/support.

Skrb o okolišu

Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizveden s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Europskim propisom (EU) 2023/1542 koje se ne mogu zbrinuti s normalnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom zasebnom sustavu prikupljanju električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod i baterije s normalnim kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.

Ekološke informacije

Proizvod ne sadrži nikakvu nepotrebnu ambalažu. Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih uredbi u vezi zbrinjavanja ambalažnih materijala, istrošenih baterija te stare opreme.

Obavijest o zaštićenim žigovima



Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.



Riječ Auracast™ i logotip registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG Inc., a korištenje takvih znakova od strane tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.



Ovo je aparat KLASA II s dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.
Posjetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumente.

Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke Koninklijke Philips N.V.te se koriste pod njihovom licencijom.

Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda.

TAX5000E_UM_HR_V1.0

