


PHILIPS

Vakarėlio garsiakalbis
TAX5000E

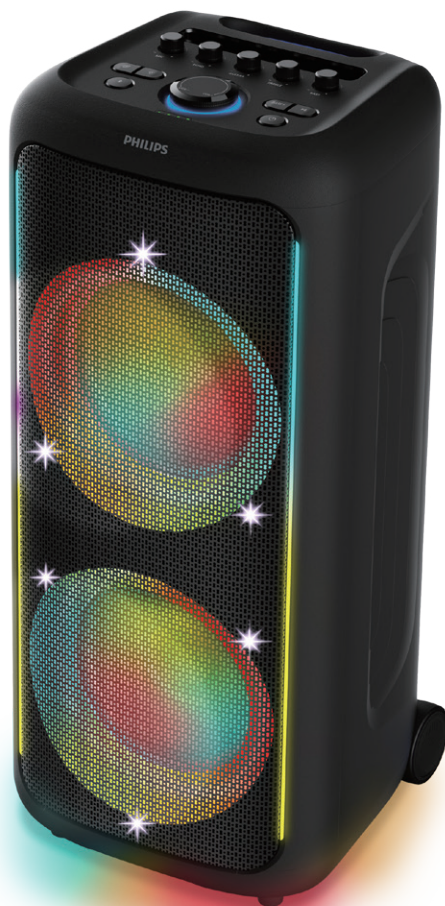

Vartotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Sauga	2
2	Jūsų vakarėlio garsiakalbis	3
	Kas yra dėžutėje	3
	„Philips Entertainment“	
	programėlės atsisiuntimas	3
	Pagrindinio įrenginio apžvalga	4
3	Pradėti	5
	Prijungimas prie maitinimo šaltinio	5
	Ijungimas	5
4	Garso leidimas per „Bluetooth®“	6
	Leidimas iš „Bluetooth“ įrenginių	6
	TWS funkcija	6
	Stereofoninio režimo siejimas (TWS)	7
	TWS naudojimas	7
5	Leidimas iš „Auracast™“	8
6	Leidimas iš USB	9
	Leidimas iš USB laikmenos	9
	Leidimo valdymas	9
7	Kitos funkcijos	9
	Muzikos leidimas iš išorinio įrenginio	9
8	Garsiakalbio šviesos efekto keitimas	10
9	Dainavimas per mikrofoną	10
	Mikrofono garsumo reguliavimas	10
	Aido reguliavimas	10
10	Gitaros įvadas	11
	Gitaros garsumo reguliavimas	11
11	Programėlė „Philips Entertainment“	12
	Programos atsisiuntimas	12
	Programėlės siejimas su vakarėlio garsiakalbiu	12
	Muzikos leidimas ir garso reguliavimas	13
	Valdymo šviesos efektai	13
	Karaokės valdymas	14
	Perjungti šaltinį	14
	Bendrieji nustatymai	16
	Virtualus nuotolinis valdymas	16
	Naudotojo vadovas	17
	Programinės įrangos naujinimas	17
12	Gaminio informacija	18
	Specifikacijos	18
	USB grojimo informacija	18
	Priežiūra	18
13	Trikčių šalinimas	19
	Apie „Bluetooth“ įrenginį	19
	Akumuliatoriaus negalima tinkamai įkrauti arba akumuliatorius išsikrauna per greitai	20
14	Pranešimas	21
	Aplinkos tausojimas	21
	Pranešimas dėl prekių ženklo	21

1 Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei žala kilo dėl instrukcijų nesilaikymo, garantija netaikoma.

Sauga

Žinokite šiuos saugos simbolius



Šis „žaibo simbolis“ rodo, kad prietaise esanti neizoliuota medžiaga gali sukelti elektros smūgį. Nenuimkite dangos dėl visų namų ūkio narių saugumo. „Šauktukas“ atkreipia dėmesį į funkcijas, apie kurias turėtumėte atidžiai perskaityti pridedamą literatūrą, kad išvengtumėte veikimo ir techninės priežiūros problemų. ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti gaisro ar elektros smūgio pavojų, prietaisas turi būti apsaugotas nuo lietaus ar drėgmės, ir ant jo negalima dėti skysčių pripildytų daiktų, pvz., vazų. DĖMESIO: Kad išvengtumėte elektros smūgio, priderinkite plačią kištuko mentę prie plačios angos, iki galo įkiškite.

Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.
 - Niekada nesutepkite jokios šio aparato dalies.
 - Niekada nestatykite šio aparato ant kitos elektros įrangos.
 - Saugokite šį aparatą nuo tiesioginių saulės spindulių, atvirų liepsnų ar karščio.
 - Įsitikinkite, kad visada galite lengvai pasiekti maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, kad atjungtumėte aparatą nuo maitinimo.
-
- Nenaudokite šio aparato šalia vandens.
 - Sumontuokite pagal gamintojo instrukcijas.
 - Nemontuokite šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos registratorių, viryklių ar kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie gamina šilumą.
 - Gaminį naudokite saugiai, aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0 iki 45 °C.
 - Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo niekas neužliptų ir neprispaustų, ypač prie kištukų, rozečių ir toje vietoje, kur jie išeina iš gaminio.

- Naudokite tik gamintojo nurodytus įtaisus ar priedus.
- Naudokite tik su vežimėliu, stovu, trikoju, laikikliu ar stalu, kuriuos nurodo gamintojas arba kurie parduodami kartu su aparatu.
- Kai vežimėlis naudojamas, būkite atsargūs judindami vežimėlio / aparato kombinaciją, kad išvengtumėte sužeidimų dėl apvirtimo.



- Prieš žaibuojant arba gaminį nenaudojant ilgą laiką išjunkite gaminį iš elektros lizdo.
- Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotam techninės priežiūros personalui. Techninis aptarnavimas reikalingas, kai gaminys buvo kaip nors pažeistas, pvz., pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, į jį išsiliejo skystis arba į jį įkrito daiktai, gaminys buvo paveiktas lietaus ar drėgmės, neveikia normaliai arba buvo numestas.

Pastaba

- Atkreipkite dėmesį, kad jūsų įrenginyje įmontuoti ličio akumuliatoriai. Ličio akumuliatorių įkrovimo talpa laikui bėgant mažės dėl jų savaiminio išsikrovimo savybių. Kad būtų užtikrintas prietaiso akumuliatoriaus ilgaamžiškumas, rekomenduojame įkrauti įmontuotą ličio akumuliatorių maždaug 50 % kas 6 mėnesius, kai prietaisas nenaudojamas.

2 Jūsų vakarėlio garsiakalbis


Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/support.

Kas yra dėžutėje

Patikrinkite ir identifikuokite pakuotės turinį:

- Pagrindinis įrenginys, 1 vnt.
- Kintamosios srovės maitinimo laidas, 1 vnt.
- Greito pasirengimo darbui vadovas, 1 vnt.
- Saugos duomenų lapas, 1 vnt.
- Garantijos kortelė, 1 vnt.


„Philips Entertainment“ programėlės atsisiuntimas

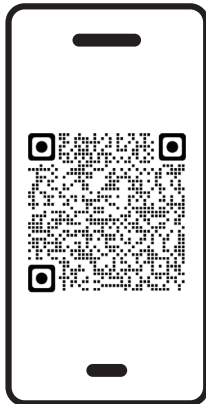

philips.to/entapp


Pagrindinio įrenginio apžvalga

Viršutinis skydelis:

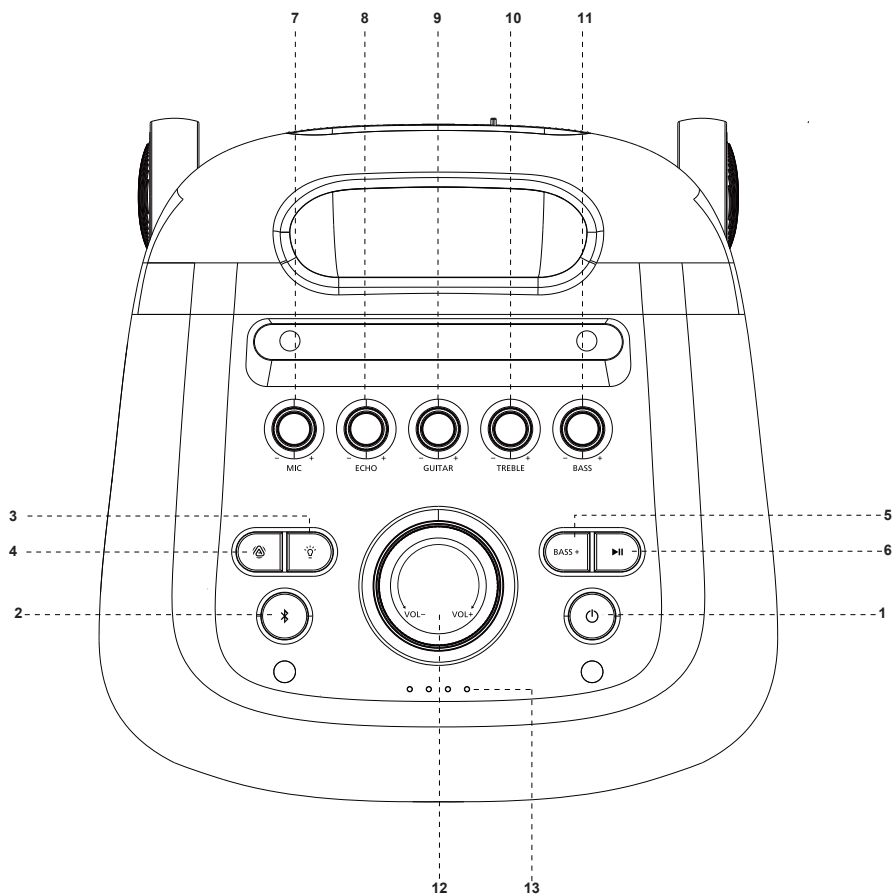


- 1 : Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte budėjimo režimą.
- 2 : Paspauskite ir tris sekundes palaikykite, norėdami atjungti „Bluetooth“ ryšį. Paspauskite du kartus, kad įjungtumėte TWS susiejimo režimą.
- 3 : Paspauskite norėdami pakeisti garsiakalbio apšvietimo režimą 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Išjungta. Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte blyksnį lemputę.
- 4 : Paspauskite, kad įjungtumėte „Auracast RX“ režimą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte „Auracast TX“ režimą.
- 5 „BASS+“ (ŽEMŲ DAŽNIŲ+): Trumpai paspauskite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte „Žemų dažnių+“, paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, atkurkite gamyklinius nustatymus, tada paleiskite iš naujo.
- 6 : leisti / pristabdyti „Bluetooth“ / USB šaltinyje.
- 7 „MIC“ (MIKROFONAS): sureguliuoti mikrofonas garsumo lygį.

- 8 „ECHO“ (AIDAS): sureguliuoti aidas lygi.
- 9 „GUITAR“ (GITARA): gitaros garsumo lygio reguliavimas.
- 10 „TREBLE“ (AUKŠTIEJI DAŽNIAI): sureguliuoti aukštųjų dažnių lygi.
- 11 „BASS“ (ŽEMŲ DAŽNIŲ): sureguliuoti žemųjų dažnių lygi.
- 12 „VOL“ (GARSUMAS): sureguliuoti muzikos garsumą.
- 13 ○ ○ ○ ○ Akumulatoriaus lygio indikatoriai (LED1/LED2/LED3/LED4).

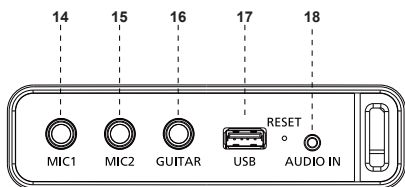

- 14 „MIC1“ (MIKROFONAS 1): Mikrofono įvestis.
- 15 „MIC2“ (MIKROFONAS 2): Mikrofono įvestis.
- 16 GUITAR (GITARA): Gitaros įvestis.
- 17 USB: USB prievadas.
- 18 „AUDIO IN“ (GARSO ĮVESTIS): Garso įvestis.

Galinis skydelis:



- 1 KS ĮVESTIS: Prijunkite kintamosios srovės kabelį, kad gautumėte maitinimą.

3 Pradėti

Visada nuosekliai vykdykite šiame skyriuje pateiktas instrukcijas.

Jei kreipsitės į „Philips“, jūs bus paprašyta nurodyti šio aparato modelį ir serijos numerį. Modelio numeris ir serijos numeris yra aparato galinėje dalyje. Skaičius rašykite čia:

Modelio Nr. _____ TAX5000E

Serijos Nr. _____


Prijungimas prie maitinimo šaltinio

⌵ Pastaba

- Prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo laidą įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą prie kintamosios srovės lizdo galiniame įrenginio skydelyje.

Tada kitą KS maitinimo laido galą prijunkite prie maitinimo lizdo.

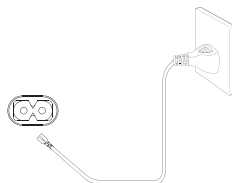

Maitinimo lizdas ir maitinimo laido kištukas skiriasi priklausomai nuo regiono.

Ijungimas

Paspauskite mygtuką  viršutiniame skydelyje, kad įjungtumėte ar išjungtumėte garsiakalbį.

Įkraukite išimamą akumuliatorių

! Atsargiai!

- Gaminio sugadinimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant galinės arba apatinės gaminio pusės.
- Elektros smūgio pavojus! Atjungdami maitinimo laidą, visada traukite kištuką iš lizdo. Niekada netraukite laido.

Įkrovimo būseną

Akumuliatoriaus įkrovos lygis	LED1	LED2	LED3	LED4
Išsekęs akumuliatorius ≤ 30 %	Mirksėjimas	Išjungta		
31-60%	Išjungta	Mirksėjimas	Išjungta	
61-80%	Išjungta		Mirksėjimas	Išjungta
81-99%	Išjungta			Mirksėjimas
Pilnas	Maitinimas įjungtas: Išjungta Maitinimo išjungimas: Išjungta, tada išjungta			

Išjungta būseną, neįkraunama

Akumuliatoriaus įkrovos lygis	LED1	LED2	LED3	LED4
Išsekęs akumuliatorius ≤ 10 %	Mirksėjimas			
11-30%	Išjungta	LED2		
31-60%	Išjungta		Išjungta	
61-80%	Išjungta			Išjungta
81%-Visiškai	Išjungta			

4 Garso leidimas per „Bluetooth®“

Leidimas iš „Bluetooth“ įrenginių

- 1 Įjunkite garsiakalbį arba paspauskite , kad įjungtumėte „Bluetooth“ susiejimo režimą.
- 2 „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“, ieškokite ir pasirinkite **[Philips X5000E]**, kad pradėtumėte ryšį.
- 3 Sėkmingai prijungus, , mygtuko foninis apšvietimas šviečia mėlynai, o garsiakalbis šviečia mėlynai 3 sekundes. Išgirsite garsinį raginimą. Galite leisti garsą „Bluetooth“ įrenginyje.
- 4 Norėdami atsijungti nuo „Bluetooth“ įrenginio, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką .

Pastaba

- Prieš susiedami prietaisą su šiuo gaminiu, perskaitykite jo naudotojo vadovą, kad sužinotumėte apie „Bluetooth“ suderinamumą.
- Bet kokia kliūtis tarp šio gaminio ir „Bluetooth“ įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną. Laikykitės atokiai nuo bet kokių kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trukdžius.
- Veikimo atstumas tarp šio gaminio ir „Bluetooth“ įrenginio yra maždaug 10 metrų (30 pėdų).
- Prieš prijungdami kitą „Bluetooth“ įrenginį, pirmiausia atjunkite esamą įrenginį.
- Kai „Bluetooth“ įrenginys viršija leistiną „Bluetooth“ atstumą, prietaisas automatiškai atsijungs nuo įrenginio ir įjungs „Bluetooth“ atskyrimo režimą.

TWS funkcija

Pastaba

- TWS veikia tik tuo atveju, jei yra du identiški garsiakalbiai („Philips TAX5000E“).

Stereofoninio režimo siejimas (TWS)

- 1 Įjunkite du garsiakalbius ir du kartus paspauskite mygtuką  abiejuose garsiakalbiuose. Prijungus TWS, abiejų garsiakalbių mygtukas  3 sekundes lėtai mirksės balta spalva, tada pagrindinio garsiakalbio mygtukas  ims šviesti mėlyna spalva, antrinio garsiakalbio mygtukas  ims šviesti balta spalva.
- 2 Norėdami išeiti iš TWS, du kartus paspauskite mygtuką  bet kuriame garsiakalbyje TWS režimu.

TWS naudojimas

Operacija	Veiksmas
Paspauskite mygtuką  bet kuriame garsiakalbyje	Pakeiskite režimą  abiejuose garsiakalbiuose
Pasukite rankenėlę Vol bet kuriame garsiakalbyje	Garsumo reguliavimas abiejuose garsiakalbiuose
Paspauskite mygtuką  bet kuriame garsiakalbyje	Pristabdyti arba tęsti atkūrimą abiejuose garsiakalbiuose
Paspauskite „Bass+“ mygtuką bet kuriame garsiakalbyje	Išjungti / įjungti „Žemų dažnių“ efektą abiejuose garsiakalbiuose
Paspauskite mygtuką  bet kuriame garsiakalbyje įjungimo būsenoje	Išjungti abu garsiakalbius
Paspauskite mygtuką  bet kuriame garsiakalbyje parengties režimu, jei neatjungta TWS prieš parengties režimą	Garsiakalbis, kurį įjungsitė, persijungs į TWS pakartotinio prisijungimo būseną. Jei per 1 minutę nebus TWS ryšio, pasibaigs skirtasis laikas.
Perjungti šaltinį pagrindiniame garsiakalbyje	TWS būsenoje pagrindinis garsiakalbis persijungia į kitą šaltinį, o antrinis garsiakalbis vis dar veikia TWS režimu.

Kai prijungtas TWS, antriniame garsiakalbyje iš pagrindinio garsiakalbio bus sinchronizuojamos toliau nurodytos funkcijos.

- Apšvietimo režimas
- Garsumas
- Leidimas / pristabdymas
- Žemų dažnių+

5 Leidimas iš „Auracast™“

Galite leisti garsą iš savo mobiliojo įrenginio, kuris palaiko „Auracast“ ar kitus „Auracast“ transliuotojus garsiakalbyje, taip pat galite susieti garsiakalbį su vienu ar daugiau „Auracast“ įjungtų garsiakalbių per „Auracast“.

„Auracast RX“ (priimti garsą) valdymas

1. Paspauskite garsiakalbio mygtuką  arba suaktyvinkite naudodami programėlę „Philips Entertainment“.
→ Mygtukas  mirksi baltai, o garsiakalbio lemputė mirksi tris kartus. Išgirsite garsinį raginimą.
2. Jei įvesties „Auracast“ šaltinį pirmą kartą arba stočių sąrašas bus tuščias, garsiakalbis automatiškai atliks visą nuskaitymą.
3. Garsiakalbis ieškos netoliese esančių „Auracast“ srautų ir prisijungs prie nešifruoto srauto su stipriausiu signalu. (Jūsų mobilusis įrenginys, palaikantis „Auracast“, gali būti naudojamas kaip transliuotojas. Įjunkite „Auracast“ transliaciją mobiliajame įrenginyje, kad garsiakalbis galėtų ją aptikti automatinio nuskaitymo metu.)
→ Jums reikia įvesti slaptažodį programėlėje, kad galėtumėte klausytis šifruotos transliacijos.

Jei naudotojas neatlieka jokių veiksmų arba nuskaitymo metu 10 sekundžių nerandama jokios transliacijos, garsiakalbis sustabdys nuskaitymą ir pereis į laukimo režimą.

- Galite paspausti , kad iš naujo nuskaitytumėte „Auracast“ transliacijas.
- Paspauskite garsiakalbio mygtuką , kad įjungtumėte kitą nešifruotą „Auracast“ transliaciją.
- Paspauskite mygtuką  du kartus, kad išvalytumėte užšifruotos transliacijos informaciją.

Norėdami atjungti „Auracast RX“:

Perjunkite garsiakalbį į kitą šaltinį (paspauskite mygtuką , idėkite USB arba prijunkite prie garso įvesties įrenginio);

„Auracast TX“ (garso perdavimo) valdymas

1. Naudokite šį garsiakalbį kaip pagrindinį garsiakalbį („Auracast“ siųstuvą). Garso leidimas „Bluetooth“ / USB / garso įvesties šaltinyje.
2. Paspauskite ir palaikykite garsiakalbio mygtuką  3 sekundes arba suaktyvinkite per „Programėlė Philips Entertainment“, kad įjungtumėte „Auracast TX“ režimą.
→ Mygtukas  mirksi baltai, o garsiakalbio lemputė mirksi tris kartus. Išgirsite garsinį raginimą.
3. Įjunkite „Auracast RX“ kitame garsiakalbyje, kuris palaiko „Auracast“ (kaip antrinį garsiakalbį).
4. Kai antrinis garsiakalbis aptinka „Auracast“ transliaciją iš pagrindinio garsiakalbio, pirminiame garsiakalbyje grojamas garsas bus sinchronizuojamas su antriniu garsiakalbiu.
 - Tokiu būdu prie pagrindinio garsiakalbio galite prijungti kelis garsiakalbius su „Auracast“ funkcija.

Norėdami atjungti „Auracast TX“, galite: Paspauskite ir palaikykite  garsiakalbyje 3 sekundes.

→ Garsiakalbis atkurs paskutinį paleistą šaltinį.




Pastaba

- Daugiau informacijos apie programėlės operacijas rasite 11 skyriuje.

6 Leidimas iš USB

Leidimas iš USB laikmenos

- 1 Įstatykite USB įrenginį į USB lizdą ir įrenginys automatiškai persijungs į USB atkūrimo režimą.

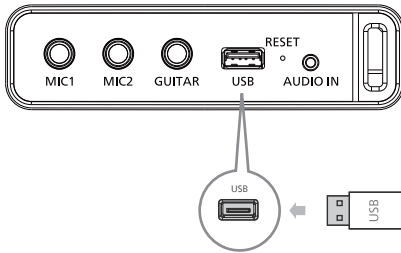

Leidimo valdymas

USB režimu vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad galėtumėte valdyti atkūrimą.

Mygtukas ir naudojimas	Veiksmas
Spustelėkite ►	Pristabdyti arba tęsti atkūrimą


Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra palaikomų formatų garso turinio, kurį galima atkurti.
- USB palaikomi garso formatai: MP3, WAV.

7 Kitos funkcijos

Muzikos leidimas iš išorinio įrenginio

- 1 Prijunkite garso kabelį (nepridedamas) prie įrenginio jungties:
 - Garsiakalbio **AUDIO IN** lizdas.
 - Įrenginio ausinių lizdas (MP3 grotuvas, mobilusis telefonas, „iPad“ ar kiti garso grotuvai).
- 2 Leiskite garsą įrenginyje (žr. jo naudotojo vadovą).

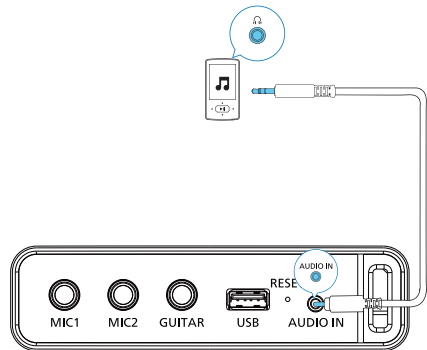

8 Garsiakalbio šviesos efekto keitimas

Paspauskite mygtuką  viršutiniame skydelyje, kad pakeistumėte garsiakalbio apšvietimo režimą: Apšvietimo režimas 1/ Apšvietimo režimas 2/ Apšvietimo režimas 3/ Apšvietimo režimas 4/ Apšvietimo režimas 5/ Apšvietimo režimas 6/ Apšvietimo režimas 7/ Apšvietimo režimas 8/ Apšvietimo režimas 9 / Apšvietimo režimas 10/ Apšvietimo režimas 11/ Apšvietimo režimas 12/ Apšvietimo režimas 13/ Apšvietimas išjungtas. Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte blyksničią lemputę.

Programėlėje „Philips Entertainment“ galite pasirinkti arba pašalinti vieną ar kelis apšvietimo režimus. Daugiau informacijos žr. „Valdymo šviesos efektai“ 11 skyriuje.

9 Dainavimas per mikrofoną

Prijunkite mikrofoną (nepriedamas) prie įrenginio **MIC** lizdo.

Mikrofono garsumo reguliavimas

Vieną kartą paspauskite **MIC+**, kad padidintumėte mikrofono garsumo lygį, paspauskite ir palaikykite **MIC+**, kad nuolat didintumėte mikrofono garsumo lygį. Paspauskite **MIC-** vieną kartą, kad sumažintumėte mikrofono garsumo lygį, paspauskite ir palaikykite **MIC-**, kad nuolat mažintumėte mikrofono garsumo lygį.

Aido reguliavimas

Paspauskite **ECHO+** vieną kartą, kad padidintumėte mikrofono aido lygį, paspauskite ir palaikykite **ECHO+**, kad nuolat didintumėte mikrofono aido lygį.

Paspauskite **ECHO-** vieną kartą, kad sumažintumėte mikrofono aido lygį, paspauskite ir palaikykite **ECHO-**, kad nuolat mažintumėte mikrofono aido lygį.



Pastaba

- Šie nustatymai įjungiami tik programėlėje „Philips Entertainment“. Daugiau informacijos žr. 11 skyriaus dalyje „Virtualus nuotolinio valdymo pultas“.

Mikrofono prioritetas

Spustelėkite „M.PRI“ virtualiame nuotolinio valdymo pultelyje, kad išjungtumėte muzikos garsumą arba išjungtumėte mikrofono prioritetą, kai aptinkamas mikrofono garsas.

Vokalo tolygus didinimas ar mažinimas

Virtualiajame nuotolinio valdymo pulte spustelėkite „Vocal fader“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte vokalo silpninimą.

Balso keitiklis

Virtualiajame nuotolinio valdymo pulte spustelėkite „Voice changer“, kad perjungtumėte skirtingą balsą: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

ŽEMŲ DAŽNIŲ+


Spustelėkite „BASS+“ virtualiame nuotolinio valdymo pultelyje arba garsiakalbyje, kad įjungtumėte ar išjungtumėte „Žemų dažnių+“.

10 Gitaros įvadas

Gitaros garsumo reguliavimas

Prijunkite gitarą prie šio vakarėlio garsiakalbio tiesiai per **GUITAR** lizdą viršutiniame skydelyje.


- 1 Norėdami prijungti gitarą prie gitaros jėjimo lizdo, naudokite 6,3 mm (1/4 col.) gitaros jungtį (nepriedama).
- 2 Prijungtos gitaros garsumą galima valdyti viršutiniame skydelyje esančiu mygtuku **GUITAR-/GUITAR+**.

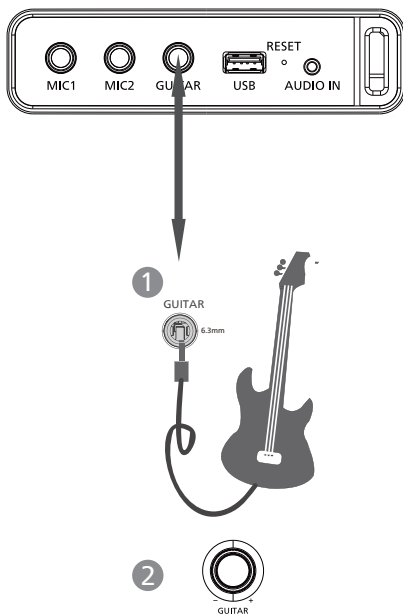

11 Programėlė „Philips Entertainment“

Programos atsisiuntimas

Nuskaitykite QR kodą / paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ arba ieškokite „Philips Entertainment“ parduotuvėje „Apple App Store“ arba „Google Play“, kad atsisiųstumėte programą.

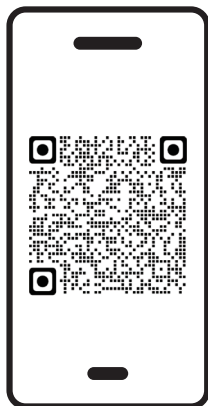


philips.to/entapp

Programa „Philips Entertainment“ leidžia jums valdyti muziką, kurios klausotės. Naudodamiesi išmaniuoju įrenginiu galite lengvai pasirinkti norimą garso stilių, perjungti šaltinius ir dar daugiau.

Pastaba

- Prieš pradėdami naudotis programėle, įsitinkinkite, kad garsiakalbis įjungtas ir prijungtas prie mobiliojo įrenginio per „Bluetooth“.
- Programėlės funkcijos gali būti šiek tiek atnaujintos be išankstinio įspėjimo.


Programėlės siejimas su vakarėlio garsiakalbiu

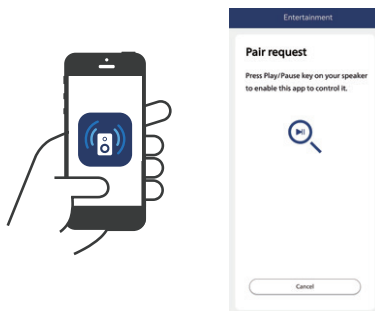

- 1 Paleiskite programėlę „Philips Entertainment“ mobiliajame įrenginyje.
- 2 Įsitinkinkite, kad mobiliajame įrenginyje įjungtas „Bluetooth“.
- 3 Jei programėlė naudojotės pirmą kartą, vadovaukitės programėlėje pateiktais raginimais, kad susietumėte programėlę su savo garsiakalbiu.
- 4 Paspauskite garsiakalbio mygtuką , kad programėlė jį aptiktų ir valdytų.
 - Jei programėlės sąsaja sustoja atlikus 4 veiksmą, spustelėkite [Cancel], kad išeitumėte, ir bandykite susieti dar kartą.

Muzikos leidimas ir garso reguliavimas

Paspauskite piktogramą , kad įjungtumėte „Sound Control“.

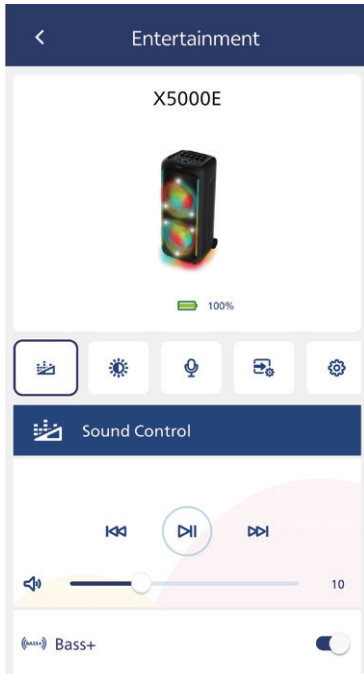

Galite valdyti muzikos atkūrimą programėlėje paspausdami mygtukus , ,  ir sureguliuoti garsumą, aukštus garsus ir žemus garsus vilkdami atitinkamą valdymo juostą. Taip pat galite spustelėti jungiklį „Bass+“, kad jį įjungtumėte arba išjungtumėte.

Valdymo šviesos efektai


Paspauskite piktogramą , kad įjungtumėte „Light Control“.



Galite įjungti arba išjungti blykstės apšvietimą, pasirinkti iš apšvietimo režimų ir tinkinti garsiakalbio apšvietimą pasirinkdami arba pašalindami vieną ar kelis apšvietimo režimus.

Karaokės valdymas


Paspauskite piktogramą , kad įjungtumėte „Karaoke Control“.

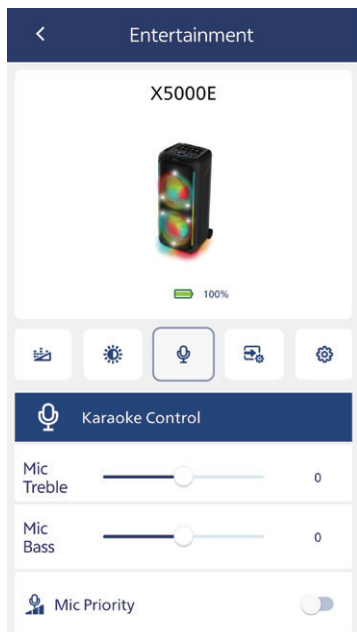

Vilkite valdymo juostas norėdami sureguliuoti mikrofono aukštesnius ir mikrofono žemesnius dažnius. Galite bakstelėti jungiklį „Mic Priority“, kad jį įjungtumėte. Tai sumažins muzikos garsumą, kai dainuojate naudodami mikrofoną.

Perjungti šaltinį


Paspauskite piktogramą , kad patektumėte į „Source Control“.

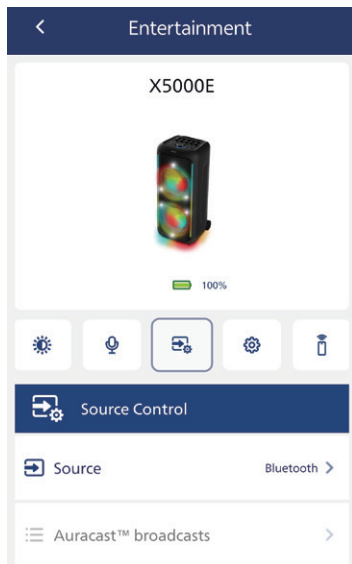

Spustelėkite [Source], kad pasirinktumėte iš įvairių šaltinių: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.


- Norint perjungti į USB arba „Audio in“ režimą, prie garsiakalbio turi būti prijungtas USB arba išorinis garso įvesties įrenginys.

Nešifruotos „Auracast™“ transliacijos klausymas

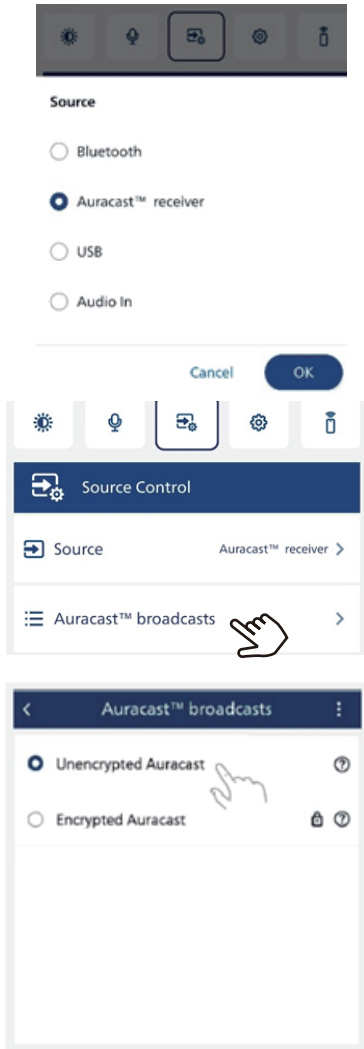

- 1 Spustelėkite [Source] ir pasirinkite [Auracast™ receiver] šaltinį.
- 2 Spustelėkite [Auracast™ broadcasts], kad atidarytumėte „Auracast™“ transliacijų sąrašą.
- 3 Pasirinkus nešifruotą atkūrimo šaltinį, garsiakalbis ieškos jo ir prie jo prisijungs.


Šifruotos „Auracast™“ transliacijos klausymas

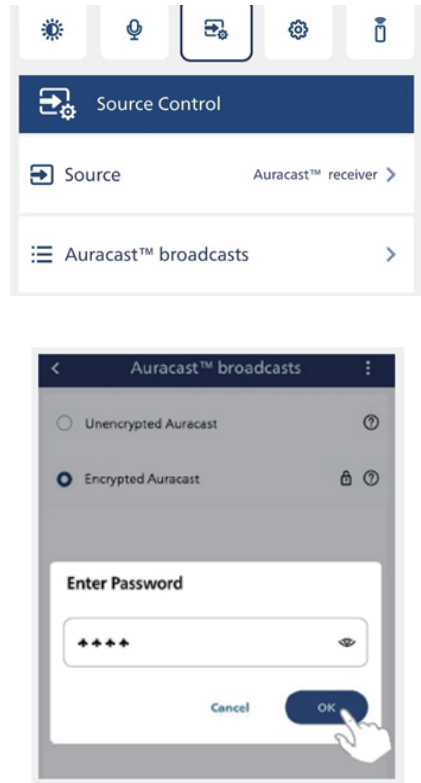

- 1 Spustelėkite [Source] ir pasirinkite [Auracast™ receiver] šaltinį.
- 2 Spustelėkite [Auracast™ broadcasts], kad atidarytumėte „Auracast™“ transliacijų sąrašą.
- 3 Pasirinkus šifruotą atkūrimo šaltinį, bus paprašyta įvesti slaptažodį.
 - Jei šifruota „Auracast“ transliacija yra iš jūsų mobiliojo įrenginio, įveskite tą patį slaptažodį, kurį įvedėte nustatydami „Auracast™“ transliaciją iš mobiliojo įrenginio.

Bendrieji nustatymai

Paspauskite piktogramą , kad patektumėte į „General Settings“.

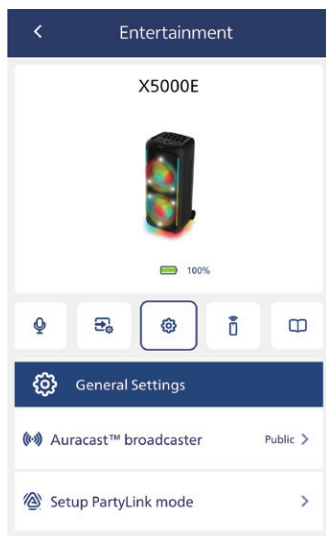

- Spustelėkite [Auracast™ broadcaster], kad nustatytumėte šį garsiakalbį kaip „Auracast“ siųstuvą ir leistumėte kitiems „Auracast“ palaikantiems įrenginiams priimti „Auracast“ transliaciją.
 - Pasirinkite [Public]: kiti įrenginiai gali gauti transliaciją iš šio garsiakalbio be slaptažodžio.
 - Pasirinkite [Personal]: turite nustatyti slaptažodį. Norint gauti transliaciją iš šio garsiakalbio, reikės kitų įrenginių.
- Spustelėkite [Setup PartyLink mode] ir vykdykite nurodymus, kad prijungtumėte garsiakalbį prie kitų su „Auracast™“ suderinamų garsiakalbių.

Virtualus nuotolinis valdymas

Braukite meniu piktogramas į kairę, kol rasite piktogramą . Paspauskite jį, kad patektumėte į virtualaus nuotolinio valdymo pulto sąsają. Galite naudoti virtualų nuotolinio valdymo pultą muzikos atkūrimui ir reguliuoti bet kokius garsiakalbio nustatymus.



Naudotojo vadovas

Braukite meniu piktogramas į kairę, kol rasite piktogramą . Paspauskite jį, kad peržiūrėtumėte naudotojo vadovą ir trumpąjį vadovą, kad gautumėte daugiau informacijos apie šio garsiakalbio naudojimą.



Programinės įrangos naujinimas

Norėdami gauti geriausias funkcijas ir palaikymą, atnaujinkite savo gaminį į naujausią programinės įrangos versiją.

Šio gaminio programinę įrangą galima naujovinti į naujausią versiją naudojant programėlę „Philips Entertainment“.

Jei atnaujinimas išleistas, programėlės piktogramoje  pasirodys raudonas skaičius. Spustelėkite jį ir pamatysite, kad norint tęsti automatiškai, galima paspausti piktogramą [Download & Upgrade].

Kai šis gaminys prijungiamas prie programėlės „Philips Entertainment“, jis gali gauti programinės įrangos atnaujinimą. Visada įdiekite naujausią programinės įrangos versiją, kad pagerintumėte šio gaminio veikimą.



12 Gaminio informacija

Specifikacijos

Stiprintuvas

Kintamosios srovės išėjimo galia (RMS)	100 W
Kintamosios srovės išėjimo galia (maksimali)	200 W
Signalo ir triukšmo santykis	≥ 80dB
Dažninė charakteristika	20 Hz–20 kHz, ± 3dB
Bendras harmoninis iškraipymas	≤10 %

Garsiakalbis

Garsiakalbio pilnutinė varža	Žemų dažnių 4Ω Aukštųjų dažnių garsiakalbis 4Ω
Jautrumas	Žemų dažnių 89 dB ±3 dB/m/W Aukštųjų dažnių garsiakalbis 105 dB±3 dB/m/W

USB

USB tiesioginė versija	2.0 pilnas greitis
Krovimo palaikymas	5 V 1,0A

„Bluetooth“

„Bluetooth“ versija	V5.4
„Bluetooth“ dažnių juosta	2,402 GHz~2,480 GHz ISM juosta
„Bluetooth“ diapazonas	10 m (laisva erdvė)

Bendroji informacija

Kintamosios srovės maitinimas	100–240 V ~ 50/60 Hz
Energijos sąnaudos išjungus	≤ 0,5 W

Matmenys

Pagrindinis blokas (P x A x G)	320 x 730 x 320 mm
--------------------------------	--------------------

Svoris

Pagrindinis įrenginys	12 kg
-----------------------	-------

USB grojimo informacija

Suderinami įrenginiai:

- USB atmintinė (USB 2.0)
- USB atmintinių grotuvai (USB 2.0)

Palaikomi formatai:

- Failo formatai: FAT16/FAT32/exFAT
- Garso formatai: MP3, WAV.
- Maksimalus palaikymas 128 G USB.
(Jei USB yra didesnis nei 128G, atkūrimo funkcija negali veikti normaliai).

Priežiūra

Nuvalykite korpusą

- Naudokite minkštą šluostę, šiek tiek sudrėkintą švelniu ploviklio tirpalu. Nenaudokite tirpalo, kurio sudėtyje yra alkoholio, spiritinių gėrimų, amoniako ar abrazyvinių medžiagų.

13 Trikčių šalinimas

! Atsargiai!

- Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite taisyti sistemos patys.

Jei naudodamiesi šiuo įrenginiu susiduriate su problemomis, prieš kreipdamiesi į techninę priežiūrą patikrinkite šiuos dalykus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ svetainę (www.philips.com/support).

Susisiekę su „Philips“, išitikinkite, kad jūsų įrenginys yra netoliese ir yra modelio numeris bei serijos numeris.

Nėra maitinimo

- Išitikinkite, kad tinkamai prijungtas įrenginio kintamosios srovės maitinimo kištukas.
- Užtikrinkite, kad KS kištuke būtų maitinimas.

Nėra garso

- Sureguliuokite garsumą.

Nėra atsako iš įrenginio

- Atjunkite ir vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo kištuką, tada vėl įjunkite įrenginį.

Nepavyksta paleisti kai kurių USB įrenginio failų

- Aplankų ar failų skaičius USB įrenginyje viršijo tam tikrą ribą. Šis reiškinys nėra gedimas.
- Šių failų formatai nepalaikomi.

USB įrenginys nepalaikomas

- USB įrenginys nesuderinamas su įrenginiu. Pabandykite kitą.

Apie „Bluetooth“ įrenginį

Po ryšio su „Bluetooth“ palaikančiais įrenginiais garso kokybė yra prasta

- „Bluetooth“ priėmimas yra prastas. Perkelkite įrenginį arčiau šio produkto arba pašalinkite kliūtis tarp jų.

Negalima prisijungti prie įrenginio

- Neįjungta įrenginio „Bluetooth“ funkcija. Kaip įjungti funkciją žr. prietaiso naudotojo vadovą.
- Šis produktas jau prijungtas prie kito „Bluetooth“ palaikančio įrenginio. Atjunkite šį prietaisą ir bandykite dar kartą.

Susietas įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia

- „Bluetooth“ priėmimas yra prastas. Perkelkite įrenginį arčiau šio produkto arba pašalinkite kliūtis tarp jų.
- Kai kuriuose įrenginiuose „Bluetooth“ ryšys gali būti automatiškai išjungtas kaip energijos taupymo funkcija. Tai nėra šio produkto gedimas.



Pastaba

- Įrenginys automatiškai išsijungs, jei 15 minučių nebus garso signalo garso įvesties / USB / „Auracast“ / „Bluetooth“ režimu. Tai nėra šio produkto gedimas.

Akumuliatoriaus negalima tinkamai įkrauti arba akumuliatorius išsikrauna per greitai

- 1 Įrenginio gale atidarykite akumuliatoriaus dangtelį ir išimkite originalų akumuliatorių iš akumuliatoriaus skyriaus.



- 2 Įdėkite to paties tipo bateriją (nepridedama).



- 3 Užfiksuokite baterijos dangtelį.

- Įkraunamo ličio jonų akumuliatoriaus specifikacija:


21NR19/66-2

Modelis: TACRS002BA

Vardinis pajėgumas: 7,3 V 5,2 Ah, 37,96 Wh

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

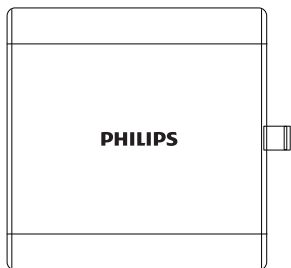

Jei norite įsigyti papildomos baterijos, apsilankykite <https://www.philips.com/support> ir gaukite daugiau informacijos.

14 Pranešimas

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtin „MMD Hong Kong Holding Limited“, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti gaminį. „TP Vision Europe B.V.“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius RED direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas ir UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Aplinkos tausojimas

Seno gaminio ir baterijos išmetimas



Jūsų gaminyje sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijų, kurioms taikoma Europos reglamentas (EU) 2023/1542 ir kurių negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietine atskiros elektros ir elektroninių gaminių bei baterijų atliekų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio bei baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų šalinimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Informacija apie aplinką

Nėra jokios nereikalingos pakuotės. Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir panaudoti pakartotinai, jei ją išmontuoja specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakavimo medžiagų, išieškotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

Pranešimas dėl prekių ženklo



„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



„Auracast™“ žodinis ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai, kuriuos „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



Tai II KLASĖS aparatas su dviguba izoliacija ir be apsauginio įžeminimo.



Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Naujausius naujinius ir dokumentus rasite apsilankę www.Philips.com/support.

„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas.

TAX5000E_UM_LT_V1.0

