


PHILIPS

Párty reproduktor
TAX5000E

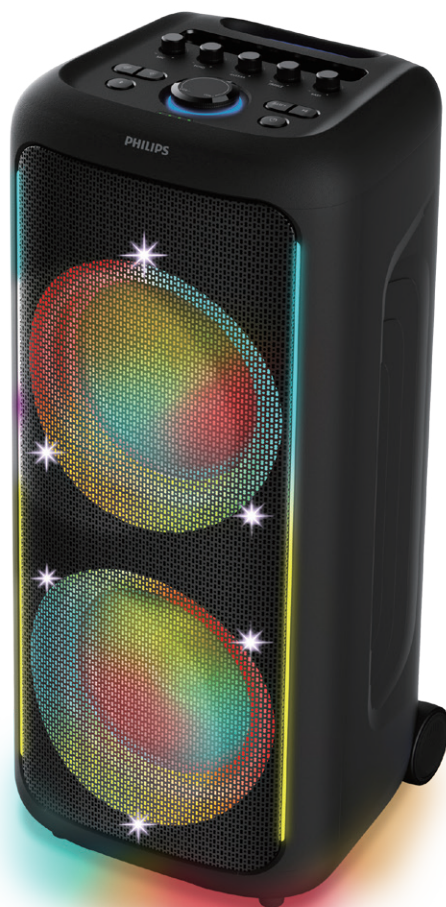

Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj výrobok a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnosť	2
2	Váš páry reproduktor	3
	Čo obsahuje balenie	3
	Stiahnutie aplikácie Philips Entertainment	3
	Prehľad hlavnej jednotky	4
3	Začíname	5
	Zapojenie do zdroja napájania	5
	Zapnutie napájania	5
4	Prehrávanie zvuku cez rozhranie Bluetooth®	6
	Prehrávanie hudby zo zariadení Bluetooth	6
	Funkcia TWS	6
	Párovanie pre stereo režim (TWS)	7
	Prevádzka TWS	7
5	Prehrať z Auracast™	8
6	Prehrať zo zariadenia USB	9
	Prehrať z USB kľúča	9
	Ovládanie prehrávania	9
7	Ďalšie funkcie	9
	Prehrávanie hudby z externého zariadenia	9
8	Prepnutie svetelného efektu na reproduktore	10
9	Spievanie cez mikrofón	10
	Nastavenie hlasitosti mikrofónu	10
	Nastavenie ozveny	10
10	Vstup pre gitaru	11
	Nastavenie hlasitosti gitary	11
11	Aplikácia Philips Entertainment	12
	Stiahnutie aplikácie	12
	Párovanie aplikácie s reproduktorom party	12
	Prehrávanie hudby a nastavenie zvuku	13
	Ovládanie svetelných efektov	13
	Ovládanie Karaoke	14
	Prepnúť zdroj	14
	Všeobecné nastavenia	16
	Virtuálne diaľkové ovládanie	16
	Používateľská príručka	17
	Aktualizácia softvéru na najnovšiu verziu	17
12	Informácie o výrobku	18
	Špecifikácie	18
	Informácie o možnosti prehrávania cez USB	18
	Údržba	18
13	Riešenie problémov	19
	O zariadení Bluetooth	19
	Batéria sa nedá správne nabiť alebo sa rýchle vybíja	20
14	Poznámka	21
	Starostlivosť o životné prostredie	21
	Poznámka k ochrannej známke	21

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred používaním tohto výrobku si musíte prečítať všetky pokyny a porozumieť im. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

Bezpečnosť

Oboznámenie sa s týmito bezpečnostnými symbolmi



Tento „blesk“ označuje, že neizolovaný materiál v zariadení môže spôsobiť úder elektrickým prúdom. Kryt neodstraňujte, aby bola zaistená bezpečnosť každého vo vašej domácnosti. „Výkričník“ upozorňuje na funkcie, ktoré by ste si mali pozorne prečítať v priloženej literatúre na zabránenie problémom počas prevádzky a údržby. **VÝSTRAHA:** Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úderu elektrickým prúdom, toto zariadenie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkosti a objektom naplneným vodou, ako napríklad vázy, ktoré by nemali byť umiestnené na zariadení. **UPOZORNENIE:** Aby sa zabránilo úderu elektrickým prúdom, široký plochý kolík musí úplne zapadať do širokej štrbiny.

Výstraha

- Zo zariadenia nikdy neodmontujte kryt.
- Na žiadnu časť tohto zariadenia nenášajte žiadne mazadlo.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie uchovávajte mimo priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa alebo zdroja tepla.
- Bezpečne, aby ste na odpojenie zariadenia od zdroja napájania mali vždy voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru.

- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako napríklad radiátory, tepelné registre, šporáky alebo iné spotrebiče (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Výrobok bezpečne používajte v prostredí s teplotou medzi 0 a 45 °C.
- Napájací kábel chráňte, aby sa nechodilo po ňom, aby nebol stlačený obzvlášť pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a na mieste, kde vychádza z výrobku.
- Používajte iba tie prídavné zariadenia a príslušenstvo, ktoré určil výrobca.
- Používajte ho iba na vozíku, stojane, trojnožke, držiaku alebo s tabletovým počítačom, ktorý určil výrobca, alebo bol zakúpený spolu s prístrojom.
- Ak používate vozík, pri pohybe kombinácie vozíka/prístroja postupujte opatrne, aby ste predišli poraneniu pri prevrátení.



- Pred búrkou s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní výrobok odpojte od elektrickej zásuvky.
- Každý servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis sa musí vykonať vtedy, keď bol výrobok akokoľvek poškodený, ako napríklad poškodený napájací kábel alebo zástrčka, na výrobok sa rozliala voda alebo naň spadli predmety, výrobok bol vystavený dažďu alebo vlhkosti a nefunguje normálne alebo spadol.

Poznámka

- Upozorňujeme, že vaše zariadenie obsahuje vstavané batérie. Nabíjacia kapacita lítiových batérií sa časom zníži pre ich samovybíjacie vlastnosti. Aby sa zabezpečila dlhá životnosť batérie v zariadení, keď sa nepoužíva, odporúčame nabiť vstavanú lítiovú batériu každých 6 mesiacov na približne 50 %.

- Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
- Nainštalujte ho v súlade s pokynmi výrobcu.

2 Váš pártý reproduktor


Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vitajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na www.philips.com/support.

Čo obsahuje balenie

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka, 1 ks
- Napájací kábel, 1 ks
- Sprievodca rýchlym štartom, 1 ks
- Karta bezpečnostných údajov, 1 ks
- Záručná karta, 1 ks


Stiahnutie aplikácie Philips Entertainment

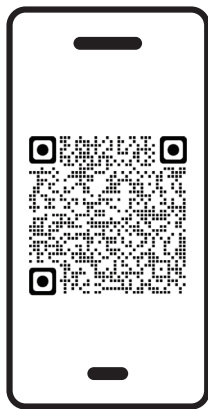

philips.to/entapp


Prehľad hlavnej jednotky

Horný panel:

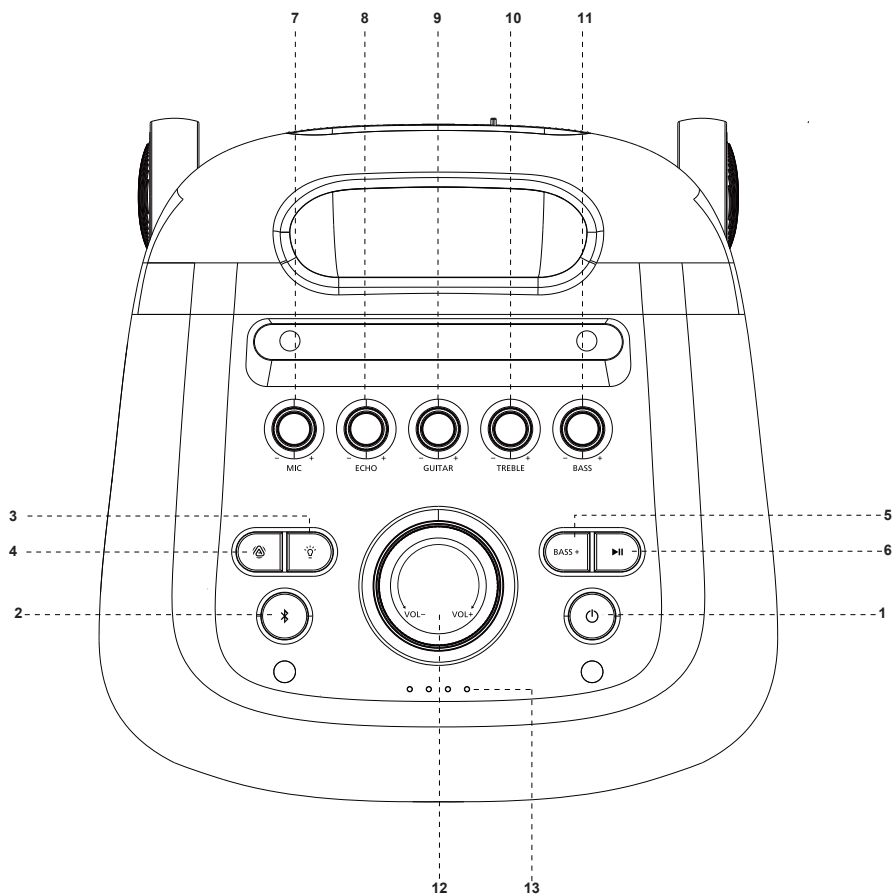


- 1 : Stlačením zapnete napájanie alebo vstúpte do pohotovostného režimu.
- 2 : Stlačením tlačidla a jeho podržaním na tri sekundy odpojte zariadenie Bluetooth. Dvakrát stlačte pre vstup do párovania „TWS“.
- 3 : Stlačením tohto klávesu zmeňte svetelný režim reproduktora 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Vyp. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť strboskopické svetlo, stlačte tento kláves a podržte ho stlačený na 3 sekundy.
- 4 : Stlačením spustíte režim Auracast RX a stlačením a podržaním na 3 sekundy spustíte/ukončíte režim Auracast TX.
- 5 BASS+ (BASY+): Krátkym stlačením zapnete/vypnete Basy+ a stlačením a podržaním na 5 sekúnd obnovte továrenské nastavenia a následne reštartujte.
- 6 : Prehrať/pozastaviť v zdroji Bluetooth/USB.
- 7 MIC (MIKROFÓN): Nastavenie úrovne hlasitosti mikrofónu.
- 8 ECHO (OZVENA): Nastavenie úrovne ozveny.
- 9 GUITAR (GITARA): Nastavenie úrovne hlasitosti gitary.

- 10 TREBLE (VÝŠKY): Nastavenie úrovne výšok.
 11 BASS (BASÝ): Nastavenie úrovne basov.
 12 VOL (HLASITOSŤ): Nastavenie hlasitosti hudby.
 13 • • • • Svetelné kontrolky stavu nabitia batérie (LED1/LED2/LED3/LED4).

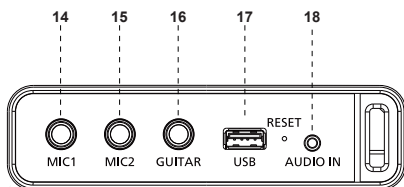

- 14 MIC1 (MIKROFÓN 1): Vstup pre mikrofón.
 15 MIC2 (MIKROFÓN 2): Vstup pre mikrofón.
 16 GUITAR (GITARA): Vstup pre gitaru.
 17 USB: Port USB.
 18 AUDIO IN (VSTUP ZVUKU): Vstupný konektor Audio in.

Zadný panel:



- 1 NAPÁJANIE STRIEDAVÝM PRÚDOM:
 Zapojením napájacieho kábla vytvorte zdroj napájania.

3 Začíname

Vždy postupujte podľa pokynov v tejto kapitole. Pri kontaktovaní spoločnosti Philips budete požiadaní o číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla napíšte tu:

Č. modelu _____ TAX5000E

Sériové č. _____


Zapojenie do zdroja napájania

Poznámka

- Pred pripojením napájacieho kábla do elektrickej siete nezabudnite vykonať všetky ostatné zapojenia.

Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky na zadnom paneli zariadenia.

Potom zapojte druhý koniec napájacieho kábla do elektrickej zásuvky.

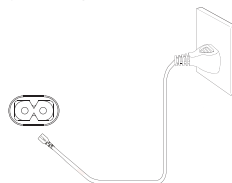

Elektrická zásuvka a zástrčka napájacieho kábla sa líšia podľa regiónov.

Zapnutie napájania

Stlačením tlačidla  na hornom paneli zapnite/vypnite reproduktor.

Nabíjanie vyberateľnej batérie

! Upozornenie

- Riziko poškodenia výrobku! Dbajte na to, aby napätie zdroja napájania zodpovedalo napätiu, ktoré je vytlačené na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom! Keď odpojíte napájací kábel, vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Pri odpájaní nikdy neťahajte za kábel.

Stav nabíjania

Energia batérie	Svetelná kontrolka LED 1	Svetelná kontrolka LED 2	Svetelná kontrolka LED 3	Svetelná kontrolka LED 4
Slabá batéria ≤ 30 %	Bliká	Nesvieti		
31-60%	Zapnúť	Bliká	Nesvieti	
61-80%	Zapnúť		Bliká	Nesvieti
81-99%	Zapnúť			Bliká
Úplne nabitá	Zapnúť: Zapnúť Vypnutie napájania: Zapnúť potom vypnúť			

Stav napájania, bez nabíjania

Energia batérie	Svetelná kontrolka LED 1	Svetelná kontrolka LED 2	Svetelná kontrolka LED 3	Svetelná kontrolka LED 4
Slabá batéria ≤ 10 %	Bliká			
11-30%	Zapnúť	Svetelná kontrolka LED 2		
31-60%	Zapnúť		Nesvieti	
61-80%	Zapnúť			Nesvieti
81% - Úplné	Zapnúť			

4 Prehrávanie zvuku cez rozhranie Bluetooth®

Prehrávanie hudby zo zariadení Bluetooth

- 1 Zapnutím reproduktora alebo stlačením tlačidla  prepnete do režimu párovania cez Bluetooth.
- 2 Pripojenie spustíte tak, že v zariadení Bluetooth zapnete funkciu Bluetooth a potom vyhľadajte a zvolíte **[Philips X5000E]**.
- 3 Po úspešnom pripojení svieti modré posvietenie tlačidla  a reproduktor svieti namodro po dobu 3 sekúnd. Budete počuť hlasovú výzvu. Zvuk môžete prehrávať zo zariadenia Bluetooth.
- 4 Ak ho chcete odpojiť od zariadenia Bluetooth, stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené na 3 sekundy.

Poznámka

- Pred párovaním zariadenia s týmto výrobkom si prečítajte používateľskú príručku na overenie toho, či je kompatibilné s rozhraním Bluetooth.
- Akákoľvek prekážka medzi týmto výrobkom a zariadením Bluetooth zníži prevádzkový dosah. Uchovávajte ďalej od iných elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie.
- Prevádzkový dosah medzi týmto výrobkom a zariadením Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).
- Pred pripojením ďalšieho zariadenia Bluetooth najskôr odpojte aktuálne zariadenie.
- Ak je zariadenie Bluetooth umiestnené mimo platnej vzdialenosti dosahu Bluetooth, toto zariadenie sa automaticky odpojí od zariadenia a vstúpi do režimu párovania cez Bluetooth.

Funkcia TWS

Poznámka

- TWS funguje iba vtedy, keď existujú dva rovnaké páry reproduktory (Philips TAX5000E).

Párovanie pre stereo režim (TWS)

- 1 Zapnite dva reproduktory a dvakrát stlačte tlačidlo  na oboch reproduktorech. Po pripojení TWS bude na oboch reproduktorech pomaly blikať tlačidlo  nabiele po dobu 3 sekúnd, potom tlačidlo  na primárnom reproduktore bude svietiť namodro a tlačidlo  na vedľajšom reproduktore bude svietiť nabiele.
- 2 Ak chcete ukončiť režim TWS, v režime TWS dvakrát stlačte tlačidlo  na ľubovoľnom reproduktore.

Keď je pripojené TWS, vedľajší reproduktor sa zosynchronizuje s nižšie uvedenými funkciami z primárneho reproduktora.

- Svetelný režim
- Hlasitosť
- Prehrať/pozastaviť
- Basy+

Prevádzka TWS

Prevádzka	Činnosť
Stlačiť tlačidlo  na oboch reproduktorech	Zmeniť režim  na oboch reproduktorech
Otáčať otočný regulátor Vol na ľubovoľnom reproduktore	Nastaviť hlasitosť na oboch reproduktorech
Stlačiť tlačidlo  na oboch reproduktorech	Pozastaviť a obnoviť prehrávanie na oboch reproduktorech
Stlačiť tlačidlo Bass+ na ľubovoľnom reproduktore	Vypnúť/zapnúť efekt Basy+ na oboch reproduktorech
Stlačiť tlačidlo  na ľubovoľnom reproduktore v stave zapnutého napájania	Vypnúť obidva reproduktory
Stlačiť tlačidlo  na ľubovoľnom reproduktore v pohotovostnom stave, ak predtým nebol odpojený TWS	Reproduktor, ktorý zapnete, vstúpi do stavu opätovného pripojenia TWS. Ak nebude do 1 minúty žiadne pripojenie TWS, bude to časový limit.
Zapnúť zdroj na primárnom reproduktore	Primárny reproduktor sa v stave TWS prepne do iného zdroja a vedľajší reproduktor je stále v režime TWS.

5 Prehrať z Auracast™

Zvuk môžete prehrávať z mobilného zariadenia, ktoré podporuje Auracast, alebo z iných vysielateľov Auracast v reproduktore a reproduktor môžete tiež spárovať s jedným alebo viacerými reproduktormi s podporou Auracast prostredníctvom Auracast.

Ovládanie RX (príjem zvuku)

1. Na reproduktore stlačte tlačidlo  alebo spustíte prostredníctvom aplikácie Philips Entertainment.
→ Tlačidlo  bliká nabielo a svetlo na reproduktore trikrát blikne. Budete počuť hlasovú výzvu.
2. Ak prvýkrát vstúpite do zdroja Auracast alebo zoznam staníc je prázdny, reproduktor automaticky vykoná úplné vyhľadávanie.
3. Tento reproduktor vyhľadá vysielania Auracast v blízkosti a pripojí sa k nezašifrovanému vysielaniu s najsilnejším signálom. (Vaše mobilné zariadenie, ktoré podporuje Auracast, sa môže používať ako vysielateľ. Vo svojom mobilnom zariadení zapnite vysielanie Auracast, aby ho reproduktor vyhľadal počas automatického vyhľadávania.)
→ Ak chcete počúvať šifrované vysielanie, v aplikácii budete musieť zadať heslo.

Ak používateľ nevykoná žiadnu činnosť alebo pri vyhľadávaní sa nenašlo žiadne vysielanie po dobu 10 sekúnd, reproduktor zastaví vyhľadávanie a vstúpi do režimu nečinnosti.

- Stlačením tlačidla  môžete znova vyhľadávať vysielania Auracast.
- Stlačením tlačidla  na reproduktore prepnete do ďalšieho nešifrovaného vysielania Auracast.
- Dvojtlakom tlačidla  vymažete informácie o šifrovanom vysielaní.

Odpojenie Auracast RX:

Reproduktor prepnete do iného zdroja (stlačte tlačidlo  alebo vložte USB kľúč alebo ho pripojte do konektora audio-in v zariadení).

Ovládanie Auracast TX (prenos zvuku)

1. Tento reproduktor používajte ako primárny (vysielač Auracast). Zvuk prehrávajte v zariadení Bluetooth/USB/Zdroji Audio-in.
2. Ak chcete prepnúť do režimu Auracast TX, na reproduktore stlačte tlačidlo  na 3 sekundy alebo spustíte prostredníctvom aplikácie Philips Entertainment.
→ Tlačidlo  bliká nabielo a svetlo na reproduktore trikrát blikne. Budete počuť hlasovú výzvu.
3. Na druhom reproduktore, ktorý podporuje Auracast (ako vedľajší), zapnite Auracast RX.
4. Keď vedľajší reproduktor zistil vysielanie Auracast z primárneho reproduktora, zvuk prehrávaný z primárneho reproduktora sa zosynchronizuje s vedľajším reproduktorom.
 - Týmto spôsobom môžete k primárnemu reproduktoru pripojiť viac reproduktorov s podporou Auracast.

Odpojením Auracast TX môžete:

Na hlavnom reproduktore stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené na dobu 3 sekúnd.

- Reproduktor obnoví naposledy prehrávaný zdroj.




Poznámka

- Viac informácií o prevádzke aplikácie nájdete v 11. kapitole.

6 Prehrať zo zariadenia USB

Prehrať z USB kľúča

- 1 USB kľúč zapojte do portu USB a zariadenie sa automaticky prepne do režimu prehrávania cez USB.

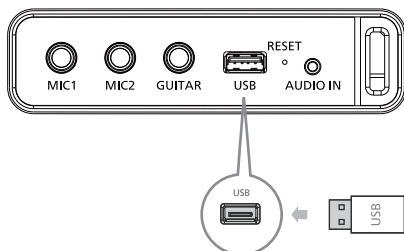

Ovládanie prehrávania

Prehrávanie ovládajte v režime USB podľa nižšie uvedených pokynov.

Tlačidlo a prevádzka	Činnosť
Stlačte tlačidlo ►	Prehrávanie pozastavte alebo obnovte




Poznámka

- Skontrolujte, či zariadenie USB obsahuje zvukový obsah na prehrávanie v podporovaných formátoch.
- Formáty zvuku s podporou USB: MP3, WAV.

7 Ďalšie funkcie

Prehrávanie hudby z externého zariadenia

- 1 Zapojte zvukový kábel (nie je súčasťou balenia) s konektorom na zariadení:
 - Konektor **AUDIO IN** na reproduktore.
 - Konektor pre slúchadlá na zariadení (prehrávač MP3, mobilný telefón, iPad alebo iné zvukové prehrávače).
- 2 Zvuk prehrávajte na zariadení (pozrite si jeho návod na používanie).

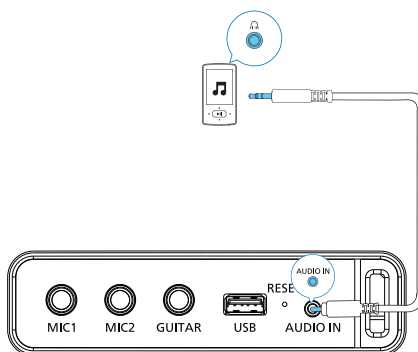

8 Prepnutie svetelného efektu na reproduktore

Stlačením tlačidla  na hornom paneli prepnete svetelný režim reproduktora: Svetelný režim 1/ Svetelný režim 2/Svetelný režim 3/Svetelný režim 4/Svetelný režim 5/Svetelný režim 6/ Svetelný režim 7/Svetelný režim 8/Svetelný režim 9/Svetelný režim 10/Svetelný režim 11/ Svetelný režim 12/Svetelný režim 13/Zhasnúť svetlo.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť strbskopické svetlo, stlačte tento kláves a podržte ho stlačený na 3 sekundy.

Prostredníctvom aplikácie Philips Entertainment môžete vybrať alebo odstrániť jeden alebo viac svetelných režimov. Viac informácií nájdete v 11. kapitole „Ovládanie svetelných efektov“.

9 Spievanie cez mikrofón

Mikrofón zapojte (nie je súčasťou balenia) do konektora **MIC** na zariadení.

Nastavenie hlasitosti mikrofónu

Raz stlačte **MIC+** na zvýšenie úrovne hlasitosti mikrofónu a stlačením a podržaním tlačidla **MIC+** plynule zvýšte úroveň hlasitosti mikrofónu.

Raz stlačte **MIC-** na zníženie úrovne hlasitosti mikrofónu a stlačením a podržaním tlačidla **MIC-** plynule znížte úroveň hlasitosti.

Nastavenie ozveny

Raz stlačte **ECHO+** na zvýšenie úrovne hlasitosti mikrofónu echo a stlačením a podržaním tlačidla **ECHO+** plynule zvýšte úroveň hlasitosti ozveny mikrofónu.

Raz stlačte **ECHO-** na zníženie úrovne hlasitosti mikrofónu echo a stlačením a podržaním tlačidla **ECHO-** plynule znížte úroveň hlasitosti ozveny mikrofónu.



Poznámka

- Nasledovné nastavenia sú povolené iba v aplikácii Philips Entertainment. Podrobnosti nájdete v 11. kapitole „Virtuálne diaľkové ovládanie“.

Priorita mikrofónu

Kliknutím na virtuálne diaľkové ovládanie „M.PRI“ potlačte hlasitosť hudby alebo po zistení zvuku mikrofónu vypnite prioritu mikrofónu.

Zoslabovač vokálneho zvuku

Zoslabovač vokálneho zvuku zapnite alebo vypnite kliknutím na „Vocal fader“ vo virtuálnom diaľkovom ovládaní.

Menič hlasu

Kliknutím na „Voice changer“ vo virtuálnom diaľkovom ovládaní ovládajte prepínanie medzi rôznymi hlasmi: Female Voice/Male Voice/Child Voice/Senior Voice/Normal effect.

BASY+


Kliknutím na „BASS+“ vo virtuálnom diaľkovom ovládaní alebo na reproduktore zapnite/vypnite Basy+.

10 Vstup pre gitaru

Nastavenie hlasitosti gitary

Gitaru priamo pripojte to tohto party reproduktora cez konektor **GUITAR** na hornom paneli.


- 1 Gitaru pripojte pomocou 6,3 mm (1/4") konektora (nie je súčasťou balenia) do konektora pre vstup gitary.
- 2 Hlasitosť pripojenej gitary môžete ovládať tlačidlom **GUITAR-/GUITAR+** na hornom paneli.

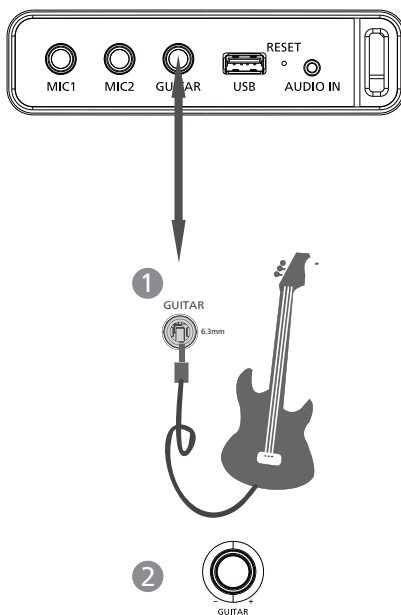

11 Aplikácia Philips Entertainment

Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu si stiahnite tak, že nasnímate kód QR/ stlačíte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo v Apple App Store alebo Google Play vyhľadajte položku „Philips Entertainment“.

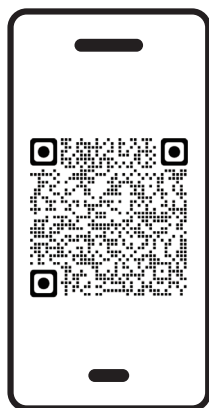


philips.to/entapp

Aplikácia Philips Entertainment vás prepne na ovládanie hudby, ktorú počúvate. Pomocou svojho inteligentného zariadenia môžete jednoducho vyberať štýly zvuku, ktoré chcete, prepínať medzi zdrojmi a viac.

Poznámka

- Skôr, ako začnete používať túto aplikáciu, reproduktor musí byť zapnutý a pripojený k mobilnému zariadeniu cez Bluetooth. (Podrobnosti nájdete vo 4. kapitole.)
- Funkcie v aplikácii podliehajú menším aktualizáciám bez upozornenia.


Párovanie aplikácie s reproduktorom party

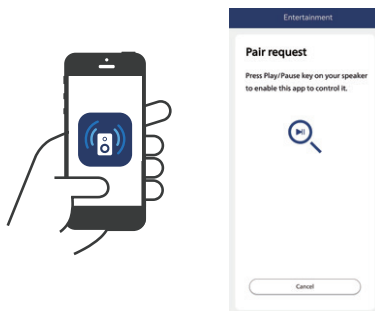

- 1 Aplikáciu Philips Entertainment spustíte vo svojom mobilnom zariadení.
- 2 Vo vašom mobilnom zariadení musí byť zapnuté rozhranie Bluetooth.
- 3 Ak túto aplikáciu používate po prvýkrát, pri jej párovaní s reproduktorom postupujte podľa výziev v aplikácii.
- 4 Na reproduktore stlačte tlačidlo , aby ho aplikácia vyhľadala a ovládala.
 - AK sa rozhranie aplikácie zastaví pri výzve 4. Kroku, kliknutím na [Cancel] ukončíte a skúste znova spárovať.

Prehrávanie hudby a nastavenie zvuku

Stlačením ikony  prejdite do Sound Control.

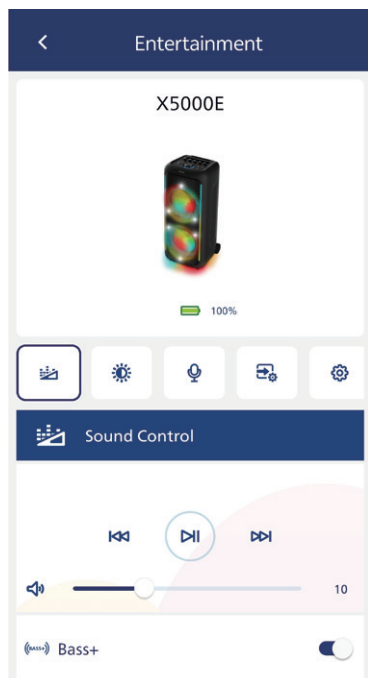

Prehrávanie hudby môžete ovládať v aplikácii stlačením tlačidiel , ,  a posúvaním príslušného posuvníka nastavovať hlasitosť, výšky a basy. Ťuknutím na prepínač Bass+ to môžete tiež zapnúť alebo vypnúť.

Ovládanie svetelných efektov


Stlačením ikony  prejdite do Light Control.



Výberom alebo odstránením jedného alebo viacerých svetelných režimov môžete zapnúť alebo vypnúť blesk, vyberať svetelné režimy a prispôsobiť osvetlenie reproduktora.

Ovládanie Karaoke

Stlačením ikony  prejdite do Karaoke Control.

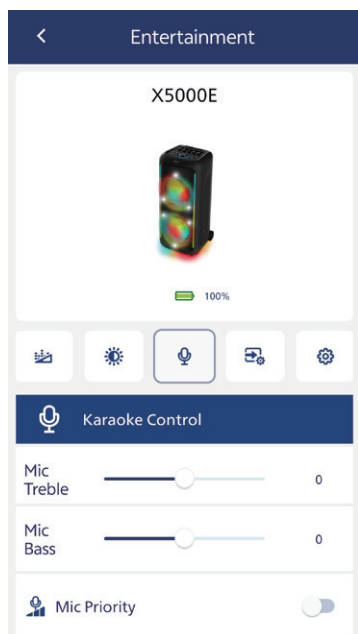


Posúvaním posuvníkov nastavte výšky a basy mikrofónu.

Ťuknutím na prepínač Mic Priority to môžete zapnúť. Tým sa zníži hlasitosť hudby, keď spievate s mikrofónom.

Prepnúť zdroj


Stlačením ikony  prejdite do Source Control.

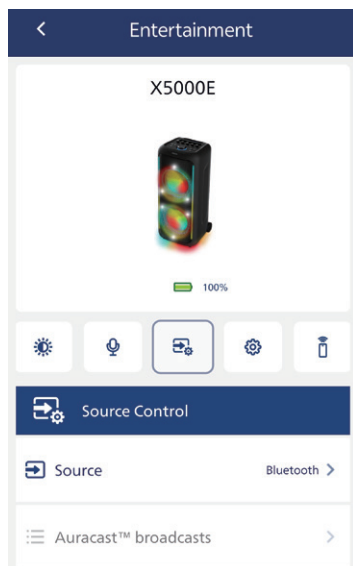

Kliknutím na [Source] vyberajte z rôznych zdrojov: Bluetooth/ Auracast™ receiver/ USB/ Audio in.


- Ak chcete prepnúť do režimu USB alebo Audio in, do reproduktora musí byť zapojené zariadenie USB alebo externé zariadenie so zvukovým vstupom.

Počúvanie nešifrovaného vysielania Auracast™

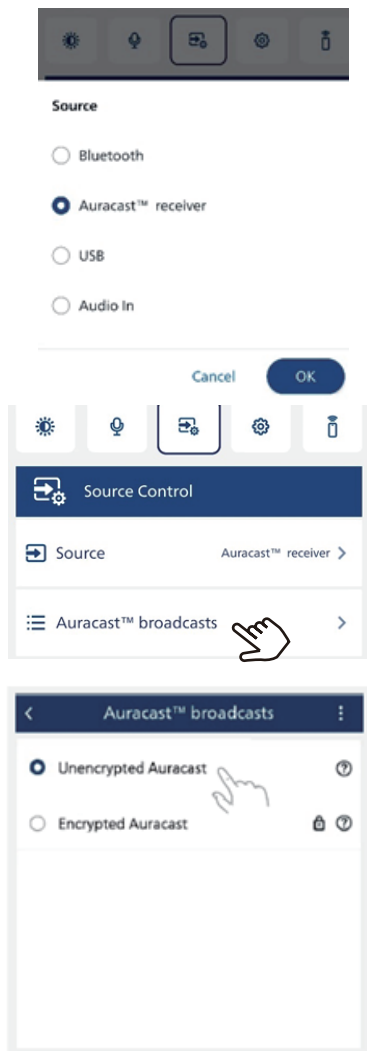

- 1 Kliknite na [Source] a vyberte zdroj [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknutím na [Auracast™ broadcasts] prejdite do zoznamu vysielania Auracast™.
- 3 Keď je vybraný nešifrovaný zdroj prehrávania, reproduktor ho vyhľadá a pripojí sa k nemu.


Počúvanie šifrovaného vysielania Auracast™

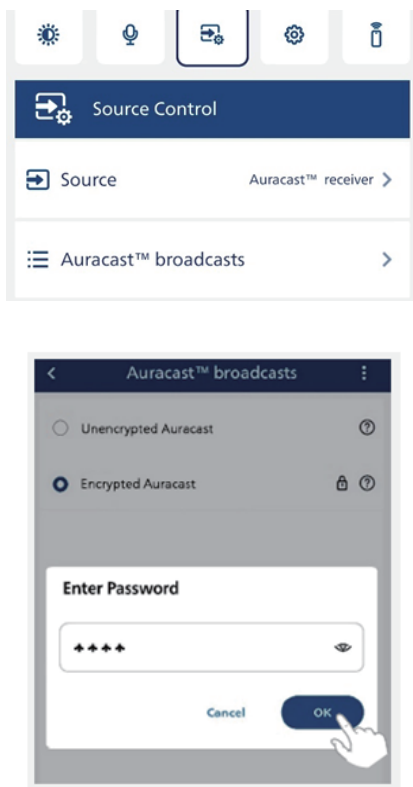

- 1 Kliknite na [Source] a vyberte zdroj [Auracast™ receiver].
- 2 Kliknutím na [Auracast™ broadcasts] prejdite do zoznamu vysielania Auracast™.
- 3 Keď je vybraný šifrovaný zdroj prehrávania, budete požiadaní o zadanie hesla.
 - Ak sa z vášho mobilného zariadenia vysiela šifrované vysielanie Auracast, zadajte to isté heslo, ktoré ste zadali pri nastavovaní vysielania Auracast™ z vášho mobilného zariadenia.

Všeobecné nastavenia

Stlačením ikony  prejdite do General Settings.

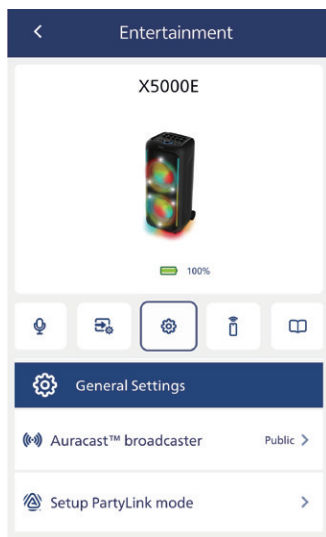

- Kliknutím na [Auracast™ broadcaster] nastavte tento reproduktor ako vysielateľ Auracast a v ďalších zariadeniach s podporou Auracast povoľte prijímanie jeho vysielania Auracast.
 - Vyberte [Public]: Ďalšie zariadenia môžu prijímať vysielanie z tohto reproduktora bez zadania hesla.
 - Vyberte [Personal]: Musíte nastaviť heslo. Ďalšie zariadenia budú poriadene o zadanie hesla, aby mohli prijímať vysielanie z tohto reproduktora.
- Kliknite na [Setup Partylink mode] a reproduktor spojte s ďalšími reproduktormi kompatibilnými s Auracast™ podľa výziev.

Virtuálne diaľkové ovládanie

Ikony ponuky posúvajte doľava, kým nenájdete ikonu . Jej stlačením prejdite do rozhrania virtuálneho diaľkového ovládania. Pomocou virtuálneho diaľkového ovládania môžete prehrávať hudbu a upravovať akékoľvek nastavenia reproduktora.



Používateľská príručka

Ikony ponuky posúvajte doľava, kým nenájdete ikonu . Ak požadujete viac informácií o používaní tohto reproduktora, jeho stlačením zobrazíte používateľskú príručku a sprievodcu rýchlym nastavením.



Aktualizácia softvéru na najnovšiu verziu

Ak chcete získať najlepšie funkcie a podporu, aktualizujte si svoj výrobok s najnovšou verziou softvéru.

Softvér tohto výrobku sa môže aktualizovať na najnovšiu verziu prostredníctvom aplikácie Philips Entertainment.

Ak je vydaná aktualizácia na najnovšiu verziu, na ikone  aplikácie sa zobrazí červené číslo. Kliknutím na ňu nájdete ikonu [Download & Upgrade] a automaticky môžete pokračovať. Tento výrobok môže po pripojení k aplikácii Philips Entertainment prijímať bezdrôtovú aktualizáciu softvéru. Ak chcete zlepšiť výkon tohto výrobku, vždy ho aktualizujte najnovšou verziou softvéru.



12 Informácie o výrobku

Špecifikácie

Zosilňovač

Výstupný výkon striedavého prúdu (RMS)	100 W
Výstupný výkon striedavého prúdu (maximálny)	200 W

Pomer signálu k šumu ≥ 80 dB

Kmitočtová odozva	20 Hz až 20 kHz, ± 3 dB
-------------------	--------------------------------

Celkové harmonické skreslenie ≤ 10 %

Reproduktor

Impedancia reproduktora	Basy 4 Ω Výškový reproduktor 4 Ω
-------------------------	---

Citlivosť	Basy 89 dB ± 3 dB/m/W Výškový reproduktor 105 dB ± 3 dB/m/W
-----------	---

USB

Verzia USB direct	Maximálna rýchlosť 2.0
-------------------	------------------------

Podpora nabíjania 5 V 1,0 A

Bluetooth

Verzia Bluetooth	V5.4
------------------	------

Kmitočtové pásmo Bluetooth	Pásmo 2,402 až 2,480 GHz ISM
----------------------------	------------------------------

Dosah Bluetooth	10 m (voľný priestor)
-----------------	-----------------------

Všeobecné informácie

Napájanie striedavým prúdom	100 - 240 V pri 50/60 Hz
-----------------------------	--------------------------

Spotreba energie pri vypnutom napájaní $\leq 0,5$ W

Rozmery

Hlavná jednotka (Š x V x H)	320 x 730 x 320 mm
-----------------------------	--------------------

Hmotnosť

Hlavná jednotka	12 kg
-----------------	-------

Informácie o možnosti prehrávania cez USB

Kompatibilné zariadenia:

- USB kľúč (USB 2.0)
- Prehrávače USB kľúčov (USB 2.0)

Podporované formáty:

- Formáty súborov: FAT16/FAT32/exFAT
- Formát zvuku: MP3, WAV.
- Maximálna podpora 128 G USB.
(Ak je USB väčšie ako 128 G, funkcia prehrávania nebude normálne fungovať).

Údržba

Čistenie skrinky

- Používajte mierne navlhčenú mäkkú tkaninu v slabom roztoku čistiacieho prostriedku. Nepoužívajte roztok s obsahom alkoholu, liehu, čpavku ani abrazívne čistiace prostriedky.

13 Riešenie problémov

Upozornenie

- Zo zariadenia nikdy neodmontujte kryt.

Aby sa zachovala platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opravovať tento systém. Ak sa vám pri používaní tohto zariadenia vyskytnú nejaké problémy, pred požiadaním o servis skontrolujte nasledovné body. Ak sa problém nedá odstrániť, prejdite na internetovú stránku Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips majte zariadenie v blízkosti a k dispozícii číslo modelu a výrobné číslo.

Žiadne napájanie

- Zástrčka napájacieho kábla musí byť správne zapojená.
- Elektrická zásuvka musí byť pod napätím.

Žiadny zvuk

- Nastavenie hlasitosti.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znova zapojte zástrčku striedavého prúdu a potom jednotku znova zapnite.

Niektoré súbory sa nedajú prehrávať v zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov uložených na zariadení USB prekročil stanovený limit. Tento jav neznamena žiadnu poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je kompatibilné so zariadením. Skúste iné zariadenie.

O zariadení Bluetooth

Zlá kvalita zvuku po pripojení k zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tomuto výrobku alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.

Nedá sa pripojiť k tomuto zariadeniu

- V zariadení nie je zapnutá funkcia Bluetooth. V návode na používanie zariadenia si pozrite postup, ako zapnúť túto funkciu.
- Tento výrobok je už pripojený k inému zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth. Odpojte toto zariadenie a potom skúste znova.

Spárované zariadenie sa neustále pripája a odpája

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tomuto výrobku alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.
- Pripojenie cez Bluetooth môže byť v niektorých zariadeniach automaticky deaktivované ako funkcia úspory energie. Toto neznamena žiadnu poruchu tohto zariadenia.

Poznámka

- Zariadenie sa automaticky vypne, ak do 15 minút nie je žiadne zvukový signál v Audio in/USB/Auracast/Režim Bluetooth. Toto neznamena žiadnu poruchu tejto jednotky.

Batéria sa nedá správne nabiť alebo sa rýchle vybíja

- 1 Na zadnej strane jednotky otvorte kryt priehradky pre batériu a vyberte z nej pôvodnú batériu.




- 2 Vložte batériu rovnakého typu (nie je súčasťou balenia).



- 3 Zamknite kryt priehradky pre batériu.

- **Špecifikácie nabíjateľnej lítiovo-iónovej batérie:**
21NR19/66-2
Model: TACRS002BA
Menovitá kapacita: 7,3 V 5,2 Ah, 37,96 Wh
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands.

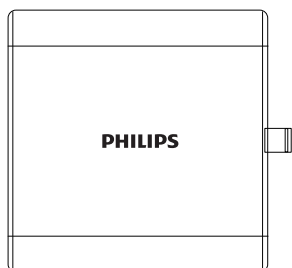

Ak si chcete zakúpiť ďalšiu batériu, navštívte lokalitu <https://www.philips.com/support>, kde získate viac informácií

14 Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť ku zákazu používania zariadenia používateľom.

TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento produkt je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EU) č. 2023/1542. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Zaradené neboli všetky potrebné obaly. Tento systém obsahuje materiály, ktoré možno recyklovať a znova použiť, ak ich rozbierajú špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Poznámka k ochrannej známke



Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.



Slovné označenie Auracast™ a logá sú ochrannými značkami vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a MMD Hong Kong Holding Limited môže tieto značky používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.



Toto je zariadenie TRIEDY II s dvojistou izoláciou a bez ochranného uzemnenia.



Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia. Najnovšie aktualizácie a dokumenty nájdete na lokalite www.Philips.com/support.

Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento produkt bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ.

TAX5000E_UM_SK_V1.0

