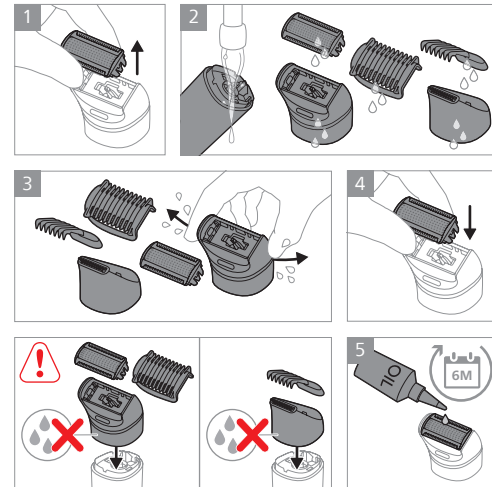
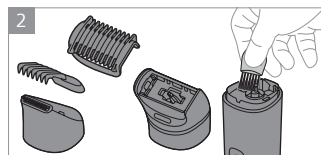
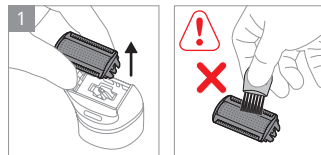
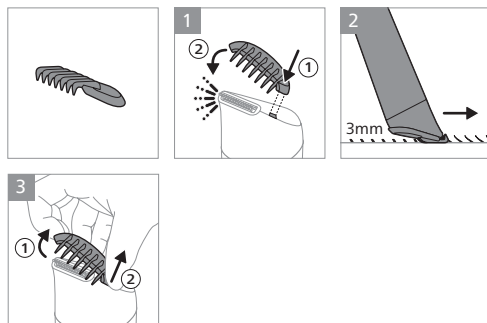
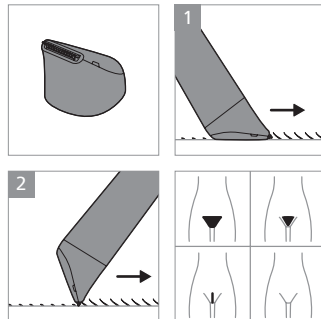
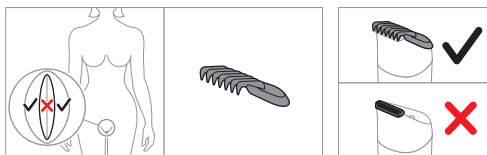
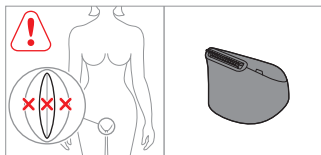
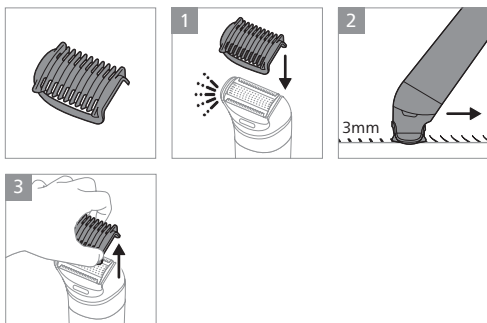
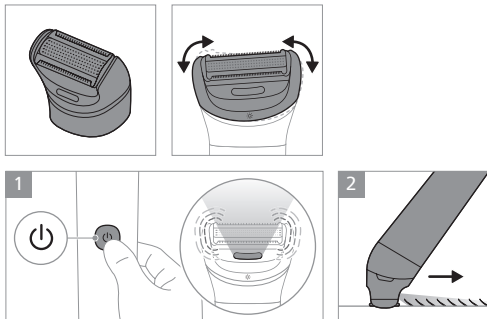
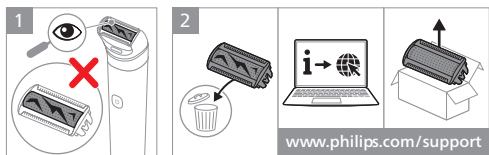
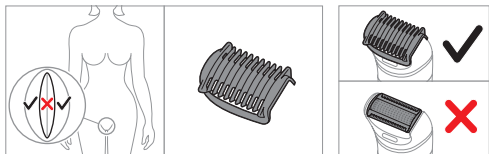
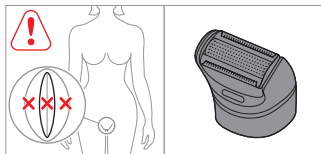
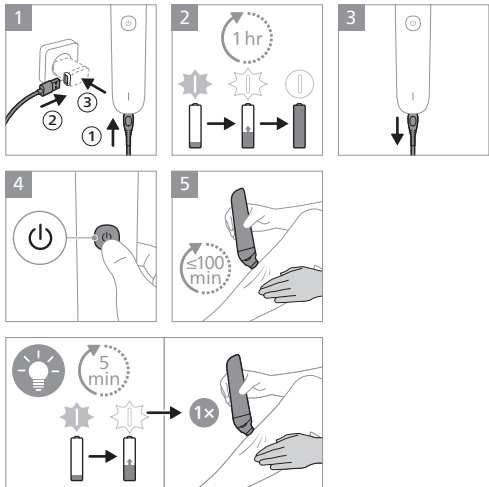


Uživenie eré, nýdnyhon nýgrýe apo nëse karikimý zýat më shumë se zakonisht, ndërpriteni përdorim dh karikim in produkti dhe kontaktomi me "Philips". • Mos i vendosim produktet dhe bateritë e tyre në furra me mikrolave apo në vatra induksoni. • Mos e hapni, modifikoni, shpoini, demtoni apo çmontoni produktin apo baterinë për të parandaluar nxehjen e baterive apo çlirimin e substancave toksike ose të rezezhikshme. Mos u krijoni lidhje të shkurtër, mos i mbikërkoni dhe mos i karikoni në pole të kundërta të baterisë. • Nëse bateritë janë të demtuara ose kanë rrygjehe, shmagjini kontaktin me lekërur ose sytë. Nëse ju ndodh diçka e tillë, shpëljajini mirë me ujë dhe kërkoni kujdesin mjekësor.

Fushat elektromagnetike (EMF)

Pajisja Philips është në përputhje me të gjitha standartet dhe rreguloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Zëvendësimi

Ndërronjen njësinë prerëse të kokës së rrojes qdo vit dhe në herët nëse e përdorni më shumë se dy herë në javë. Gjithashtu, ndërroni njësinë prerëse nëse është e demtuar ose nëse afësisë e saj prerëse rëzohet.

Mbështetja

Për mbështetje për gjitha produktet, si p.sh. pyetjejt e shpeshata, vizitoni **www.philips.com/support** për të qetësuar konsumatorin normalisht nga përdorimi si (p.sh. njësitë prerëse) nuk mbulojnë nga garancia ndërkombëtare.

Riciklimi

• Ky simbol do të thotë që produktet elektrike dhe bateritë nuk duhet të hidhen në mbeturinat normale të shpëties (Fig. 5). • Zbatoni rreguloret e shetit t'ua për grumbullimin e vegjar të produkteve elektrike dhe baterie.

Heqja e baterisë së karikueshme të integruar

Bateria e karikueshme e integruar duhet të hiqet vetëm nga një profesionist i kualifikuar kur pajisja hidhet. Përparsa se hiqni baterinë, sigurohni që pajisja të jetë hequr nga priza dhe që bateria të jetë plotësisht e shkarkuar.

Merrni masat e nevojshme paraprake kur përdorni veglat për të hapur pajisjen dhe kur hidhni baterinë e karikueshme.

Kur alarminotni bateritë sigurohuni që duart tuaja, produkti dhe bateritë të jenë të thata.

Për të shmagjitur ndonjë qark të shkurtër të baterive pas heqjes, mos i lini kontaktet e baterive të takojnë në sende metalike (p.sh. monedha, karfica, unaza). Mos i mbështulni bateritë me fletë alumini. Mbrojujini kontaktet me njëjtëse ose vendosni bateritë në një qese plastike përpara se të hidhni.

- Hiqni panelin e poshtë dhe lëvizni të përparmit të pajisjes me anë të një kavigjide. Hiqni që vidhe dhe/ose pjesë derisa të shihni qarkun e printuar me baterinë e karikueshme.
- Hiqni baterinë e karikueshme.

Slovenščina

Pomembne vartnostne informacije

Bateriëk uporabljajte samo za personalni upotrebo. Një prodhues i prodhimit. Pred uporabo izdelka in baterij pređt dodatne opreme natančno (Sl. 1) preberite te pomembne informacije qili jhi shranite za poznejšo uporabo. Naparča uporaba lahko privede do tveganj ali resnih poškodb. Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje med izdiki.

Opozorilo

• Za polnjenje izdelka uporabljajte samo napajalno enoto z varnostnim protidim SELV ter nazivno izhodno napetostjo 5 V, ≥ 1 A. Za varno polnjenje v vlažnem okoliu (npr. v kopalnici) uporabljajte samo napajalnik IPX4 (opispr en glaske). Ustreden napajalnik (npr. Philips HQ87) je na voljo na www.philips.com/support. Če potrebujete pomoč pri iskanju pravega napajalnika USB, se obrnite na Philips center za pomoč uporabnikom v svoji državi (podatki za stik so na mednarodnem garancijskim listu). Uporaba neodobrenega napajalnika lahko privede do tveganj ali resnih poškodb. • Kabala in napajalnika USB ne zmočite (Sl. 2). • Aparat je vodoodporen (Sl. 3). Primeren je za uporabo v kadi ali pod prho in lahko ga čistite pod tekočo vodo. Aparat lahko torej iz varnostnih razlogov uporabljate samo brezvoda. • Napajalnika ne spreminjajte. • Napajalnik ne priključujte v vtičnico oziroma ga ne uporabljate v bližini vtičnice, v katero je priključen električni osvežilnik zraka, ker lahko povzročite nepopravljivo škodo na napajalniku. • Ne uporabljajte poškodovanega aparata. Poškodovane dele zamenjajte z novimi Philipsovimi deli. • Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti oziroma če jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata. • Nobenega dela izdelka ne uporabljajte na notranjih stennih ustnicah (Sl. 4). • Za britje ali prirezovanje dilač na zunanjih stennih ustnicah na glavo vedno namestite glavnik. • Za odstranjevanje dilač s predela bikinija se lahko glave uporabljajo brez dodatnih glavnikov ali pokrovčkov. • Pilinga telesa ne izvajate takoj po odstranjevanju dilač, ker lahko s tem poslabšate morebitno draždenje kože zaradi odstranjevanja dilač. • Iz higienskih razlogov naj aparat uporablja samo ena oseba. • Aparata ne uporabljajte na razdraženi ali poškodovani koži, krčnih žil, lisah ali znamenjih (porasnehi). • Delujočega aparata ne približujte lasem, obnavem, tepalcima, oblačilom itd., da preprečite poškodbe oziroma škodo. • Če ima aparat svetilko za optimalno uporabo, ne gletje neposredno v svetlobo. • Preden začnete aparat čistiti z vodo, ga vedno izkjučite iz električnega omrežja. • Aparat čistite samo z mrzlo ali mlačno vodo. • Naprave ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi gobicami, abrazivnimi čistili ali agresivnimi tekočinami. • Največja raven zvočne moči: Lc = 77 dB(A). • Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo ali potrošni material. • Izdelek polnite, uporabljajte in shranjajte pri temperaturi med 10 °C in 35 °C. • Izdelka in baterije ne postavljajte v bližino ognja in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam. • Če se izdelek nenavadno močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo oziroma če polnjenje traja dlje kot običajno, ga nehaite uporabljati in polniti ter se obrnite na družbo Philips. • Izdelkov in baterij ne dajajte v mikrovvalno pečico ali na indukcijska kuhališča. • Izdelka in baterij ne odpirajte, spreminjajte, luknjajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije ne bi pregrele ali začele izpuščati strupene ali nevarne snovi. Baterij ne polnite prekomerno ali obratno in ne rovučajte kratkega stika. • Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pride v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadojte mesto nemudoma izperite z veliko vode in poškodit zdravniško pomoč.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat Philips ustreza vsem uveljavljenim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.
Zamenjava
Strižno enoto brivne glave zamenjajte vsako leto ali prej, če jo uporabljate več kot dvakrat na leto. Prav tako zamenjajte strižno enoto, če je poškodovana ali če se zmanjša učinkovitost strižnja.
Podpora
Za vsa podpora za izdelek, podatke o porabi energije in izjavo o skladnosti za EU obiščite **www.philips.com/support**. Mednarodna garancia ne velja za dele, pri katerih pride do običajne obrabe (kot so strižne enote).
Recikliranje
• Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodarskimi odpadki (Sl. 5). • Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Odstranitev vgrajene akumulatorne baterije

Vgrajeno akumulatorsko baterijo lahko odstrani samo upoštebljeni strokovnjak, *ako aparat zavzame*. Pred odstranjevanjem baterije se prepričajte, da je aparat izklučen iz zidne vtičnice in je baterija popolnoma prazna.

Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata in odlaganju akumulatorne baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.

Ko ravname z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.

Pazite, da priključne sponke baterij ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za lase, prstani), da ne pride do nenamernega kratkega stika. Baterij ne ovijajte v aluminijasto folijo. Preden baterijo zavrzite, zalepite njene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.

- Z izvajamo odstranite zadnji in/ali sprednjo ploščo naprave. Odkrijte morebitne vijake in/ali dele, da pridete do plošče s tiskanim vezgom in akumulatorne baterije.
- Odstranite akumulatorno baterijo.

Slovensky

Dôležité bezpečnostné informácie

Výrobok používajte len na určený účel v domácnosti. Pred použitím výrobku, jeho batérie a príslušenstva si pozorne (Obr. 1) prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k zraneniu. Zariadenie, dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť.

Varovanie

• Na nabíjanie výrobkov používajte iba certifikovaný napájací zdroj bezpečného veľkmi nízkeho napätia (SELV) v výstupnom výkone 5 V, ≥1 A. Na bezpečné nabíjanie vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni) používajte výhradne napájací zdroj IPX4 (odolný voči striekajúcej vode). Vhodný napájací zdroj (npr. Philips HQ87) nájdete prostredníctvom stránky www.philips.com/support. Ak potrebujete podporu pri hľadani správneho napájacieho zdroja USB, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti vo svojej krajine (kontaktné údaje nájdete v medzinárodnej platnomo zoznamu liste). Používanie necertifikovaného napájacieho zdroja môže viesť k vzniku nebezpečných situácií alebo spôsobiť vážne zranenia. • Kábel USB a napájaciu jednotku USB udržiavajte v suchu (Obr. 2). • Toto zariadenie je vodotesné (Obr. 3). Je vhodné na používanie vo vani alebo v sprche a na čistenie pod tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete preto zariadenie používať len bez kábla. • Napájaciu jednotku neupravujte. • Napájaciu jednotku nepoužívajte v sieťových zásuvkách, ku ktorým je pripojený elektrický osveľovací zariadenie, ani v ich blízkosti, aby ste predišli neoprávnenému poškodeniu napájacej jednotky. • Nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené diely nahraďte novými dielmi Philips. • Toto zariadenie možno používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a zručností, ak sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumujú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia. • Nikdy nepoužívajte žiadnu časť produktu na vnútorné pysky chabnia (Obr. 4). • Na holenie alebo zastrihvanie chĺpkov na vonkajších pyskoch vždy pripevnite k hlave hrebenevý nadstavec. • Ak chcete odstrániť chĺpky z oblasti bikiní, môžete použiť hlavu bez dodatných hrebenevých nadstavcov alebo krytiek. • Nepoužívajte peeling bezprostredne po odstránení chĺpkov, pretože môže zvýšiť možné podráždenie pokožky spôsobené odstraňovaním chĺpkov. • Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať len jedna osoba. • Zariadenie nepoužívajte na podráždenú alebo poranenú pokožku, krčových žilách, akné alebo materských znamienkach (s chĺpkami). • Aby ste predišli poškodeniu a poraneniu, nepribližujte sa so zapnutým zariadením k vlasom, obočiu, mihalnicám, oblečeniu a pod. • Ak je zariadenie vybavené svetlom na optimálne používanie, nepozerajte sa priamo do tohto svetla. • Pred čistením vodou zariadenie odpojte zo siete. • Na čistenie zariadenia používajte len studenú alebo vlažnú vodu. • Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drôtené, drsné čistiace prostriedky ani agresívne tekutiny. • Maximálna hladina akustického výkonu: Lc = 77 dB(A). • Používajte len originálne príslušenstvo alebo potrebný materiál od spoločnosti Philips. • Produkt nabíjajte, používajte a skladujte pri teplote od 10 °C do 35 °C. • Výrobok a batérie chráňte pred ohom a nevystavujte ich priamemu slnečnému svetlu ani vysokým teplotám. • Ak sa výrobok nadmerne zahrieva, zaparšcha, zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa na spoločnosť Philips. • Výrobky a ich batérie nekladte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič. • Zariadenie ani batériu neotvárajte, neupravujte, neprepichujte, nepoškodzujte ani nerozoberajte, aby ste predišli zohrievaniu batérií a unikú toxických alebo nebezpečných látok. Batérie neskracujte, nadmerne nenabíjajte ani ich nenabíjajte s opačnou polaritou. • Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značí Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smereciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Výmena

Pokiaľ strihacia jednotku lokálne raz hľvte používajte častejšie než dvakrát týždenne, vymieňajte ju minimálne raz ročne. Strihaciu jednotku vymeňte aj vtedy, ak je poškodená alebo ak klesá strihací výkon.
Podpora
Podporu pre všetky výrobky, údaje o spotrebe energie a vyhlásenie o zhode EU nájdete na adrese **www.philips.com/support**. Na súčasti, ktoré sa používajú na potrebujúv (napríklad strihacie jednotky), sa nevzťahuje medzinárodná záruka.
Recykliácia
• Tento symbol znamená, že tieto elektrické výrobky a batérie nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom (Obr. 5). • Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu súvisiacich výrobkov a batérii vo svojej krajine.
Demontáž zabudovanej nabíjateľnej batérie
Zabudovanú nabíjateľnú batériu môžete pri likvidácii zariadenia odstrániť len odborné spôsoby techník. Šár neč batériu vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.
Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riadte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú suché.

Zabráňte kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmetmi (napríklad mincami, sponami, prsténmi), aby ste predišli náhodnému skratovaniu batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou pólý batérie prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastových vrečok.

- Skrutkovacím odstráňte zadný alebo predný panel zariadenia. Odstráňte všetky skrutky a alebo súčiastky, až kým nevidíte dole plošných spojov s nabíjateľnou batériou.
- Vyberte nabíjateľnú batériu.

Zabráňte kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmetmi (napríklad mincami, sponami, prsténmi), aby ste predišli náhodnému skratovaniu batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou pólý batérie prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastových vrečok.

- Skrutkovacím odstráňte zadný alebo predný panel zariadenia. Odstráňte všetky skrutky a alebo súčiastky, až kým nevidíte dole plošných spojov s nabíjateľnou batériou.
- Vyberte nabíjateľnú batériu.

Zabráňte kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmetmi (napríklad mincami, sponami, prsténmi), aby ste predišli náhodnému skratovaniu batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou pólý batérie prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastových vrečok.

Zabráňte kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmetmi (napríklad mincami, sponami, prsténmi), aby ste predišli náhodnému skratovaniu batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou pólý batérie prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastových vrečok.

Recikliranje

• Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodskimi odpadki (Sl. 5). • Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Upozorenje

• Za punjenje proizvoda koristite isključivo jedinicu za napajanje sa sigurnosnim sertifikatom izuzetno niskog napona (SELV) koji ima izlaznu snagu od 5 V, ≥ 1 A. Za bezbedno punjenje u vlažnom okruženju (npr. u kupatilu) koristite isključivo jedinicu za napajanje IPX4 (otporna na prskanje). Odgovarajuća jedinica napajanja (npr. Philips HQ87) dostupna je putem već lokacije na www.philips.com/support. Ako vam je potrebna podrška da pronađete pravi USB jedinicu za napajanje, obratite se centru za korisničku podršku u vašoj zemlji (detalje za kontakt ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Upotreba neodobrene jedinice za napajanje može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih povreda. • Vodite računa da USB kabl i USB jedinica za napajanje budu suvi (Sl. 2). • Ovaj aparat je vodootporan (Sl. 3). Pogodan je za korišćenje pod tušem ili za vreme kupanja, kao i za čišćenje pod mlazom vode. Iz bezbednosnih razloga, aparat može da se koristi samo bez kabla za napajanje. • Nemojte da menjate jedinicu za napajanje. • Nemojte da koristite jedinicu za napajanje u zidnim utičnicama koje sadrže električni osveživač vazduha niti blizu njih kako je ne biste nepopravljivo oštetili. • Nemojte koristiti oštećeni aparat. Zamenite oštećene delove novim delovima kompanije Philips. • Ovaj uređaj mogu da koriste deca koji imaju 8 godina i više i osebe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili osebe bez iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili ukoliko su im data uputstva o korišćenju uređaja za bezbedan nađin i sa razumevanjem mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora. • Nijejedan deo proizvoda nikada nemojte koristiti na unutrašnjim usnama (Sl. 4). • Za brljanje ili podrezivanje dilača sa spoljnih usmina, uvek stavite češalj na glavu aparata. • Za uklanjanje dilača u bikini zoni koristite glavu bez dodatnog češlja ili kapice. • Nemojte da radite piling neposredno nakon uklanjanja dilača zato što to može da intenzivira moguću iritaciju kože koju je izazvalo uklanjanje dilača. • Iz higijenskih razloga, aparat treba da koristi samo jedna osoba. • Nemojte koristiti aparat na iritiranoj ili oštećenoj koži, proširenim venama, pegama ili mladežima (sa dilačama). • Da biste sprečili oštećenje ili povredu, uključeni aparat držite dalje od kose, obrva, trepavica, odecé itd. • Ako je aparat opremljen svetlom za optimalnu upotrebu, nemojte da gledate direktno u svetlo. • Isključite aparat iz napajanja pre čišćenja vodom. • Koristite samo hladnu ili mlaku vodu za čišćenje aparata. • Nikada nemojte da koristite kompresovani vazduh, sušare za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti za čišćenje aparata. • Maksimalni nivo jačine zvuka: Lc = 77 dB(A). • Koristite samo originalne dodatke i potrošne delove kompanije Philips. • Aparat punite, koristite i odlazite na temperaturama između 10 °C i 35 °C. • Proizvod i baterije držite dalje od vatre i nemojte da ih izlažete direktnom sunčevom svetlu niti visokim temperaturama. • Ako proizvod postavite neobičajno vruć ili ako ispušta neprijatan miris, ako promeni boju ili ako punjenje traje duže nego obično, prestanite da ga koristite i punite i kontaktirajte kompaniju Philips. • Nemojte stavljati proizvod i baterije u mikrotalnas pećnice ili na indukcione šporete. • Nemojte da otvarate, menjate, bušite, oštećujete niti da rastavljate proizvod ili bateriju da biste sprečili zagrevanje baterija ili ispuštanje otrovnih ili opasnih supstanci. Nemojte da izazivate kratki spoj, da prepunjavate niti da obrnutu punite baterije. • Ako su baterije oštećene ili cure, izbegavajte kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko do toga dođe, odmah dobro isperite vodom i potražite medicinsku pomoć.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips uređaj je u skladu sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Zamena

Zamenite rezače na glavi za brljanje svake godine ili ranije ako ih koristite više od dva puta nedeljno. Takođe zamenite rezač ako je oštećen ili ako se lošije seče.
Podrška
Svu podršku za proizvod potražite na stranici www.philips.com/support. Medunarodna garancija ne pokriva delove koji su podložni normalnom habanju (kao što su dodaci za podrezivanje).
Reciklaža
• Ovaj simbol označava da se svi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom (Sl. 5). • Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Uklanjanje ugrađene punjive baterije
Ugrađenu punjivu bateriju sme da izvadi isključivo kvalifikovano stručno lice prilikom od bacivanja aparata u otpad. Pre nego što izvadite bateriju, obavezno isključite aparat iz zidne utičnice i postarajte se da baterija bude potpuno prazna.

Preduzmite sve neophodne bezbednosne mere predostrožnosti kada rukujete alatkama za otvaranje aparata i kada bacate punjivu bateriju.

Kada rukujete baterijama pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi.

Da ne bi došlo do slučajnog kratkog spoja na baterijama nakon uklanjanja, nemojte da dozvolite da spojevi na baterijama dođu u kontakt sa metalnim predmetima (npr. novčićima, šnalnama, prstjenjem). Nemojte uvijati baterije u aluminijumsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (napríklad mincami, sponami, prsténmi), aby ste predišli náhodnému skratovaniu batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou pólý batérie prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastových vrečok.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Reciklaža

• Ovaj simbol označava da se svi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom (Sl. 5). • Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Uklanjanje ugrađene punjive baterije
Ugrađenu punjivu bateriju sme da izvadi isključivo kvalifikovano stručno lice prilikom odbacivanja aparata u otpad. Pre nego što izvadite bateriju, obavezno isključite aparat iz zidne utičnice i postarajte se da baterija bude potpuno prazna.

Preduzmite sve neophodne bezbednosne mere predostrožnosti kada rukujete alatkama za otvaranje aparata i kada bacate punjivu bateriju.

Kada rukujete baterijama pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi.

Da ne bi došlo do slučajnog kratkog spoja na baterijama nakon uklanjanja, nemojte da dozvolite da spojevi na baterijama dođu u kontakt sa metalnim predmetima (npr. novčićima, šnalnama, prstjenjem). Nemojte uvijati baterije u aluminijumsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

Zabranite kontaktu koncoviek batérii s kovovými predmety (například mincami, sponami, prsténmi), aby ste předišli náhodnému skratování batérie po ich vybratí. Batérie nebalte do hliníkové fólie. Před likvidací pólý batérie přelepte páskou nebo batérie umístěte do plastových vrecí.

8 godini, i ot hora s namaleni fizičeskimi, setivnimi ili umstveni vložnostimi ili bez opiti i poznanija, ako sa