

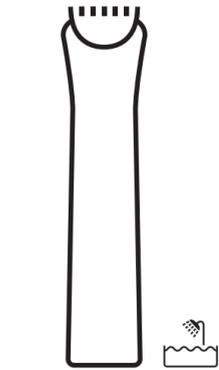


PHILIPS

BT5775
BT5785
BT7665

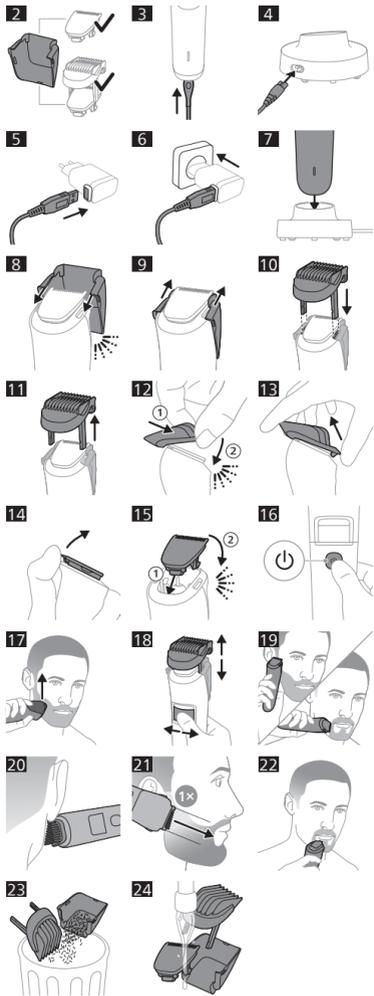

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Tous droits réservés
3000.135.0846.1 (24/02/2025)

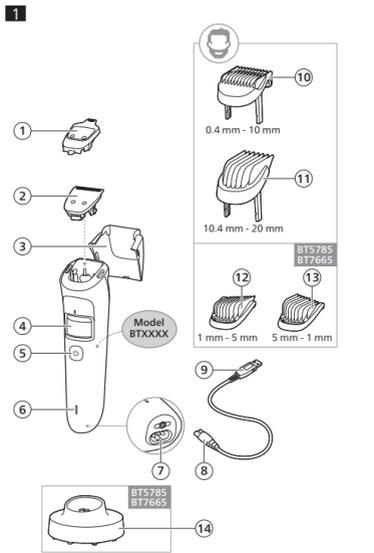

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric product, basic precautions should always be followed, including the following: **Read all instructions before using this product.**

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- To charge the product, only use a USB power source on a certified product with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) power source. A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB power source, contact Philips support at 1-866-800-9311. Using a non-certified USB power source may cause hazards or serious injuries.
- Keep the USB cable, the USB power source and the charging stand (if provided) dry.
- Do not reach for a corded product that has fallen into water. Unplug immediately from the power outlet.
- Do not place or store the product where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop the product into water or other liquid.
- This product does not work while it is connected to the power outlet. Except when charging, always unplug this product from the power outlet.
- Remove USB power source from power outlet and product before cleaning the product with water.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given

supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

Use this product only for its intended household use as described in this manual. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Do not use attachments not recommended by Philips Electronics Ltd (Canada).

Never operate this product if it has a damaged USB power source, if it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after the product or the USB power source has been dropped into water. For assistance call 1-866-800-9311.

Keep the USB cable and the USB power source away from heated surfaces. Never drop or insert any object into any opening. Do not use the USB power source in or near a power outlet that contains an electric air freshener to prevent damage to the USB power source. Do not use product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

Always check cutting units and other attachments and accessories before you use the product. Never use the product with a damaged cutting unit, attachment or accessory, as injury may occur.

Always attach the USB cable to the USB power source and the product first, then attach the USB power source to the power outlet. To disconnect, set all controls to 'off' position. Then remove the USB power source from the power outlet. Plug USB power source directly into power outlet. Do not use an extension cord. Unplug USB power source before plugging in or unplugging the product.

The batteries used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 100 °C (212 °F) or incinerate.

Only use original Philips accessories or consumables. Charge, use and store the product at a temperature between 10 °C and 35 °C. Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.

If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.

Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers. Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.

If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care. When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry. To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips.

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. You can find the model number on the back of your product.

The full model number (e.g. BT1234/56) is located on the bottom of the packaging, your receipt or order confirmation.

IMPORTANT TO KNOW

- Charge the appliance fully before you use it for the first time.



- This appliance is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap.
- For safety reasons, the appliance can only be used without cord.
- This appliance is intended for trimming facial hair to the desired length. Do not use the appliance to trim body or scalp hair.
- You can use the hair collector to catch hair while trimming. Use the hair collector with the cutting element alone or with an adjustable comb attached (Fig. 2).
- Switch off the appliance before removing or attaching attachments and before cleaning.
- Clean the appliance after each use (see 'Cleaning').

General description (Fig. 1)

- 1 Precision trimmer
- 2 Cutting element
- 3 Hair collector
- 4 Hair length setting wheel
- 5 On/off button
- 6 Battery status indicator
- 7 Socket for small plug
- 8 Small plug
- 9 USB cable

Note: The power source is not included. A suitable power source (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support.

- 10 Adjustable trimming comb 0.4 mm – 10 mm
- 11 Adjustable trimming comb 10.4 mm – 20 mm
- 12 Fading comb 1 mm – 5 mm (only with models BT5785, BT7665)
- 13 Fading comb 5 mm – 1 mm (only with models BT5785, BT7665)
- 14 Charging stand (only with models BT5785, BT7665)

Not shown: storage pouch, brush

Charging

- Charging or using the appliance at temperatures below 10 °C or higher than 35 °C adversely affects the lifespan of the battery.
- If the appliance is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the appliance acclimatize for 30 minutes before use.
- The USB power source is not included. To safely charge your product, only use a certified IPX4 power source with output rating 5 V, ≥ 1.

Battery status indicator

Battery status	Indicator mode
Almost empty	Flashing orange light
Charging	Flashing white light
Fully charged	Solid white light

Note: Approx. 60 seconds after the battery is fully charged, the battery status indicator switches off automatically.

Charge the appliance before first use and when the battery status indicator shows that the battery is almost empty. When the appliance has charged for 60 minutes, it has a cordless operating time of up to 100 minutes (models BT5775, BT5785) or 120 minutes (model BT7665).

Warning: Keep the USB cable and the USB power source dry.



Charging with a USB power source

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Insert the small plug of the USB cable into the socket in the bottom of the appliance (Fig. 3).
- 3 Insert the USB plug into the USB power source (not included) (Fig. 5).
- 4 Insert the USB power source into the power outlet (Fig. 6).
- 5 After charging, remove the USB power source from the power outlet and pull the small plug out of the appliance.

Charging with the charging stand (BT5785, BT7665)

- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Insert the small plug into the charging stand (Fig. 4).
- 3 Insert the USB plug into the USB power source (not included) (Fig. 5).
- 4 Insert the USB power source into the power outlet (Fig. 6).
- 5 Put the appliance in the charging stand (Fig. 7).
- 6 After charging, take the appliance out from the charging stand, remove the power source from the power outlet, pull the USB plug out of the power source and then pull the small plug out of the charging stand.

Quick charge

After approx. 5 minutes of charging, the appliance contains enough power for one trimming session.

Using the appliance

Always check the appliance and all accessories before use. Do not use the appliance or any accessory if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.

Because of hygiene, only one person should use the appliance.

Changing attachments

Attaching and detaching the hair collector

If you use the hair collector together with an adjustable trimming comb, first attach the hair collector and then the trimming comb. To detach, first remove the trimming comb and then the hair collector.

- 1 To attach the hair collector, align the top wings of the hair collector with the top of the handle and press the hair collector down until both sides click into place (Fig. 8).
- 2 To detach the hair collector, place your hand around the hair collector to prevent it from falling. Then use your thumb to unhook one of the wings of the hair collector and remove the hair collector from the handle (Fig. 9).

Hold the appliance over a bin when detaching the hair collector to avoid spilling the hairs.

Attaching and detaching the adjustable trimming combs

- 1 To attach an adjustable trimming comb onto the appliance, slide the comb legs straight into the guiding grooves of the appliance until the comb clicks into place (Fig. 10).
- 2 To detach an adjustable trimming comb from the appliance, hold the comb on both sides and gently pull it upwards off the appliance (Fig. 11).

Attaching and detaching the fading combs

- 1 To attach a fading comb onto the cutting element, slide the front part of the comb onto the teeth and press the plastic notch at the back of the comb downwards until it clicks into place (Fig. 12).
- 2 To detach a fading comb from the cutting element, carefully push the back part of the comb off the appliance and then slide it off the cutting element (Fig. 13).

Detaching and attaching cutting elements

- 1 To detach a cutting element, place your thumb below the teeth of the cutting element and gently push upwards until the cutting element comes off the handle (Fig. 14).
- 2 To attach a cutting element, insert the plastic notch at the back of the cutting element into the guiding slot in the handle. Then gently press the teeth of the cutting element downwards until the cutting element clicks into place (Fig. 15).

Switching the appliance on and off

To switch the appliance on or off, press the on/off button once (Fig. 16).

Trimming tips

- When trimming for the first time, start by using the comb with the maximum trimming length setting to familiarize yourself with the appliance.
- Since hairs do not all grow in the same direction, you may want to try different trimming positions (i.e. upwards, downwards, or across). Practice is best for optimum results.
- When using the hair collector, hold the appliance upwards to prevent caught hair from spilling.
- Always make smooth and gentle movements and make sure that the surface of the comb always stays in contact with your skin.
- When too many hairs have accumulated on the appliance, remove the hairs before and/or during use, for best trimming results (see 'Cleaning').

Using the hair collector

Using the hair collector is optional. Use the hair collector to catch hair during trimming for easier cleaning afterwards. The hair collector is designed to catch some, but not all the cut hairs. It is normal for some hairs to fall down during trimming. You can use the hair collector with the following attachments:

Attachment	Used with hair collector
Cutting element	yes
Adjustable trimming combs	yes
Fading combs	no
Precision trimmer	no

Trimming without comb

Use the appliance without any comb and with or without the hair collector to trim your beard close to the skin, to a length of approx. 0.4 mm.

- 1 Attach the hair collector to the appliance (optional).
- 2 Switch on the appliance.
- 3 Place the flat side of the cutting element against your skin and make strokes against the direction of hair growth (Fig. 17).
- 4 Switch off and clean the appliance after each use (see 'Cleaning').

Trimming with adjustable trimming combs

Use the adjustable trimming comb attached to the cutting element and with or without the hair collector to trim your beard and mustache in your preferred style.

- Your appliance comes with two adjustable trimming combs. You can choose from settings ranging from 0.4 mm to 10 mm and from 10.4 mm to 20 mm.
- 1 Attach the hair collector to the appliance (optional).
 - 2 Attach the adjustable trimming comb to the appliance (see 'Changing attachments').
 - 3 Turn the hair length setting wheel to select the desired hair length setting (Fig. 18). The settings on the wheel correspond to the remaining hair length after trimming. The selected hair length setting is shown in the center of the wheel.
 - 4 Switch on the appliance.
 - 5 To trim most effectively, move the appliance against the hair growth direction. Make sure that the surface of the comb always stays in contact with the skin.
 - 6 Switch off and clean the appliance after each use (see 'Cleaning').

Edging without the hair collector

Use the appliance without any comb and without the hair collector to trim edges and single hairs.

- 1 Detach any comb from the product (see 'Changing attachments').
- 2 Detach the hair collector from the appliance (see 'Changing attachments').
- 3 Switch on the appliance.
- 4 Hold the cutting element perpendicular to the skin. Make well-controlled movements to remove unwanted hairs. Touch the hair lightly with the trimmer (Fig. 19).
- 5 Switch off and clean the appliance after each use (see 'Cleaning').

Fading hair combs (only BT5785, BT7665)

Use the cutting element with a fading comb but without the hair collector to create a faded beard line. The product comes with 2 fading combs. Each comb can be used to trim one side of your face.

- 6 Attach one of the fading combs to the appliance.
- 1 Place the trimmer on your face close to the ear so that the short teeth of the comb are higher and the long teeth are lower (Fig. 20).
- 2 Switch the appliance on.
- 3 Move the trimmer once in a straight line from the ear to the corner of your mouth to achieve a faded beard style (Fig. 21).
- 4 Attach the other fading comb to trim the other side of your face into a faded beard style.
- 5 Gently shake the hairs off the appliance in between strokes to prevent hairs from collecting between the cutting element and the comb.
- 6 Switch off and clean the appliance after each use.

Precision trimmer (only BT7665)

Use the precision trimmer without the hair collector to create fine lines and contours around your facial style close to the skin, to a length of 0.5 mm.

- 1 Detach the cutting element from the appliance.
- 2 Attach the precision trimmer to the appliance.
- 3 Switch on the appliance.
- 4 Hold the precision trimmer perpendicular to the skin and move the trimmer upwards or downwards with gentle pressure (Fig. 22).
- 5 Switch off and clean the appliance after each use (see 'Cleaning').

Cleaning

Switch off the appliance before removing or attaching attachments.

Only use cold or lukewarm water to clean the appliance.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Never dry the cutting element with a towel or tissue, as they may get caught in the teeth and cause damage.

- 1 Make sure that the appliance is switched off and removed from the charging stand or power outlet.
- 2 First detach any comb and then remove the hair collector, if attached to the appliance (see 'Changing attachments'). Make sure you hold the appliance over a bin or sink for easier clean-up.
- 3 Empty the hair collector into a bin (Fig. 23). Use the cleaning brush to remove all the hairs from the hair collector and from the comb.
- 4 Clean the whole handle under the tap or wipe it clean with a dry or moist cloth.
- 5 Detach the cutting element from the appliance and clean it with a brush.
- 6 Rinse all the attachments under the tap (Fig. 24).
- 7 Carefully shake off excess water and let all parts air-dry completely.

Storage

Note: Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink, water or other liquid while plugged in.

- Make sure that the appliance is switched off and that the USB power source has been removed from the power outlet and from the appliance.
- Do not wrap the USB cable around the appliance when storing.
- Store the appliance, the USB power source and all the accessories in the pouch supplied. Attach a comb to the cutting element to protect the teeth during storage.
- Place the pouch in a safe, dry location, where it will not be crushed, banged, or subject to damage.
- Make sure that the appliance and the accessories are dry before you place them in the pouch.

Assistance

For all product support, please visit www.philips.com/support.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-accessories or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-888-224-9764 or visit www.call2recycle.ca for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website www.philips.com/support or call 1-866-800-9311 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit: www.recycle.philips.com.

Full Two-Year Warranty

Philips Electronics Ltd (Canada) warrants this new product against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.*

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Cutting units and combs are not covered by the terms of this warranty because they are subject to wear and tear.

In order to obtain warranty service, simply go to www.philips.com/support for assistance. It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail, insurance prepaid. Damage occurring during shipment is not covered by this warranty. NOTE: No other warranty, written or oral, is authorized by Philips Electronics Ltd. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province or country to country. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you. *Read enclosed instructions carefully.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, suivez toujours les mesures de sécurité élémentaires, notamment ce qui suit :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

DANGER

Afin de réduire le risque d'électrocution :

- Pour charger le produit, utilisez uniquement une source d'alimentation USB sur un produit certifié avec une puissance de sortie de 5 V, ≥ 1 A. Pour une charge en toute sécurité dans un environnement humide (par exemple, dans une salle de bains), utilisez uniquement une source d'alimentation IPX4 (résistante aux éclaboussures). Une source d'alimentation appropriée (par exemple Philips HQ87) est disponible sur www.philips.com/support. Si vous avez besoin d'aide pour trouver la bonne source d'alimentation USB, communiquez avec le service d'assistance de Philips à 1-866-800-9311. L'utilisation d'une source d'alimentation USB non certifiée peut entraîner des risques ou des blessures graves.
- Évitez d'exposer le câble USB, le chargeur USB et le socle de charge (s'il est fourni) à l'humidité. Ne touchez pas l'appareil branché s'il est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement de la prise de courant.

- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit où il peut tomber dans une baignoire ou un évier. N'immergez pas et ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Le produit ne fonctionne pas lorsqu'il est branché sur la prise de courant. Sauf lors de la recharge, gardez votre produit toujours débranché de la prise de courant.
- Débranchez toujours le chargeur et le produit de l'eau.

AVERTISSEMENT

Pour réduire tout risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuseent pas avec le produit.

- L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins domestiques décrites dans ce mode d'emploi. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques ou causer des blessures graves. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par Philips Electronics Ltd (Canada).
- N'utilisez jamais ce produit si son chargeur USB est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement après qu'il soit tombé ou qu'il ait été abîmé, ou bien que le produit ou le chargeur USB soient tombés dans l'eau. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-866-800-9311.
- Gardez le câble et le chargeur USB hors des surfaces chauffantes.
- Ne laissez jamais tomber d'objets et n'insérez pas d'objet dans une de ses ouvertures.

- N'approchez pas le chargeur USB d'une prise de courant dotée d'un diffuseur de parfum électrique ou ne le branchez pas à cette dernière afin de ne pas l'endommager.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et ne le faites jamais fonctionner près de produits en aérosol (vaporisateurs) ou dans un endroit où l'on administre de l'oxygène.

- Vérifiez toujours les éléments de coupe et autres accessoires avant d'utiliser le produit. N'utilisez jamais le produit avec un élément de coupe, un accessoire ou une fixation endommagés, car vous risquez de vous blesser.
- Connectez toujours en premier le câble USB au chargeur, puis au produit, avant de brancher le chargeur à la prise de courant. Pour débrancher l'appareil, réglez toutes les commandes sur la position « arrêt ». Ensuite, débranchez le chargeur USB de la prise de courant.
- Branchez directement le chargeur USB sur la prise de courant. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

- Débranchez le chargeur USB avant de brancher ou débrancher le produit.

- La batterie de cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de manipulation inappropriée. Ne la démontez pas, ne l'exposez pas à une température supérieure à 100 °C (212 °F) et ne l'incinériez pas.
- N'utilisez que des accessoires ou des consommables Philips originaux.
- Chargez, utilisez et entreposez le produit à une température comprise entre 10 °C et 35 °C.
- Gardez le produit et les piles éloignés du feu et ne les exposez pas aux rayons directs du soleil ou à des températures élevées.

- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la recharge prend beaucoup plus de temps que d'habitude, communiquez avec Philips.
- Ne placez pas les appareils et leurs piles dans des fours à micro-ondes ou sur des cuisinières à induction.
- Afin d'éviter la surchauffe des piles ou la libération de substances toxiques ou dangereuses, veillez à ne pas ouvrir, modifier, percer, endommager ou démonter le produit ou les piles. Évitez de court-circuiter, de surcharger ou de recharger les piles en polarité inversée.
- Si les batteries sont endommagées ou qu'elles fuient, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Si cette situation se produit, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin.

- Lorsque vous manipulez des piles, assurez-vous que vos mains, l'appareil et les piles sont secs.
- Pour éviter tout court-circuit accidentel des piles après leur retrait, ne laissez pas les bornes des piles entrer en contact avec des objets métalliques (pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues, etc.). Ne les enroulez pas dans une feuille d'aluminium. Collez du ruban adhésif sur les bornes des piles ou mettez-les dans un sac en plastique avant de les jeter.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips.

Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse **www.philips.com/welcome**.

Vous trouverez le numéro de modèle au dos de votre produit.

Le numéro de modèle complet (p. ex. BT1234/56) se trouve au bas de l'emballage, de votre facture ou de votre confirmation de commande.

IMPORTANT À SAVOIR

- Chargez l'appareil complètement avant de l'utiliser pour la première fois.



- Cet appareil est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire ou sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet.
- Pour des raisons de sécurité, l'appareil est conçu pour une utilisation sans fil uniquement.
- Cet appareil est conçu pour tailler les poils du visage à la longueur souhaitée. Il ne convient ni à la taille des poils des autres parties du corps ni à la coupe des cheveux.
- Vous pouvez utiliser le collecteur de poils pour les recueillir pendant la taille. Utilisez le collecteur de poils avec le bloc tondeuse seul ou avec un sabot réglable fixé (fig. 2).
- Éteignez l'appareil avant de retirer ou de fixer des accessoires et avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation (voir « Nettoyage »).

Description générale (fig. 1)

- Tondeuse de précision
- Élément de coupe
- Collecteur de poils
- Molette de réglage de la longueur de coupe
- Bouton marche/arrêt
- Témoin d'état de la batterie
- Prise pour minifiche d'adaptateur
- Petite fiche
- Câble USB

Remarque : Le chargeur n'est pas inclus. Une source d'alimentation appropriée (par exemple Philips HQ87) est disponible sur www.philips.com/support.

- Peigne de coupe réglable 0,4 mm – 10 mm
- Peigne de coupe réglable 10,4 mm – 20 mm
- Sabot pour dégradé 1 mm – 5 mm (uniquement avec les modèles BT5785 et BT7665)
- Sabot pour dégradé 5 mm – 1 mm (uniquement avec les modèles BT5785 et BT7665)
- Base de recharge (uniquement avec les modèles BT5785 et BT7665)

Non illustré : housse de rangement, brosse

Charge en cours

- La charge ou l'utilisation de l'appareil à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 35 °C réduit la durée de vie de la batterie.
- Si l'appareil est soumis à un changement important de température, de pression ou d'humidité, laissez-le à la température ambiante pendant 30 minutes avant de l'utiliser.
- Le chargeur USB n'est pas inclus. Pour charger le produit en toute sécurité, utilisez uniquement une source d'alimentation IPX4 certifiée avec une puissance de sortie de 5 V, ≥ 1.

Témoin d'état de la pile

État de la pile	Témoin de mode
Presque vide	Voyant orange clignotant
Charge	Lumière blanche clignotante
Batterie complètement chargée	Lumière blanche continue

Remarque : Environ 60 minutes après la fin de la charge de la batterie, l'indicateur d'état de la batterie s'éteint automatiquement.

Chargez l'appareil avant la première utilisation, et lorsque l'indicateur d'état de la batterie indique que celle-ci est presque vide. Une fois l'appareil chargé pendant 60 minutes, il dispose d'une autonomie de fonctionnement sans fil maximale de 100 minutes (modèles BT5775 et BT5785) ou de 120 minutes (modèle BT7665).

Avertissement : Gardez le câble et le chargeur USB bien au sec.



Recharge à l'aide d'un chargeur USB

- Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- Insérez la petite fiche du câble USB dans la prise située au bas de l'appareil (fig. 3).
- Insérez la fiche USB dans le chargeur USB (non inclus) (fig. 5).
- Branchez le chargeur sur la prise murale (fig. 6).
- Après la charge, retirez la source d'alimentation USB de la prise de courant et retirez la petite prise de l'appareil.

Recharge avec le socle de charge (modèles BT5785 et BT7665)

- Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- Insérez la petite fiche dans le socle de charge (fig. 4).
- Insérez la fiche USB dans le chargeur USB (non inclus) (fig. 5).
- Branchez le chargeur sur la prise murale (fig. 6).
- Placez l'appareil sur le socle de charge (fig. 7).
- Une fois la recharge terminée, retirez l'appareil du socle de charge, débranchez l'alimentation de la prise de courant, retirez la fiche USB de l'unité d'alimentation, puis retirez la petite fiche du socle de charge.

Charge rapide

Après une recharge de 5 minutes environ, l'appareil fournit suffisamment d'énergie pour une utilisation de 5 minutes.

Utilisation de l'appareil

Vérifiez toujours l'appareil et tous les accessoires avant utilisation. Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas l'appareil ni tout autre accessoire s'ils sont endommagés. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.

Pour des raisons d'hygiène, une seule personne devrait utiliser l'appareil.

Changement d'accessoire

Fixation et retrait du collecteur de poils

Si vous utilisez le collecteur de poils avec un sabot de coupe réglable, fixez d'abord le collecteur de poils, puis le sabot de coupe. Pour le retirer, enlevez d'abord le sabot de coupe, puis le collecteur de poils.

- Pour fixer le collecteur de poils, alignez les ailes supérieures du collecteur de poils sur le haut du manche, puis poussez sur le collecteur de poils vers le bas jusqu'à ce que les deux côtés s'enclenchent (fig. 8).
- Pour retirer le collecteur de poils, placez votre main autour du collecteur de poils pour l'empêcher de tomber. Ensuite, à l'aide de votre pouce, détachez l'une des ailes du collecteur de poils, puis retirez le collecteur de poils du manche (fig. 9).

Tenez l'appareil au-dessus d'une poubelle lorsque vous retirez le collecteur de poils afin d'éviter de les éparpiller.

Fixation et retrait des sabots de coupe réglables

- Pour fixer un sabot de coupe réglable sur l'appareil, faites glisser les pattes du sabot dans les fentes de guidage de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche (fig. 10).
- Pour retirer un sabot de coupe réglable de l'appareil, tenez-le par les deux côtés et détachez-le de l'appareil en le tirant délicatement vers le haut (fig. 11).

Fixation et retrait des sabots pour dégradé

- Pour fixer un sabot pour dégradé sur le bloc tondeuse, faites glisser la partie avant du sabot sur les dents et appuyez sur l'encoche en plastique à l'arrière du sabot vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (fig. 12).
- Pour retirer un sabot pour dégradé du bloc tondeuse, poussez délicatement sur la partie arrière du sabot pour l'extraire de l'appareil, puis faites glisser le sabot hors du bloc tondeuse (fig. 13).

Retrait et fixation des bloc tondeuses

- Pour retirer un bloc tondeuse, placez votre pouce sous les dents du bloc tondeuse et poussez légèrement vers le haut jusqu'à ce qu'il se sépare du manche (fig. 14).
- Pour fixer un bloc tondeuse, insérez l'encoche en plastique derrière le bloc tondeuse dans la fente de guidage du manche. Poussez ensuite doucement les dents de l'élément de coupe vers le bas jusqu'à ce que l'élément de coupe se mette en place avec un déclic (fig. 15).

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Pour éteindre ou allumer l'appareil, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt (fig. 16).

Conseils de coupe

- Si vous taillez une barbe pour la première fois, commencez par utiliser le sabot offrant la longueur de coupe maximale afin de vous familiariser avec l'appareil.
- Comme les poils ne poussent pas tous dans le même sens, vous devez adapter vos mouvements (vers le haut, vers le bas ou en diagonale). Vous obtiendrez de meilleurs résultats en vous exerçant.

Lorsque vous utilisez le collecteur de poils, tenez l'appareil vers le haut pour éviter d'éparpiller les poils recueillis.

- Effectuez toujours des mouvements tout en douceur et assurez-vous que la surface du sabot entre toujours en contact avec votre peau.
- Lorsqu'une trop grande quantité de cheveux se sont accumulés dans l'appareil, retirez-les avant et/ou pendant l'utilisation, pour obtenir les meilleurs résultats de tonte.

Utilisation du collecteur de poils

L'utilisation du collecteur de poils est facultative. Utilisez le collecteur de poils pour recueillir les poils pendant la taille et ainsi faciliter le nettoyage par la suite.

Le collecteur de poils est conçu pour ne recueillir qu'une partie des poils coupés. Il est normal que certains poils tombent pendant la taille.

Vous pouvez utiliser le collecteur de poils avec les accessoires suivants:

Accessoire	Utilisé avec le collecteur de poils
Élément de coupe	oui
Sabots de coupe réglables	oui
Sabots pour dégradé	non
Tondeuse de précision	non

Taille sans sabot

Utilisez l'appareil sans sabot et avec ou sans le collecteur de poils pour tailler votre barbe de près, à une longueur d'environ 0,4 mm.

- Fixez le collecteur de poils sur l'appareil (facultatif).
- Allumez l'appareil.
- Placez le côté plat du bloc tondeuse contre votre peau, puis déplacez le bloc tondeuse par petits coups dans le sens contraire de la pousse des poils (fig. 17).
- Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Taille avec sabots de coupe réglables

Utilisez le sabot de coupe réglable fixé au bloc tondeuse et avec ou sans le collecteur de poils pour tailler votre barbe et votre moustache selon le style qui vous convient.

Votre appareil est fourni avec deux sabots de coupe réglables. Vous pouvez choisir parmi des réglages allant de 0,4 mm à 10 mm et de 10,4 mm à 20 mm.

- Fixez le collecteur de poils sur l'appareil (facultatif).
- Fixez le sabot de coupe réglable sur l'appareil (voir « Changement d'accessoire »).
- Pour régler la longueur souhaitée, tournez la molette de réglage de la longueur de coupe (fig. 18). Les réglages sur la roue correspondent à la longueur de poils restante après la coupe. Vous pouvez voir la longueur de coupe sélectionnée au centre de la molette.
- Allumez l'appareil.
- Pour une tonte aussi efficace que possible, déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils. Veillez à ce que la surface du sabot reste toujours en contact avec la peau.
- Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Délimitation des contours sans le collecteur de poils

Utilisez l'appareil sans sabot et sans le collecteur de poils pour raser les contours et les poils rebelles.

- Retirez le sabot de l'appareil (voir « Changement d'accessoire »).
- Retirez le collecteur de poils de l'appareil (voir « Changement d'accessoire »).
- Allumez l'appareil.
- Tenez le bloc tondeuse perpendiculairement à la peau. Faites des mouvements précis pour couper les poils indésirables. Touchez légèrement les poils avec la tondeuse (fig. 19).
- Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Sabots pour dégradé (BT5785 et BT7665 uniquement)

Utilisez le bloc tondeuse avec un sabot pour dégradé mais sans le collecteur de poils pour créer une ligne de barbe en dégradé.

L'appareil est fourni avec deux sabots pour dégradé. Chaque sabot peut être utilisé pour tailler les poils de l'une des deux parties de votre visage.

- Fixez l'un des sabots pour dégradé sur l'appareil.
- Placez la tondeuse sur votre visage, près de l'oreille, de sorte que les dents courtes du sabot soient plus hautes et que les dents longues soient plus basses (fig. 20).
- Allumez l'appareil.
- Déplacez la tondeuse une fois en ligne droite depuis l'oreille vers la commissure des lèvres pour obtenir un style de barbe en dégradé (fig. 21).
- Fixez l'autre sabot pour dégradé afin de tailler les poils de l'autre partie de votre visage dans un style de barbe dégradé.
- Entre chaque passage, secouez doucement l'appareil pour éviter que les poils ne s'accumulent entre l'élément de coupe et le sabot.
- Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Tondeuse de précision (BT7665 uniquement)

Utilisez la tondeuse de précision sans le collecteur de poils pour créer de fines lignes et dessiner les contours, et ainsi parfaire le style de votre visage, au plus près de la peau (longueur de coupe d'environ 0,5 mm).

- Retirez le bloc tondeuse de l'appareil.
- Fixez la tondeuse de précision sur l'appareil.
- Allumez l'appareil.
- Tenez la tondeuse de précision perpendiculairement à la peau et déplacez-la de haut en bas en exerçant une légère pression (fig. 22).
- Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Nettoyage

Éteignez l'appareil avant de retirer ou de fixer des accessoires.

N'utilisez que de l'eau froide ou tiède pour nettoyer l'appareil.

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de nettoyants abrasifs ou de produits puissants tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Ne séchez jamais l'élément de coupe avec une serviette ou un chiffon, ils peuvent se coincer dans les dents et endommager l'appareil.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et retiré du socle de charge ou de la prise de courant.
- Retirez d'abord le sabot, puis enlevez le collecteur de poils, s'il est fixé à l'appareil (voir « Changement d'accessoire »). Assurez-vous de tenir l'appareil au-dessus d'une poubelle ou d'un évier pour faciliter le nettoyage.

- Videz le collecteur de poils dans une poubelle (fig. 23). Utilisez la brosse de nettoyage pour enlever tous les poils du collecteur de poils et du sabot.
- Nettoyez le manche sous le robinet ou avec un chiffon sec ou humide.
- Retirez le bloc tondeuse de l'appareil et nettoyez-le à l'aide d'une brosse.
- Rincez tous les accessoires sous le robinet (fig. 24).
- Retirez l'excès d'eau en secouant délicatement les pièces, puis laissez sécher complètement à l'air toutes les pièces.

Rangement

Remarque : Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il risquerait de tomber dans une baignoire, dans un évier, dans l'eau ou dans tout autre liquide pendant qu'il est branché.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et que la source d'alimentation USB a été retirée de la prise de courant et de l'appareil.
- N'enroulez pas le câble USB autour de l'appareil lorsque vous le rangez.
- Rangez l'appareil, la source d'alimentation USB et tous les accessoires dans l'étui fourni. Fixez un sabot au bloc tondeuse pour protéger les dents lors du rangement.
- Placez l'étui dans un endroit sûr et sec, où il ne risque pas d'être écrasé, cogné ou endommagé.
- Assurez-vous que l'appareil et les accessoires sont secs avant de les placer dans l'étui.

Assistance

Pour l'assistance produit, visitez le site

www.philips.com/support.

Commande d'accessoires

Visitez le site

www.philips.com/parts-and-accessories ou rendez-vous chez votre détaillant Philips pour acheter des accessoires ou pièces détachées. Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Mise au rebut

- Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium-ion qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler au 1-888-224-9764 ou consulter le site www.call2recycle.ca pour connaître les lieux de mise au rebut des batteries.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web www.philips.com/support ou composez le numéro sans frais 1-866-800-9311.
- Votre appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, communiquez avec les responsables des installations locales de gestion des déchets ou visitez le site : www.recycle.philips.com.

Garantie complète de deux ans

Philips Electronics Ltd (Canada) garantit ce nouvel appareil (à l'exception des lames) contre les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre pour une période de deux ans à partir de la date d'achat et accepte de réparer ou de remplacer sans frais tout produit défectueux.
IMPORTANT : Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un usage abusif, un manque d'entretien, l'ajout d'accessoires non fournis avec le produit, la perte de pièces ou l'alimentation de l'appareil à une tension autre que celle spécifiée.*

L'ENTREPRISE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU INDIRECTS.

Les éléments de coupe et les sabots ne sont pas couverts par les termes de cette garantie, car ils sont sujets à l'usure.

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, il suffit de visiter le site www.philips.com/support afin d'obtenir de l'aide. Pour votre protection, nous vous recommandons d'effectuer vos envois de retour par courrier avec assurance prépayée. Tout dommage résultant de l'expédition n'est pas couvert par cette garantie.
REMARQUE : Aucune autre garantie, écrite ou orale, n'est autorisée par Philips Electronics Ltd. Cette garantie vous confère des droits légaux précis; il est possible que vous ayez d'autres droits pouvant varier d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre. Certains États et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, il est possible que certaines limitations ou exclusions présentées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.*Veuillez lire attentivement les instructions fournies.