

# PHILIPS

## Bežični zvučnik TAS2000



## Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Važno</b>	<b>2</b>
	Bezbednost	2
	Održavanje proizvoda	3
<b>2</b>	<b>Vaš bežični zvučnik</b>	<b>4</b>
	Šta je u kutiji	4
	Pregled zvučnika	4
<b>3</b>	<b>Započnite</b>	<b>5</b>
	Punjene ugrađene baterije	5
	Uključivanje/isključivanje	5
<b>4</b>	<b>Reprodukcijska funkcija sa Bluetooth uređajem</b>	<b>6</b>
	Povezivanje zvučnika sa Bluetooth uređajem	6
	Bluetooth indikator	6
	Kontrola reprodukcije	6
	Kontrolišite telefonski poziv	6
<b>5</b>	<b>Auracast™</b>	<b>7</b>
	Auracast™ emiter	7
	Auracast™ prijemnik	7
	Uparivanje za stereo režim	7
<b>6</b>	<b>Ostale funkcije</b>	<b>8</b>
	Podesite osvetljenje	8
	Slušanje sa spoljnog uređaja	8
<b>7</b>	<b>Philips Entertainment aplikacija</b>	<b>9</b>
	Preuzimanje aplikacije	9
	Uparite aplikaciju sa svojim Bluetooth zvučnikom	9
	Kontrola zvuka	10
	Svetlosni efekat	10
	Kontrola izvora	10
	Opšta podešavanja	11
<b>8</b>	<b>Informacije o proizvodu</b>	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>Rešavanje problema</b>	<b>12</b>
	Bluetooth	13
<b>10</b>	<b>Obaveštenje</b>	<b>13</b>
	Usaglašenost	13
	Briga za životnu sredinu	13
	Napomena o trgovачkoj oznaci	14

# 1 Važno

## Bezbednost

### Važna bezbednosna uputstva

- Uverite se da napon napajanja odgovara naponu navedenom na poledini ili donjoj strani proizvoda.
- Zvučnik se ne sme izlagati kapanju ili prskanju.
- Ne stavljamte nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Uverite se da oko zvučnika ima dovoljno prostora za ventilaciju.
- Koristite zvučnik na bezbedan način u okruženju temperature između 0 °C i 40 °C.
- Koristite samo priključke i dodatnu opremu koju je naveo proizvođač.
- Ne izlažite proizvod tečnostima bez uklanjanja kablovske veze. Ne izlažite proizvod vodi tokom punjenja. To može dovesti do trajnog oštećenja zvučnika ili izvora napajanja. Hemikalije, so ili „strane čestice“ u bazenu ili okeanu mogu vremenom oštetići vodootporne zaptivke ili površinu konektora ako se ne isperu nakon upotrebe. Nakon prosipanja tečnosti ili ispiranja, ne punite zvučnik dok se potpuno ne osuši i ne očisti. Punjenje zvučnika kada je mokar ga može oštetići.

### Mere predostrožnosti za bezbednost baterije

- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zameni. Zamenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Bateriju (pakovanje baterija ili ugradenu bateriju) ne treba izlagati prekomernoj toploti poput sunčeve svetlosti, vatre ili sličnog.

- Baterije na ekstremno visokim ili niskim temperaturama tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i na niskom vazdušnom pritisku na velikoj visini mogu predstavljati opasnost po bezbednost.
- Ne zamenjujte bateriju neispravnim tipom koji može da ošteći zaštitni mehanizam (na primer, neki tipovi litijumskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru ili vrelu rernu, mehaničko lomljene ili sečenje baterije mogu prouzrokovati eksploziju.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa izuzetno visokom temperaturom ili na ekstremno niskom vazdušnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.

## Održavanje proizvoda

- Za čišćenje proizvoda koristite samo krpnu od mikrofibera.
- Imajte na umu da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija će se smanjiti tokom vremena usled njihovih karakteristika samopražnjenja. **Da biste osigurali dugovečnost baterije uređaja, preporučujemo punjenje ugrađene litijumske baterije do 50% na svakih 6 meseci kada se uređaj ne koristi.**



### Upozorenje

- Nikada ne skidajte kućište sa ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan deo ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrdnu i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljamte ovaj zvučnik na druge elektronske uređaje.
- Koristite ovaj zvučnik samo u zatvorenom prostoru. Držite ovaj zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tečnošću.
- Držite ovaj zvučnik dalje od direktnе sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnim tipom.

## 2 Vaš bežični zvučnik




Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj svog pakovanja:

- Zvučnik (zakačena uzica)
- USB kabl
- Vodič za brzi početak / bezbednosni list / garancija

### Pregled zvučnika

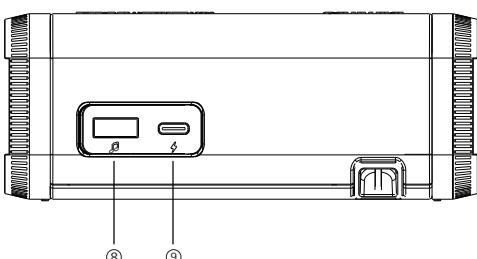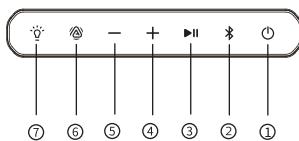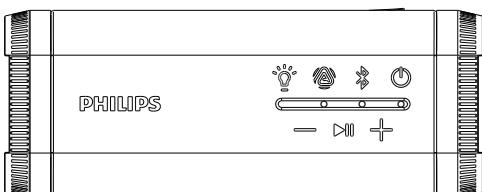

- ① Uključivanje ili isključivanje zvučnika
- ② Pritisnite i držite za ulazak u režim uparivanja ili da biste raskinuli vezu sa povezanim Bluetooth uređajem
- ③ Pustite ili pauzirajte reprodukciju zvuka / odgovorite na poziv ili ga odbijte
- ④ Povećajte jačinu zvuka
- ⑤ Smanjite jačinu zvuka
- ⑥
  - Pritisnite za ulazak / pokretanje ponovnog skeniranja Auracast™ režima prijemnika
  - Pritisnite dvaput za ulazak/izlazak iz „TWS“ režima
  - Pritisnite i držite duže od 3 sekunde da aktivirate/deaktivirate režim Auracast™ prijemnika
- ⑦ Podesite režim osvetljenja
- ⑧ Povežite spoljne audio uređaje
- ⑨ USB-C priključak za punjenje

# 3 Započnite

Uvek pratite po redosledu instrukcije iz ovog poglavlja u uputstvu za upotrebu.

## Punjene ugradene baterije

Zvučnik se napaja preko ugradene punjive baterije.





### Napomena

- Potpuno napunite ugradenu bateriju pre upotrebe.

Povežite USB-C priključak na zvučniku na utičnicu (5V == 2A) pomoću dostavljenog USB kabla.

5V == 2A

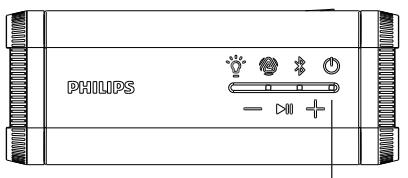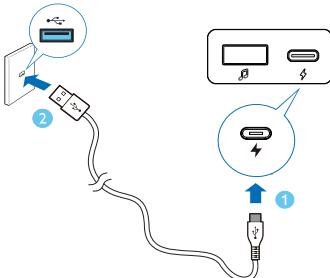

LED indikator napajanja

→ Kada se zvučnik puni, LED indikator za Napajanje postaje crven.

→ Kada se zvučnik potpuno napuni, LED indikator za Napajanje se gasi.

→ Kada je nivo baterije manji od 20%, čućete glasovno obaveštenje na svakih 60 sekundi.

→ Kada je nivo baterije manji od 2%, zvučnik će se isključiti.



### Oprez

- Opasnost od oštećenja zvučnika! Uverite se da napon napajanja odgovara naponu odštampanom na poliedri ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite USB kabl, uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite kabl.
- Koristite samo USB kabl koji je naveo proizvođač ili koji se prodaje uz ovaj zvučnik.

## Uključivanje/isključivanje

Pritisnite da biste uključili zvučnik.

→ Čućete zvučni signal.

Da biste isključili zvučnik, pritisnite ponovo.

→ Čućete zvučni signal.



### Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti za 15 minuta ako nema audio signala preko Bluetooth-a.

# 4 Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

## Povezivanje zvučnika sa Bluetooth uređajem

Na ovom zvučniku možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.


### Napomena

- Uverite se da je Bluetooth funkcija na uređaju omogućena.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje zvučnika i Bluetooth uređaja je 30 metara (99 stopa).
- Držite dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu da izazovu smetnje.

- Pritisnite  da biste uključili zvučnik. Automatski će ući u Bluetooth režim uparivanja sa sporim treptanjem plavog svetla. Takođe možete da pritisnete i držite  za ulazak u režim Bluetooth uparivanja.
- Omogućite Bluetooth i izaberite "Philips S2000" na Bluetooth spisku svog uređaja za uparivanje.
- Reprodukcijski zvuk na vašem Bluetooth uređaju za početak strimovanja muzike.

## Bluetooth indikator

LED indikacija	Bluetooth status
Brzo treperi plavo	Spreman za uparivanje
Polako treperi plavo	Ponovo povezuje poslednje povezani uređaj
Svetli plavo	Povezan

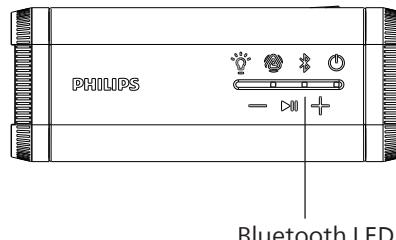

## Kontrola reprodukcije

### Tokom reprodukcije muzike


- ▶ Pritisnite za pauzu ili nastavak reprodukcije
- ▶ Pritisnite dvaput za reprodukciju sledeće numere
- ▶ Pritisnite tri puta da biste pustili prethodnu numeru
- ▶ Kratak pritisak da smanjite/povećate jačinu zvuka za jedan nivo
- ▶ Pritisnite i držite za kontinualno smanjenje/povećanje jačine zvuka

## Kontrolišite telefonski poziv

- ▶ Pritisnite da odgovorite na poziv ili ga završite
- ▶ Pritisnite i držite da odbijete poziv
- ▶ Podesite jačinu zvuka

## 5 Auracast™

Koristite **Auracast™** za uparivanje sa drugim S2000 zvučnikom za stereo (TWS), prijem emitovanja od drugih, ili pokretanje sopstvenog emitovanja na druge kompatibilne zvučnike.

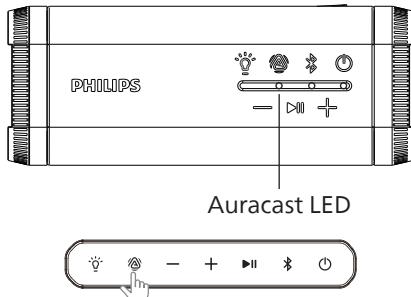

### Auracast™ emiter

Podrazumevana postavka Auracast™ emitovanja na proizvodu je **Public** (nešifrovano emitovanje). Možete izabrati **Personal** (šifrovano emitovanje) i postaviti lozinku u **Philips Entertainment aplikacija => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Za početak emitovanja, pritisnite i držite 3 sekunde ili u **Entertainment aplikacija** izaberite **Setup PartyLink mode** u stavci **General Settings**. Auracast™ LED na proizvodu postaje **ljubičast (Public) / tamnožut (Personal)** i čućete zvučni signal.
2. Za zaustavljanje emitovanja, ponovo pritisnite i držite 3 sekunde ili izaberite **Unlink u aplikaciji**. Auracast™ LED se gasi i čućete zvučni signal.

### Auracast™ prijemnik

1. Za pretragu emitovanja, pritisnite ili idite u **Entertainment aplikacija** da biste prešli na **Auracast™ Receiver** pod **Source control**. Auracast™ LED postaje **plavo-zelena** i čućete zvučni signal.

Zvučnik će automatski tražiti obližnja Auracast™ emitovanja i povezati se sa nešifrovanim emitovanjem sa najjačim signalom.

2. Za izlazak iz emitovanja, pritisnite i držite 3 sekunde ili prebacite na drugi izvor u **aplikaciji**.

### Uparivanje za stereo režim


Dva identična bežična zvučnika (Philips S2000) se mogu upariti medusobno za stereo zvuk.

1. Za početak, zvučnik povezan sa Bluetooth uređajem će se koristiti kao primarni zvučnik. Dvaput pritisnite na obe zvučnike, čućete zvučni signal i Auracast LED će treptati belo tokom uparivanja i postati ružičast kada je povezan.
2. U stereo režimu, sve operacije su sinhronizovane između obe zvučnika. Možete kontrolisati reprodukciju, podešiti jačinu zvuka i promeniti režim svetla sa bilo kog zvučnika.
3. Za izlazak, dvaput pritisnite na bilo kom zvučniku.

## 6 Ostale funkcije

### Podesite osvetljenje

Pritisnite  na zvučniku ili putem  u aplikaciji za kontrolu svetlosnog efekta.

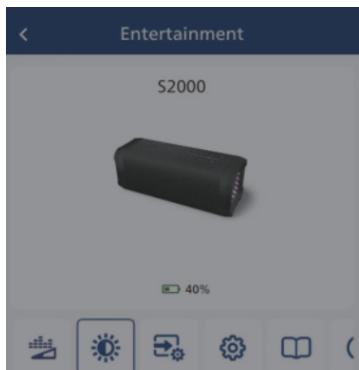

#### Light Effect

- Off
- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3
- Mode 4

Cancel

OK

### Slušanje sa spoljnog uređaja


- Umetnute USB fleš disk u USB-A priključak. Muzika sa fleš diska će se reprodukovati automatski.
- Ili koristite USB-A na A kabl (nije dostavljen) za povezivanje proizvoda sa vašim laptopom/uredajima, izaberite Philips S2000 USB na vašem uređaju za audio reprodukciju.

## 7 Philips Entertainment aplikacija

Naša praktična prateća aplikacija omogućava vam da odaberete izvor, kontrolišete reprodukciju i Bass+, prebacujete se između različitih režima osvetljenja, proveravate trajanje baterije i još mnogo toga. Osim toga, režim PartyLink unutar aplikacije omogućava jednostavno povezivanje sa drugim zvučnicima putem Auracast™ za još jači zvuk.

### Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kôd/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili potražite „Philips Entertainment“ na Apple App Store ili Google Play prodavnici da biste preuzeli aplikaciju.

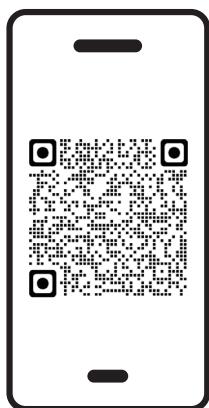

[philips.to/entapp](http://philips.to/entapp)


### Uparite aplikaciju sa svojim Bluetooth zvučnikom



- 1 Otvorite aplikaciju Philips Entertainment na svom mobilnom uređaju, pritisnite „Add device +“ da biste otkrili Philips S2000. Uverite se da je Bluetooth omogućen na vašem mobilnom uređaju.
- 2 Kada prvi put povežete aplikaciju sa zvučnikom, biće vam zatraženo da uparite aplikaciju sa svojim zvučnikom. Pritisnite ►|| na zvučniku da potvrdite vezu sa aplikacijom.

Nakon što se zvučnik poveže sa aplikacijom Entertainment, možete uživati u dodatnim funkcijama i lako obaviti željena podešavanja.

## Kontrola zvuka

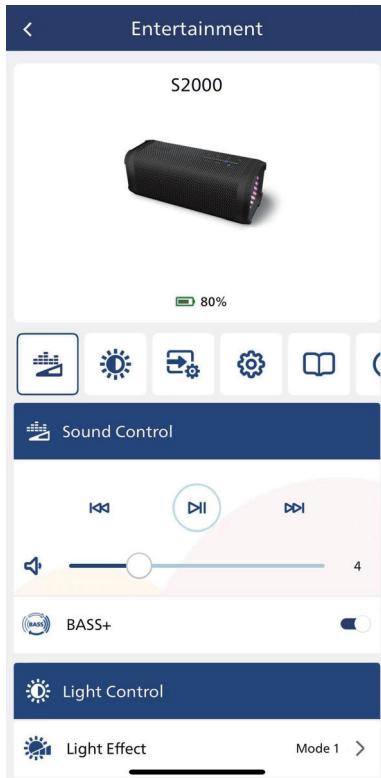


## Svetlosni efekat




## Kontrola izvora

- Pritisnite ikonu u aplikaciji za izbor
- Bluetooth / Auracast receiver / USB
  - Relaxation / Concentration / Masking
  - Generative / Ambient / Nature

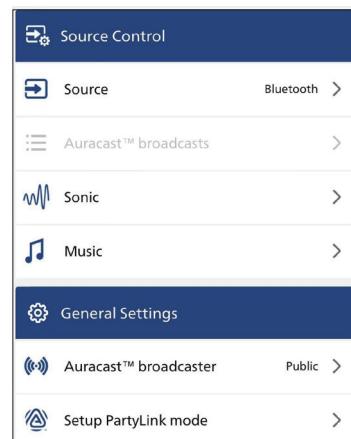

## Opšta podešavanja

Sa  možda ćete primetiti da je dostupan novi firmver za nadogradnju.

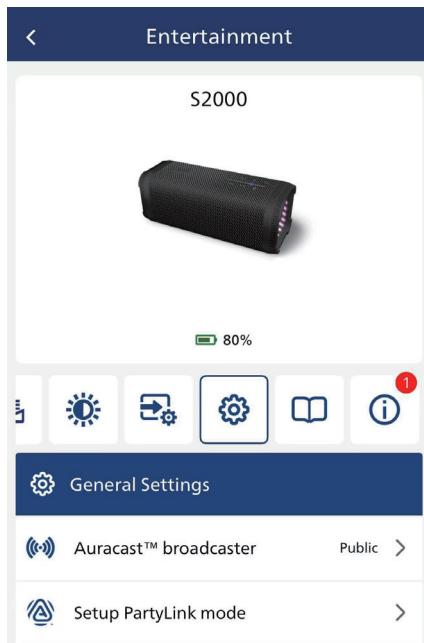

## Podešavanje PartyLink režima

Za kupovinu više S2000 ili drugih Philips zvučnika (podržavaju Auracast™) da biste uživali u PartyLink režimu, pratite korake u aplikaciji i možete ih lako upariti.

< PartyLink mode

### What is PartyLink mode?

This mode links various speakers with Auracast™ technology to create Party sound.

In PartyLink mode, the Primary speaker will play audio and broadcast it to other Secondary speakers.

## Auracast™ emitovanja



# 8 Informacije o proizvodu



## Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promenama bez prethodne najave.

## Opšte informacije

USB-C punjenje	5V == 2A
Ugrađena litijumska baterija	2500 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	181x71x71mm
Težina (uredaj)	477g
Radno okruženje	0 °C - 40 °C

## Zvučnik

Izlazna snaga (RMS)	10W (THD 1%)
Frekventni odziv	90Hz~20kHz
Odnos signal/šum	>82dB
Impedansa	4Ω
Maksimalna ulazna snaga	10W
Zvučnik punog opsega	D 48 x Š 48 mm

## Bluetooth

Bluetooth verzija	5.4
Frekventni opseg	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga transmisije	≤10dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	Podržava A2DP/AVRCP/HFP
Bluetooth domet	Bluetooth na otvorenom prostoru do 30m, TWS do 10m

# 9 Rešavanje problema



## Upozorenje

- Nikada ne skidajte kućište sa ovog zvučnika.

Da bi garancija bila važeća, nikada ne pokušavajte sami da popravite zvučnik. Ako imate problema prilikom korišćenja ovog zvučnika, proverite sledeće stavke pre nego što zatražite servis. Ako problem ostane nerešen, posetite Philips veb sajt ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kada kontaktirate Philips, postaraјte se da je zvučnik u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

## Opšte

### Nema napajanja

- Uverite se da je zvučnik potpuno napunjen.
- Uverite se da je USB utičnica zvučnika ispravno povezana.
- Zbog uštede energije, zvučnik se automatski gasi 15 minuta nakon prestanka prijema zvučnog signala.

### Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Uverite se da je Bluetooth uređaj unutar radnog dometa.

### Zvučnik ne reaguje

- Restartujte zvučnik.

## Bluetooth

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije uspelo nalaženje [Philips S2000] za uparivanje sa vašim Bluetooth uređajem

- Pritisnite i držite  $\frac{1}{2}$  sekunde za ulazak u režim Bluetooth uparivanja, a onda pokušajte ponovo.

Ne može da se poveže sa vašim Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte kako da omogućite funkciju u uputstvu za upotrebu uređaja.
- Zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan sa drugim Bluetooth uređajem. Raskinite vezu i pokušajte ponovo.

## 10 Obaveštenje

Sve izmene ili modifikacije obavljene na ovom uređaju koje nije izričito odobrio MMD Hong Kong Holding Limited mogu da ponište punomoćje korisnika za korišćenje proizvoda.

## Usaglašenost



Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama propisa RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Briga za životnu sredinu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden sa visokokvalitetnim materijalima i komponentama koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe.



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije koje pokriva evropski propis (EU) 2023/1542 koji ne mogu da se odlože sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija sprečava negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

#### Uklonite integriranu bateriju.

Baterija

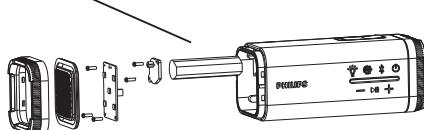

#### Samo za ilustraciju

- Da bi se izbegla opasnost od požara, oprema ima samo spoljni izvor napajanja čija izlazna snaga zadovoljava standard PS1 (izlazni kapacitet manji od 15W).
- Snaga koju isporučuje punjač mora biti između 5 W prema zahtevima za radio opremu i maksimalno 15 W kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.



## Napomena o trgovačkoj oznaci



Bluetooth® oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovačke oznake pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



Auracast™ oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali žigovi i trgovačke oznake pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



Be responsible  
Respect copyrights

Pravljenje neovlašćenih kopija materijala zaštićenog od kopiranja, uključujući kompjuterske programe, datoteke, emisije i zvučne snimke, može predstavljati kršenje autorskih prava i krivično delo. Ovu opremu ne treba koristiti u takve svrhe.



Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.

Philips i Philips grb štita su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom.

TAS2000\_00 UM\_SR\_V1.0

