

# PHILIPS

Bezdrôtový reproduktor  
TAS2000



## Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj výrobok a získajte podporu na lokalite:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Obsah

|   |                                                |   |    |                                               |    |
|---|------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------|----|
| 1 | Dôležité upozornenie                           | 2 | 7  | Aplikácia Philips Entertainment               | 10 |
|   | Bezpečnosť                                     | 2 |    | Stiahnutie aplikácie                          | 10 |
|   | Starostlivosť o výrobok                        | 3 |    | Párovanie aplikácie s reproduktorom Bluetooth | 10 |
| 2 | Váš bezdrôtový reproduktor                     | 4 |    | Ovládanie zvuku                               | 11 |
|   | Čo obsahuje balenie                            | 4 |    | Svetelný efekt                                | 11 |
|   | Prehľad reproduktora                           | 4 |    | Ovládanie zdroja                              | 11 |
| 3 | Začíname                                       | 5 |    | Všeobecné nastavenia                          | 12 |
|   | Nabíjanie vstavanej batérie                    | 5 | 8  | Informácie o výrobku                          | 13 |
|   | Zapnúť/vypnúť                                  | 5 | 9  | Riešenie problémov Bluetooth                  | 13 |
| 4 | Prehrávanie hudby zo zariadení Bluetooth       | 6 |    |                                               | 14 |
|   | Pripojenie reproduktora k zariadeniu Bluetooth | 6 | 10 | Poznámka                                      | 14 |
|   | Svetelná kontrolka Bluetooth                   | 6 |    | Dodržiavanie predpisov                        | 14 |
|   | Ovládanie prehrávania                          | 6 |    | Starostlivosť o životné prostredie            | 14 |
|   | Ovládanie telefonického hovoru                 | 7 |    | Poznámka k ochrannej známke                   | 15 |
| 5 | Auracast™                                      | 8 |    |                                               |    |
|   | Vysielanie Auracast™                           | 8 |    |                                               |    |
|   | Prijímač Auracast™                             | 8 |    |                                               |    |
|   | Párovanie pre stereo režim                     | 8 |    |                                               |    |
| 6 | Ďalšie funkcie                                 | 9 |    |                                               |    |
|   | Nastavenie osvetlenia                          | 9 |    |                                               |    |
|   | Počúvanie externého zariadenia                 | 9 |    |                                               |    |

# 1 Dôležité upozornenie

## Bezpečnosť

### Dôležité bezpečnostné pokyny

- Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote napätia, ktorá je uvedená na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Reproduktor nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na reproduktor neumiestňujte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Dbajte na to, aby bol okolo reproduktora dostatočný priestor na vetranie.
- Reproduktor bezpečne používajte v prostredí s teplotou medzi 0 a 40 °C.
- Používajte iba tie prídavné zariadenia a príslušenstvo, ktoré určil výrobca.
- Výrobok nevystavujte kvapalinám bez odstránenia káblového pripojenia. Výrobok nevystavujte vode počas nabíjania. Môže to mať za následok trvané poškodenie reproduktora alebo zdroja napájania. Chemikálie, soľ alebo „cudzie častice“ v bazéne alebo v oceáne môžu časom poškodiť vodotesné tesnenia alebo povrch konektora, ak sa po skončení používania včas neopláchnu. Reproduktor nenabíjajte, keď sa naň rozleje kvapalina alebo po oplachovaní, až kým nebude úplne suchý a čistý. Pri nabíjaní vlhkého reproduktora môže dôjsť k jeho poškodeniu.

### Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie vymeňte iba za rovnaký alebo rovnocenný typ.
- Batéria (batériový blok alebo vložené batérie) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné svetlo, oheň a podobne.
- Batéria, ktorá sa prevádzkuje, skladuje alebo prepravuje pri veľmi vysokých alebo nízkych teplotách a pri nízkom tlaku pri vysokých nadmorských výškach, môže predstavovať bezpečnostné riziko.
- Batériu nevymieňajte za nesprávny typ, ktorý môže ohroziť bezpečnosť (napríklad niektoré typy lítiových batérií).
- Likvidácia batérie jej odhodením do ohňa, v horúcej rúre alebo mechanickým rozdrvením môže viesť k výbuchu.
- Batéria ponechaná na mieste s veľmi vysokou teplotou okolia alebo v prostredí s veľmi nízkym tlakom vzduchu môže vybuchnúť alebo z nej môže uniknúť horľavá kvapalina alebo plyn.

## Starostlivosť o výrobok

- Na čistenie tohto výrobku používajte iba handričku s mikrovláknami.
- Upozorňujeme, že vaše zariadenie obsahuje vstavané batérie. Nabíjacia kapacita lítiových batérií sa časom zníži pre ich samovybíjacie vlastnosti.

**Aby sa zabezpečila dlhá životnosť batérie v zariadení, keď sa nepoužíva, odporúčame nabiť vstavanú lítiovú batériu každých 6 mesiacov na približne 50 %.**



### Výstraha

- Z reproduktora nikdy neodmontúvajte kryt.
- Na žiadnu časť tohto reproduktora nenanášajte žiadne mazadlo.
- Tento reproduktor umiestnite na rovnú, tvrdú a stabilnú plochu.
- Tento reproduktor nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Tento reproduktor používajte iba vnútri. Tento reproduktor uchovávajte mimo dosahu vody, vlhkosti a predmetov naplnených tekutinou.
- Tento reproduktor uchovávajte mimo priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa alebo zdroja tepla.
- Ak je batéria vymenená za nesprávny typ, existuje riziko výbuchu.

## 2 Váš bezdrôtový reproduktor




Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vítajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Čo obsahuje balenie

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Reproduktor (pripojená šnúrka na krk)
- Kábel USB
- Sprievodca rýchlym spustením/ bezpečnostný list/záruka

### Prehľad reproduktora

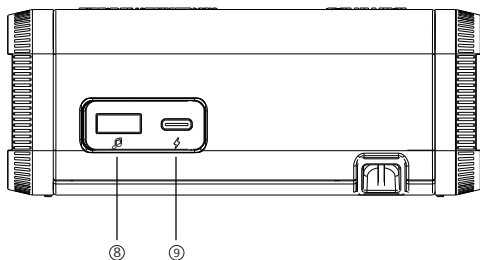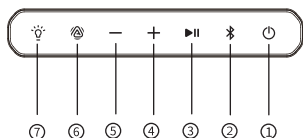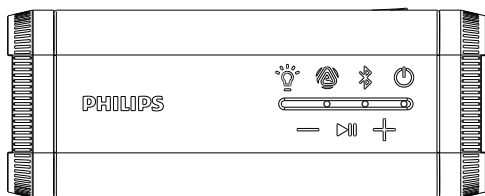

- ① Reproduktor zapnúť alebo vypnúť
- ② Stlačiť a podržať pre vstup do režimu párovania alebo odpojte pripojené zariadenie Bluetooth
- ③ Prehrať alebo pozastaviť prehrávanie zvuku/Prijať alebo odmietnuť hovor
- ④ Nastavenie zvýšenia hlasitosti
- ⑤ Nastavenie zníženia hlasitosti
- ⑥ - Stlačiť pre vstup/spustenie opakovaného vyhľadávania režimu prijímača Auracast™  
- Dvakrát stlačiť pre vstup /ukončenie režimu „TWS“  
- Ak chcete zapnúť/vypnúť režim vysielania Auracast™, stlačte toto tlačidlo a podržte ho stlačené na 3 sekundy
- ⑦ Nastaviť svetelný režim
- ⑧ Pripojiť externé zvukové zariadenia
- ⑨ Nabíjací port USB-C

# 3 Začínáme

Vždy postupujte podľa pokynov v tejto kapitole.

## Nabíjanie vstavanej batérie



Reproduktor napája vstavaná dobíjateľná batéria.

### Poznámka

- Pred používaním úplne nabite vstavanú batériu.

Dodaný kábel USB zapojte do konektora USB-C na reproduktore a elektrickej zásuvky (5 V = 2 A).

5 V = 2 A

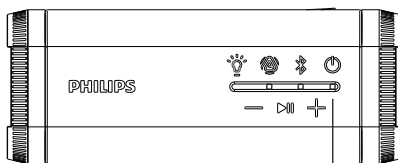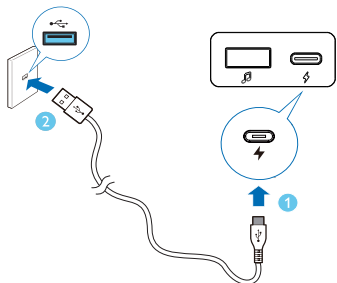

Svetelná LED kontrolka napájania

↳ Počas nabíjania reproduktora sa LED svetelná kontrolka napájania zmení na červenú.

↳ Keď je reproduktor úplne nabitý, LED svetelná kontrolka napájania zhasne.

↳ Keď je batéria nabitá na menej ako 20 %, každých 60 sekúnd budete počuť hlasovú výzvu.

↳ Keď je batéria nabitá na menej ako 2 %, reproduktor sa vypne.



### Upozornenie

- Nebezpečenstvo poškodenia reproduktora! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote napätia, ktorá je uvedené na zadnej alebo spodnej strane reproduktora.
- Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom! Pri odpájaní kábla USB vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Používajte iba kábel USB, ktorý určil výrobca, alebo ktorý sa predáva s týmto reproduktorom.

## Zapnúť/vypnúť

Reproduktor zapnete stlačením tlačidla

↳ Budete počuť hlasovú výzvu.

Ak chcete reproduktor vypnúť, znova stlačte tlačidlo

↳ Budete počuť hlasovú výzvu.



### Poznámka

- Reproduktor sa automaticky vypne, ak do 15 minút nebude zo zariadenia Bluetooth vychádzať žiadny signál.

## 4 Prehrávanie hudby zo zariadení Bluetooth

### Pripojenie reproduktora k zariadeniu Bluetooth

S týmto reproduktorom si môžete vychutnávať zvuk zo svojho zariadenia Bluetooth.


#### Poznámka

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth.
- Maximálna vzdialenosť na párovanie reproduktora a vášho zariadenia Bluetooth je 30 metrov (99 stôp).
- Uchovávajte ďalej od iných elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie.

1. Reprodukter zapnite stlačením tlačidla . Keď pomaly bliká modrá svetelná kontrolka, automaticky vstúpi do režimu párovania cez Bluetooth. Do režimu párovania cez Bluetooth môžete vstúpiť aj stlačením a podržaním tlačidla .
2. Povoľte Bluetooth a v zozname zariadení Bluetooth svojho zariadenia vyberte „**Philips S2000**“ na párovanie.
3. Ak chcete spustiť prenos, prehrajte zvuk vo vašom zariadení Bluetooth.

### Svetelná kontrolka Bluetooth

| Svetelná kontrolka LED                | Stav Bluetooth                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rýchle bliká modrá svetelná kontrolka | Pripravené na párovanie                              |
| Pomaly bliká modrá svetelná kontrolka | Opätovné pripojenie naposledy pripojeného zariadenia |
| Svieti modrá                          | Pripojené                                            |

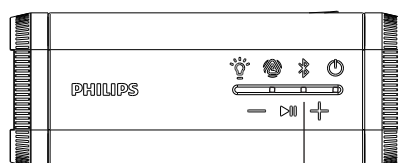

Svetelná kontrolka LED Bluetooth

### Ovládanie prehrávania

#### Počas prehrávania hudby

Stlačením prehrávanie pozastavte alebo obnovte



Dvojitým stlačením prehrajte ďalšiu skladbu

Trojnásobným stlačením prehrajte predchádzajúcu skladbu

Krátkym stlačením znížte/zvýšte hlasitosť o jednu úroveň



Stlačiť a podržať pre plynulé zníženie/zvýšenie hlasitosti

---

## Ovládanie telefonického hovoru




Stlačením hovor prijmite alebo  
odmietnite  
Hovor odmietnite stlačením a  
podržaním

—/+ Nastavenie hlasitosti




## 5 Auracast™

Pomocou **Auracast™** spárujete s ďalším reproduktorom S2000 pre príjem stereo vysielania (TWS) z iných reproduktorov alebo spustíte svoje vlastné vysielanie do iných kompatibilných reproduktorov.

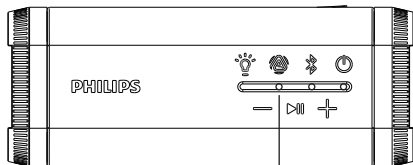

Svetelná kontrolka LED  
Auracast



### Vysielanie Auracast™

V tomto výrobku je **Public** (nešifrované vysielanie) predvolené nastavenie vysielania Auracast™. Môžete si vybrať **Personal** (šifrované vysielanie) a heslo nastaviť heslo v položkách **aplikácii Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Vysielanie spustíte stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy alebo v položke **aplikácii Entertainment** vyberte **Setup PartyLink mode** v možnosti **General Settings**. Svetelná kontrolka LED Auracast™ na výrobku sa zmení na **fialovú (Public)/žltú (Personal)** a zaznie hlasová výzva.
2. Vysielanie zastavte tak, že tlačidlo znova stlačíte a podržite na 3 sekundy alebo vyberte možnosť **Unlink** v **aplikácii**. Svetelná kontrolka LED Auracast™ zhasne a zaznie hlasová výzva.

### Prijímač Auracast™

1. Vysielanie vyhľadávajte stlačením tlačidla alebo prejdite do **aplikácie Entertainment** a prepnite do **Auracast™ Receiver** v položke **Source control**. Svieta **azúrová** svetelná kontrolka LED Auracast™ a zaznie hlasová výzva.

Tento reproduktor automaticky vyhľadá vysielania Auracast™ v blízkosti a pripojí sa k nezašifrovanému vysielaniu s najsilnejším signálom.

2. Vysielanie zastavte tak, že stlačíte a podržite tlačidlo na 3 sekundy alebo vyberte možnosť **aplikácie**.

### Párovanie pre stereo režim

Na vytvorenie efektu stereo zvuku sa môžu navzájom spárovať dva rovnaké bezdrôtové reproduktory (Philips S2000).


1. Na začiatok, ako primárny reproduktor sa bude používať ten, ktorý je pripojený k zariadeniu Bluetooth. Dvakrát stlačte tlačidlo na obidvoch reproduktoroch, zaznie hlasová výzva a počas párovania svieta biela svetelná kontrolka LED Auracast a po pripojení sa zmení na ružovú.
2. V režime stereo sú všetky operácie zosynchronizované medzi obidvoma reproduktormi. Z ľubovoľného reproduktora môžete ovládať prehrávanie, nastavovanie hlasitosti a zmeniť svetelný režim.
3. Ak chcete ukončiť, na ľubovoľnom reproduktore dvakrát stlačte tlačidlo .

## 6 Ďalšie funkcie

### Nastavenie osvetlenia

Na reproduktore alebo prostredníctvom

💡 v aplikácii ⚙️ ovládajte svetelný efekt.

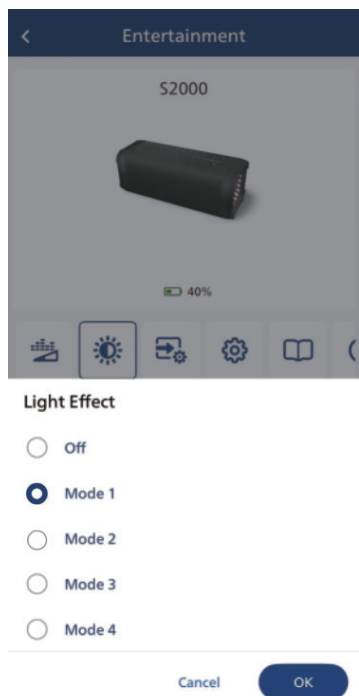

### Počúvanie externého zariadenia


- USB kľúč zapojte do portu USB-A. Hudba uložená na kľúči sa automaticky prehrá.
- Alebo pomocou kábla USB-A do A (nie je súčasťou balenia) zapojte tento výrobok do prenosného počítača/zariadení a zvuk prehrajte vo svojom zariadení tak, že vyberiete Philips S2000 USB.

## 7 Aplikácia Philips Entertainment

Naša praktická sprievodná aplikáciu vám umožní vybrať zdroj, ovládať prehrávanie a Basy+, prepínať medzi rôznymi svetelnými režimami, kontrolovať výdrž batérie a viac. Režim PartyLink v aplikácii okrem toho zjednodušuje pripojenie k ďalším reproduktorm prostredníctvom Auracast™ pre ešte väčší zvuk.



### Stiahnutie aplikácie

Aplikáciu si stiahnete tak, že nasnímate kód QR/stlačíte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo v Apple App Store alebo Google Play vyhľadajte položku „Philips Entertainment“.

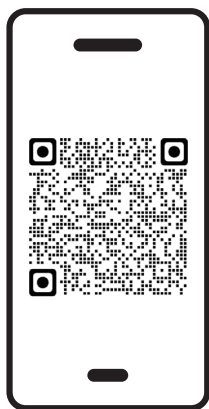

[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)


## Párovanie aplikácie s reproduktorom Bluetooth

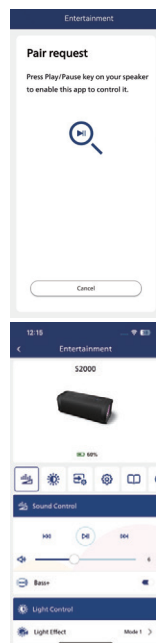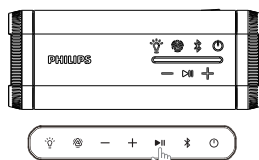

- 1 Philips S2000 vyhľadajte tak, že otvoríte aplikáciu Philips Entertainment vo svojom mobilnom zariadení a stlačíte „Add device +“. Vo vašom mobilnom zariadení musí byť zapnuté rozhranie Bluetooth.
- 2 Pri prvom pripojení aplikácie k vášmu reproduktoru budete vyzvaní, aby ste ju spárovali s reproduktorom. Na reproduktore stlačte tlačidlo ►► a potvrdíte pripojenie aplikácie.

Po spojení reproduktora s aplikáciou Entertainment si môžete užívať ďalšie funkcie a jednoducho nastavovať svoje preferencie.

## Ovládanie zvuku

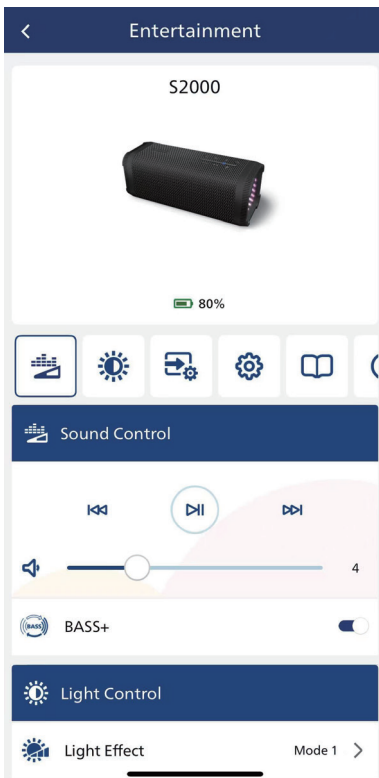


## Svetelný efekt




## Ovládanie zdroja

Stlačením ikony  v aplikácii vyberte  
 Bluetooth / Auracast receiver / USB  
 Relaxation / Concentration / Masking  
 Generative / Ambient / Nature

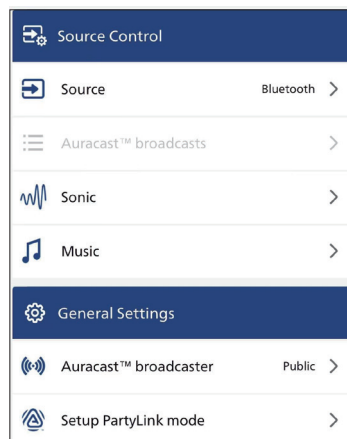

## Všeobecné nastavenia

Ikona  vás upozorní, že je k dispozícii nový firmvér na aktualizáciu.

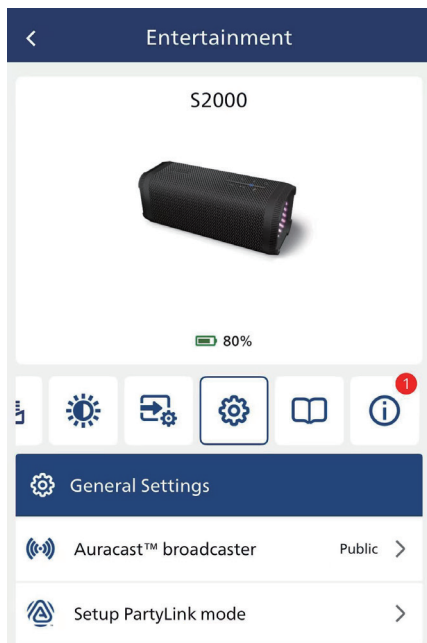


## Nastavenie režimu PartyLink

Ak si chcete zakúpiť viac reproduktorov S2000 alebo ďalší reproduktor Philips (podpora Auracast™) a užívať si PartyLink, postupovaním podľa krokov v aplikácii ich môžete ľahko spárovať.



## Vysielania Auracast™

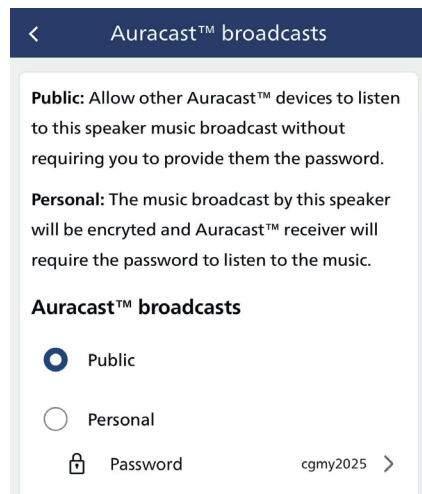

## 8 Informácie o výrobku



### Poznámka

- Informácie o výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

### Všeobecné informácie

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nabíjací port USB-C           | 5 V $\Rightarrow$ 2 A |
| Vstavaná lítiová batéria      | 2500 mAh              |
| Rozmery (Š x V x H)           | 181 x 71 x 71 mm      |
| Hmotnosť (hlavný reproduktor) | 477 g                 |
| Prevádzková teplota okolia    | 0 až 40 °C            |

### Reproduktor

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Výstupný výkon (RMS)     | 10 W (1% THD)  |
| Kmitočtová odozva        | 90 Hz – 20 kHz |
| Pomer signálu k šumu     | >82 dB         |
| Impedancia               | 4 $\Omega$     |
| Maximálny príkon         | 10 W           |
| Ovládač s plným rozsahom | D 48 x Š 48 mm |

### Bluetooth

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Verzia Bluetooth               | 5.4                                           |
| Kmitočtové pásmo               | 2 402 až 2 480 MHz                            |
| Maximálny prenosový výkon      | $\leq$ 10 dBm                                 |
| Kompatibilné profily Bluetooth | Podporuje A2DP/AVRCP/HFP                      |
| Dosah Bluetooth                | voľný priestor Bluetooth až 30 m, TWS až 10 m |

## 9 Riešenie problémov



### Výstraha

- Z reproduktora nikdy neodmontujte kryt.

Aby sa zachovala záruka, reproduktor sa nikdy nepokúšajte sami opravovať. Ak sa vám pri používaní tohto reproduktora vyskytnú nejaké problémy, pred požiadaním o servis skontrolujte nasledovné body. Ak sa problém nedá odstrániť, prejdite na internetovú stránku Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Keď kontaktujete Philips, reproduktor musíte mať nablízku a musia byť k dispozícii číslo modelu a výrobné číslo.

### Všeobecné informácie

#### Žiadne napájanie

- Uistite sa, že reproduktor je úplne nabitý.
- Uistite sa, že konektor USB na reproduktore je správne pripojený.
- Keď reproduktor nebude do 15 minút prijímať žiadny zvukový signál, ako funkcia úspory energie sa automaticky vypne.

#### Žiadny zvuk

- Hlasitosť nastavte na tomto reproduktore.
- Hlasitosť nastavte na pripojenom zariadení.
- Uistite sa, že zariadenie Bluetooth je v prevádzkovom dosahu.

#### Reproduktor nereaguje

- Reštartujte reproduktor.

## Bluetooth

**Zlá kvalita zvuku po pripojení k zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth**

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tomuto reproduktoru alebo odstráňte prekážku medzi nimi.

**Vo vašom zariadení Bluetooth sa nedá nájsť [Philips S2000] na párovanie**

- Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy vstúpte do párovania cez Bluetooth a skúste to znova.

**Nedá sa pripojiť k zariadeniu Bluetooth**

- V zariadení nie je zapnutá funkcia Bluetooth. V návode na používanie vyhľadajte postup povolenia tejto funkcie.
- Reproduktor nie je v režime párovania.
- Tento reproduktor je už pripojený k inému zariadeniu s povoleným Bluetooth. Odpojte a skúste znova.

## 10 Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť ku zákazu používania zariadenia používateľom.

## Dodržiavanie predpisov



TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Starostlivosť o životné prostredie

**Likvidácia starého výrobku a batérie**



Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EU) č. 2023/1542. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií. Dodržujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

### Odstránenie vstavanej batérie.

Batéria

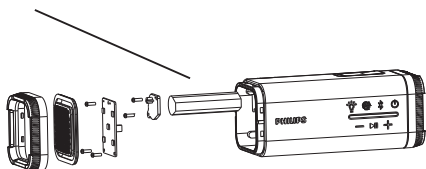

Iba na ilustračné účely

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru, toto zariadenie sa môže nabíjať iba prostredníctvom externého zdroja napájania, ktorého výstup musí zodpovedať PS1 (s výstupnou kapacitou menej ako 15 W).
- Výkon nabíjačky musí byť najmenej 5 wattov požadovaných rádiovým zariadením a najviac 15 wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.



## Poznámka k ochrannej známke



Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.



Slovné označenie Auracast™ a logá sú ochrannými značkami vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a MMD Hong Kong Holding Limited môže tieto značky používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.



Be responsible  
Respect copyrights

Vytváranie neautorizovaných kópií materiálov, ktoré sú chránené proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok, sa môže považovať za porušenie autorského práva a predstavovať trestný čin. Toto zariadenie sa nesmie používať na takéto účely.





Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.

Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ.

TAS2000\_00\_UM\_SK\_V1.0

