

PHILIPS

Głośnik bezprzewodowy
TAS2000



Instrukcja obsługi

Zarejestruj produkt, aby uzyskać wsparcie:
www.philips.com/support

Spis treści

1	Ważne!	2	7	Aplikacja Philips Entertainment	10
	Bezpieczeństwo	2		Pobranie aplikacji	10
	Pielęgnacja urządzenia	3		Parowanie aplikacji z głośnikiem Bluetooth	10
2	Głośnik bezprzewodowy	4		Sterowanie dźwiękiem	11
	Zawartość opakowania	4		Efekty świetlne	11
	Ogólne informacje o głośniku	4		Sterowanie źródłem	11
				Ustawienia ogólne	12
3	Pierwsze kroki	5	8	Informacje o produkcji	13
	Ładowanie wbudowanego akumulatora	5	9	Rozwiązywanie problemów Bluetooth	14
	Włączanie/wyłączanie	5			
4	Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth	6	10	Uwaga	14
	Łączenie głośnika z urządzeniem Bluetooth	6		Zgodność	14
	Wskaźnik Bluetooth	6		Ochrona środowiska	14
	Sterowanie odtwarzaniem	6		Informacja o znakach handlowych	15
	Sterowanie rozmową telefoniczną	7			
5	Auracast™	8			
	Nadawanie przez Auracast™	8			
	Odbiornik Auracast™	8			
	Parowanie w trybie stereo	8			
6	Inne funkcje	9			
	Regulacja światła	9			
	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	9			

1 Ważne!

Bezpieczeństwo

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnić się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Głośnik należy chronić przed kapiącą wodą i zachlapaniem.
- Nie umieszczać na głośniku przedmiotów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie (np. pojemników z cieczami, palących się świec).
- Upewnić się, że wokół głośnika jest wystarczająca ilość wolnej przestrzeni umożliwiająca wentylację.
- Bezpieczna temperatura otoczenia w momencie użytkowania głośnika mieści się w zakresie do 0°C do 40°C.
- Stosować wyłącznie przystawki i akcesoria wskazane przez producenta.
- Chronić produkt przed działaniem płynów bez odłączenia przewodu. Chronić produkt przed działaniem wody podczas ładowania. W przeciwnym razie może dojść do trwałego uszkodzenia głośnika lub źródła zasilania. Środki chemiczne, sól lub „obce ciała” w basenie lub oceanie mogą z czasem uszkodzić uszczelki wodoodporne lub uszkodzić powierzchnię złącza, jeśli nie zostaną spłukane. Po zalaniu płynem lub płukaniu nie ładować głośnika, dopóki nie będzie całkowicie suchy i czysty. Ładowanie w stanie mokrym może uszkodzić głośnik.

Środki ostrożności związane z bateriami

- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora. Wymieniać tylko na akumulator tego samego typu lub równoważny.
- Baterie (baterie akumulatorowe lub zainstalowane) należy chronić przed wysoką temperaturą, np.: nasłonecznieniem, ogniem itp.
- Skrajnie wysoka lub niska temperatura podczas użytkowania urządzenia, przechowywania lub transportu oraz niskie ciśnienie powietrza na dużej wysokości to warunki, w których baterie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Użycie baterii niewłaściwego typu może spowodować pominięcie zabezpieczeń (na przykład niektóre rodzaje baterii litowych).
- Utylizacja akumulatorów w ogniu lub gorącym piekarniku, ich zmiażdżenie lub mechaniczne przecięcie, może spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w miejscu, w którym panuje bardzo wysoka temperatura lub bardzo niskie ciśnienie powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

Pielęgnacja urządzenia

- Urządzenie czyścić wyłącznie szmatką z mikrofibry.
- Urządzenie zawiera wbudowane akumulatory litowe. Pojemność akumulatorów litowych z czasem spada ze względu na ich podatność na samorozładowanie. **Aby zapewnić długą żywotność akumulatorów urządzenia, zalecamy ładowanie wbudowanego akumulatora do około 50% co 6 miesięcy, gdy urządzenie nie jest używane.**



Ostrzeżenie

- Pod żadnym pozorem nie zdejmować obudowy głośnika.
- Nie nanosić smarów na żadne części głośnika.
- Umieścić głośnik na twardej, równej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczać głośnika na innych urządzeniach elektrycznych.
- Głośnik może być użytkowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Głośnik powinien być umieszczany z dala od wody, wilgoci oraz pojemników napęcznionych płynami.
- Chronić głośnik przed bezpośrednim nasłonecznieniem, odsłoniętymi płomieniami i gorącem.
- Istnieje ryzyko wybuchu w razie wymiany baterii na baterie niewłaściwego rodzaju.

2 Głośnik bezprzewodowy




Gratulujemy zakupu i witamy w Philips!
Aby w pełni korzystać ze wsparcia oferowanego przez Philips, należy zarejestrować produkt pod adresem: www.philips.com/support.

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania i zapoznaj się z podzespołami:

- Głośnik (przymocowana smycz)
- Przewód USB
- Skrócona instrukcja obsługi / ostrzeżenia / gwarancja

Ogólne informacje o głośniku

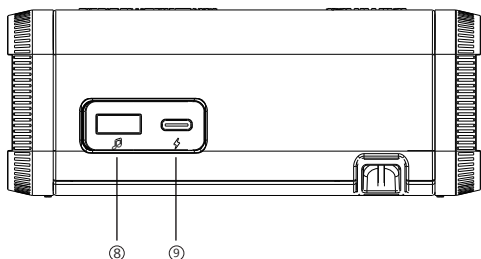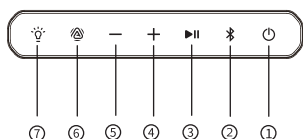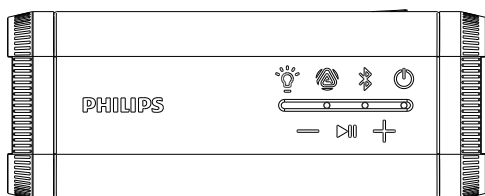

- ①  Włączanie lub wyłączanie głośnika
- ②  Przytrzymać, aby przejść do trybu parowania lub rozłączyć podłączone urządzenie Bluetooth
- ③  Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania / odbieranie lub odrzucanie połączenia
- ④  Zwiększanie głośności
- ⑤  Zmniejszanie głośności
- ⑥ 
 - Nacisnąć, aby uruchomić tryb odbiornika/ponowne skanowanie Auracast™
 - Nacisnąć dwukrotnie, aby wejść/ wyjść z trybu „TWS”
 - Nacisnąć i przytrzymać przez ponad 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć tryb transmisji Auracast™
- ⑦  Regulacja trybu świecenia
- ⑧  Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio
- ⑨  Gniazdo ładowania USB-C

3 Pierwsze kroki

Zawsze wykonywać czynności opisane w tym rozdziale we wskazanej kolejności.

Ładowanie wbudowanego akumulatora



Głośnik zasilany jest z wbudowanego akumulatora.

Uwaga

- Przed użyciem urządzenia w pełni naładować akumulator.

Podłącz dołączony przewód USB do gniazda USB-C na głośniku i gniazda zasilającego (5 V $\equiv$ 2 A).

5 V $\equiv$ 2 A

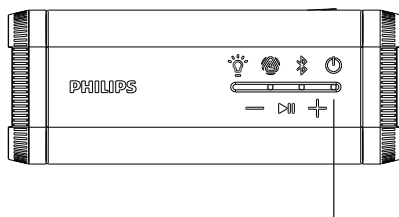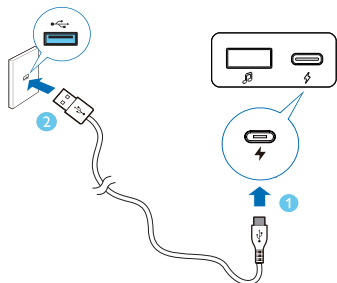

Dioda zasilania

- ↳ Gdy głośnik jest ładowany, dioda zasilania świeci w kolorze czerwonym.
- ↳ Po naładowaniu głośnika, dioda zasilania gaśnie.
- ↳ Gdy akumulator rozładowuje się poniżej 20%, co 60 sekund emitowany będzie komunikat głosowy.
- ↳ Gdy akumulator rozładowuje się poniżej 2%, głośnik wyłączy się.



Ostrzeżenie

- Ryzyko uszkodzenia głośnika! Upewnić się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem wydrukowanym z tyłu lub na spodzie głośnika.
- Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Odłączając przewód USB, ciągnąć za wtyczkę, Nie ciągnąć za przewód.
- Używać wyłącznie przewodu USB określonego przez producenta lub sprzedawanego z urządzeniem.

Włączanie/wyłączanie

Nacisnąć , aby włączyć głośnik.

- ↳ Wyemitowany zostanie dźwięk powiadomienia.

Aby wyłączyć głośnik, ponownie nacisnąć .

- ↳ Wyemitowany zostanie dźwięk powiadomienia.



Uwaga

- Głośnik wyłączy się automatycznie, jeżeli przez 15 minut nie odbierze sygnału audio przez Bluetooth.

4 Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth

Łączenie głośnika z urządzeniem Bluetooth

Przez głośnik można słuchać materiałów dźwiękowych z urządzenia Bluetooth.


Uwaga

- Upewnić się, że w urządzeniu zewnętrznym włączona jest funkcja Bluetooth.
- Zasięg połączenia Bluetooth pomiędzy głośnikiem a urządzeniem wynosi 30 metrów (99 stóp).
- Zapewnić odpowiedni odstęp od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.

1. Nacisnąć , aby włączyć głośnik. Urządzenie automatycznie przejdzie do trybu parowania Bluetooth, a niebieskie światło będzie powoli migać. Można również nacisnąć i przytrzymać , aby przejść do trybu parowania Bluetooth.
2. Włączyć Bluetooth i z listy Bluetooth na urządzeniu wybrać „Philips S2000”, aby sparować z głośnikiem.
3. Uruchomić odtwarzanie dźwięku na urządzeniu Bluetooth, aby rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki do głośnika.

Wskaźnik Bluetooth

Stan wskaźnika	Stan Bluetooth
Niebieski miga szybko	Gotowy do parowania
Niebieski miga wolno	Ponowne łączenie z ostatnio połączonym urządzeniem
Włączony (niebieski)	Połączono

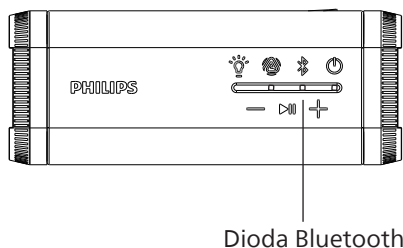

Sterowanie odtwarzaniem

W trakcie odtwarzania muzyki

- Nacisnąć, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie
 Nacisnąć dwa razy, aby odtworzyć następny utwór
Nacisnąć trzy razy, aby odtworzyć poprzedni utwór
- Krótkie naciśnięcie powoduje zmniejszenie/zwiększenie głośności o jeden poziom
 Przytrzymać, aby płynnie zmniejszać/zwiększać głośność

Sterowanie rozmową telefoniczną




Nacisnąć, aby odebrać lub
zakończyć połączenie
Nacisnąć i przytrzymać, aby
odrzucić połączenie




Wyregulować głośność

5 Auracast™

Użyć **Auracast™**, aby sparować z innym głośnikiem S2000 w celu odbioru materiałów w stereo (TWS), odbierania transmisji z innych źródeł lub uruchomienia własnej transmisji na innych kompatybilnych głośnikach.

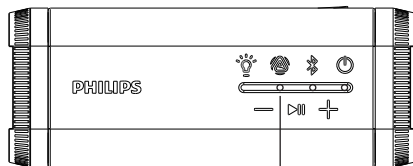

Dioda Auracast



Nadawanie przez Auracast™

Domyślne ustawienie nadawania Auracast™ urządzenia to **Public** (transmisja nieszyfrowana). Można wybrać opcję **Personal** (transmisja szyfrowana) i ustawić hasło w **aplikacji Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Aby rozpocząć nadawanie, przytrzymać  przez 3 sekundy lub wybrać w **aplikacji Entertainment** opcję **Setup PartyLink mode** w **General Settings**. Dioda Auracast™ na urządzeniu zmieni kolor na **fioletowy (Public)** / **pomarańczowy (Personal)** i wyemitowany zostanie dźwięk.
2. Aby zatrzymać transmisję, ponownie przytrzymać  przez 3 sekundy lub wybrać **Unlink** w **aplikacji**. Dioda Auracast™ zgaśnie i wyemitowany zostanie dźwięk ostrzegawczy.

Odbiornik Auracast™

1. Aby wyszukać transmisję, nacisnąć  lub przejść do aplikacji **Entertainment**, aby przełączyć na **Auracast™ Receiver** w sekcji **Source control**. Dioda Auracast™ zmieni kolor na **cyjanowy** i wyemitowany zostanie dźwięk ostrzegawczy.

Głośnik automatycznie wyszuka transmisję Auracast™ w pobliżu i połączy się z nieszyfrowaną transmisją o najsilniejszym sygnale.

2. Aby zamknąć transmisję, przytrzymać  przez 3 sekundy lub wybrać inne źródło w **aplikacji**.

Parowanie w trybie stereo


Aby uzyskać dźwięk stereo, należy sparować ze sobą dwa identyczne bezprzewodowe głośniki (Philips S2000).

1. Na początek głośnik połączony z urządzeniem Bluetooth będzie używany jako głośnik główny. Dwukrotnie nacisnąć  na obu głośnikach. Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a dioda Auracast zacznie migać w kolorze białym podczas parowania i zmieni kolor na różowy po połączeniu.
2. W trybie stereo wszystkie funkcje są zsynchronizowane między oboma głośnikami. Z poziomu dowolnego głośnika można sterować odtwarzaniem, regulować głośność i zmieniać tryb świateł.
3. Aby wyjść, dwukrotnie nacisnąć  na dowolnym głośniku.

6 Inne funkcje

Regulacja światła

Nacisnąć przycisk  na głośniku lub  w aplikacji, aby sterować efektami świetlnymi.

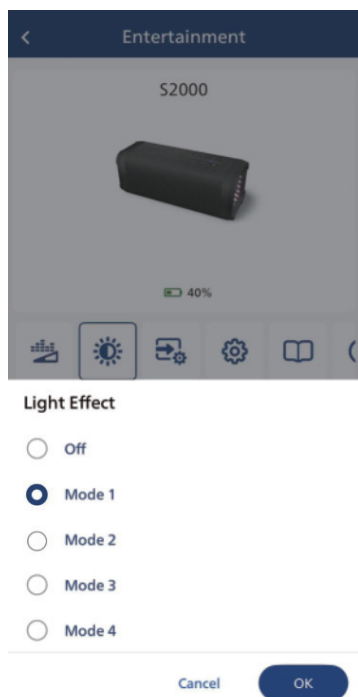

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego


- Podłączyć napęd USB do portu USB-A. Muzyka z napędu zostanie odtworzona automatycznie.
- Można też użyć przewodu USB-A do A (brak w zestawie), aby podłączyć produkt do laptopa/urządzeń. Aby odtwarzać dźwięk, wybrać w urządzeniu Philips S2000 USB.

7 Aplikacja Philips Entertainment

Nasza aplikacja pozwala wybrać źródło, sterować odtwarzaniem i funkcją Bass+, przełączać się między różnymi trybami oświetlenia, sprawdzać stan baterii i nie tylko. Dodatkowo, tryb PartyLink w aplikacji ułatwia łączenie się z innymi głośnikami przez Auracast™, zapewniając jeszcze bardziej spektakularny dźwięk.



Pobranie aplikacji

Zeskanować kod QR/nacisnąć przycisk „Pobierz” lub wyszukać „Philips Entertainment” w Apple App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.

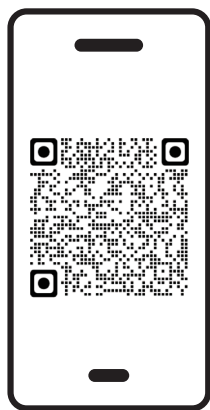

philips.to/entapp


Parowanie aplikacji z głośnikiem Bluetooth

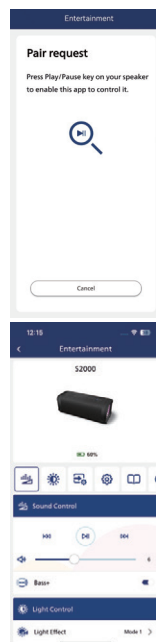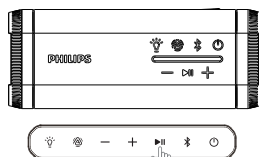

- 1 Uruchomić aplikację Philips Entertainment na urządzeniu przenośnym, nacisnąć „Add device”, aby wykryć Philips S2000. Upewnić się, że Bluetooth jest włączony w urządzeniu mobilnym.
- 2 Podczas pierwszego łączenia aplikacji z głośnikiem pojawi się monit o sparowanie aplikacji z głośnikiem. Nacisnąć przycisk  na głośniku, aby potwierdzić połączenie z aplikacją.

Po połączeniu głośnika z aplikacją Entertainment można korzystać z dodatkowych funkcji i łatwo ustawiać preferencje.

Sterowanie dźwiękiem

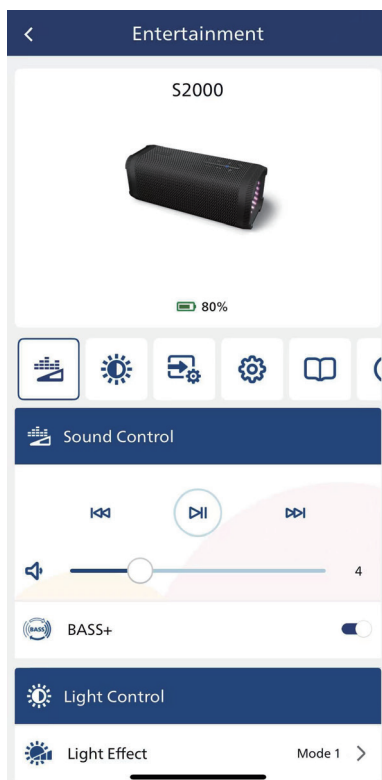


Efekty świetlne




Sterowanie źródłem

Nacisnąć ikonę  w aplikacji, aby wybrać:  Bluetooth / Auracast receiver / USB  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature

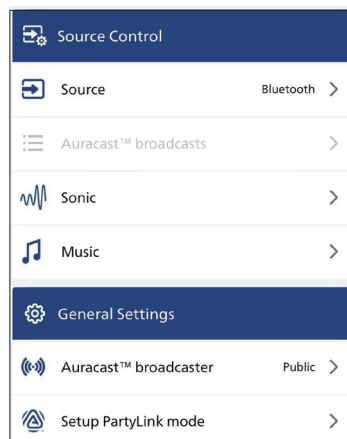


Ustawienia ogólne

Ikona  informuje, że dostępna jest nowa aktualizacja.

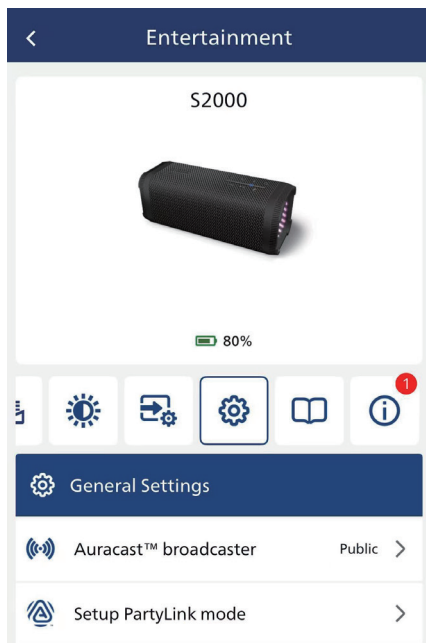


Konfiguracja trybu PartyLink

Aby zakupić więcej głośników S2000 lub innych głośników Philips (obsługujących technologię Auracast™) i korzystać z funkcji PartyLink, wykonać czynności w aplikacji. Dzięki temu można łatwo sparować urządzenia ze sobą.

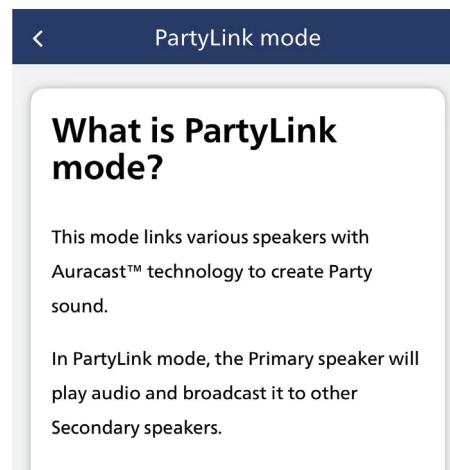

Transmisje Auracast™

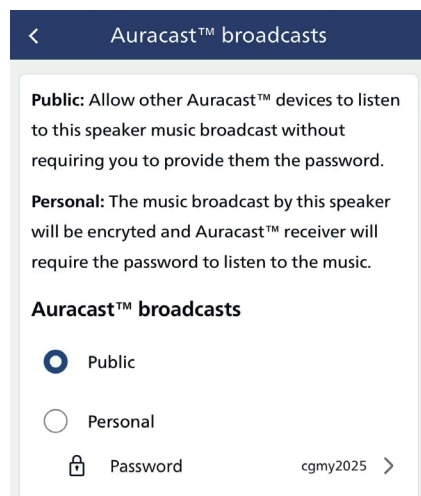

8 Informacje o produkcie



Uwaga

- Specyfikacja urządzenia może ulec zmianie bez powiadomienia.

Informacje ogólne

W wejście ładowarki USB-C	5 V $\pm$ 2 A
Wbudowany akumulator litowy	2500 mAh
Rozmiary (szer. x wys. x głęb.)	181 x 71 x 71 mm
Masa (urządzenie główne)	477 g
Warunki podczas pracy	0°C - 40°C

Głośnik

Moc wyjściowa (RMS)	10W (THD 1%)
Częstotliwość	90 Hz~20 kHz
Stosunek sygnału do szumu	>82dB
Impedancja	4 Ω
Maksymalna moc wejściowa	10W
Głośnik pełnozakresowy	Dł. 48 x szer.48mm

Bluetooth

Wersja Bluetooth	5.4
Zakres częstotliwości	2402 - 2480 MHz
Maksymalna moc transmisji	$\leq$ 10 dBm
Kompatybilne profile Bluetooth	Obsługa A2DP/AVRCP/HFP
Zasięg Bluetooth	w otwartej przestrzeni Bluetooth do 30 m, TWS do 10 m

9 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Pod żadnym pozorem nie zdejmować obudowy głośnika.

Aby zachować prawa gwarancyjne, nie podejmować samodzielnych prób naprawy głośnika.

W razie wystąpienia problemów podczas użytkowania głośnika przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić poniższy wykaz rozwiązań. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przejść do witryny Philips (www.philips.com/support). Podczas kontaktu z firmą Philips należy znajdować się w pobliżu urządzenia i posiadać przygotowany model i numer seryjny.

Ogólna

Brak zasilania

- Upewnić się, że głośnik jest w pełni naładowany.
- Upewnić się, że poprawnie podłączono przewód do gniazda USB.
- Aby oszczędzać energię, głośnik wyłącza się automatycznie po 15 minutach, jeśli nie odbierze sygnału dźwiękowego.

Brak dźwięku.

- Dostosować głośność głośnika.
- Wyregulować głośność podłączonego urządzenia zewnętrznego.
- Upewnić się, że urządzenie Bluetooth znajduje się w zasięgu niniejszego urządzenia.

Brak reakcji głośnika.

- Uruchomić głośnik ponownie.

Bluetooth

Niska jakość dźwięku po połączeniu z urządzeniem z włączoną funkcją Bluetooth

- Słaby odbiór sygnału Bluetooth. Umieścić urządzenie bliżej niniejszego głośnika lub usunąć przeszkody pomiędzy nimi.

Nie można znaleźć [Philips S2000] w urządzeniu Bluetooth podczas parowania

- Przytrzymać  przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania Bluetooth i spróbować ponownie.

Nie można połączyć się z urządzeniem Bluetooth

- Funkcja Bluetooth urządzenia nie została włączona. Sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia, w jaki sposób włącza się tę funkcję.
- Głośnik nie działa w trybie parowania.
- Głośnik jest już połączony z innym urządzeniem Bluetooth. Rozłączyć i spróbować ponownie.

10 Uwaga

Zmiany lub modyfikacje urządzenia, które nie zostały jednoznacznie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Zgodność



Firma TP Vision Europe B.V. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy RED 2014/53/EU i innymi obowiązującymi zapisami tej dyrektywy oraz UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206.

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem: www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja zużytego urządzenia i baterii



Niniejszy produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z użyciem wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Symbol ten oznacza, że dany produkt podlega unijnej dyrektywie 2012/19/EU.




Symbol ten oznacza, że urządzenie zawiera baterie objęte unijnym rozporządzeniem (EU) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik winien zapoznać się z obowiązującymi na danym terenie zasadami selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy przestrzegać obowiązujących zasad i pod żadnym pozorem nie wyrzucać baterii łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Poprawna utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga ograniczyć negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Wymijowanie wbudowanego akumulatora.

Akumulator



Do celów ilustracyjnych

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru, urządzenie jest zasilane wyłącznie z zewnętrznego źródła zasilania, którego moc wyjściowa jest zgodna z PS1 (moc wyjściowa mniejsza niż 15 W).



- Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 5 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 15 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Informacja o znakach handlowych



Słowny znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Ich wykorzystanie przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe stanowią własność swoich właścicieli.



Słowny znak i logo Auracast™ są znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Ich wykorzystanie przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe stanowią własność swoich właścicieli.



Be responsible
Respect copyrights

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów chronionych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich i przestępstwo. Urządzenia nie należy używać do powyższych celów.



Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Philips i logo tarczy firmy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wykorzystywanymi w ramach licencji.

Urządzenie zostało wyprodukowane i jest sprzedawane przez MMD Hong Kong Holding Limited lub spółki jej podległe, ponadto firma MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do produktu.

TAS2000_00_UM_PL_V1.0

