

PHILIPS

Bežični zvučnik TAS2000



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Bezbijednost	2
	Starajte se o svom proizvodu	3
2	Vaš bežični zvučnik	4
	Šta je u kutiji	4
	Prijegled zvučnika	4
3	Početak	5
	Punjene ugrađene baterije	5
	Uključivanje / Isključivanje	5
4	Reprodukacija sa Bluetooth uredaja	6
	Povezivanje zvučnika sa Bluetooth uređajem	6
	Bluetooth indikator	6
	Kontrole reprodukcije	6
	Kontrola telefonskog poziva	6
5	Auracast™	7
	Auracast™ emiter	7
	Prijema Auracast™	7
	Uparivanje za stereo režim	7
6	Ostale karakteristike	8
	Podešavanje svjetla	8
	Slušanje eksternog uređaja	8
7	Philips Entertainment aplikacija	9
	Preuzimanje aplikacije	9
	Uparivanje aplikacije sa Bluetooth zvučnikom	9
	Kontrola zvuka	10
	Svetlosni efekti	10
	Kontrola izvora	10
	Opšte postavke	11
8	Informacije o proizvodu	12
9	Rešavanje problema	12
	Bluetooth	13
10	Napomena	13
	Usklađenost	13
	Starajte se o okruženju	13
	Napomena o zaštitnom znaku	14

1 Važno

Bezbijednost

Važna bezbijednosna uputstva

- Vodite računa da naponska mreža odgovara oznaci volatže koja se nalazi na zadnjem ili donjem dijelu uređaja.
- Zvučnik ne smije biti izložen prskanju vode ili upadanju u nju.
- Ne stavljajte na zvučnik nikakve izvore opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svjeće).
- Vodite računa da ima dovoljno prostora oko zvučnika radi ventilacije.
- Molimo da bezbjedno koristite zvučnik u okruženju u kojem je temperatura između 0°C i 40°C.
- Koristite samo dodatke koje je odredio proizvođač.
- Ne izlažite proizvod tečnostima bez uklanjanja kablova. Ne izlažite proizvod vodi prilikom punjenja. Može rezultirati trajnim oštećenjem zvučnika ili napajanja strujom. Hemikalije, soli ili „strane čestice“ u vašemu bazenu ili u moru tokom vremena mogu oštetiti vodoootporne zaptivke ili naškoditi površinama konektora ako se ne isperu nakon upotrebe. Nakon prolivanja tečnosti ili ispiranja, nemojte puniti zvučnik dok ne bude potpuno suv i čist. Punjenje dok je mokar može oštetiti zvučnik.

Mjere predostrožnosti sa baterijama

- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamijenjena. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Baterija (paket baterija ili instalirana baterija) ne smeju biti izloženi previšoj temperaturi, poput direktnе sunčeve svjetlosti, vatre ili sličnog.

- Baterije mogu predstavljati bezbijednosni rizik prilikom rada, skladištenja ili transporta na izuzetno visokim ili niskim temperaturama ili pri niskom vazdušnom pritisku i na velikim visinama.
- Nemojte mijenjati bateriju neodgovarajućim tipom baterije kojim se može zaobići bezbijednost (na primjer, neke vrste litijumskih baterija).
- Bacanje baterije u vatru ili zagrejanu pećnicu, mehaničko razbijanje ili sečenje baterije mogu dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom ili sa ekstremno niskim vazdušnim pritiskom može rezultirati njihovom eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

Starajte se o svom proizvodu

- Za čišćenje proizvoda koristite samo krpe od mikrofibera.
- Molimo da vodite računa da vaš uređaj sadrži ugradene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumski baterija će vremenom opadati uslijed njihove osobine pražnjenja. **Da osigurate dugovječnost baterije vašega uređaja, preporučujemo punjenje ugradene litijumske baterije do oko 50% na svakih šest mjeseci, kada ne koristite uređaj.**



Upozorenje

- Nikada ne uklanljajte kućište ovoga zvučnika.
- Nikada nemojte podmazivati niti jedan deo ovoga zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Nikada nemojte stavljati ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Ovaj zvučnik koristite samo u zatvorenim prostorima. Držite ovaj zvučnik daleko od vode, vlage i predmeta napunjениh tečnošću.
- Držite ovaj zvučnik daleko od direktnе sunčeve svjetlosti, otvorenoga plamena i toplice.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom.

2 Vaš bežični zvučnik




Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj paketa:

- Zvučnik (pričvršćeni kanap)
- USB kabl
- Kratki vodič / bezbjednosni list / garancija

Prijegled zvučnika

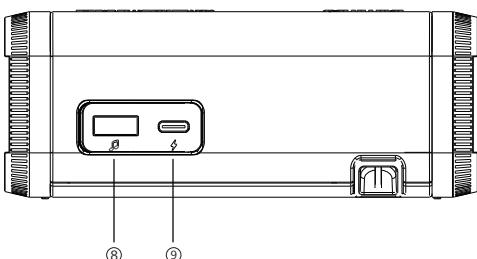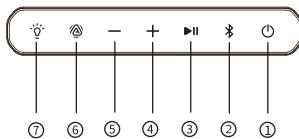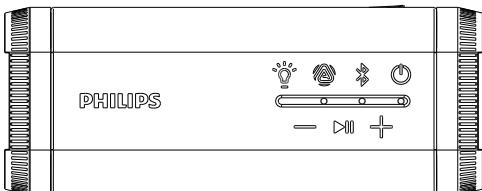

Uključuje i isključuje zvučnik



Pritisnite i zadržite da uđete u režim uparivanja ili da prekinete vezu sa Bluetooth uređajem



Reprodukcijska ili pauziranje reprodukcije / Javljanje ili odbijanje poziva



Pojačavanje zvučnika



Utišavanje zvučnika



- Pritisnite da uđete / pokrenete skeniranje Auracast™ režima prijemnog
- Pritisnite dvaput da uđete ili izadete iz TWS režima
- Pritisnite i zadržite na duže od tri sekunde da aktivirate / deaktivirate Auracast™ režim emitovanja



Podešavanje režima svjetla



Povezivanje spoljnoga audio uređaja



USB-C port za punjenje

3 Početak

Instrukcije iz ovoga odjeljka uvijek slijedite po redu.

Punjjenje ugrađene baterije

Zvučnik se napaja ugradenom punjivom baterijom.





Napomena

- Do kraja napunite ugrađenu bateriju prije upotrebe.

Povežite USB-C utičnicu na zvučniku sa napajanjem ($5V = 2A$) pomoću USB kabla koji ste dobili.

$5V = 2A$

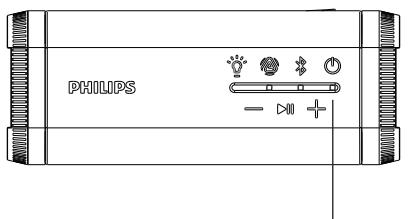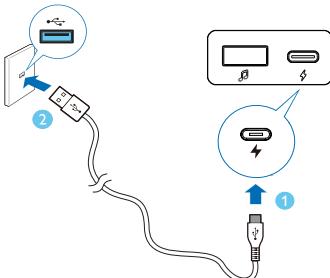

LED svjetlosna
oznaka
napajanja

→ Dok se zvučnik puni, LED indikator uključenosti-a svijetli crveno.

→ Kada je zvučnik napunjen do kraja, LED indikator uključenosti-a se gasi.

→ Kada je nivo baterije manji od 20%, začućete glas koji vas obaveštava o tome na svakih 60 sekundi.

→ Kada je nivo baterije niži od 2% posto, zvučnik će se isključiti.



Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Vodite računa da volatza napona odgovara oznaci volatza odštampane na donjem ili zadnjem dijelu zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete USB kabl, uvijek povucite utikač iz utičnice. Nikad ne vucite kabl.
- Koristite samo USB kabl koji je preporučio proizvođač ili je kupljen zajedno sa zvučnikom.

Uključivanje / Isključivanje

Pritisnite da uključite zvučnik.

→ Začućete signalni zvuk.

Da isključite zvučnik, pritisnite ponovo .

→ Začućete signalni zvuk.



Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti ako nema Bluetooth audio signala tokom 15 minuta.

4 Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

Povezivanje zvučnika sa Bluetooth uređajem

Preko ovog zvučnika možete uživati uz audio sa vašeg Bluetooth uređaja.




Napomena

- Vodite računa da na vašem uređaju bude omogućena Bluetooth funkcija.
- Makisimalna razdaljina za uparivanje zvučnika i vašega Bluetooth uređaja je 30 metara.
- Držite podalje od drugih elektronskih uređaja jer može doći do interferenci.

1. Pritisnite da uključite zvučnik. Automatski će ući u režim Bluetooth uparivanja dok plavo svjetlo sporu treperi. Možete i pritisnuti i zadržati da uđete u režim Bluetooth uparivanja.
2. Omogućite Bluetooth i odaberite "Philips S2000" u Bluetooth spisku za uparivanje na vašem uređaju.
3. Reprodukujte audio na vašem Bluetooth uređaju da započnete strimanjanje muzike.

Bluetooth indikator

LED indikacija	Status Bluetooth
Plavo svjetlo brzo treperi	Spremno za uparivanje
Polako treperi plava svjetlost	Povezivanje sa posljednjim povezanim uređajem
Puno plavo	Povezano

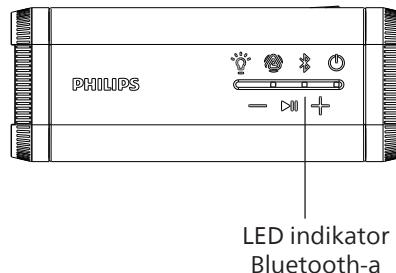

Kontrole reprodukcije

Tokom reprodukcije muzike


- ▶ Pritisnите da pauzirate ili nastavite reprodukciju
▶▶ Pritisnите dvaput da reprodukujete sljedeću numeru
▶▶▶ Pritisnите triput da reprodukujete prijelaznu numeru
- ◀ Pritisnите kratko da pojačate/utišate za jedan stepen
-/+ Pritisnите i zadržite da neprekidno povećavate/smanjujete jačinu zvuka

Kontrola telefonskog poziva

- ▶ Pritisnите da odgovorite ili prekinete poziv
▶▶ Pritisnите i zadržite da odbijete poziv
- /+ Podesite jačinu zvuka

5 Auracast™

Upotrebite Auracast™ da uparite sa drugim S2000 zvučnikom za stereo (TWS), prijem emitovanja od drugih ili pojretanja sopstvenog emitovanja na druge kompatibilne zvučnike.

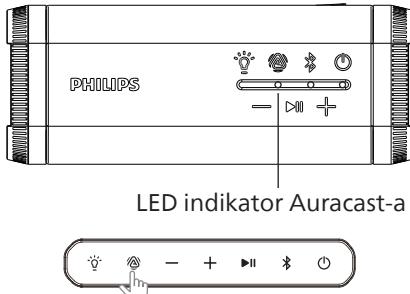

LED indikator Auracast-a

Prijema Auracast™

1. Da pretražite emitere, pritisnite ili idite na **Entertainment aplikaciju** to da prebacite na **Auracast™ Receiver** u okviru **Source control**. The Auracast™ LED će zasvjetleti **tirkizno plavo** i začućete signalni zvuk.

Zvučnik će automatski potražiti najbliže Auracast™ emitovanje i povezati nešifrovano emitovanje sa najjačim signalom.

2. Da izadete iz emitovanja pritisnite i zadržite na tri sekunde da predete na drugi izvor u **aplikaciji**.

Uparivanje za stereo režim

Dva identična bežična zvučnika (Philips S2000) mogu se međusobno upariti za dobijanje stereo zvuka.

Auracast™ emiter

Osnovno Auracast™ podešavanje za emitovanje je **Public** (nešifrovano emitovanje). Možete odabati **Personal** (šifrovano emitovanje) i podešiti lozinku u okviru **Philips Entertainment aplikacije => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Da započnete emitovanje, pritisnite i zadržite na tri sekunde ili u **Entertainment aplikacije** odaberite **Setup PartyLink mode** u **General Settings**. Auracast™ LED na uređaju će biti **ljubičaste boje (Public) / boje čilbara (Personal)** i začućete signalni zvuk.
2. Da prekinete emitovanje, ponovo pritisnite i zadržite na tri sekunde ili odaberite **Unlink** u **aplikaciji**. Svjetlo Auracast™ će se iskljčiti i začućete signalni zvuk.

1. Za početak, zvučnik koji je povezan sa Bluetooth uređajem će biti primarni zvučnik. Pritisnite dvaput na oba zvučnika i začućete signalni zvuk, a Auracast LED će zatreperiti bijelo dok se uparuje, a onda ružičasto kad se poveže.


2. U režimu stereo rada, sve operacije će biti sinhronizovane između oba zvučnika. Možete da kontrolišete reprodukciju, podešavate jačinu zvuka i mijenjate režim svjetla sa bilo kojeg zvučnika.

3. Da izadete, dvaput pritisnite na bilo kojem zvučniku.

6 Ostale karakteristike

Podešavanje svjetla

Pritisnite  na zvučniku ili putem  na aplikaciji da kontrolišete svjetlosni efekat.

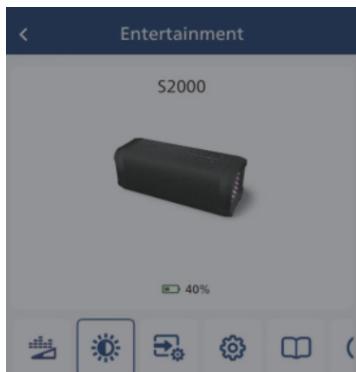

Slušanje eksternog uređaja


- Priključite USB drajv u USB-A port. Muzika sa USB drajva će se reprodukovati automatski.
- Možete da iskoristite USB-A sa A kablom (nije dio paketa) da povežete proizvod sa svojim laptopom/uređajem, odaberete Philips S2000 USB na svojem uređaju za audio reprodukciju.

7 Philips Entertainment aplikacija

Naša zgodna aplikacija vam omogućava da izaberete izvor, kontrolišete reprodukciju i Niski+, mijenjate različite režime svjetla, provjeravate bateriju i još mnogo toga. Plus, in-app PartyLink režim olakšava povezivanje sa drugim zvučnicima preko Auracast™ za još moćniji zvuk.

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Entertainment“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.

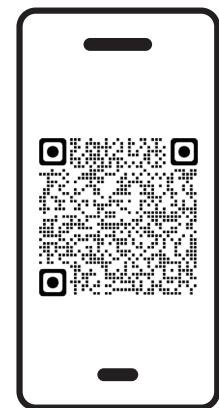


Uparivanje aplikacije sa Bluetooth zvučnikom



- 1 Otvorite Philips Entertainment aplikaciju na svom mobilnom uređaju, pritisnite "Add device +" da otkrijete Philips S2000. Postarajte se da je na vašem mobilnom uređaju omogućen Bluetooth.
- 2 Kada prvi put povežete aplikaciju sa zvučnikom, biće zatraženo od vas da uparite aplikaciju sa zvučnikom. Pritisnite ►|| na zvučniku da potvrdite povezivanje sa aplikacijom.

Pošto jednom zvučnik bude povezan sa Entertainment aplikacijom, možete lako da podešite svoje preference i uživate u mogućnostima.

Kontrola zvuka

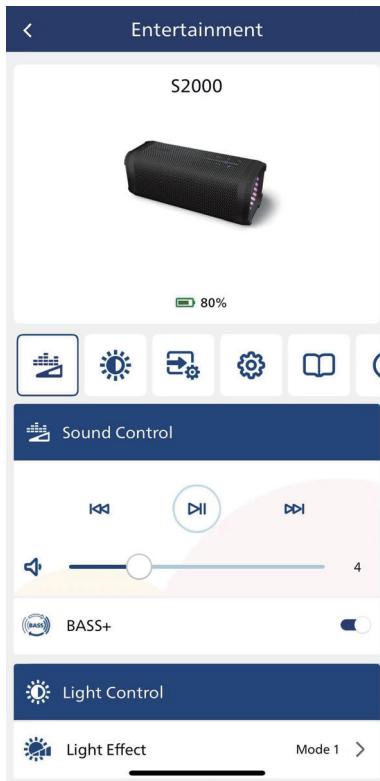


Svetlosni efekti




Kontrola izvora

Pritisnite ikonu na aplikaciji da odaberte Bluetooth / Auracast receiver / USB Relaxation / Concentration / Masking Generative / Ambient / Nature

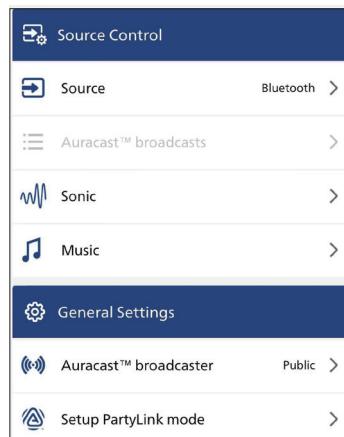


Opšte postavke

Uz  možete primjetiti novi firmver za nadogradnju.

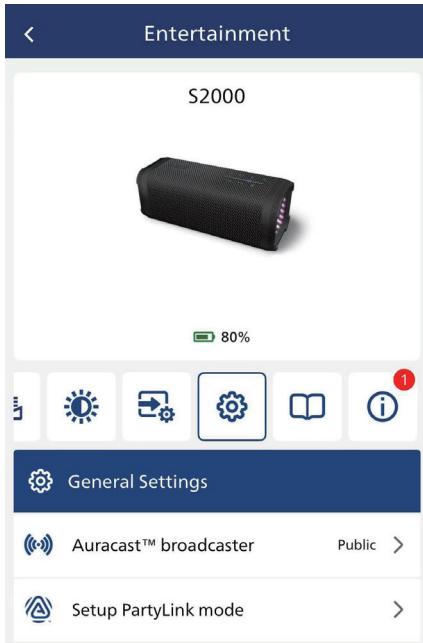


Auracast™ emitovanje

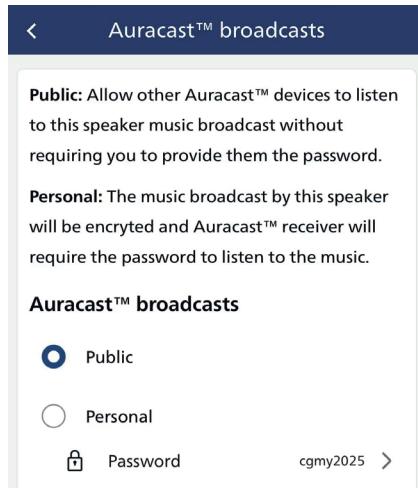

Podešavanje PartyLink režima

Da nabavite više S2000 ili druge Philips zvučnike (Auracast™ podrška) da uživate u PartyLink-u, slijedite korake u aplikaciji da sve lako uparite.

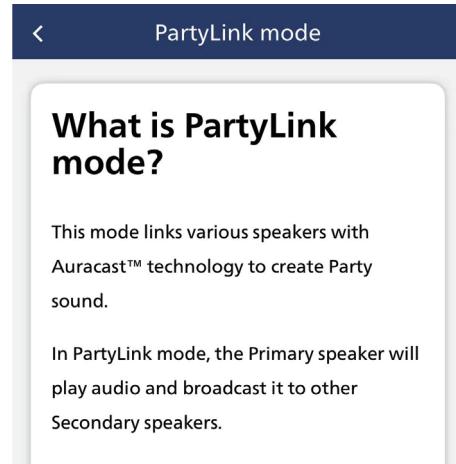

This mode links various speakers with Auracast™ technology to create Party sound.

In PartyLink mode, the Primary speaker will play audio and broadcast it to other Secondary speakers.

8 Informacije o proizvodu



Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promjenama bez prijethodne najave.

Opšte informacije

USB-C punjač	5V == 2A
Ugrađena litijumska baterija	2500 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	181 x 71 x 71 mm
Težina (glavnog uređaja)	477 g
Operativni ambijent	0°C - 40°C

Zvučnik

Izlazna snaga (RMS)	10 W (1% THD)
Frekventni opseg	90 Hz - 20 kHz
Odnos signala prema buci	>82 dB
Impedanca	4Ω
Maksimalna ulazna snaga	10 W
Potpuni drajver	D 48 x Š 48 mm

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.4
Frekventni opseg	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga transmisije	≤10dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	Podržava A2DP/AVRCP/HFP
Bluetooth domet	na otvorenom Bluetooth do 30m, TWS do 10m

9 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovoga zvučnika.

Da bi garancija bila validna, nikada nemojte sami pokušavati da opravite zvučnik.

Ako se susretnete sa problemima prilikom korištenja zvučnika, provjerite sljedeće prije no što se obratite servisu. Ako problem i dalje ne može biti rješen, posjetite Philips-ov website (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, postaraćete se da zvučnik bude pored vas i da vam broj modela i serijski broj budu dostupni.

Opšte

Nema struje

- Postaraćete se da je zvučnik potpuno napunjeno.
- Provjerite da li je USB utičnica na zvučniku propisno povezana.
- Kao mjera čuvanja energije, zvučnik će se automatski isključiti ako ne bude primao audio signal tokom 15 minuta.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka na zvučniku.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju
- Provjerite je li vaš Bluetooth uređaj unutar operacionog prečnika.

Nema reakcije zvučnika

- Restartuje zvučnik.

Bluetooth

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Prijem Bluetooth signala je loš.
Približite uređaj bliže zvučniku ili
uklonite preke između njih.

Nije naden [Philips S2000] na vašem
Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i zadržite  na tri sekunde
da udete režim Bluetooth uparivanja i
onda pokušajte opet.

Nemoguće je uspostaviti vezu sa
Bluetooth uređajem

- Nije omogućena Bluetooth funkcija
na uređaju. Pogledajte priručnik za
korisnike tog uređaja da otkrijete kako
aktivirati tu funkciju.
- Zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan putem
Bluetooth-a sa drugim uređajem.
Isključite i probajte opet.

10 Napomena

Bilo koje promjene ili modifikacije ovoga
uređaja, koje nije eksplicitno odobrio
MMD Hong Kong Holding Limited, mogu
oduzeti pravo korisniku da rukuje ovim
proizvodom.

Usklađenost



Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je
proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima
i drugim relevantnim odredbama
RED direktive 2014/53/EU i UK Radio
Equipment Regulations SI 2017 No 1206.
Deklaraciju o usklađenosti možete naći
na www.philips.com/support.

Starajte se o okruženju

Odložite na otpad stari proizvod i
baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizведен
od materijala visokog kvaliteta i
komponenti koje se mogu reciklirati i
ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da
je proizvod usklađen s Evropskom
direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol na proizvodu znači da
proizvod sadrži baterije uskladene s
Evropskom regulativom (EU) 2023/1542,
koje se ne mogu odlagati na otpad sa
običajenim kućnim otpadom.

Informišite se o loklanom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje integrisane baterije.

Baterija

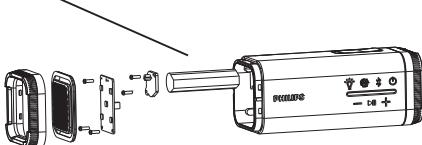

Samo kao ilustracija

- Da bi se izbjegao rizik od požara, oprema dobija struju samo od spoljnoga izvora napajanja, čija je izlazna snaga uskladena sa PS1 (sa kapacitetom manjim od 15W).
- Snaga koju isporučuje punjač mora biti između minimalno 5 W, koliko je potrebno za radio opremu i maksimalno 15 W, da bi se ostvarila maksimalna brzina punjenja.



Napomena o zaštitnom znaku



The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Auracast™ oznaka i logo su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje te oznake od strane MMD Hong Kong Holding Limited je na osnovu licence. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Be responsible
Respect copyrights

Pravljenje neovlaštenih kopija licencno zaštićenih materijala, uključujući i programe za kompjutere, datoteke, emisije i zvučne zapise, može kršiti autorska prava i predstavljati krivično djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe.



Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.

Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korишteni su pod licencom.

Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda.

TAS2000_00 UM_ME_V1.0

