

PHILIPS

ลำโพงไร้สาย
TAS2000



คู่มือผู้ใช้

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและขอรับการสนับสนุนได้ที่:

www.philips.com/support

สารบัญ

1	สำคัญ	2	7	แอป Philips Entertainment	8
	ความปลอดภัย	2		ดาวน์โหลดแอป	8
	การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์	2		จับคู่แอปกับลำโพง Bluetooth ของคุณ	8
2	ลำโพงไร้สายของคุณ	3		การควบคุมเสียง	9
	รายการส่วนประกอบในกล่อง	3		เอฟเฟกต์แสง	9
	ภาพรวมของลำโพง	3		การควบคุมแหล่งกำเนิด	9
3	เริ่มต้นการใช้งาน	4		การตั้งค่าทั่วไป	10
	ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว	4	8	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	11
	เปิด/ปิด	4	9	การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	11
4	เล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth	5		Bluetooth	12
	เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ	5	10	ประกาศแจ้ง	12
	ไฟแสดงสถานะ Bluetooth	5		ความสอดคล้องกฎระเบียบ	12
	ควบคุมการเล่น	5		การดูแลรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม	12
	ควบคุมการโทร	5		ประกาศแจ้งเครื่องหมายการค้า	13
5	Auracast™	6			
	ตัวออกอากาศ Auracast™	6			
	ตัวรับสัญญาณ Auracast™	6			
	การจับคู่สำหรับโหมดสเตอริโอ	6			
6	คุณสมบัติอื่นๆ	7			
	ปรับแสง	7			
	รับฟังเสียงผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	7			

1 สำคัญ

ความปลอดภัย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟสอดคล้องกับแรงดันไฟที่ระบุไว้ที่ด้านหลังหรือข้างใต้ตัวลำโพง
- อย่าให้มีน้ำหยดหรือกระเซ็นลงบนลำโพง
- อย่าวางแหล่งกำเนิดอันตรายได้บนลำโพง (เช่น วัตถุที่เติมน้ำ เทียนไข เปลวไฟเปิด)
- จะต้องเว้นที่ว่างรอบๆ ลำโพงให้มีการหมุนเวียนอากาศอย่างเพียงพอ
- โปรดใช้งานลำโพงอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C และ 40°C
- ใช้งานอุปกรณ์ติดตั้งและอุปกรณ์เสริมที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตเท่านั้น
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์โดนน้ำโดยไม่ถอดสายเชื่อมต่อออก อย่าให้ผลิตภัณฑ์โดนน้ำในขณะที่ชาร์จ เนื่องจากอาจทำให้ลำโพงหรือแหล่งจ่ายไฟเสียหายถาวรได้ สารเคมี แก๊ส หรือ “สิ่งแปลกปลอม” ในสระว่ายน้ำหรือมหาสมุทร อาจทำให้ซิลกันน้ำเสียหายหรือพื้นผิวขัดต่อเสียหายได้ในระยะยาว หากไม่ได้รับการล้างออกหลังการใช้งาน หลังจากของเหลวหกหรือล้างแล้ว อย่าชาร์จลำโพงจนกว่าลำโพงจะแห้งและสะอาดหมดจด การชาร์จขณะเปียกอาจทำให้ลำโพงของคุณเสียหายได้

ข้อควรระวังความปลอดภัยของแบตเตอรี่

- มีอันตรายของการระเบิดหากเปลี่ยนแทนด้วยแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนแทนด้วยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือเทียบเท่าเสมอ
- อย่าให้แบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้) สัมผัสกับความร้อนมากเกินไป เช่น แสงแดดโดยตรง กองไฟ หรือแหล่งกำเนิดที่คล้ายกัน
- แบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไประหว่างการใช้งาน การจัดเก็บ หรือการขนย้าย รวมถึงแรงดันอากาศต่ำในที่สูงอาจมีอันตรายด้านความปลอดภัย

- อย่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ประเภทที่ไม่ถูกต้องที่อาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (เช่น แบตเตอรี่ลิเทียมบางประเภท)
- การกำจัดแบตเตอรี่โดยทิ้งลงในกองไฟ หรือตาบ บดอัดหรือตัดเฉือนด้วยแรงกล อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- การปล่อยให้แบตเตอรี่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นสุดหรือแรงดันอากาศต่ำขึ้นสุดอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือของเหลวหรือแก๊สภายในแบตเตอรี่รั่วไหลได้

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

- ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เพื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- โปรดทราบว่าอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่ลิเทียมในตัว ความจุการชาร์จของแบตเตอรี่ลิเทียมในตัวจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากคุณลักษณะการปล่อยประจุในตัวของแบตเตอรี่ชนิดนี้ **เพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์จะใช้งานได้อย่างยาวนาน เราแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียมในตัวให้ถึงระดับประมาณ 50% ทุก 6 เดือนเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน**



คำเตือน

- ห้ามถอดโครงของลำโพงออก
- ห้ามหล่อนบนชิ้นส่วนใดๆ ของลำโพงนี้
- จัดวางลำโพงบนพื้นผิวราบ แข็งแรง และมั่นคง
- ห้ามวางลำโพงบนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
- ใช้ลำโพงนี้ภายในตัวอาคารเท่านั้น เก็บลำโพงให้ห่างจากแหล่งน้ำ ความชื้น และวัตถุที่เติมของเหลว
- เก็บลำโพงนี้ให้ห่างจากการได้รับแสงแดดโดยตรง เปลวไฟเปิด หรือความร้อน
- จะมีความเสี่ยงของการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยประเภทที่ไม่ถูกต้อง

2 ลำโพงไร้สายของคุณ




ขอแสดงความยินดีกับการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ และยินดีต้อนรับสู่ Philips! เพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากการสนับสนุนที่ Philips นำเสนอ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/support

รายการส่วนประกอบในกล่อง

ตรวจสอบและระบุส่วนประกอบภายในกล่อง:

- ลำโพง (มีสายคล้อง)
- สาย USB
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ / เอกสารความปลอดภัย / การรับประกัน

ภาพรวมของลำโพง

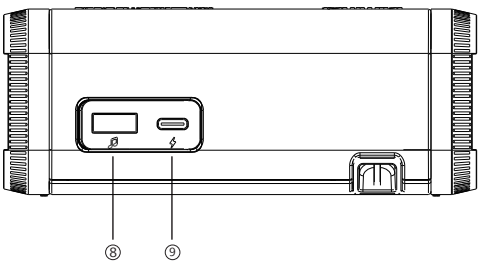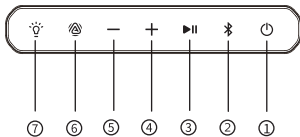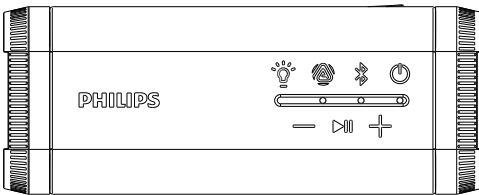

- ① เปิดหรือปิดลำโพง
- ② กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่หรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่
- ③ เล่นหรือหยุดเล่นเสียงชั่วคราว / รับหรือปฏิเสธสาย
- ④ ปรับระดับเสียงขึ้น
- ⑤ ปรับระดับเสียงลง
- ⑥ - กดเพื่อเข้าสู่ / เรียกใช้การสแกนซ้ำโหมดตัวรับสัญญาณ Auracast™
- กดสองครั้งเพื่อเข้า/ออกจากโหมด "TWS"
- กดค้างไว้มากกว่า 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดโหมดออกอากาศ Auracast™
- ⑦ ปรับโหมดแสง
- ⑧ เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงภายนอก
- ⑨ พอร์ตชาร์จ USB-C

3 เริ่มต้นการใช้ งาน

ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้ตามลำดับเสมอ

ชาร์จแบตเตอรี่ในตัว



ลำโพงนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จไฟได้

หมายเหตุ

- ชาร์จแบตเตอรี่ในตัวให้เต็มก่อนใช้งาน

เสียบปลั๊ก USB-C ของลำโพงเข้ากับเต้าเสียบไฟ (5V = 2A) โดยใช้สาย USB ที่ให้มา

5V = 2A

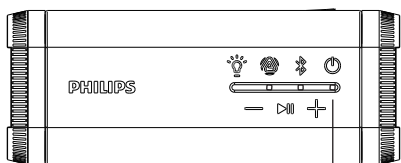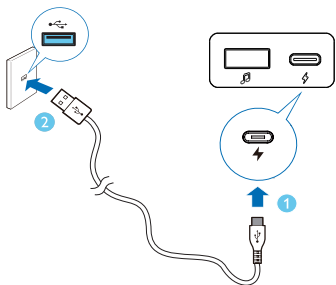

LED การจ่ายไฟ

- ➔ ขณะชาร์จลำโพง ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
- ➔ เมื่อลำโพงชาร์จเต็มแล้ว ไฟ LED แสดงสถานะการจ่ายไฟจะดับลง
- ➔ เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% คุณจะได้ยินเสียงเตือนทุกๆ 60 วินาที
- ➔ เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 2% ลำโพงจะปิดเครื่อง



ข้อควรระวัง

- ความเสี่ยงของลำโพงเสียหาย! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่พิมพ์ไว้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของลำโพง
- ความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อต! เมื่อถอดสาย USB ให้ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟเสมอ ห้ามดึงสายเคเบิล
- ใช้เฉพาะสาย USB ที่ผู้ผลิตกำหนดหรือจำหน่ายพร้อมกับลำโพงนี้เท่านั้น

เปิด/ปิด

กด  เพื่อเปิดลำโพง

- ➔ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน

หากต้องการปิดลำโพง ให้กด  อีกครั้ง

- ➔ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน



หมายเหตุ

- ลำโพงจะปิดอัตโนมัติหากไม่มีสัญญาณเสียงจาก Bluetooth เป็นเวลา 15 นาที

4 เล่นเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth

เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ


คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้ด้วยลำโพงตัวนี้

หมายเหตุ

- ใ้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว
 - ระยะห่างสูงสุดในการจับคู่ลำโพงและอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณคือ 30 เมตร (99 ฟุต)
 - ตั้งลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน
1. กด  เพื่อเปิดลำโพง อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดการจับคู่ Bluetooth โดยอัตโนมัติ โดยไฟสีน้ำเงินจะกะพริบช้าๆ นอกจากนี้คุณสามารถกด  ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ Bluetooth ได้
 2. เปิดใช้งาน Bluetooth และเลือก "Philips S2000" ในรายชื่อ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อจับคู่
 3. เล่นเสียงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเพื่อเริ่มการสตรีมเพลง

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth

การบ่งชี้ของ LED	สถานะ Bluetooth
ไฟสีน้ำเงินกะพริบเร็ว	พร้อมสำหรับการจับคู่
ไฟสีน้ำเงินกะพริบช้า	กำลังเชื่อมต่อใหม่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุด
ติดคงที่สีน้ำเงิน	เชื่อมต่อแล้ว

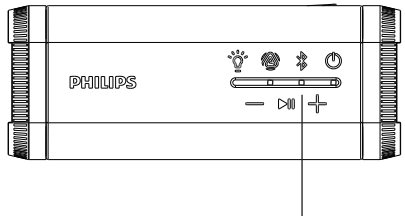

ควบคุมการเล่น

ระหว่างการเล่นเพลง


- ▶|| กดเพื่อหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ
- ▶|| กดสองครั้งเพื่อเล่นแทร็กถัดไป
- ▶|| กดสามครั้งเพื่อเล่นแทร็กก่อนหน้า
- ▶|| กดสั้นๆ เพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงหนึ่งระดับ
- ▶|| กดค้างไว้เพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง

ควบคุมการโทร


- ▶|| กดเพื่อรับสายหรือวางสาย
- ▶|| กดค้างไว้เพื่อปฏิเสธสาย
- ▶|| -/+ ปรับระดับเสียง

5 Auracast™

ใช้ Auracast™ เพื่อจับคู่กับลำโพง S2000 อีกตัวสำหรับสเตอริโอ (TWS) รับการออกอากาศจากลำโพงตัวอื่น หรือเปิดการออกอากาศของคุณเองไปยังลำโพงที่เข้ากันได้ตัวอื่น

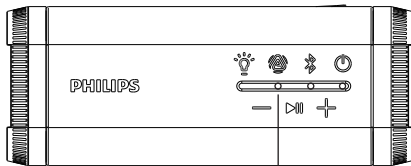

LED ของ Auracast



ตัวออกอากาศ Auracast™

การตั้งค่าการออกอากาศ Auracast™ เริ่มต้นบนผลิตภัณฑ์คือ **สาธารณะ** (การออกอากาศแบบไม่เข้ารหัส) คุณสามารถเลือก **ส่วนบุคคล** (การออกอากาศที่เข้ารหัส) และตั้งรหัสผ่านภายใต้ **แอป Philips Entertainment => การตั้งค่าทั่วไป => ตัวออกอากาศ Auracast™**

1. หากต้องการเริ่มการออกอากาศ ให้กด ค้างไว้ 3 วินาที หรือใน **แอปความบันเทิง** เลือก **ตั้งค่าโหมด PartyLink** ใน **การตั้งค่าทั่วไป** ไฟ LED ของ Auracast™ บนตัวผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนเป็น **สีม่วง (สาธารณะ) / สีเหลืองอำพัน (ส่วนบุคคล)** และคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน
2. หากต้องการหยุดการออกอากาศ ให้กด ค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง หรือเลือก **ยกเลิกเชื่อมโยง** ใน **แอป** ไฟ LED ของ Auracast™ จะดับลง และคุณจะได้ยินเสียงเตือน

ตัวรับสัญญาณ Auracast™

1. ในการค้นหาการออกอากาศ ให้กด หรือไปที่ **แอปความบันเทิง** เพื่อสลับไปที่ **ตัวรับสัญญาณ Auracast™** ภายใต้การ **ควบคุมแหล่งกำเนิด** ไฟ LED ของ Auracast™ จะเปลี่ยนเป็น **สีน้ำเงินอมเขียว** และคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน
ลำโพงจะค้นหาการออกอากาศ Auracast™ บริเวณใกล้เคียงโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อการออกอากาศที่ไม่เข้ารหัสที่มีสัญญาณที่แรงที่สุด
2. หากต้องการออกจากการออกอากาศ ให้กด ค้างไว้ 3 วินาที หรือสลับไปยังแหล่งกำเนิดอื่นใน **แอป**

การจับคู่สำหรับโหมดสเตอริโอ

ลำโพงไร้สายที่เหมือนกันสองตัว (Philips S2000) สามารถจับคู่กันเพื่อรับเสียงสเตอริโอได้

1. ในการเริ่มต้น ลำโพงที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณจะถูกใช้เป็นลำโพงหลัก กดสองครั้งที่ บนลำโพงทั้งสองตัว คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนและไฟ LED ของ Auracast จะกะพริบเป็นสีขาวเมื่อจับคู่ และจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อเชื่อมต่อแล้ว
2. ในโหมดสเตอริโอ การทำงานทั้งหมดจะซิงโครไนซ์ระหว่างลำโพงทั้งสองตัว คุณสามารถควบคุมการเล่น ปรับระดับเสียง และเปลี่ยนโหมดแสงได้จากลำโพงทั้งสองตัว
3. หากต้องการออก ให้กดสองครั้งที่ บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง

6 คุณสมบัติอื่นๆ

ปรับแสง

กดปุ่ม “☀” บนลำโพงหรือผ่าน ☀️ บนแอป เพื่อควบคุมเอฟเฟกต์แสง



รับฟังเสียงผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ


- เสียบธัมบีไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB-A ลำโพงจะเล่นเพลงในธัมบีไดรฟ์โดยอัตโนมัติ
- หรือใช้สาย USB-A ไปยัง A (ไม่ได้ให้มาด้วย) เพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับแล็ปท็อป/อุปกรณ์ของคุณ เลือก Philips S2000 USB บนอุปกรณ์ของคุณสำหรับการเล่นเสียง

7 แอป Philips Entertainment

แอปคู่หูอันสะดวกสบายของเราช่วยให้คุณเลือกแหล่งกำเนิด ควบคุมการเล่นและเพิ่มเสียงเบส สลับระหว่างโหมดแสงที่แตกต่างกัน ตรวจสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ และอื่นๆ นอกจากนี้ โหมด PartyLink ในแอปยังทำให้การเชื่อมต่อกับลำโพงอื่นๆ ผ่าน Auracast™ เป็นเรื่องง่าย เพื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม



ดาวน์โหลดแอป

สแกนรหัส QR และกดปุ่ม "ดาวน์โหลด" หรือค้นหา "Philips Entertainment" ใน Apple App Store หรือ Google Play เพื่อดาวน์โหลดแอป

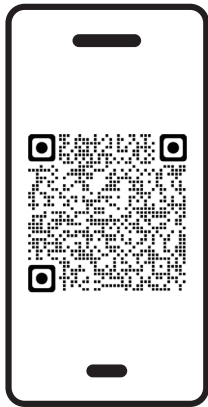

philips.to/entapp


จับคู่แอปกับลำโพง Bluetooth ของคุณ

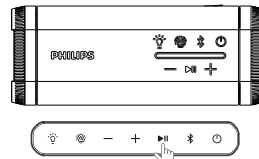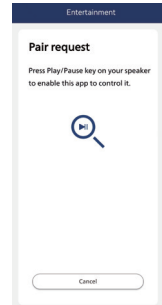

- 1 เปิดแอป Philips Entertainment บนอุปกรณ์มือถือของคุณ กด 'เพิ่มอุปกรณ์ +' เพื่อค้นหา Philips S2000 ให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์มือถือของคุณแล้ว
- 2 เมื่อคุณเชื่อมต่อแอปกับลำโพงของคุณเป็นครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งให้จับคู่แอปกับลำโพงของคุณ กดปุ่ม ►|| บนลำโพงของคุณเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อแอป

เมื่อลำโพงเชื่อมต่อกับแอปความบันเทิงแล้ว
คุณสามารถเพลิดเพลินกับฟีเจอร์เพิ่มเติม
และตั้งค่าตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย

การควบคุมเสียง

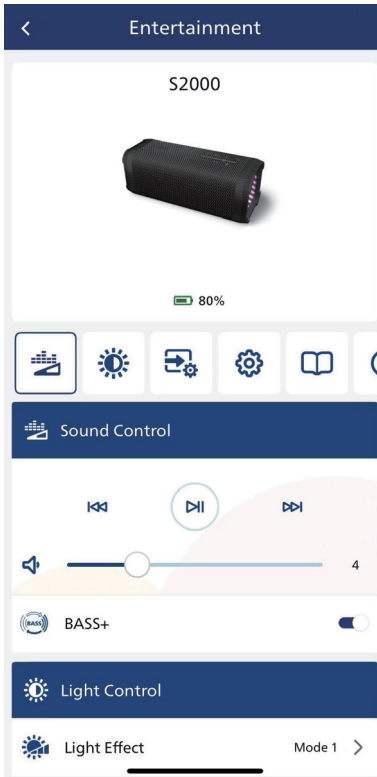


เอฟเฟกต์แสง



การควบคุมแหล่งกำเนิด


กดที่ไอคอน  บนแอปเพื่อเลือก 
Bluetooth / ตัวรับสัญญาณ Auracast /
USB  การฟ่อนคลาย / สมาชิก / การปิดทับ
 สร้างสรรค์ / แวดล้อม / ธรรมชาติ

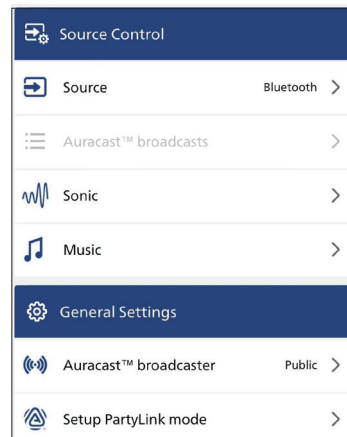



การตั้งค่าทั่วไป

ด้วย ⓘ คุณอาจสังเกตเห็นว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับการอัปเดต

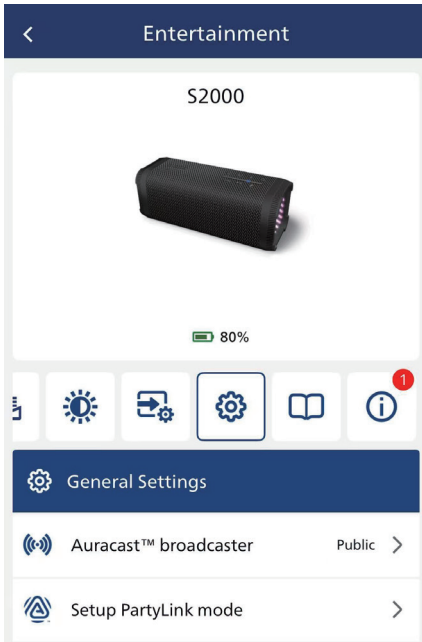


ตั้งค่าโหมด PartyLink

หากต้องการซื้อ S2000 เพิ่มเติมหรือลำโพง Philips รุ่นอื่นๆ (รองรับ Auracast™) เพื่อใช้งานโหมด PartyLink ให้ทำตามขั้นตอนในแอป แล้วคุณจะสามารถจับคู่กันได้อย่างง่ายดาย



ตัวออกอากาศ Auracast™

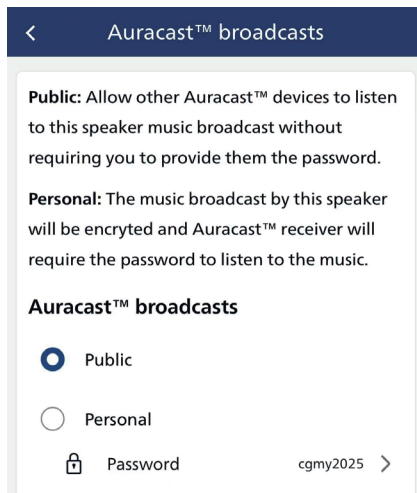

8 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ข้อมูลทั่วไป

การชาร์จผ่าน USB-C	5V $\equiv$ 2A
แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว	2500 mAh
ขนาดภายนอก (ก. x ส. x ล.)	181X71x71 มม.
น้ำหนัก (ตัวเครื่องหลัก)	477 กรัม
สภาพแวดล้อมการใช้งาน	0°C~40°C

ลำโพง

กำลังเอาต์พุต (RMS)	10W (THD 1%)
การตอบสนองความถี่	90Hz~20kHz
อัตราสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	>82dB
ความต้านทาน	4 Ω
กำลังไฟอินพุตสูงสุด	10W
ตัวจับช่วงเดิม	ย. 48 X ก. 48 มม.

Bluetooth

เวอร์ชัน Bluetooth	5.4
ช่วงความถี่	2402 - 2480 MHz
กำลังส่งสัญญาณสูงสุด	$\leq$ 10dBm
โปรไฟล์ Bluetooth ที่รองรับ	รองรับ A2DP/AVRCP/HFP
ช่วงสัญญาณ Bluetooth	Bluetooth พื้นที่เปิดสูงสุด 30 ม., TWS สูงสุด 10 ม.

9 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



คำเตือน

- ห้ามถอดโครงของลำโพงออก

เพื่อให้การรับประกันยังคงมีผล อย่าพยายามซ่อมแซมลำโพงด้วยตนเอง
หากคุณพบปัญหาในขณะที่ใช้งานลำโพงนี้ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ก่อนขอรับบริการซ่อมแซมจากศูนย์บริการ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Philips (www.philips.com/support) เมื่อติดต่อ Philips โปรดให้แน่ใจว่าลำโพงอยู่ใกล้ๆ คุณ และเตรียมข้อมูลหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลไว้

ทั่วไป

ไฟไม่จ่ายเข้าระบบ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงชาร์จเต็มแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบ USB ของลำโพงเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
- เพื่อประหยัดพลังงาน ลำโพงจะปิดอัตโนมัติหลังจากไม่มีสัญญาณเสียงเข้า 15 นาที

ไม่มีเสียงออกมา

- ปรับระดับเสียงบนลำโพงนี้
- ปรับระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณอยู่ในระยะการทำงาน

ไม่มีการตอบสนองจากลำโพง

- รีเซ็ตลำโพง

Bluetooth

คุณภาพของเสียงต่ำหลังจากเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth

- การรับสัญญาณ Bluetooth ประสิทธิภาพต่ำ ย้ายอุปกรณ์เข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น หรือเอาสิ่งกีดขวางใดๆ ระหว่างอุปกรณ์และลำโพงออก

ไมฟว [Philips S2000] บนอุปกรณ์
Bluetooth ของคุณสำหรับการจับคู่

- กด  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ Bluetooth แล้วลองอีกครั้ง

ไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth
ของคุณ

- ไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ ดูที่คู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อดูวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
- ลำโพงไม่อยู่ในโหมดการจับคู่
- ลำโพงนี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่รองรับ Bluetooth อยู่แล้ว ตัดการเชื่อมต่อ และลองอีกครั้ง

10 ประกาศแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ทำ
กับอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุมัติอย่างชัดเจน
จาก MMD Hong Kong Holding Limited
อาจทำให้การอนุญาตการใช้งานอุปกรณ์ของ
ผู้ใช้เป็นโมฆะ

ความสอดคล้องกฎระเบียบ



บริษัท TP Vision Europe B.V. ขอประกาศไว้
ในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อ
กำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ของกฎระเบียบ RED เลขที่
2014/53/EU และ UK Radio Equipment
Regulations SI 2017 No 1206
คุณสามารถดูประกาศเรื่องความสอดคล้อง
ได้ที่ www.philips.com/support

การดูแลรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม

การกำจัดขยะของผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่



ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและ
ผลิตโดยใช้วัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง
ซึ่งสามารถนำมารีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่
ได้




สัญลักษณ์นี้บนตัวผลิตภัณฑ์บ่งชี้ว่า
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพ
ยุโรปเลขที่ 2012/19/EU



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์มี
แบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพ
ยุโรป (EU) 2023/1542 ซึ่งไม่สามารถกำจัด
รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปได้

ค้นหาแหล่งรวบรวมขยะในท้องถิ่นของคุณ สำหรับขยะผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแบตเตอรี่ ปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่นและห้ามทิ้งขยะของผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่รวมกับขยะในครัวเรือน การทิ้งขยะของผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่อย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

การถอดแบตเตอรี่ในตัว

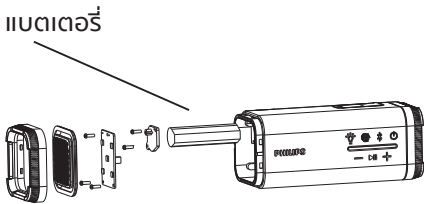

เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ อุปกรณ์จะได้รับแหล่งจ่ายไฟจากแหล่งพลังงานภายนอกเท่านั้น ซึ่งเอาต์พุตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน PS1 (มีความสามารถเอาต์พุตน้อยกว่า 15W)
- พลังงานที่ส่งโดยเครื่องชาร์จจะต้องอยู่ระหว่าง 5 วัตต์ขั้นต่ำตามที่อุปกรณ์วิทยุต้องการ และสูงสุด 15 วัตต์ เพื่อให้ได้ความเร็วในการชาร์จสูงสุด



ประกาศแจ้ง เครื่องหมายการค้า



เครื่องหมายและโลโก้คำว่า Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวโดย MMD Hong Kong Holding Limited ได้รับการอนุญาตแล้ว เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง



เครื่องหมายคำและโลโก้ Auracast™ เป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย MMD Hong Kong Holding Limited อยู่ภายใต้ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง



การทำสำเนาเอกสารที่มีการคุ้มครองการคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ การออกอากาศ และการบันทึกเสียง อาจเป็นการละเมิดต่อลิขสิทธิ์และถือเป็นความผิดทางอาญา จะต้องไม่ใช่อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว



ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ชื่อ Philips และโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าของ Koninklijke Philips N.V. และนำมาใช้งานโดยได้รับอนุญาตแล้ว

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตโดยและจัดจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบของ MMD Hong Kong Holding Limited หรือบริษัทในเครือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และ MMD Hong Kong Holding Limited เป็นผู้ออกใบรับประกันที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

TAS2000_00_UM_TH_V1.0

