

PHILIPS

Vezeték nélküli hangszóró
TAS2000



Felhasználói kézikönyv

Termékregisztráció és támogatás kérése:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos	2	7	Philips Entertainment	
	Biztonság	2		alkalmazás	10
	A termék gondozása	3		Az alkalmazás letöltése	10
2	Az Ön otthoni hangszórója	4		Az alkalmazás párosítása a	
	A doboz tartalma	4		Bluetooth-hangszóróval	10
	A hangszóró áttekintése	4		Hangvezérlés	11
3	Kezdeti lépések	5		Fényhatás	11
	A beépített akkumulátor			Hangforrás kiválasztása	11
	töltése	5		Általános beállítások	12
	Be- és kikapcsolás	5	8	Termékinformációk	13
4	Lejátszás Bluetooth-		9	Hibaelhárítás	13
	eszközökről	6		Bluetooth	14
	A hangszóró Bluetooth-		10	Nyilatkozat	14
	eszközhöz történő			Megfelelőség	14
	csatlakoztatása	6		Környezetvédelem	14
	Bluetooth-jelzőfény	6		Védjegyekre vonatkozó	
	Lejátszás vezérlése	6		információk	15
	Telefonhívás vezérlése	7			
5	Auracast™	8			
	Auracast™-adó	8			
	Auracast™-vevő	8			
	Sztereó módhoz való				
	párosítás	8			
6	Egyéb funkciók	9			
	A világítás módosítása	9			
	Külső eszköz hangjának				
	lejátszása	9			

1 Fontos

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültségnek.
- A hangszórót nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék.
- Ne helyezzen veszélyt okozó tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyak, égő gyertyák) a hangszóróra.
- Ügyeljen arra, hogy a hangszóró körül elegendő szabad hely legyen a szellőzéshez.
- A hangszóró 0 és 40 °C közötti hőmérsékletű környezetben használható biztonsággal.
- Csak a gyártó által megadott tartozékokat használjon.
- Ne tegye ki a terméket folyadékok hatásának, ha a készülékez kábel van csatlakoztatva. Töltés közben a terméket ne érje víz. Ez a hangszóró vagy a tápfeszültség-forrás tartós károsodásához vezethet. A medencében vagy tengerben előforduló vegyi anyagok, só vagy „idegen részecskék” idővel károsíthatják a vízmentes tömítéseket vagy a csatlakozó felületét, amennyiben a használat után nem öblíti le ezeket. Ne töltse a hangszórót, ha azt folyadék érte, illetve annak leöblítését követően, amíg a hangszóró nem teljesen száraz és tiszta. A nedves állapotban történő töltés károsíthatja a hangszórót.

Akkumulátorral kapcsolatos óvintézkedések

- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyhez vezethet. Csak az eredeteivel megegyező vagy azzal ekvivalens típust használjon.
- A (kivehető vagy beépített) akkumulátorokat nem szabad túlzott hő hatásának, pl. közvetlen napsugárzásnak, tűznek vagy hasonló hatásnak kitenni.
- Szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat, tárolás vagy szállítás során, valamint a nagy magasságban jelentkező kis nyomás esetén az akkumulátorok biztonsági kockázatot jelenthetnek.
- Ne cserélje az akkumulátort a biztonsági védelmet esetleg megkerülő, nem megfelelő típusúra (például egyes lítium-ion akkumulátorok).
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe helyezése, mechanikai összezúzása vagy felvágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek vagy alacsony környezeti nyomásnak való kitétele robbanást vagy gyúlékony folyadék, illetve gáz szivárgását idézheti elő.

A termék gondozása

- A termék tisztításához kizárólag mikroszálas kendőt használjon.
- Felhívjuk a figyelmét, hogy az eszköz beépített lítium akkumulátorral rendelkezik. A lítium akkumulátorok töltési kapacitása önkisülési tulajdonságuk miatt idővel csökken.

Az eszközben lévő akkumulátorok hosszú élettartamának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy ha az eszköz nincs használatban, félévente körülbelül 50% szintre töltsen fel a beépített lítium akkumulátort.



Figyelem

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.
- A hangszóró semelyik részét se kenje be.
- A hangszórót sík, kemény és stabil felületen helyezze el.
- Soha ne helyezze a hangszórót elektromos berendezésre.
- Csak épületen belül használja a hangszórót. Tartsa a hangszórót víztől, nedvességtől és folyadékkal teli tárgyaktól távol.
- Tartsa a hangszórót közvetlen napsugárzástól, nyílt lángtól vagy hőtől távol.
- Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése robbanásveszélyt idézhet elő.

2 Az Ön otthoni hangszórója




Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon.

A doboz tartalma

Az egyes tételeket azonosítva ellenőrizze, hogy a csomagban szerepelnek-e az alábbiak:

- Hangszóró (felszerelt tartópánttal)
- USB-kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató / biztonsági adatlap / jótállás

A hangszóró áttekintése

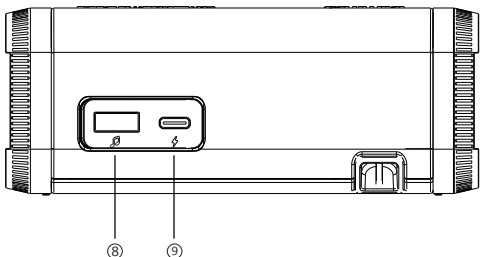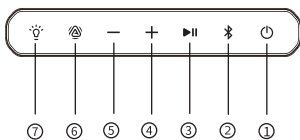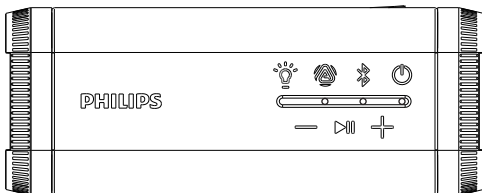

- ① A hangszóró be- és kikapcsolására szolgál
- ② A párosítási módba lépéshez vagy egy csatlakoztatott Bluetooth-eszköz leválasztásához hosszan nyomja meg
- ③ Hanglejátszás indítása vagy szüneteltetése / Hívás fogadása vagy elutasítása
- ④ Hangerő növelése
- ⑤ Hangerő csökkentése
- ⑥ - Nyomja meg az Auracast™ vételi módba lépéshez vagy az ismételt keresés indításához
- Nyomja meg kétszer a „TWS” módba lépéshez, vagy abból való kilépéshez
- Nyomja meg és 3 másodpercen túl tartsa nyomva az Auracast™-adó mód aktiválásához/inaktiválásához
- ⑦ Világítási mód módosítása
- ⑧ Ide csatlakoztathatja a külső hangeszközöket
- ⑨ USB-C töltőcsatlakozó

3 Kezdeti lépések

Mindig a megfelelő sorrendben kövesse az ebben a fejezetben leírt utasításokat.

A beépített akkumulátor töltése



A hangszóró tápellátását egy beépített akkumulátor biztosítja.

Megjegyzés

- Használat előtt teljesen töltsse fel a beépített akkumulátort.

Csatlakoztassa a hangszórón található USB-C aljzatot egy kimenethez ($5\text{ V} \approx 2\text{ A}$) a mellékelt USB-kábelen keresztül.

$5\text{ V} \approx 2\text{ A}$

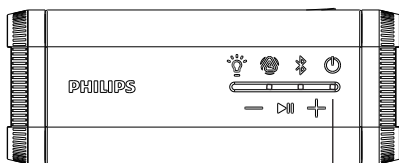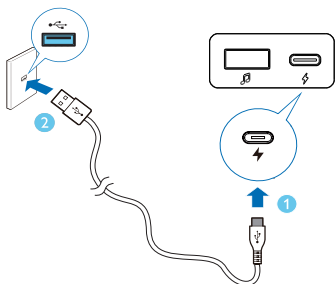

Bekapcsolást jelző LED

- ↳ A hangszóró töltése közben a bekapcsolást jelző LED piros fénnel világít.
- ↳ Amikor a fejhallgató teljesen feltöltődött, a bekapcsolást jelző LED kialszik.
- ↳ 20% alatti akkumulátortöltöttség esetén 60 másodpercenként hangos figyelmeztetés hallható.
- ↳ Ha az akkumulátor töltöttsége 2% alá csökken, a hangszóró kikapcsol.



Vigyázat!

- A hangszóró károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel a hangszóró hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültségnek.
- Áramütésveszély! Az USB-kábel kihúzásakor mindig a dugónál fogva húzza ki a kábelt. Soha ne a kábelt húzza.
- Kizárólag a gyártó előírása szerinti vagy a hangszóróhoz mellékelt USB-kábelt használjon.

Be- és kikapcsolás

A hangszóró bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

- ↳ Egy hangjelzést fog hallani.

A hangszóró kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.

- ↳ Egy hangjelzést fog hallani.



Megjegyzés

- Ha a Bluetooth-eszköz felől 15 percen keresztül nem érkezik hang, akkor a hangszóró automatikusan kikapcsol.

4 Lejátszás Bluetooth-eszközökről

A hangszóró Bluetooth-eszközhöz történő csatlakoztatása


A hangszóró alkalmas a Bluetooth-eszközön lejátszott hang megszólaltatására.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy eszközén be van kapcsolva a Bluetooth-funkció.
 - A hangszóró Bluetooth-eszközzel történő párosításának maximális távolsága 30 méter.
 - Tartsa távol az eszközöket az olyan más elektronikus eszközöktől, amelyek interferenciát okozhatnak.
1. A hangszóró bekapcsolásához nyomja meg a  gombot. A készülék automatikusan Bluetooth-párosítás módba lép, és a kék jelzőfény lassan villogni kezd. A Bluetooth-párosítási módra váltást a  gomb megnyomásával és nyomva tartásával is kezdeményezheti.
 2. A párosításhoz kapcsolja be a Bluetooth funkciót eszközén, majd a Bluetooth-eszközök listáján válassza ki az „Philips S2000” nevű eszközt.
 3. A zenelejátszás indításához indítsa el a lejátszást eszközén.

Bluetooth-jelzőfény

LED-jelzőfény	Bluetooth-állapot
Kék színnel gyorsan villog	Párosításra kész
Kék színnel lassan villog	Újracsatlakozás a legutoljára csatlakoztatott eszközhöz
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

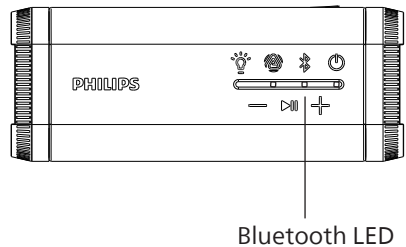

Lejátszás vezérlése

Zenelejátszás közben

- Lejátszás szüneteltetése, illetve folytatása
 - ▶|| Nyomja meg kétszer a következő műsorszám lejátszásához
 - Nyomja meg háromszor az előző műsorszám lejátszásához
- Röviden nyomja meg a hangerő csökkentéséhez/növeléséhez
 - /+ Hosszan nyomja meg a hangerő folyamatos csökkentéséhez/növeléséhez


Telefonhívás vezérlése

▶|| Nyomja meg a hívás
fogadásához/befejezéséhez
Hosszan nyomja meg a hívás
elutasításához


—/+ A hangerő beállítása

5 Auracast™

Az **Auracast™** technológia segítségével készülékét egy másik S2000 hangszóróval párosítva sztereó (TWS) hangzást hozhat létre, mások adásait fogadhatja vagy saját adást sugározhat más kompatibilis hangszórók felé.

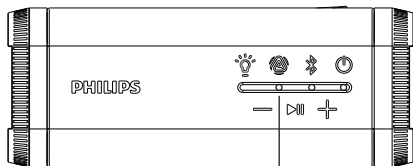

Auracast LED



Auracast™-adó

A termék alapértelmezett Auracast™-adási beállítása a **Public** (titkosítatlan sugárzás) beállítás. Választhatja a **Personal** (titkosított adás) lehetőséget, és a **Philips Entertainment alkalmazás => General Settings => Auracast™ Broadcaster** beállításában beállíthat egy jelszót.

1. Egy adás elindításához nyomja meg a 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a **🔊** gombot, vagy az **Entertainment alkalmazásban** a válassza a **Setup PartyLink mode** lehetőséget a **General Settings** alatt. A készülék Auracast™ LED-je **bíbor (Public) / borostyánsárga (Personal)** színre vált, és egy hangjelzés lesz hallható.
2. Az adás leállításához nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a **🔊** gombot, vagy válassza az **alkalmazásban** az **Unlink** lehetőséget. Az Auracast™ LED-je kialszik, és egy hangjelzés lesz hallható.

Auracast™-vevő

1. Adás kereséséhez nyomja meg a **🔊** gombot vagy lépjen az **Entertainment alkalmazásba**, és a **Source control** beállításnál váltson az **Auracast™ Receiver** hangforrásra. Az Auracast™ LED **ciánkék** színre vált, és egy hangjelzés lesz hallható.

A hangszóró automatikusan megkeresi a közeli Auracast™-adásokat, és a legerősebb jelű titkosítatlan adáshoz csatlakozik.

2. Az adásból való kilépéshez nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a **🔊** gombot vagy váltson egy másik hangforrásra az **alkalmazásban**.

Sztereó módhoz való párosítás

Két azonos vezeték nélküli hangszórót (Philips S2000) egymáshoz párosítva sztereó hangzást hozhat létre.

1. Kezdeként a Bluetooth-eszközhöz csatlakozó hangszóró fog elsődleges hangszóróként működni. Nyomja meg kétszer mindkét hangszórón a **🔊** gombot, ekkor egy hangjelzést fog hallani, és az Auracast LED párosítás módban fehér színnel villog, majd a csatlakozást követően rózsaszínre vált.
2. Sztereó módban minden művelet szinkronizálva van a két hangszóró között. Bármelyik hangszóróról vezérelheti a lejátszást, beállíthatja a hangerőt vagy módosíthatja a világítási módot.
3. A kilépéshez nyomja meg bármelyik hangszóró **🔊** gombját.

6 Egyéb funkciók

A világítás módosítása

A fényhatás vezérléséhez nyomja meg a hangszóró  gombját vagy használja az alkalmazás  ikonját.



Külső eszköz hangjának lejátszása


- Helyezzen egy USB-tárolóeszközt az USB-A csatlakozóba. Automatikusan megkezdődik a tárolóeszközön található zene lejátszása.
- Másik lehetőségként használjon egy USB-A/A kábelt (nem tartozék) a termék laptopához/eszközhöz csatlakoztatásához, majd válassza a Philips S2000 USB eszközt a hang lejátszásához.

7 Philips Entertainment alkalmazás

Praktikus kiegészítő alkalmazásunkon keresztül kiválaszthatja a hangforrást vezérelheti a lejátszási és a mélyhangkiemelés funkciókat, válthat a különböző világítási módok között, ellenőrizheti az akkumulátor állapotát stb. Emellett az alkalmazásból elérhető PartyLink mód lehetővé teszi más hangszórók Auracast™ technológián keresztül történő csatlakoztatását a még erőteljesebb hangzás érdekében.



Az alkalmazás letöltése

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keresse meg a „Philips Entertainment” alkalmazást az Apple Store, illetve Google Play áruházban.

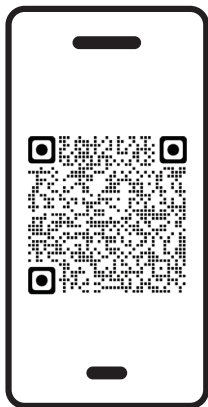

philips.to/entapp


Az alkalmazás párosítása a Bluetooth-hangszóróval

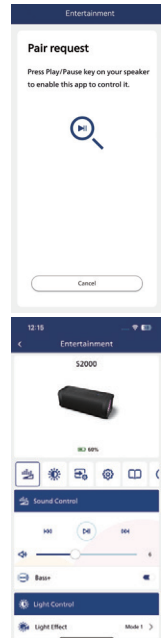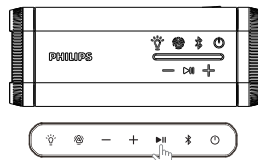

- 1 Nyissa meg a Philips Entertainment alkalmazást mobileszközén, és nyomja meg az „Add device +” gombot a Philips S2000 felderítéséhez. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva mobileszközén.
- 2 Amikor első alkalommal csatlakoztatja az alkalmazást hangszórójához, akkor az alkalmazás kérni fogja a hangszóróval történő párosítást. Nyomja meg a hangszóró ►► gombját az alkalmazáshoz való csatlakoztatás megerősítéséhez.

A hangszóró Entertainment alkalmazással történő összekapcsolását követően további funkciókat használhat, és egyszerűen adhatja meg a beállításokat.

Hangvezérlés

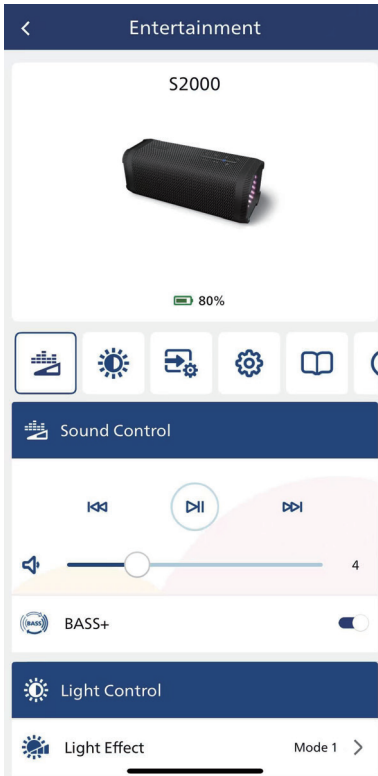


Fényhatás




Hangforrás kiválasztása

Nyomja meg az alkalmazásban a  ikont, és válasszon a  Bluetooth / Auracast receiver / USB  Relaxation / Concentration / Masking  Generative / Ambient / Nature lehetőségek közül

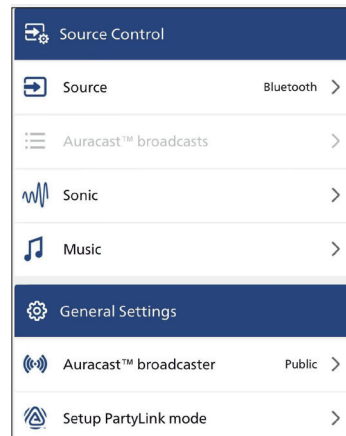

Általános beállítások

A(z)  segítségével láthatja, ha új firmware-frissítés érhető el.

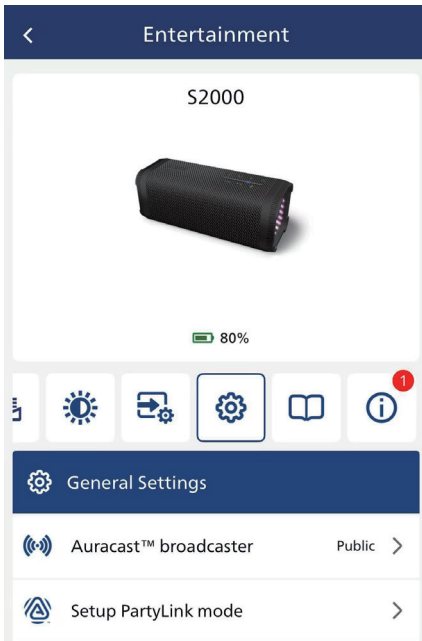


PartyLink mód beállítása

A PartyLink szolgáltatás és az egyszerű párosítás használata érdekében további S2000 típusú vagy más (Auracast™ technológiát támogató) Philips hangszóró vásárlásához kövesse az alkalmazásban megjelenő lépéseket.



Auracast™-adások

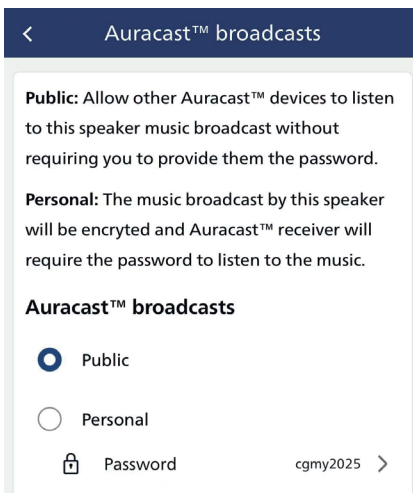

8 Termék-információk

Megjegyzés

- A termék adatai előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Általános tudnivalók

USB-C töltési bemenet	5 V $\equiv$ 2 A
Beépített lítium akkumulátor	2500 mAh
Méret (Szé. x Ma. x Mé.)	181 x 71 x 71 mm
Tömeg (fő egység)	477 g
Üzemi környezeti hőmérséklet	0–40 °C

Hangszóró

Kimeneti teljesítmény (RMS)	10 W (THD 1%)
Frekvenciaátvitel	90 Hz – 20 kHz
Jel-zaj viszony	>82 dB
Impedancia	4 Ω
Maximális teljesítményfelvétel	10 W
Szélessávú hangszugárzó	48 (H) x 48 (Sz) mm

Bluetooth

Bluetooth-verzió	5.4
Frekvenciatartomány	2402–2480 MHz
Maximális átvitt teljesítmény	$\leq$ 10 dBm
Kompatibilis Bluetooth-profilok	Támogatja az A2DP/AVRCP/HFP szabványokat
Bluetooth-hatótávolság	nyílt területen – Bluetooth: legfeljebb 30 m, TWS: legfeljebb 10 m

9 Hibaelhárítás



Figyelem

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja a hangszórót saját kezűleg javítani.

Ha a hangszóró használata során problémákat tapasztal, mielőtt szervizhez fordulna, ellenőrizze az alábbiakat.

Ha a problémát nem sikerül elhárítani, látogasson a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Ha az Philips ügyfélszolgálatához fordul, tartsa a közelben a hangszórót, amelyen megtalálja a típusszámot és a gyári számot.

Általános

A készülék nem működik

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró teljesen fel van-e töltve.
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró USB-aljzata megfelelően van-e csatlakoztatva.
- A hangszóró energiamegtakarítás céljából kikapcsol, ha 15 percen keresztül semmilyen hang nem érkezik.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt ezen a hangszórón.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Ellenőrizze, hogy Bluetooth-eszköze működési hatótávolságon belül van-e.

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.

Bluetooth

Gyenge hangminőség egy Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően

- Gyenge Bluetooth-vétel. Helyezze az eszközt a hangszóróhoz közelebb, vagy szüntesse meg a közöttük lévő akadályokat.

Az [Philips S2000] nem található meg Bluetooth-eszközhöz a párosításhoz

- Nyomja meg és 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva a  gombot a Bluetooth-párosítási módba lépéshez, majd próbálja meg újra.

Nem sikerült a Bluetooth-eszközhöz csatlakozni

- Az eszköz Bluetooth funkciója nincs bekapcsolva. A funkció bekapcsolásával kapcsolatban olvassa el az eszköz használati útmutatóját.
- A hangszóró nincs párosítási módban.
- A hangszóró már egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Válassza le az eszközt, majd próbálja meg újra.

10 Nyilatkozat

Az eszközön végzett bármilyen, az MMD Hong Kong Holding Limited által nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás a felhasználó termék használatára vonatkozó jogosultságának megszűnéséhez vezethet.

Megfelelőség



Az TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó RED irányelv, valamint az UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. pontjának szükséges követelményeit.

A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support oldalon található.

Környezetvédelem

Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai uniós irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátort tartalmaz, amelyre a 2023/1542 (EU) irányelv vonatkozik, ezért nem szabad azt a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Tájékozódjon elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket, illetve akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros következmények megelőzésében.

Az akkumulátor eltávolítása.

Akkumulátor



Az ábra kizárólag szemléltetési célokat szolgál

- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezés kizárólag külső tápellátást használ, amelynek kimenetének teljesítenie kell a PS1 (15 W-nál kisebb kimeneti teljesítmény) szabvány előírásait.



- A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum 5 watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum 15 watt között kell lennie.

Védjegyekre vonatkozó információk



A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonjoga a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.



Az Auracast™ védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. védjegyei; az MMD Hong Kong Holding Limited a szükséges licencek birtokában használja ezeket a védjegyeket. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonjoga a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.



Be responsible
Respect copyrights

A másolásvédelem anyagokról, például számítógépprogramokról, fájlokról, rádióműsorokról vagy hangfelvételekről készített illetéktelen másolatok szerzői jogokat sérthetnek, és ez bűncselekményt valósíthat meg. A készüléket nem szabad ilyen célra felhasználni.



A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra.

A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókvállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja.

TAS2000_00_UM_HU_V1.0

