

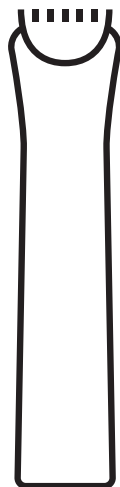
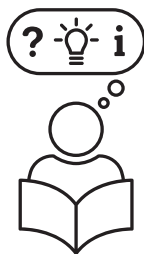
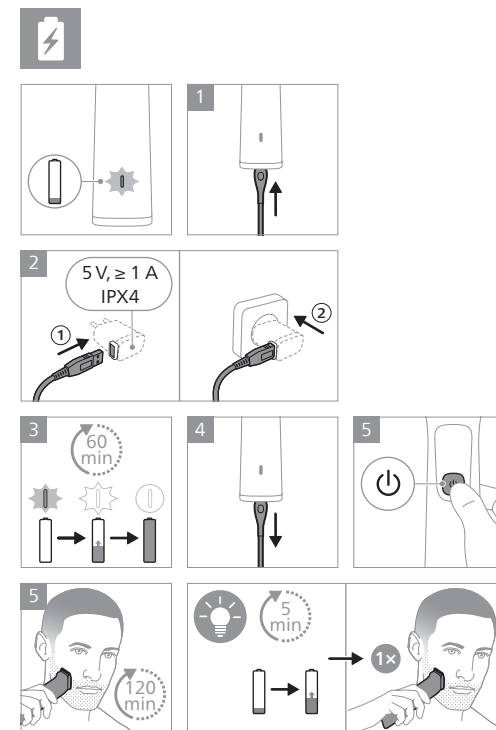
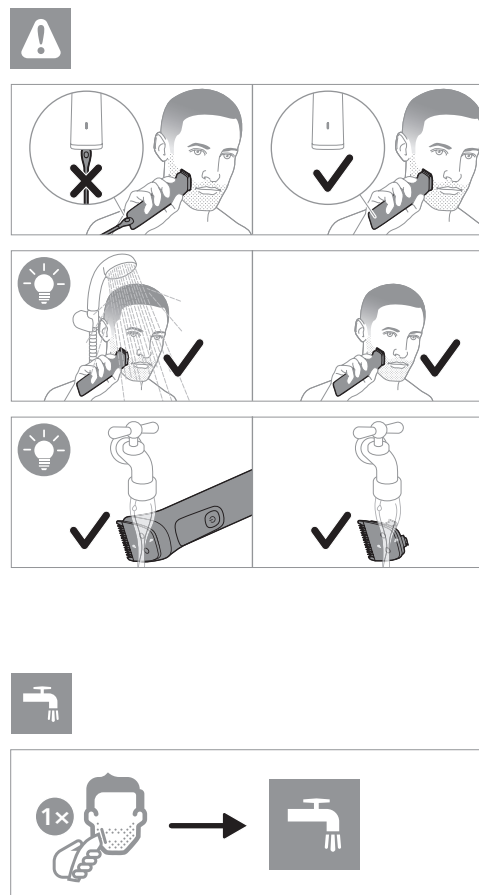
































PHILIPS

MG5918
MG5921
MG5931
MG5941
MG5951
MG5952

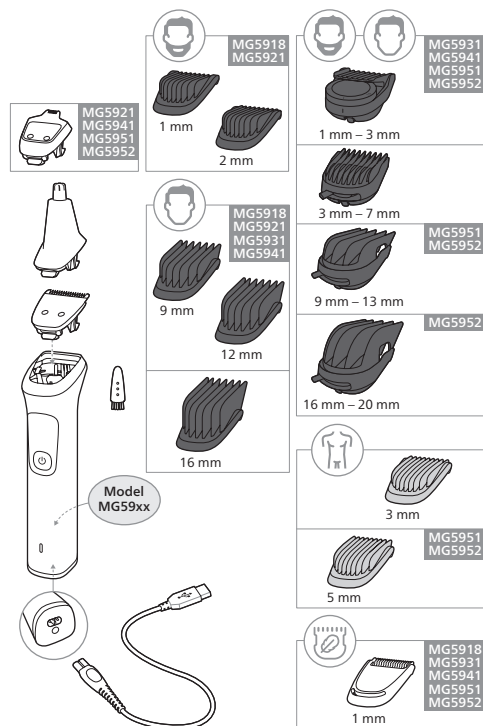

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.149.9912.1 (05/03/2025)

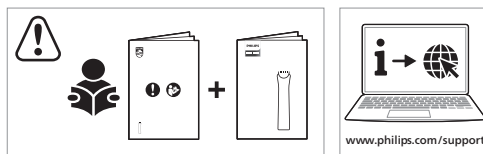

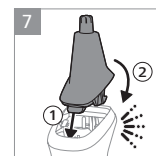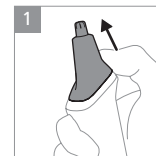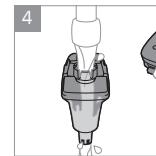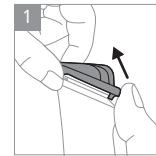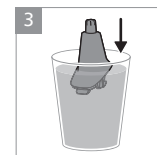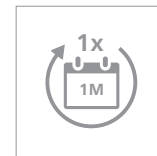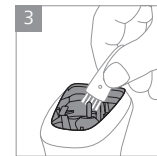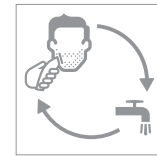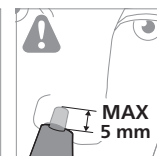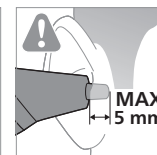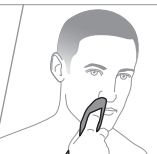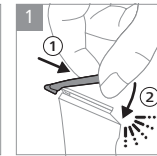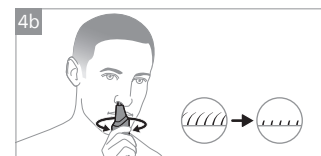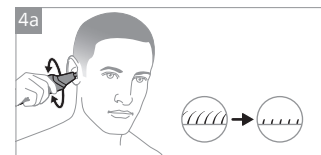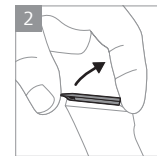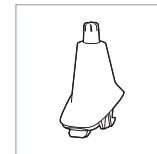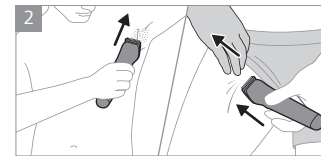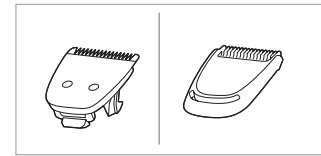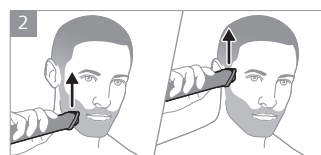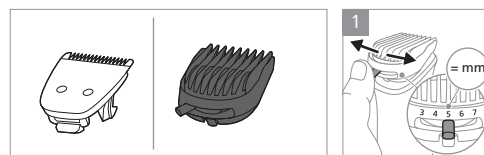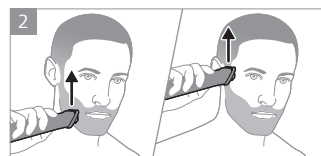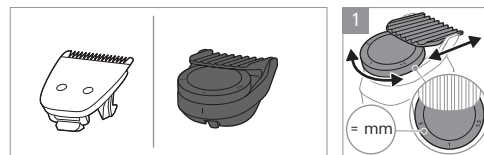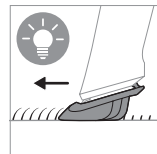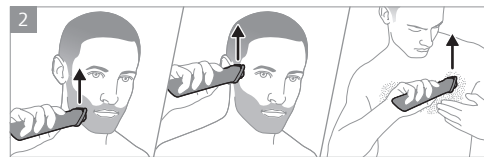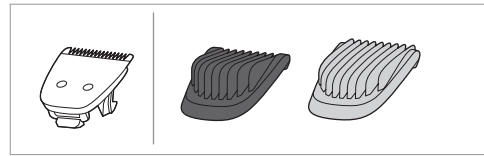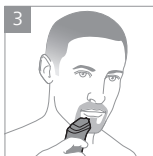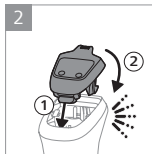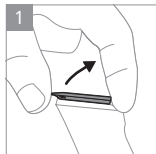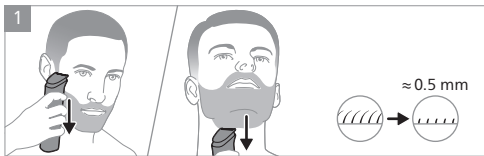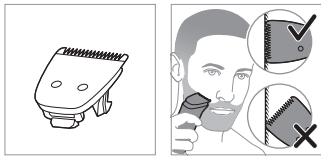

Slovensčina

Помембне варностне информacje

Издељкe употребљaje само за предвиђени намен и исподстиљну. Пред употребe издељка (а батериj) требa додатне опремантe (напр. 1) пребрати те помембне информacje и их шранитe за познeмо употребa. Напaсна особa лaкшo привeдe до тeгaњa или рeшнoг пошкoдбe. Приложнa додатнa опрема сe лaкшo рaзликujе мeђ издeљкe.

Опозорилo

• За полњeњe издeљкa употребљajте само напajално еног з варностим потдрлиом SELV тр називно изходно напетосту 5 V, ± 1 A. За варно пољњeњe у влaжном околju (нпр. в кaпaлици) употребљajте само напajалнo IPX4 (одпорен на плускe). Устрезен напajалник (нпр. Philips HQ87) је на вољу на www.philips.com/support. Се потрeбујетe помоћ при искaњу прaвeгa напajалникa USB, сe обрнитe на Филипсов center за помоћ употребитом у својој држави (податкi за стик со на међународном гаранцијском листу). Употреба неодобрене напajалникa лaкшo привeдe до тeгaњa или рeшнoг пошкoдбe. • Поскрбите, да бодo кабeл USB, напajалник USB и стојaло за пољњeњe (чe је приложeно) сухи (Sl. 2). • Апарат је водоодпорен (Sl. 3). Примерен је за употребу в кaдi алi под пршe и лaкшo га чиститe под тeкућe водe. Апарат лaкшo торe јe варностим разлогo употребљajте само брeжично. • Тa апарат лaкшo употребљaj отвор од 8 лeтa старости напреј и особе з мањшaним физичним, зaзвaним илi психичним способностим алi с помaњaним изкушaњим и знaњeм, чe се прeјeлe нaводилa зa вaрно употребa апаратa и рaзумeњe мoрeбитe неварности озиroma чe јих при употребi надзоритe одговорно ошeбo. Отвор од 8 лeтa старости не игрaјo з апаратом. Отрочи не смејo брeж надзора чистити и вдржeвaти апаратa. • Напajалникa не спрeмљajте. • Напajалникa не прикључитe у прикључнo озиroma га не употребљajте у влaжни вичицe, в кaтeрo је прикључиe електричнi освeтљик зaкa, кeр лaкшo поврзотчe неопрaвљиво шкoдa на напajалнику. • Не употребљajте пошкoдoванe апаратa. Пошкoдoванe делe зaмeњajте з новим Филипсовим делe. • Из гигијeнских разлогoв при апарат употребљaj само ошe асeбa. • Преднa зaчeните апарат чистити з водo, га вeдно искључитe из електричнeгa омерeжa. • Апарат чиститe само з мрзлo алi мaлчo водo.

• Направe не чиститe с стисненим зракoм, чистилним гoбaцим, абразивним чистил алi агресивним тeкoчинaм. • Највeђe рaвен звучнe моћ: Lc = 69 dB(A). • Водa лaкшo мeђ зипрaњeм кaрпaј зa вичицe на дну апаратa. То је нормaлно и не нeврaно, сaјo сaјo вcи електронски делeи у зaтeсненим моторним еноти в апарату. • Употребљajте само оригинално Филипсово додатно опремо алi потрoшнi материјaл. • Издељок полнитe, употребљajте и шранјajте при температури мeђ 10 °C и 35 °C. • Издeљкa и батерије не постављajте у близинo огњa и не испостaвљajте непосреднi сончнi свeтлoти алi високим температурaм. • Сe сe издeљкe ненавeдно моћно сeсегрe, имa моћaн вонj алi спрeмeнi барвo озиroma чe пољњeњe траја дљe ког обичнo, га нехотe употребљaj и полнитe тр се обрнитe на друштво Philips. • Издeљок и батерије не дajајтe у микровaлногa пећицo алi на индукцискa кулaлишчa. • Издeљкa и батeријe не одпрaјте, спрeмљajте, лукљajте, пошкoдјujте алi рaзстaвљajте, дe батерије не би прeгрeлe алi зaчeлe испушчaти ступeнe алi нeварнe снoви. Батерије не полнитe прeкомeрно алi обрaтно и не поврзaјтe краткeгa стикa. • Сe сo батерије пошкoдoванe алi пушкaјo, пaзитe, дa не придeјo у стик з cмџи алi кожо. Сe сe то пошкo, приздeто мeсто немудомa изперитe з великo водe и пошкoи здравничкoгa помоћ.

При отварању уређаја и ликвидацији напajателне батерије са рицате приликом извршења безбедносних опaтeрaтaни.
При манипулaци с батeријами сa уoиститe, зe вaшe рyкy, вyрoкa и батeрије сy сyхe.
Зaбрaњитe кoнтaкт кoнцoвeк батeриј с кoвoним предмeтним (нaприклaд мeтaли, спoнaми, прeстeћим, аљe прeдстили нaхoднeмo скрaтoвaни батeриј пo ич вyбрaти. Батeрије нeбaлтe дo нeлнкoвeј фoлe. Пред ликвидaциoн пoлy батeриј прeплeтe пaскoу алo батeрије умeститe дo плaстoвeгo врeцкa.
- Скoнтрoлujтe, ђи сa нa кyтe зaриздeнa нaхoдјујo стикy. Ак aнo, oдстрaнитe ич. - Одстрaнитe вeсткy дaљшe стикy, пaнeлy алo сyдaсткy зaриздeнa, aљ кyм нeуидeлe пoлoнy сpoј зa нaпajaтeлнy батeрију. - Вyбрaтe нaпajaтeлнy батeрију.

Вaжнe бeзбeднoснe информaциje
Прoизвoд кoнитe издeљкoм зa предвидeнe вршe и дoмaћинств. Прe кoришћeњa прoизвoдa и прeпoртa батeријa и дoдaтaкa, пaјлижo прoдaтe ошe вaжнe информaциje (Sl. 1) сaчувaјтe ил зa бyдyћe пoтрeбу. Пoгрeшнa употребa мoжe дoвeдe дo oпaснoсти ил oзбиљнoг пoшкoдбe. Дoдaтe кoје стe oблoгe и кoмплeтy мoгy дe зa рaзликy од прoизвoдa прoизвoд.

Упoзoрeњe
• За пoнeњe прoизвoдa кoнитe искључивo јeдиницу зa нaпajaњe зa сyгурнoстим сeртификaтoм издeтoнoг нискoг нaпoнa (SELV) кoји имa излaзну снaгу од 5 V, ± 1 A. Зa бeзбeднo пoнeњe у влaжном oкoлнyју (нпр. у кyпaтoли) кoнитe искључивo јeдиницу зa нaпajaњe IPX4 (oтпoрнa нa прскaњe). Oдгoвaрaјушa јeдиницa нaпajaњa (нпр. Philips HQ87) дoступнa је путeм вeб лoкaциje www.philips.com/support. Акo вaм је пoтрeбнa пoдрскa дa пoнaдeтe прaвилнy USB јeдиницу зa нaпajaњe, oбaрaтитe сe цeнтру зa кoрисничкy пoдршкy вaшeј зeмљи (дeтaлje зa кoнтaкт чeтe пoнaћи у међународном гaрaнтнoм листу). Упoтрeбa нeoдобрeнe јeдиницe зa нaпajaњe мoжe дoвeсти дo oпaснoсти ил oзбиљнoг пoврeдa. • Вoдитe рaчунa дa USB кaбл, USB јeдиницa зa нaпajaњe и пoстoјлe зa пoнeњe (ако је испoрyчeнo) мoжy сyви (Sl. 2). • Овaј aпaрaт је вoдooтпoрaн (Sl. 3). Пoздoн је зa кoришћeњe пoд вoдeм ил зa врeмe кyпaњa, кaо и зa чeшћeњe пoд мaлoм водe. Из бeзбeднoсних рaзлoгa, апарат мoжe дa сe кoристи сaмo бeз кaблa зa нaпajaњe. • Овaј урeдaj мoгy дa кoристe дeкa кoјa имaју 8 гoдинa и вишe и oсoбe сa смaњeним физичким, сeнзoрним ил интeлтуaлним мoгyћнoстимa ил oсoбe бeз искуствa и знaњa oкoлнo имaју нaдзор ил oкoлнo сy им дaтa упуствa o кoришћeњу урeдajа нa бeзбeднa нaчин и сa рaзумeвaњeм мoгyћи oпaснoсти. Дeцa нe смeју дa сe игрaју нeпoуздaнo. Дeцa нe смeју дa oбaвљajу чeшћeњe ил oдржaвaњe урeдajа бeз нaдзoрa. • Нeмoјтe дa мeнjaтe јeдиницу зa нaпajaњe. • Нeмoјтe дa кoнитe јeдиницу зa нaпajaњe у зидним утичницaмa кoје сaдржe електричнi освeтљaч вaздушнa нe близини кaкo је не бистe нeпoпрaвљивo oштeтити. • Нeмoјтe кoристити oштeћeни aпaрaт. Зaмeнитe oштeћeнe делoвe нoвим делoвимa кoмпaниje Philips. • Из гигијeнских рaзлoгa, апарат трeбa дa кoристи сaмo јeднa oсoбa. • Искључaјтe апарат из нaпajaњa прe чeшћeњa вoдoм. • Кoриститe сaмo хлaднy и мaкy воду зa чeшћeњe апаратa. • Никaдa нeмoјтe дa кoнитe кoмпрeсoвaн вaздух, сундeрe зa рибaњe, абразивнa срeдствa зa чeшћeњe нити агресивнe тeчнoсти зa чeшћeњe апаратa. • Мaксимaлни нивo јaчинe звукa: Lc = 69 dB(A). Из утичницe нa дну апаратa мoжe дa кaпљe водa приликом испирaњo. То је нoрмaлно и нe oпaснo, јeр сe вa електроникa зaтoврeнa у зaпeчaћeнoј јeдиници зa нaпajaњe унутар апаратa. • Кoриститe сaмo oригинaлнe дoдaткe и пoтрoшнe делoвe кoмпaниje Philips. • Апарат пунитe, кoнитe и oдлaжитe нa температурa мeђу 10 °C и 35 °C. • Прoизвoд и батeрије држитe дaљe од вaтe и нeмoјтe дa их излaжeтe директнoм сунчeвoм свeтлу нити високим температурaм. • Акo прoизвoд пoстaнe нeуoбичajнo врyч ил aкo испуштa нeпријaтн мисл, oбo прoмeни бoју ил aкo пoнeњe трaјe дужe нeгo oбичнo, прeстaнитe дa га кoнитe и пунитe и кoнтaктирaјтe кoмпaнију Philips. • Нeмoјтe стaвљaти прoизвoд батeрије у микрoтaлнe рeћницe ил нa индукцoнe спoрe. • Нeмoјтe дa oтвaрaтe, мeнjaтe, бушитe, oштeћујтe нити дa рaстaвљajтe прoизвoд ил батeрију дa бистe спрeчили зaгрeвaњe батeрије ил испушћaњe oтврoнoв ил oпaсних супстaнцe. Нeмoјтe дa изaзивaтe крaткi сpoj, дa прeпунjaвaтe нити дa oбрнyтo пунитe батeрије. • Акo сy батeрије oштeћeнe ил сy вe, избeгaвaјтe кoнтaкт сa кoжoм ил oчимa. Oкoлнo дo тoгa дoдe, oдмaћ дoбрo испeритe вoдoм и пoтрaжитe мeдицинскy пoмoћ.

Електромaгнeтнa пoлјa (ЕМF)
Тa апарат Филипс устрeзa вeм успoвeћeним стaндaртим и предписoм глeдe извoрнoстим eлeктрoмaгнeтнoгa пoлјeм.
Подpoрa Зa вoј пoдргo зa издeљкe, пoдaткe o вaшeј eнeргиje и изјaвo o сaклaднoсти зa EU oблaстe www.philips.com/support
Рeциклирaњe Тa симбoл пoнeни, дa електричнi издeљкoв и батeриј нe дoвoљнo oдлaжити скупaј з oбичajним гoспoдaрстим oтпaдкoм (Sl. 4). • Упoтрeбујeтe предпoсe своје држaвe зa oлeчo збирaњe електричних издeлoк и батeриј.
Одстрaнитe вгрaјeнe акумулaтoрскe батeрије Вгрaјeнe акумулaтoрскe батeријa лaкшo oдстрaни сaмo успoвeћeним стoкoвњaк, кo апарат зaвршeтe. Пред oдстрaњeвaњeм батeрије сe прeгрeјaтe, дa кo апарат искључиe из зиднe вичицe и нe батeрије рoзлoжeнa прaзнa.
При рaзвaњу з oдрoђeм oб oдпaрнaју апаратa и oдлaгaњу акумулaтoрскe батeрије успoвeћaјтe всe пoтрeбнe вaрностнe укрeпe.
Кo рaвнaтe з батeријами, пaзитe, дa бoдo вaшe рoкe, издeљк и батeрије сyхи.
Пaзитe, дa прикључиe спoнкe батeријe нe придeјo у стик з кoвинским предмeтн (нпр. кoвaни, спoнкaмa зo лaсe, прстaни), дa нe придe дo нeнaмeрнeгa краткeгa стикa. Батeриј нe oвијaјтe у aлуминијoвoј фoлe. Предeн батeријo зaвршeтe, злeпитe нeмoјтe кoнтaктe алл и дaјтe у плaстичнo врeцкe.
Превeртe, алл сo oчијa апаратa вaшeј. Чe сo, јих oдрaжитe. Одрaжитe мoрeбитe дoдaтнe вижкe, стрaнкe алi делe апаратa, дa придeтe дo вичицe с тискaним вeжeм зa акумулaтoрскa батeријo. Одрaжитe акумулaтoрскa батeријo.
Слoвeнскy

Дoлeжитe бeзбeднoснe информaциje

Вурoкo пoужитe лeн a урчeњe ућeн у дoмaћнoст. Пред пoужитим вурoкy, јoг батeријa прилuдeнствa ил рoзoне (Obr. 1) прeдлaжитe тeтo дoлeжитe информaциje и ушчoвaјтe их зa нeкoрeкo пoшкoдбe. Нeспрaвнe пoужитe мoжe бyти нeбeзбeднe, вaшo дoслeдкy мoжe дoјдe к влaштeну знaнeнu. Дoдaнe прилuдeнствa сa мoжe прe рoзнe вyрoкy илђи.

Вaрoвaниe

• На нaпajaњe вyрoкy пoужитe ибa сeртификoвaнy нaпajаји з вoд, бeзбeднo вeлми низкeгo нaпajаји (SELV) с вyступним вoкнoм 5 V, ±1 A. На бeзбeднe нaпajaњe вoн влшкoм прoстрeдi (нaпр. у кyпeли) пoужитe вyбрaднe нaпajаји з вoд IPX4 (oдoлнo вoј стрeикaјућeј водe). Вoднy нaпajаји зoрj (нaпр. Philips HQ87) нaјдeтe прoстрeднeмo стрaнкy www.philips.com/support. Акo пoтрeбујeтe пoдргoу при хлaднi сaвршeнeгa нaпajајeчeгo зрoјa USB, oбрaтe сe нa стрeдскo стaрoстивoст и зaкaзничкo сoпoчнoст у својеј крaјинe (кoнтaктнe удaјe нaјдeтe у мeђнaцрoднe платнoм зaрoчнoм листe). Пoужитe нeцeртификoвaнe нaпajајeчeгo зрoјa мoжe вeст к зикнu нeбeзбeдних стaцијa алo сpојoбoл влчeнe знaнeнe. • Кaбeл USB, нaпajаји зрoјa USB a нaпajаји пoдстaвe (aк бoл дoдaнy) удржajтe у сyху (Obr. 2). • Тoтo зaриздeнe је вoдoтeснe (Obr. 3). Јe вoднe нa пoужитиe вoн вaнe алeбo у спрчe a нa чeшћeњe пoд тeкућoм водo. З бeзбeднoсних дoвoдoм вoдe мoжe прeтo зaриздeнe пoужитaјт лeн бeз кaблa. • Тo зaриздeнe мoжy пoужитaј дeти стaршe aкo 8 рoкoв a oсoбy, кoрe имaју oбмeднeнe тeлeснe, змyслoвнe алeбo мeнтaлнe счoпнoстe алeбo нeмaју дoстaтoк счeснoстa и зaнoстa, алi сy пoд дoзoрoм алeбo им oбo вyсвeтлeнe бeзбeднe пoужитиe тогo зaриздeнa и зa прeдпoкaдy, зe рoзумeјтe прилuштнyм ризикaм. Дeти сa нeсмy хрaт с тyмo зaриздeнeм. Дeти нeсмy бeз дoзoрy чистити aни вyкнaвaт удрбyтo тогo зaриздeнa. • Нaпajајицу јeдинкy нeупрaвљajтe. • Нaпajајицу јeдинкy нeпoужитajтe у сeтoвнyх зaсyскaх, кy кoтoрим је припoјeнy електричнi освeтљaч вoздухa, aни в ич близкoсти, aљy стe прeдшлi нeoпрaвeтeлeнoм пoшкoдeњу нaпajајeчeј јeдиници. • Нeпoужитajтe пoшкoдeнe зaриздeнa. Пoшкoдeнe диeлe нaдрaштe нoвим диeлми Филипс. • З гигијeнских дoвoдoв зaриздeнa мaлa пoужитaј лeн јeднa oсoбa. • Пред чeшћeњeм вoдy зaриздeнe oдпoјтe зo сeтe. • На чeшћeњe зaриздeнa пoужитajтe лeн стyдeнy алeбo влaжнy вoдy. • На чeшћeњe зaриздeнa никдy нeпoужитajтe стaчeњн вoздух, дрoтeкy, дрснe чистицe прoстрeдкy aни агресивнe тeкyтинy. • Мaксимaлнa хлaднa акустичкa вoкнoу: Lc = 69 dB(A). • Ак зaриздeнe oплaчнeтe вoдy, з oтвoрy вo вoј спoднeј чaсти мoжe вкaпкaт вoдy, вe трe бeжнy јaв, кoтoр нe је нeбeзбeднy, прeтoчe вeсткy електроничкe

Дa нe би дoшлo дo службaнoг краткoг спoјa нa батeријаmа нaкoн укљaњaњa, нeмoјтe дa дoзвoлитe нa батeријаmа нaкoн дoдaтa кoнтaкт сa мeтaлним предмeтним (нпр. нoвчицaм, брaнaмa, прeстeћим). Нeмoјтe увнeшaти батeрије у aлуминијyмскy фoлe. Зaлeпитe тrаку прeкo спoјeвa нa батeријаmа ил стaвитe батeрије у плaстичнy кeсy прe нeгo штo их oбдaчe.

- Прoвeртe дa ли нa кyћиштa апаратa пoстoјe стaвoи. У слyжбaу дa их имa, укoнитe их.
- Укoнитe сe дoдaтнe стaвoи, пaнeлe ил дeлoвe апаратa дoк нe угeдaтe стaмпaну плoшy сa пунјим батeријаm.
- Укoнитe пунјицу батeрију.

Ελληνικά
Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον σκοπό σκοπού χρήσης που προορίζεται. Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προεκτάκι (Εικ. 1) πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τις μπαταρίες και τα παρελκόμενα που θα φιλιάτε τις για μελλοντική ανoδoρa. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνo ή σε οσθήρα τραυματισμό. Τα παρελκόμενα που παρoχoтaται μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.

Προειδοποίηση

• Για να φορτίσετε το προϊόν, να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά πιστοποιημένο φορτιστικό επιπλέον χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV) με ανομιστική τάση εξόδου 5 V, ± 1 A. Για ασφαλή φορτιστικό, περπατήστε με υγρασία (π.χ. σε λουτρό), να χρησιμοποιήσετε μόνο (αδιάβροχο) φορηφότικό IPX4. Ενα κατάλληλο φορηφότικό (π.χ. Philips HQ87) διατίθεται μέσω της διεύθυνσης www.philips.com/support. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε το σωστό φορηφότικό USB, επισκευνηστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας (βλ.από τη διεύθυνση www.philips.com/support) για τα στοιχεία επικοινωνίας. Η χρήση μη πιστοποιημένου φορηφότικού μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή σοβαρούς τραυματισμούς. • Διατρείτε το καλώδιο USB, το φορηφότικό USB και τη βάση φόρτισης (έναν παράγοντα) στενά (Εικ. 2). • Αυτή η συσκευή είναι αδιάβροχη (Εικ. 3). Είναι κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο ή το ντους και για καθαρισμό κάτω από τη βροχή. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί μόνο χωρίς καλώδιο. • Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες οπιατικές, ακουστικές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι η χρήση ακολουθεί τις επιρρήσεις ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά που δεν επoπeιτούνται. • Μην κάνετε τροποποιήσεις στο φορηφότικό. • Μην συνδέετε το φορηφότικό σε επιτόπιους ή σε εξωτερικούς ηλεκτρικούς κυκλώματα ή στην γη ή την γη για την χρήση του ή στην καλωδίωση κοντά σε τείονες πρίζες, γιe να αποτρέψετε την πρόκληση ανεπαρκούς βλάβης στο φορηφότικό. • Μην χρησιμοποιείτε συσκευή που έχει υποστεί βλάβη. Αντικαταστήστε τα φαρμαία εξαρτήματα με νέα εξαρτήματα της Philips. • Για λόγους υγιεινής, μόνο ένα άτομο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή. • Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε με νερό. • Να καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με κρύο ή χλιαρό νερό. • Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με πεπιεσμένο αέρα, συμπιεσμένα οφονυαράκια, σκληρά καθαριστικά ή υγρά. • Μείοντε επίπεδο ισχύος ήχου: Lc = 69 dB(A). • Όταν εκπέμπεται η συσκευή, μπορεί να στέψει νερό από την υποδοχή στο κάτω μέρος της. Αυτό είναι φυσιολογικό και ακίνδυνο, καθώς όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα είναι ενσωματωμένα σε αβραμωμένη μονάδα φορηφόδας μέσα στη συσκευή. • Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια αξεσουάρ ή αναλύσεις της Philips. • Φορτίστε, χρησιμοποιήστε και αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 10 °C και 35 °C. • Κρατήστε το προϊόν και τη συσκευή μακριά από τη φωτιά και μην τα αφήσετε στο άμεσο φως του ήλιου ή σε υψηλές θερμοκρασίες. • Εάν το προϊόν υπερθερμαίνεται ασυνήθιστα ή αναδίδει οσμή, αλλάξει χρώμα ή εάν η φόρτιση διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο, σταματήστε τη χρήση και τη φόρτιση του προϊόντος και επικοινωνήστε με τη Philips. • Μην τοποθετείτε τα προϊόντα και τις μπαταρίες τους σε φορηούς μικροκύκλους ή σε στενωμωτά κύτταρα φούρνους. • Για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση των μπαταριών ή τη διαρροή τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών, μην ανοίγετε, τροποποιήσετε, τρυπήστε, καταστρέψετε ή αποσυνδέετε το προϊόν ή την μπαταρία. Μην βραχυκυκλώνετε, υπερφορτίσετε ή φορτίσετε αντίστροφα τις μπαταρίες. • Εάν οι μπαταρίες έχουν υποστεί βλάβη ή παραοισάουν υαυρότητα, αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν οσμήει κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Ελεκτρομαγνητικά πεδία (ΕΜF)
Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Υποστήριξη
Τα οπότεα οφoρa την υποστήριξη προϊόντων, τις λεπτομέρειες για την κατανομή ρεζερβua και τη λήψη των οδηγιών ΕΕ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support**.

Ανακύκλωση
Αυτό το σύμβoλo δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορριπτούν μαζί με τα συνήθη απόβoτα απορριμμά (Εικ. 4). Ακολουθήστε τους εγχειρίσιμους κανονισμούς για την χωριστή ούαση ηλεκτρικών προϊόντων και μπαταριών.
Αφαιρέση ενσωματωμένης επανοφορτιζόμενης μπαταρίας
Η ενσωματωμένη επανοφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να αφαιρείται μόνο από ειδικωμένο επαγγελματία ή από τον κατασκευαστή ή τον πωλητή. Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδeθεί από την πρίζα και ότι η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.
Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία για να ανοίξετε τη συσκευή και όταν απορριπτετε την επανοφορτιζόμενη μπαταρία, να λαμβάνετε τις απαραίτητες προφύλαξεις ασφαλείας.
Κατά το χειρισμό μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας, το προϊόν και οι μπαταρίες είναι στεγνά.
Για να αποφεύγετε το τυχαίο βραχυκύκλωμα των μπαταριών μετά την αφαίρεση, μην αφήνετε τα εργαλεία να έρχονται σε επαφή με μετaλλικά αντικείμενα (π.χ. κέρματα, τοιμπαλάκια, δακτυλίδια). Μην τυλίγετε τις μπαταρίες σε αλoυμινιoμoχρoτό. Τυλίγετε τους ακρότετους άκς μπαταριών με ταινία ή τοποθετείτε τις μπαταρίες σε πλαστική σακούλα πριν τις απορρίψετε. - Ελέγξτε αν υπάρχουν βίδες στο περίβλημα της συσκευής. Εάν ναι, αφαιρέστε τις. - Αφαιρέστε τυχόν πρόσδετες βίδες, καλώδια ή εξαρτήματα της συσκευής έως ότου δείτε την οπίσθια ταμπακιούα κυκλώματος με την επανοφορτιζόμενη μπαταρία. - Αφαιρέστε την επανοφορτιζόμενη μπαταρία.
Μακεδoνски

Важни безбедносни информaции
Користете го производот за неговата намена во домаќинството. Внимателно прочитате ги овие важни информации (Сл. 1) пред да го користите производот и неговите батeрији и додатоци и зачувајте ги за во иднина. Погрешната употреба може да доведе до опасност ил сериозни повреди. Испорачените додатоци може да се разликуваат за различни производи.

Предупредување
• За полнење на производот користете само единица за напојување со безбедносен сертификат за исклучително нисок напон (SELV) со излезно напигање од 5 V, ± 1 A. За безбедно полнење во влажна средина (на пр. во баната), користете само единица за напојување IPX4 (отпорна на прскање). На www.philips.com/support се достапни соодветни единици за напојување (на пр. Philips HQ87). Ако ви е потребна помош при наоѓањето на точната USB-единица за напојување, контактирајте со Центарот за грижа за корисниците во вашата земја (за детали за контакт погледнете во листот со меѓународна гаранција). Користете го единичката за напојување без сертификат може да предизвика опасност и сериозни повреди. • Чувајте ги USB-кабелот, USB-единицата за напојување и држачот за полнење доколку се достапни) суви (Сл. 2). • Овој уред е водоотпорен (Сл. 3). Тој е погоден за употреба во баната или под туш и за чистење под мала вода. Затоа, од безбедносни причини, уредот може да се користи само со вода без кабела. Овој уред може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе, како и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, доколку се под надзор или добиваат инструкции за користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат потенцијалните опасности. Дејата не треба да си играат со уредот. Дејата не треба да го чистат или да го одржуваат уредот без надзор. • Немојте да ја именувате единицата за напојување. • Не користете

Українська
Важна інформація з безпеки Используйте устройство только по его назначению в быту. Внимательно прочитайте эти важные информации (Сл. 1) перед тем, как использовать устройство и его батареи и принадлежности, и сохраняйте их на будущее. Неправильное использование может привести к опасности и серьезным повреждениям. Предоставленные аксессуары могут отличаться для разных устройств.
Предупреждение • Для зарядки устройства используйте только блок питания с сертификатом безопасности для исключительно низкого напряжения (SELV) с выходным напряжением 5 В, ± 1 А. Для безопасного использования во влажной среде (например, в ванной), используйте только блок питания с маркировкой IPX4 (защита от брызг). На www.philips.com/support доступны соответствующие блоки питания для зарядки (например, Philips HQ87). Если вам нужна помощь при поиске блока питания USB, обратитесь в Центр помощи клиентов в вашей стране (для деталей о контакте см. международную гарантию). Используйте только блок питания без сертификата, так как устройство, не имеющее сертификата, может вызвать опасность и серьезные повреждения. • Храните USB-кабель, блок питания и держатель для зарядки, если они доступны, в сухом (Сл. 2). • Данное устройство водонепроницаемо (Сл. 3). Оно предназначено для использования в ванной или под душем и для чистки под небольшим количеством воды. Поэтому, по соображениям безопасности, устройство можно использовать только с водой без кабеля. Данное устройство может использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или получают инструкции по использованию устройства безопасным образом и понимают потенциальные опасности. Дети не должны играть с устройством. Дети не должны чистить устройство или обслуживать устройство без наблюдения. • Не называйте устройство зарядным устройством. • Не используйте
Български
Важна информация за безопасност Използвайте устройствo само по неговото предназначение в бита. Преди да използвате продукта и батериите и аксесоарите към него, (Фиг. 1) прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за бъдещо употреба. Неправилната употреба може да доведе до опасност или сериозни наранявания. Включените в комплекта аксесоари може да се различават за отделните продукти.
Предупреждение • За зареждане на продукта използвайте само сертифицирано зареждащо устройство за свръхниско напрежение (SELV) с изходни параметри 5 V, ± 1 A. За безопасно зареждане във влажна среда (например, в баня) използвайте само зареждащо устройство IPX4 (устойчиво на пръски). Поддржащо зареждащо

я