

PHILIPS

Căști

TAH8000E



Manualul proprietarului

Înregistrați-vă produsul și solicitați asistență pe site-ul:

www.philips.com/support

Cuprins

1	Instrucțiuni importante de siguranță	2
	Protecție auditivă	2
	Informații generale	2

2	Căștile supraauriculare ANC	4
	Ce se află în ambalaj	4
	Alte dispozitive	4
	Prezentare generală a căștilor fără fir	5

3	Începeți	6
	Încărcarea bateriei	6
	Încărcați bateria	6
	Descărcarea aplicației	7
	Asocierea căștilor cu dispozitivul Bluetooth pentru prima dată	7
	Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth	8
	Conectare în mai multe puncte	8
	Conectarea căștilor la dispozitiv prin cablul audio cu mufă de 3,5 mm	9

4	Utilizarea căștilor	10
	Conectarea căștilor la dispozitivul Bluetooth	10
	Pornire/Oprire	10
	Control ANC (anulare activă a zgomotului)	10
	Gestionați-vă apelurile și muzica	11
	Asistent vocal	11
	Stare indicator LED căști	12

5	Resetați căștile	13
---	------------------	----

6	Date tehnice	13
---	--------------	----

7	Aviz	14
	Declarație de conformitate	14
	Depozitarea vechiului produs și a bateriei	14
	Scoateți bateria integrată	14
	Conformitatea cu EMF	14
	Informații referitoare la mediu	14
	Aviz de conformitate	15

8	Mărci comerciale	16
---	------------------	----

9	Întrebări frecvente	16
---	---------------------	----

1 Instrucțiuni importante de siguranță

Protecție auditivă



Pericol!

- Pentru a evita vătămrile auditive, limitați perioada de timp în care utilizați căștile la volum ridicat și setați volumul la un nivel sigur. Cu cât volumul este mai mare, cu atât timpul de ascultare în siguranță este mai scurt.

Asigurați-vă că respectați următoarele indicații atunci când utilizați căștile.

- Ascultați la un volum confortabil pe perioade de timp rezonabile.
- Asigurați-vă că nu setați volumul la un nivel tot mai mare, pe măsură ce auzul dumneavoastră se adaptează.
- Nu măriți volumul atât de mult, încât să nu puteți auzi ce se întâmplă în jurul dumneavoastră.
- Trebuie să fiți precaut sau să întrerupeți temporar utilizarea în situații potențial periculoase.
- Presiunea sonoră excesivă din urechi și căști poate cauza pierderea auzului.
- Utilizarea căștilor pe ambele urechi nu este recomandată atunci când conduceți și poate fi ilegală în unele regiuni.
- Pentru siguranța dumneavoastră, evitați distragerea atenției prin muzică sau prin apeluri telefonice în timp ce vă aflați în trafic sau în alte medii potențial periculoase.

Informații generale

Pentru a evita deteriorarea sau funcționarea defectuoasă:



Atenție!

- Nu expuneți căștile la căldură excesivă.
- Nu scăpați căștile pe jos.
- Căștile nu trebuie să fie expuse la medii umede (picurare sau stropire). (Consultați clasificarea IP a produsului în cauză)
- Căștile nu trebuie să fie scufundate în apă.
- Nu puneți la încărcat căștile atunci când conectorul sau priza este umedă.
- Nu utilizați agenți de curățare care conțin alcool, amoniac, benzen sau substanțe abrazive.
- Utilizați o lavetă curată și umedă pentru a curăța căștile - în special canalele de sunet și orificiile microfonului - periodic și pentru a evita acumularea de substanțe, cum ar fi transpirația sau ceara de urechi.
- Dacă în canalele de sunet, în orificiile de aer sau în orificiile microfonului rămân picături de transpirație sau apă, nivelul sunetului va scădea temporar sau va fi redus complet. Acest fenomen nu este o defecțiune. Utilizați o lavetă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, îndepărtați vârfurile elementelor intraauriculare, rotiți canalele de sunet în jos și loviți ușor căștile de aproximativ cinci ori pe o lavetă uscată sau un material similar pentru a îndepărta apa colectată în interior.
- Căștile trebuie să fie complet uscate înainte de încărcare și utilizare. Evitați utilizarea tampoanelor de unică folosință cu alcool sau alte substanțe pentru curățare.
- Bateria integrată nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi: la soare, la flacără deschisă sau la alte asemenea surse de căldură.
- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți-o doar cu același tip sau cu echivalentul.
- Pentru a obține gradul de protecție IP specific, capacul fantei de încărcare trebuie să fie închis.
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un captor încins sau zdrobirea sau tăierea mecanică a acesteia poate duce la explozie.
- Expunerea bateriei la un mediu cu temperatură extrem de ridicată poate duce la explozie sau la scurgerea de lichide sau de gaze inflamabile.
- O baterie supusă unei presiuni a aerului extrem de scăzute poate duce la explozie sau la scurgerea de lichide sau de gaze inflamabile.
- Înlocuirea bateriei cu un alt tip duce la riscul de deteriorare severă a acesteia și a căștilor (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu).

- Dacă nu utilizați căștile pentru o perioadă mai lungă, acumulatorul va începe să se descarce. Pentru a evita acest lucru, încărcați complet bateria cel puțin o dată la trei luni.
- Pentru a evita riscul de incendiu, echipamentul trebuie alimentat numai de o sursă de alimentare externă a cărei ieșire trebuie să respecte PS1 (cu o capacitate de ieșire mai mică decât sau egală cu 15W).

Temperaturi și umiditate de funcționare și depozitare

- Depozitați într-un loc în care temperatura este între -20°C și 50°C, iar umiditatea relativă este de până la 90%.
- A se utiliza într-un loc în care temperatura este cuprinsă între 0°C și 45°C, iar umiditatea relativă este de până la 90%.
- Durata de viață a bateriei poate fi mai scurtă în condiții de temperaturi ridicate sau scăzute.

2 Căștile supra-auriculare ANC

Felicitări pentru achiziționare și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe site-ul www.philips.com/support. Cu aceste căști Philips puteți:

- Să vă bucurați de convorbiri telefonice, fără fir, de tip mâini libere
- Să vă simțiți bine și să controlați muzica, fără fir
- Să comutați între apeluri și muzică
- Să vă puteți bucura de anularea zgomotului


Ce se află în ambalaj




Căștile supraauriculare ANC
TAH8000E



Cablu de încărcare USB
(doar pentru încărcare)

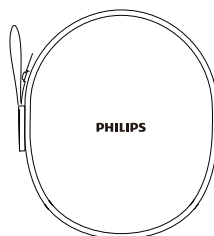

Casetă de depozitare



Cablu audio



Ghid de pornire rapidă



Garanție globală






Pliant cu informații despre siguranță

Alte dispozitive

Un telefon mobil sau un dispozitiv (de exemplu, notebook, tabletă, adaptoare pentru bluetooth, playere MP3 etc.) care acceptă conexiune bluetooth și este compatibil cu căștile (consultați „Date tehnice” la pagina 13).

Prezentare generală a căștilor fără fir

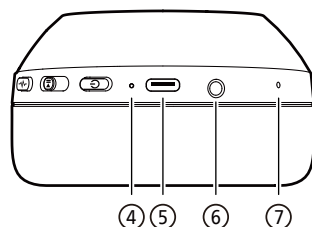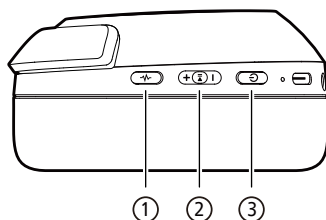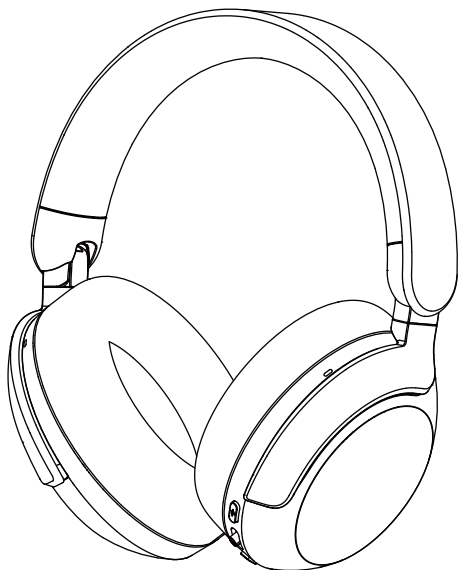

- ① Buton ANC/Mod vigență
- ② Buton multifuncțional (MFB)
- ③ Buton pornire/oprire
- ④ Indicator LED
- ⑤ Mufă de încărcare USB-C
- ⑥ Mufă jack audio 3,5 mm
- ⑦ Microfon

3 Începeți

Încărcarea bateriei


Notă

- Înainte de a utiliza căștile, încărcăți bateria timp de două ore pentru o capacitate a bateriei și o durată de viață optime.
- Utilizați doar cablul de încărcare USB-C original pentru a evita orice defecțiune.
- Închideți apelul înainte de încărcare. Conectarea căștilor la încărcător le va opri.
- Dacă nu utilizați căștile pentru o perioadă mai lungă, acumulatorul va începe să se descarce. Pentru a evita acest lucru, încărcăți complet bateria cel puțin o dată la trei luni.

Conectați cablul USB de încărcare inclus:

- Un capăt la portul de încărcare USB-C de pe căști;
- Celălalt capăt la adaptor/portul USB al unui computer.

↳ Lumina LED devine albă în timpul încărcării și se oprește după încărcarea completă a căștilor.

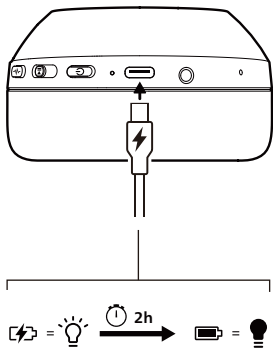


Recomandare

- În mod normal, o încărcare completă durează 2 ore.

Încărcați bateria

Bateria poate fi înlocuită. Este necesar un levier dedicat pentru a dezambla capacul căștii stângi pentru înlocuirea bateriei.

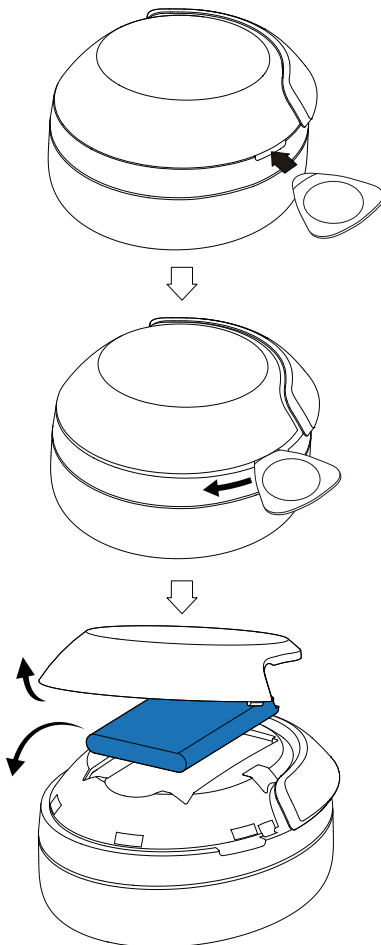

Notă

- Este necesar un levier dedicat. Levierul este inclus la achiziția bateriei de înlocuire.

Descărcarea aplicației

Scanați codul QR/ Apăsați butonul „Descărcare” sau căutați „Philips Headphones” în Apple App Store sau Google Play pentru a descărca aplicația.

Începeți



philips.to/headapp

Aplicația Philips Headphones vă oferă controlul asupra muzicii pe care o ascultați. Puteți personaliza sunetul astfel încât să se potrivească întotdeauna cel mai bine nevoilor dvs. atunci când ascultați muzică sau vorbiți la telefon.

Asocierea căștilor cu dispozitivul Bluetooth pentru prima dată

- 1 Căștile trebuie să fie complet încărcate și oprite.
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul de Pornire/Oprire timp de 2 secunde; căștile vor fi în modul de asociere și pregătite pentru conectare.
 - ↳ Lumina LED de pe căști luminează intermitent în alb albastru.
 - ↳ Căștile sunt acum în modul de asociere și pot fi asociate cu un dispozitiv Bluetooth (de exemplu, un telefon mobil).

- 3 Activați funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră Bluetooth.
- 4 Asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth, consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.

Notă

- După pornire, în cazul în care căștile găsesc niciun dispozitiv Bluetooth conectat anterior, intrați în modul de asociere (apăsați butonul MFB timp de 5 secunde după pornire).
- Căștile se vor opri automat după 5 minute de inactivitate Bluetooth. Durata efectivă poate varia în funcție de condițiile de utilizare.

Următorul exemplu vă arată cum să asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth.


- 1 Activați funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. Bluetooth și selectați **Philips TAH8000E**.
- 2 Introduceți parola căștilor, „0000” (4 zerouri) dacă vi se solicită. Pentru dispozitivele cu Bluetooth 3.0 sau o versiune ulterioară, nu este necesar să introduceți parola.



Philips TAH8000E

Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth

Dacă doriți să asociați alt dispozitiv Bluetooth cu căștile, porniți căștile, apăsați butonul MFB timp de 5 secunde și găsiți al doilea dispozitiv, ca la asocierea obișnuită.

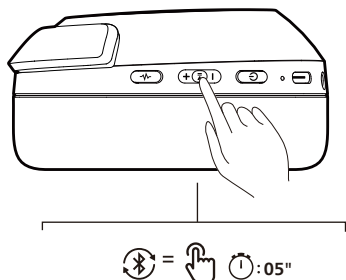

Notă

- Căștile pot stoca 5 dispozitive în memorie. Dacă doriți să asociați mai mult de 5 dispozitive, dispozitivul care a fost asociat cu cel mai mult timp în urmă va fi înlocuit cu dispozitivul nou.

Conectare în mai multe puncte

Asociere

- Asocierea căștilor la două dispozitive, de exemplu, telefon mobil și notebook.

Comutare între dispozitive


- Puteți asculta muzică de pe un singur dispozitiv la un moment dat. Alt dispozitiv va fi pentru apeluri telefonice.
- Întrerupeți sunetul de la un dispozitiv pentru a începe redarea audio de pe celălalt dispozitiv.

Notă

- Când se redă sunet de pe Dispozitivul 1, primirea unui apel pe Dispozitivul 2 va întrerupe automat redarea de pe Dispozitivul 1. Apelul va fi direcționat automat către căști.
- Încheierea apelului va relua automat redarea de pe Dispozitivul 1.

Conectarea căștilor la dispozitiv prin cablul audio cu mufă de 3,5 mm

Când bateria căștilor este descărcată sau dacă dispozitivul nu are capacitate Bluetooth, căștile pot fi conectate la dispozitiv cu ajutorul unui cablu audio cu mufă de 3,5 mm.

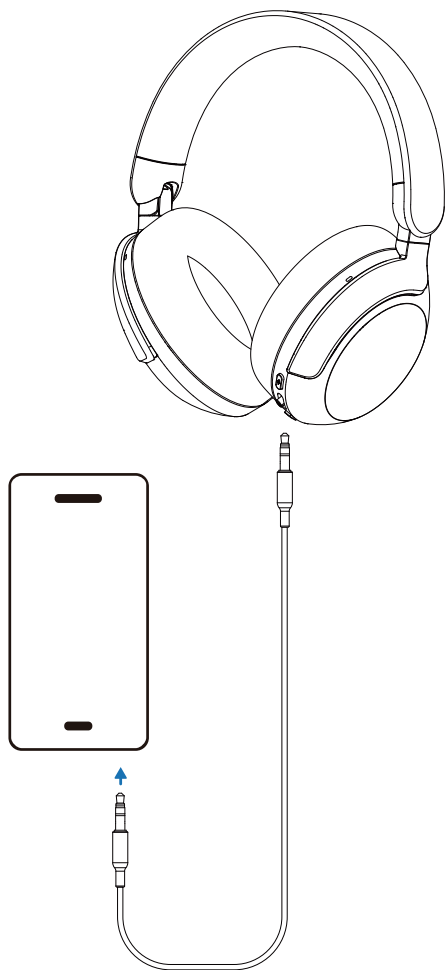

4 Utilizarea căștilor

Conectarea căștilor la dispozitivul Bluetooth

- 1 Activați funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră Bluetooth.
- 2 Apăsați și țineți apăsat butonul de Pornire/Oprire pentru a porni căștile.
 - ↳ LED-ul alb se va aprinde după 2 secunde
 - ↳ Căștile sunt reconectate automat la ultimul telefon mobil/dispozitiv Bluetooth conectat



Recomandare

- Dacă activați funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră Bluetooth după pornirea căștilor, va trebui să accesați meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual căștile la dispozitiv.



Notă

- La unele dispozitive Bluetooth, este posibil să nu se realizeze automat conexiunea. În acest caz, trebuie să accesați meniul Bluetooth al dispozitivului și să conectați manual căștile la dispozitivul Bluetooth.

Pornire/Oprire



Acțiune	Buton	Funcționare
Porniți căștile		Apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde
Opriți căștile		Apăsați și țineți apăsat timp de 2 secunde (LED-ul alb este aprins timp de 3 secunde)

Control ANC (anulare activă a zgomotului)

Activare ANC

Puteți comuta între diferitele moduri ANC prin apăsarea butonului de pe casca dreaptă o dată.

- Funcția ANC este activată automat atunci când casca este așezată pe ureche.
- Dacă apăsați butonul o dată, funcția ANC va fi oprită.
- Apăsați din nou buton , acesta se va schimba la modul vigilență.

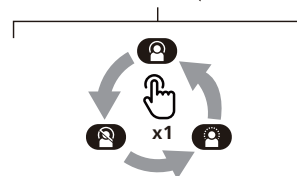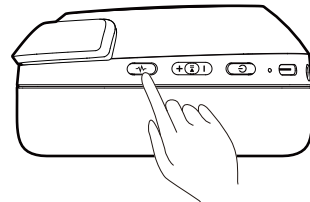

A acțiune	Buton	Funcționare
ANC PORNIT		Apăsați o dată
ANC OPRIT		Apăsați o dată
Mod vigilență		Apăsați o dată
Conștientizare rapidă		Apăsați și țineți apăsat timp de 1 secundă

Notă

- Când este activat și bateria este încărcată, acest model este compatibil cu Anularea activă a zgomotului (ANC) atât wireless, prin Bluetooth, cât și prin cablu, cu mufa de 3,5 mm.

Gestionați-vă apelurile și muzica

Controlul sistemului muzical

A acțiune	Buton	Funcționare
Redare sau pauză redare muzică	MFB	O singură apăsare
Melodia anterioară	MFB	Mutați la „-” și țineți apăsat timp de o secundă.
Următoarea melodie	MFB	Mutați la „+” și țineți apăsat timp de o secundă.
Reglarea volumului +	MFB	Mutați la „+”
Reglarea volumului -	MFB	Mutați la „-”

Notă

- Veți auzi un ton care indică faptul că volumul a atins nivelul maxim

Controlul apelurilor

A acțiune	Buton	Funcționare
Preluarea unui apel	MFB	O singură apăsare
Închideți/ Respingeți apelul	MFB	Apăsați și țineți apăsat timp de 1 secundă

Apel cu mai mulți participanți

A acțiune	Buton	Funcționare
Puneți în așteptare apelul curent și acceptați un apel primit	MFB	O singură apăsare
Puneți în așteptare apelul curent și respingeți un apel primit	MFB	Apăsați și țineți apăsat timp de 1 secundă
Comutați între apelul cu un singur interlocutor și apelul cu mai mulți participanți	MFB	O singură apăsare

Asistent vocal

A acțiune	Buton	Funcționare
Declanșarea asistentului vocal (Siri/ Google)	MFB	Apăsați de două ori
Oprirea asistentului vocal	MFB	Apăsați o dată

Stare indicator LED căști

Starea căștilor	Indicator
Căștile sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth	LED-ul albastru clipește la fiecare 2 secunde
Căștile sunt pregătite pentru asociere	Lumina LED clipește albastru și alb alternativ
Căștile sunt pornite, dar nu sunt conectate la un dispozitiv Bluetooth	LED-ul alb luminează intermitent o dată în fiecare 7 secunde (oprire automată după 5 minute)
Se încarcă	LED-ul alb este pornit
Încărcare finalizată	LED-ul alb este oprit
Baterie descărcată	LED-ul alb va clipi lent la fiecare 5 secunde
Eroare încărcare	LED-ul alb clipește lent la fiecare 1 secundă
Pornire	LED-ul alb va fi aprins 2 secunde
Oprită	LED-ul alb va fi aprins 3 secunde

5 Resetați căștile

Dacă întâmpinați orice probleme de conectare sau asociere, puteți urma procedura descrisă mai jos pentru a reseta căștile la setările implicite din fabrică.

- 1 Pe dispozitivul Bluetooth, accesați meniul Bluetooth și eliminați **Philips TAH8000E** din lista de dispozitive.
- 2 Dezactivați funcția Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră Bluetooth.
- 3 Porniți căștile.
- 4 Apăsați și țineți apăsat butoanele Pornire/Opre și ANC timp de 4 secunde simultan.
- 5 Urmați pașii din secțiunea „Utilizarea căștilor - conectarea căștilor la dispozitivul Bluetooth”.
- 6 Asociați căștile cu dispozitivul Bluetooth, selectați **Philips TAH8000E**.

6 Date tehnice

- Durată de redare a muzicii:
70 de ore (ANC dezactivat)
50 de ore (ANC activat)
- Timp de încărcare: 2 de ore
- Acumulator litiu-ion reîncărcabil:
TACR0001BA (1100 mAh)
- Versiunea Bluetooth: 5.4
- Profiluri Bluetooth compatibile:
 - HFP (Profil Hands-Free)
 - A2DP (Profil de distribuție audio avansată)
 - AVRCP (Profil de control la distanță audio-video)
- Codecuri audio acceptate:
SBC, AAC, LDAC, LC3
- Gamă de frecvență: 2,4-2,4835 GHz
- Puterea emițătorului: < 10 dBm
- Rază de funcționare: Până la 10 metri
- Oprire automată
- Port USB-C pentru încărcare
- Conectare în mai multe puncte



Notă

- Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
- Durata de viață a bateriei este aproximativă și poate varia în funcție de starea aplicației.

7 Aviz

Declarație de conformitate

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei RED 2014/53/EU și ale UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Declarația de conformitate se găsește pe site-ul www.philips.com/support.

Depozitarea vechiului produs și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.




Acest simbol semnifică faptul că produsul conține baterii în conformitate cu Regulamentul European (EU) 2023/1542, și că nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere. Informați-vă despre sistemul local de colectare separată pentru produse electrice, electronice și baterii. Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă a produselor și a bateriilor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății.

Scoateți bateria integrată

Dacă în țara dvs. nu există un sistem de colectare/reciclare a produselor electronice, puteți proteja mediul prin eliminarea și reciclarea bateriei înainte de aruncarea căștilor.

- Căștile trebuie să fie deconectate înainte de a scoate bateria.

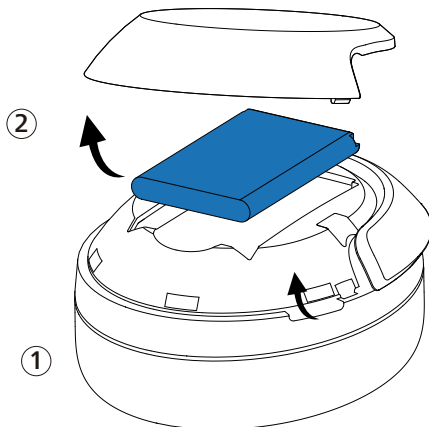

Conformitatea cu EMF

Acest produs respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Informații referitoare la mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Sistemul dumneavoastră este format din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezamblate de o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a echipamentelor vechi.

Aviz de conformitate

Dispozitivul este în conformitate cu normele FCC, partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. **Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și**
2. **Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.**

Normele FCC

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu manualul de instrucțiuni, poate provoca interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio / TV experimentat pentru ajutor

Declarație FCC privind expunerea la radiații:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații, din Canada, stabilite pentru mediile necontrolate.

Acest emițător nu trebuie să fie amplasat în același loc sau utilizat împreună cu nicio altă antenă sau emițător. Acest echipament ar trebui instalat și operat la o distanță de cel puțin 0 mm între radiator și corpul dumneavoastră.

Limita SAR a SUA (FCC) este de 1,6 W/kg, în medie, pe un gram de țesut. Acest dispozitiv a fost testat pentru a respecta conformitatea cu rata specifică de absorbție (SAR) impusă de FCC. Cel mai mare nivel SAR raportat pentru utilizarea în apropierea capului (0 mm) este de 0,058 W/kg.

Atenție: Utilizatorul este avertizat că schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod explicit de partea responsabilă pentru conformitate pot anula permisiunea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Canada:

Acest dispozitiv conține un emițător (emițătoare) / receptor (receptoare) scutit(e) de licență, care este (sunt) conform(e) RSS de scutire de licență al(e) Innovation, Science and Economic Development Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe. (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe, inclusiv interferență care ar putea cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Declarație IC privind expunerea la radiații:

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații, din Canada, stabilite pentru mediile necontrolate.

Acest emițător nu trebuie să fie amplasat în același loc sau utilizat împreună cu nicio altă antenă sau emițător.

8 Mărci comerciale

Bluetooth

Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate, deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face în baza licenței. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Siri

Siri este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări.

Google

Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

9 Întrebări frecvente

Căștile mele Bluetooth nu pornesc.
Nivelul bateriei este scăzut. Încărcați căștile.

Nu-mi pot asocia căștile Bluetooth cu dispozitivul Bluetooth.

Funcția Bluetooth este dezactivată. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth și porniți dispozitivul Bluetooth înainte de a porni căștile.

Cum se resetează asocierea.

În timp ce dispozitivul este pornit, apăsați și țineți apăsat butonul MFB timp de 5 secunde, până când LED-ul albastru luminează intermitent. Acest lucru declanșează modul de reasociere în două cazuri:

- 1) Comutarea dispozitivelor în modul de conectare în mai multe puncte;
- 2) Conectarea de la un nou dispozitiv sursă.

Pot auzi, dar nu pot controla muzica de pe dispozitivul Bluetooth (de exemplu, redare/pauză/derulare înainte/înapoi).

Asigurați-vă că sursa audio Bluetooth acceptă AVRCP (consultați secțiunea „Date tehnice”, de la pagina 13).

Nivelul volumului căștilor este prea scăzut.

Unele dispozitive Bluetooth nu pot asocia nivelul volumului cu căștile prin sincronizarea volumului. În acest caz, trebuie să reglați volumul independent pe dispozitivul Bluetooth pentru a atinge un nivel de volum adecvat.

Dispozitivul Bluetooth nu poate găsi căștile.

- Căștile pot fi conectate la un dispozitiv asociat anterior. Opriți dispozitivul conectat sau mutați-l în afara razei de acțiune.
- Este posibil ca asocierea să fi fost resetată sau căștile să fi fost asociate anterior unui alt dispozitiv. Asociați din nou căștile cu dispozitivul Bluetooth, așa cum este descris în manualul de utilizare. (consultați „Asocierea căștilor cu un alt dispozitiv Bluetooth” la pagina 8).

Căștile mele Bluetooth sunt conectate la un telefon mobil cu sistem stereo Bluetooth, dar muzica este redată doar în difuzorul telefonului mobil.

Consultați manualul de utilizare al telefonului dvs. mobil. Selectați pentru a asculta muzică la căști.

Calitatea audio este slabă și se poate auzi un zgomot asemănător pocniturilor.

- Dispozitivul Bluetooth este în afara razei de acțiune. Reduceți distanța dintre căști și dispozitivul Bluetooth sau eliminați obstacolele dintre ele.
- Încărcați-vă căștile.

Curățați căștile periodic.

- Utilizați o lavetă curată și umedă pentru a curăța căștile - în special canalele de sunet și orificiile microfonului - periodic și pentru a evita acumularea de substanțe, cum ar fi transpirația sau ceara de urechi.

- Dacă în canalele de sunet, în orificiile de aer sau în orificiile microfonului rămân picături de transpirație sau apă, nivelul sunetului va scădea temporar sau va fi redus complet. Acest fenomen nu este o defecțiune. Utilizați o lavetă moale și umedă pentru a usca bine căștile. Alternativ, pentru căștile intraauriculare, îndepărtați dopurile intraauriculare, rotiți canalele de sunet în jos și loviți ușor căștile de aproximativ cinci ori pe o lavetă uscată sau un material similar pentru a îndepărta apa colectată în interior.
- Căștile trebuie să fie complet uscate înainte de încărcare și utilizare. Evitați utilizarea tamponelor de unică folosință cu alcool sau alte substanțe pentru curățare.

Încărcați căștile periodic.

Dacă nu utilizați căștile pentru o perioadă mai lungă, acumulatorul va începe să se descarce. Pentru a evita acest lucru, încărcați complet bateria cel puțin o dată la trei luni.

Pentru mai multe informații, vizitați www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Toate drepturile rezervate. Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă. Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate în baza licenței. Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unuia dintre filialele sale, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul acestui produs. Toate celelalte nume de companii și produse pot fi mărci comerciale ale companiilor respective cu care sunt asociate.

