

PHILIPS

Слушалки
TAH8000E



Ръководство за потребителя

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на:

www.philips.com/support

Съдържание

1	Важни инструкции относно безопасността	2
	Защита на слуха	2
	Обща информация	2

2	Вашите слушалки за поставяне върху ушите с ANC (активно шумопотискане)	4
	Какво има в кутията	4
	Други устройства	4
	Преглед на безжичните наушници	5

3	Начални стъпки	6
	Зареждане на батерията	6
	Смяна на батерията	6
	Изтегляне на приложението	7
	Сдвояване на слушалките с вашето Bluetooth устройство за първи път	7
	Сдвояване на слушалките с друго Bluetooth устройство	8
	Многоточково свързване	8
	Свързване на слушалките с вашето устройство чрез 3,5 mm аудио кабел	9

4	Използване на вашите слушалки	10
	Свържете слушалките с вашето Bluetooth устройство	10
	Включване/изключване	10
	Контрол на ANC (активно шумопотискане)	10
	Управление на музика и повиквания	11
	Гласов асистент	11
	Състояние на LED индикатора на слушалките	12

5	Нулиране на слушалките	13
---	------------------------	----

6	Технически данни	13
---	------------------	----

7	Забележка	14
	Декларация за съответствие	14
	Изхвърляне на вашите стари продукт и батерия	14
	Изваждане на вградената батерия	14
	Съответствие на EMF	14
	Информация за околната среда	15
	Забележка за съответствие	15

8	Търговски марки	17
---	-----------------	----

9	Често задавани въпроси	17
---	------------------------	----

1 Важни инструкции относно безопасността

Защита на слуха



Опасност

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничете времето на използване на слушалките при висока сила на звука и настройте звука на безопасно ниво. Колкото по-висока е силата на звука, толкова по-кратък е безопасния период за слушане.

При използване на слушалките, спазвайте следните указания.

- Слушайте при разумни сила на звука за разумни периоди от време.
- Внимавайте да не увеличавате непрекъснато силата на звука, тъй като слухът се адаптира.
- Не увеличавайте силата на звука толкова, че да не можете да чувате околните шумове.
- Трябва да бъдете внимателни или временно да прекратите използването в потенциално опасни ситуации.
- Твърде силното звуково налягане от наушници и слушалки може да доведе до загуба на слуха.

- Използването на слушалки с наушници за покриване и на двете уши по време на шофиране не се препоръчва и може да бъде незаконно в някои области.
- С оглед на вашата безопасност, избягвайте разсейване от музика или телефонни повиквания в трафик или друга потенциално опасна среда.

Обща информация

За да избегнете повреди или неправилно функциониране:



Внимание

- Не излагайте слушалките на твърде голямо нагряване.
- Не изпускайте слушалките си.
- Слушалките не трябва да се излагат на пръски и капки. (Вижте номиналното напрежение/IP рейтинга на конкретния продукт)
- Не потапяйте слушалките във вода.
- Не зареждайте слушалките, когато конекторът или контактът е влажен.
- Не използвайте почистващи препарати, съдържащи спирт, амоняк, бензен или абразиви.
- Използвайте чиста влажна кърпа, за да почиствате редовно слушалките си, особено звуковите канали и отворите на микрофона, и избягвайте натрупването на вещества, като пот и ушна кал.
- Ако в звуковите канали, отворите за въздух или в отворите на микрофона останат пот или водни капчици, нивото на звука временно ще спадне или ще спре напълно. Това не е неизправност. Използвайте мека влажна кърпа, за да подсушите напълно слушалките. Можете също да свалите крайниците на слушалките тапи, да обърнете надолу звуковите канали и внимателно да чукнете слушалките около пет пъти върху суха кърпа или нещо подобно и да отстраните събралата се вътре вода.
- Уверете се, че слушалките са напълно сухи преди зареждане и използване. Избягвайте използването на тампони със спирт или други вещества за почистването.
- Вградената батерия не трябва да се излага на твърде голямо нагряване, като слънчева светлина, огън или други подобни.

- При неправилна смяна на батерията е възможна експлозия. Сменяйте само с батерии от същия или еквивалентен тип.
- За постигането на определен IP рейтинг, е необходимо да затворите капака на гнездото за зареждане.
- Поставянето на изтощената батерия в огън или гореща фурна, или механичното счупване или срязване на батерията могат да доведат до експлозия.
- Оставянето на батерията в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на възпламенима течност или газ.
- Подложените на изключително ниско въздушно налягане батерии могат да експлодират или да се стигне до изтичане на възпламенима течност или газ.
- Смяната на батерията с неправилен тип води до риск от сериозни повреди на слушалките и батерията (например при някои типове литиеви батерии).
- Ако слушалките не се използват дълго време, презаредимата батерия ще започне да губи заряда си. За да се избегне тази загуба, моля, зареждайте напълно батерията поне веднъж на всеки три месеца.
- За да се избегне рискът от пожар, оборудването трябва да се захранва само с външен източник на захранване, чийто изход трябва да отговаря на PS1 (с изходен капацитет по-малък или равен на 15W).

Температура и влажност при работа и съхранение

- Съхранявайте на място с температура между -20°C и 50°C с относителна влажност до 90%.
- Работете на места с температура между 0°C и 45°C и относителна влажност до 90%.
- Експлоатационният живот на батерията може да се съкрати при използване в среди с висока или ниска температура.

2 Вашите слушалки за поставяне върху ушите с ANC (активно шумопотискане)

Поздравления за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате напълно от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на www.philips.com/support. С тези слушалки Philips можете:

- Да се наслаждавате на удобни безжични обаждания
- Да се наслаждавате и управлявате музиката безжично
- Да превключвате между обаждания и музика
- Да се насладите на шумопотискане


Какво има в кутията




Слушалки за поставяне върху ушите с ANC (активно шумопотискане)
TA-H8000E



USB кабел за зареждане
(само за зареждане)

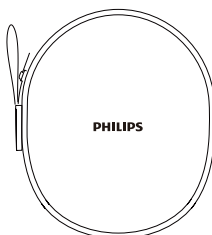

Калъф за носене



Аудио кабел



Ръководство за бързо стартиране



Глобална гаранция






Брошура за безопасно използване

Други устройства

Мобилен телефон или устройство (напр. ноутбук, таблет, Bluetooth адаптери, MP3 плейъри и пр.), което поддържа Bluetooth и е съвместимо със слушалките (виж „Технически данни“ на страница 13).

Преглед на безжичните наушници

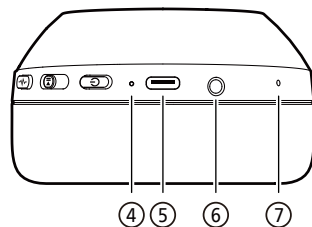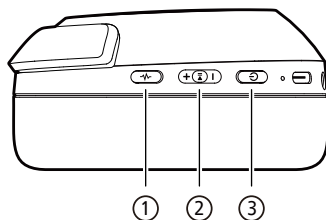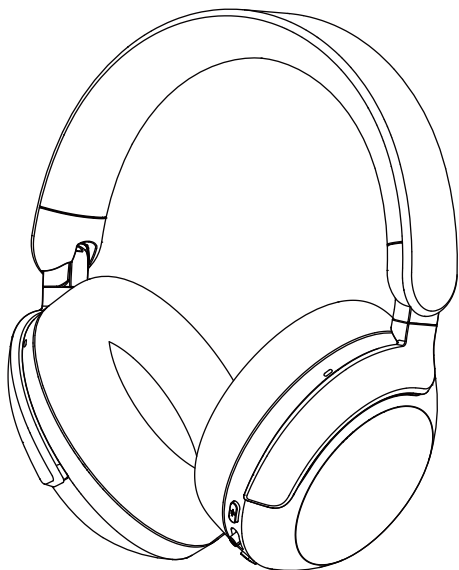

- ① Бутон за режим ANC (активно шумопотискане)/Режим на осведоменост
- ② Многофункционален бутон (MFB)
- ③ Бутон за включване
- ④ LED индикатор
- ⑤ USB-C гнездо за зареждане
- ⑥ 3,5 mm аудио жак
- ⑦ Микрофон

3 Начални СТЪПКИ

Зареждане на батерията




Забележка

- Преди да използвате вашите слушалки, за да се постигне оптимален капацитет и живот на батерията, зарядете я за 2 часа.
- За да избегнете повреди, използвайте само оригинален заряден кабел USB-C.
- Приключете разговора си преди да зарядите. Свързването на слушалките за зареждане ще ги изключи.
- Ако слушалките не се използват дълго време, презареждащата се батерия ще започне да губи заряда си. За да се избегне тази загуба, моля, зареждайте напълно батерията поне веднъж на всеки три месеца.

Свържете предоставения заряден USB кабел:

- Единият край на USB-C гнездото за зареждане на слушалките;
- Другият край към порта за зареждане/USB порта на компютър.

↳ Светодиодът светва в бяло по време на зареждането и се изключва, когато слушалките се зарядят напълно.

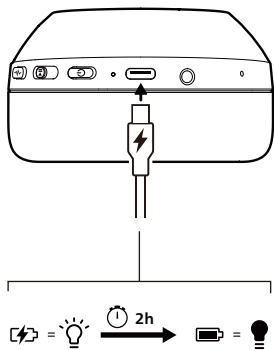


Съвет

- Обикновено пълното зареждане отнема 2 часа.

Смяна на батерията

Батерията може да се сменя. Нужен е инструмент за отваряне, за да разглобите капака на лявата слушалка и да смените батерията.

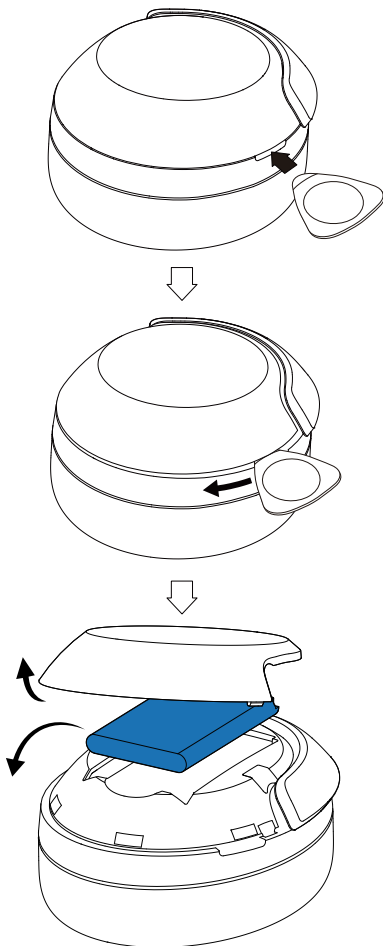

Забележка

- Нужен е инструмент за отваряне. Инструментът за отваряне ще е допълнителен при покупката на батерията като резервна част.

Изтегляне на приложението

Сканирайте QR кода/натиснете бутона „Изтегляне“ или потърсете „Philips Headphones“ в Apple App Store или Google Play за изтегляне на приложението.

Начални стъпки



philips.to/headapp

Приложението за Philips Headphones ви позволява да управлявате музиката, която слушате. Можете да настроите звука така, че вашата музика и обаждания винаги да отговарят на вашите потребности.

Сдвояване на слушалките с вашето Bluetooth устройство за първи път

- 1 Уверете се, че слушалките са напълно заредени и изключени.
- 2 Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди, слушалките ще са в режим на сдвояване и готови за свързване.

→ Светодиодът на слушалките премигва в бяло и синьо.

→ Слушалките вече са в режим на сдвояване и са готови да се сдвоят с Bluetooth устройство (напр. мобилен телефон).

- 3 Включете Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство.
- 4 Свържете слушалките с вашето Bluetooth устройство, вижте ръководството за потребителя на вашето Bluetooth устройство.



Забележка

- След включването, ако слушалките не могат да намерят свързаното по-рано Bluetooth устройство, моля, поставете ги в режим на сдвояване (след включването натиснете MFB за 5 секунди).
- Слушалките ще се изключат автоматично след 5 минути Bluetooth бездействие. Действителното време може да варира според условията на използване.

Следният пример ви показва как да сдвоите слушалките с вашето Bluetooth устройство.


- 1 Включете Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство, изберете **Philips TAH8000E**.
- 2 Въведете паролата на слушалките „0000“ (4 нули), ако бъде поискана. За устройства с Bluetooth 3.0 или по-нова версия, няма нужда от въвеждането на парола.



Philips TAH8000E

Сдвояване на слушалките с друго Bluetooth устройство

Ако искате да сдвоите друго Bluetooth устройство със слушалките, включете ги и после натиснете MFB за 5 секунди и открийте второто устройство, както при нормално сдвояване.

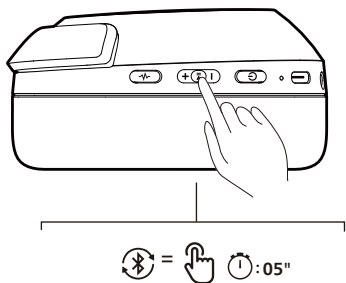

Забележка

- Слушалките могат да запазят 5 устройства в паметта си. Ако се опитате да сдвоите повече от 5 устройства, най-рано сдвоеното устройство бива заместено от новото.

Многоточково свързване

Сдвояване

- Сдвояване на слушалките с 2 устройства, например мобилен телефон и ноутбук.

Превключване между устройства


- По което и да е време можете да слушате музика само от 1 устройство. Другото устройство ще бъде за телефонни обаждания.
- Поставете на пауза аудиото от устройство 1 и пуснете аудиото от другото устройство.

Забележка

- Когато има поточно предаване на аудио от Устройство 1, приемането на обаждане от Устройство 2 автоматично ще постави на пауза възпроизвеждането на аудио от Устройство 1. А обаждането ще бъде пренасочено автоматично към слушалките.
- Завършването на обаждането автоматично ще възобнови възпроизвеждането от устройство 1.

Свързване на слушалките с вашето устройство чрез 3,5 mm аудио кабел

Когато батерията е изтощена или устройството ви няма Bluetooth, те могат да бъдат свързани към устройството с помощта на 3,5 mm аудио кабел.

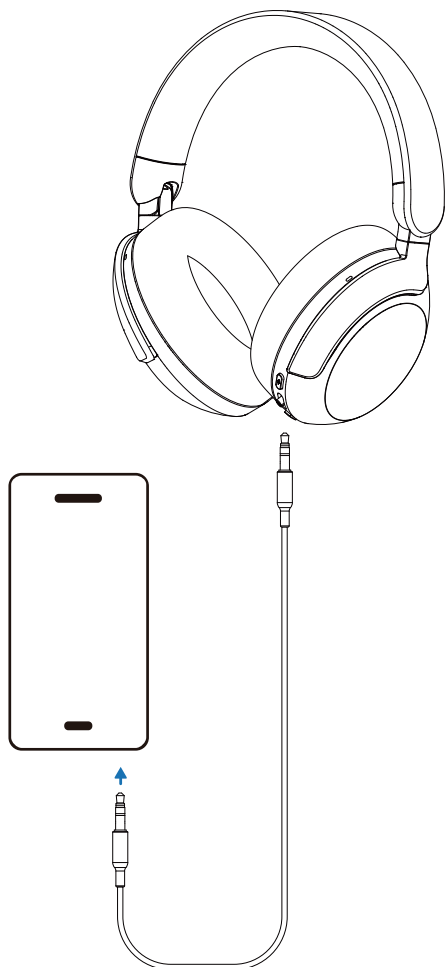

4 Използване на вашите слушалки

Свържете слушалките с вашето Bluetooth устройство

- 1 Включете Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство.
- 2 Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите слушалките.
 - ↳ Белият светодиод ще се включи след 2 секунди
 - ↳ Слушалките се свързват повторно с последно свързания мобилен телефон/Bluetooth устройство автоматично

Съвет

- Ако включите Bluetooth функцията на своето Bluetooth устройство след като включите слушалките, ще трябва да отидете в Bluetooth менюто на устройството и да свържете слушалките с устройството ръчно.

Забележка

- При някои Bluetooth устройства свързването може и да не е автоматично. В този случай трябва да отидете до Bluetooth менюто на вашето устройство и да свържете слушалките с Bluetooth устройството ръчно.

Включване/изключване


Задача	Бутон	Действие
Включва слушалките		Натиснете и задръжте за 2 секунди
Изключва слушалките		Натиснете и задръжте за 2 секунди (белият светодиод е включен за 3 секунди)

Контрол на ANC (активно шумопотискане)

Активиране на ANC

Различните ANC могат да се превключват чрез натискане на бутона  веднъж на дясната слушалка.

- ANC функцията се активира автоматично, когато слушалката бъде поставена на ухото.
- Натиснете бутона  веднъж, това ще изключи функцията ANC.
- Натиснете бутон  още веднъж, това води до влизане в режим на осведоменост.

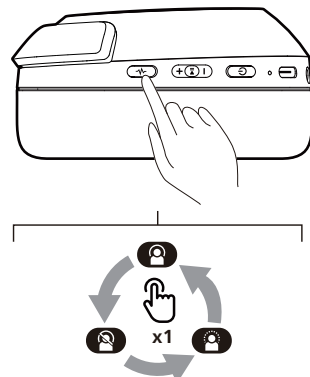

Задача	Бутон	Действие
ANC ВКЛ		Натиснете веднъж
ANC ИЗКЛ		Натиснете веднъж
Режим на осведоменост		Натиснете веднъж
Бърза осведоменост		Натиснете и задръжте за 1 секунда

Забележка

- Когато е включен и със заряд в батерията, този модел поддържа Активно шумопотискане (ANC), както безжично, така и чрез кабел с 3,5mm жак.

Управление на музика и повиквания

Управление на музика

Задача	Бутон	Действие
Възпрои-звездане и поставяне на пауза на музика	MFB	Еднократно натискане
Предишен запис	MFB	Натиснете към "-" и задръжте за една секунда
Следващ запис	MFB	Натиснете към "+" и задръжте за една секунда
Регулиране на звука +	MFB	Натиснете към "+"
Регулиране на звука -	MFB	Натиснете към "-"

Забележка

- Ще чуете звук, което означава, че силата на звука е стигнала максимално ниво.

Управление на повикванията

Задача	Бутон	Действие
Отговор на обаждане	MFB	Еднократно натискане
Затваряне на обаждане/Отхвърляне на обаждане	MFB	Натиснете и задръжте за 1 секунда

Обаждане между три страни

Задача	Бутон	Действие
Задръжжа текущото обаждане и приема входящото	MFB	Еднократно натискане
Задръжжа текущото обаждане и отхвърля входящото	MFB	Натиснете и задръжте за 1 секунда
Превключване от двустранно обаждане към обаждане между три страни	MFB	Еднократно натискане

Гласов асистент

Задача	Бутон	Действие
Задействане на гласов (Siri/Google) асистент	MFB	Натиснете двукратно
Спиране на гласов асистент	MFB	Натиснете веднъж

Състояние на LED индикатора на слушалките

Състояние на слушалките	Индикатор
Слушалките се свързани с Bluetooth устройство	Синият светодиод мига на всеки 2 секунди
Слушалките са готови за сдвояване	Светодиодът премигва последователно в синьо и бяло
Слушалките са включени, но не се свързани с Bluetooth устройство	Белият светодиод мига веднъж на всеки 7 секунди (след 5 минути се изключва автоматично)
Зареждане	Белият светодиод ще е включен
Зареждането е завършило	Белият светодиод ще е изключен
Изтощена батерия	Белият светодиод мига бавно на всеки 5 секунди
Грешка при зареждане	Белият светодиод мига бързо на всяка 1 секунда
Вкл. захранване	Белият светодиод ще е включен 2 секунди
Изключване	Белият светодиод ще е включен 3 секунди

5 Нулиране на слушалките

Ако се появи проблем при вдвояването или при свързването, можете да извършите следната процедура, за да възстановите слушалките до фабричните настройки по подразбиране.

- 1 Отидете в Bluetooth менюто на вашето Bluetooth устройство и премахнете **Philips TAH8000E** от списъка с устройства.
- 2 Изключете Bluetooth функцията на вашето Bluetooth устройство.
- 3 Включете слушалките.
- 4 Натиснете и задръжте бутона за включване и ANC бутона за 4 секунди едновременно.
- 5 Следвайте стъпките в „Използване на вашите слушалки – свързване на слушалките с вашето Bluetooth устройство.“
- 6 Сдвоете слушалките с вашето Bluetooth устройство, изберете **Philips TAH8000E**.

6 Технически данни

- Време за слушане на музика: 70 часа (ANC изкл.) 50 часа (ANC вкл.)
- Време за зареждане: 2 часа
- Презаредима литиевойонна батерия: TACR0001BA (1100 mAh)
- Версия на Bluetooth: 5.4
- Съвместими Bluetooth профили:
 - HFP (Профил за използване без ръце)
 - A2DP (Профил за разширено аудио разпространение)
 - AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео)
- Поддържани аудио кодеци: SBC, AAC, LDAC, LC3
- Честотен диапазон: 2,4-2,4835 GHz
- Мощност на предавателя: < 10 dBm
- Работен обхват: До 10 метра
- Автоматично изключване
- USB-C порт за зареждане
- Многоточково свързване



Забележка

- Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.
- Времето за възпроизвеждане на аудио е приблизително и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.

7 Забележка

Декларация за съответствие

С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че продуктът е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Изхвърляне на вашите стари продукт и батерия



Продуктът е създаден и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Този символ върху продукта означава, че се управлява от Европейски регламент 2012/19/EU.




Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, попадащи в обхвата на Европейски регламент (EU) 2023/1542, и не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Информирайте се местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на

старите продукти и батерии спомага за предпазване от негативните последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на вградената батерия

Ако няма система за събиране/ рециклиране на електронни продукти във вашата страна, можете да защитите околната среда, като извадите и рециклирате батерията преди да изхвърлите слушалките.

- Уверете се, че слушалките са разкачени, преди да извадите батериите.

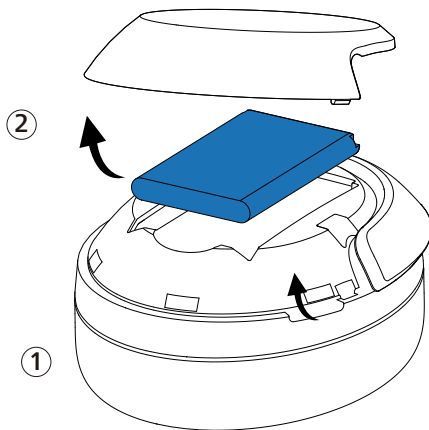

Съответствие на EMF

Този продукт отговаря на всички приложими стандарти и разпоредби по отношение на излагането на електромагнитни вълни.

Информация за околната среда

Избягнато е излишното опаковане. Системата ви се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Спазвайте местните разпоредби по отношение на изхвърлянето на опаковъчните материали, изтощените батерии и старото оборудване.

Забележка за съответствие

Устройството отговаря на правилника на Федералната комисия по комуникации, част 15. Работата с устройството отговаря на следните две условия:

1. **Устройството не може да излъчва вредни смущения и**
2. **Устройството трябва да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да причинят неправилно функциониране.**

Правилник на Федералната комисия по комуникации

Това окабеляване е тествано и съответства на ограниченията за цифрово устройство от клас В според част 15 на правилника на Федералната комисия по комуникации. Тези ограничения са създадени, за да осигурят надеждна защита срещу вредни смущения в жилищните сгради. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радио честотна енергия и, ако не бъде инсталирано и използвано според инструкциите, може да причини вредни смущения в радио комуникациите.

Въпреки това, няма гаранции, че при дадена инсталация няма да възникнат смущения. Ако оборудването причинява вредни смущения в радио или телевизионното приемане, което може да се определи чрез неговото включване и изключване, потребителят може да опита да коригира смущенията, като използва последователно следните мерки:

- Да промени мястото на приемащата антена
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника
- Включете оборудването в контакт с верига, която се различава от тази на приемника
- Да се посъветва с доставчика или с опитен радиотелевизионен техник

Декларация за излагане на лъчения на Федералната комисия по комуникации:

Оборудването отговаря на ограниченията за излагане на смущения в Канада, установени за неконтролирани среди. Предавателят не трябва да се поставя в близост или да работи съвместно с други антени или предаватели. Това оборудване трябва да се инсталира и с него трябва да се работи при минимално разстояние от 0 mm между радиатора и тялото ви. Границата за SAR на САЩ (FCC) е средно 1,6 W/kg за един грам тъкан. Това устройство е тествано за съответствие със специфичния коефициент на поглъщане (SAR) на FCC. Най-високото отчетено ниво на SAR при използване близо до главата (0 mm) е 0,058 W/kg.

Внимание: Потребителят трябва да знае, че промени и модификации, които не са изрично одобрени от отговорната за съответствието страна, могат да отменят правото на потребителя да работи с оборудването.

Канада:

Това устройство съдържа освободени от лицензиране приемници / предаватели, които отговарят на условията за отмяна на лиценза за научно и икономическо развитие на Канада RSS(s). Работата с устройството отговаря на следните две условия: (1) Това устройство не може да причини смущения. (2) Това устройство трябва да приеме всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC Декларация за излагане на смущения:

Оборудването отговаря на ограниченията за излагане на смущения в Канада, установени за неконтролирани среди. Предавателят не трябва да се поставя в близост или да работи съвместно с други антени или предаватели.

8 Търговски марки

Bluetooth

Думата Bluetooth® и съответните емблеми са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и използването им подлежи на лицензиране от MMD Hong Kong Holding Limited. Останалите търговски марки и имена са собственост на съответните им притежатели.

Siri

Siri е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

Google

Google и Google Play са търговски марки на Google LLC.

9 Често задавани въпроси

Моите Bluetooth слушалки не се включват.

Ниско ниво на батерията. Заредете слушалките.

Не мога да вдвоя Bluetooth слушалките си с Bluetooth устройство.

Bluetooth е деактивиран. Активирайте Bluetooth функцията на Bluetooth устройството си и включете Bluetooth устройството преди да включите слушалките.

Как да рестартирате вдвояването.

Докато устройството е включено, натиснете и задръжте MFB за 5 секунди, докато премигне синият светодиод. Това активира повторното вдвояване в два случая:

- 1) Превключване на устройства в режим на свързване с няколко точки;
- 2) Свързване от ново устройство източник.

Мога да чувам, но не мога да управлявам музиката от моето Bluetooth устройство (например възпроизвеждане/пауза/бързо превъртане напред/назад).

Уверете се, че Bluetooth аудио източника поддържа AVRCP (вижте „Технически данни“ на страница 13).

Нивото на силата на звука на слушалките е твърде ниско.

Някои Bluetooth устройства не могат да свържат нивото на силата звука със слушалките чрез синхронизиране на силата на звука. В този случай трябва да регулирате силата на звука на вашето Bluetooth устройство самостоятелно, за да постигнете подходящото ниво на звука.

Bluetooth устройството не може да намери слушалките.

- Възможно е слушалките да са свързани към сдвоено преди това устройство. Изключете свързаното устройство или го изведете от обхват.
- Възможно е сдвояването да е нулирано или слушалките вече да са сдвоени с друго устройство. Сдвоете отново слушалките с Bluetooth устройството, както е описано в ръководството за потребителя. (вижте 'Сдвояване на слушалките с друго Bluetooth устройство' на страница 8).

Моите Bluetooth слушалки са свързани към Bluetooth мобилен телефон с възможност за стерео, но музиката се възпроизвежда само на говорителя на мобилния телефон.

Вижте ръководството за потребителя на мобилния телефон. Изберете да слушате музика през слушалките.

Качеството на аудио е лошо и се чува пукане.

- Bluetooth устройството е извън диапазона. Намалете разстоянието между слушалките и Bluetooth устройството или отстранете препятствията помежду им.
- Заредете слушалките си.

Почиствайте слушалките си редовно.

- Използвайте чиста влажна кърпа, за да почиствате редовно слушалките си, особено звуковите канали и отворите на микрофона, и избягвайте натрупването на вещества, като пот и ушна кал.
- Ако в звуковите канали, отворите за въздух или в отворите на микрофона останат пот или водни капчици, нивото на звука временно ще спадне или ще спре напълно. Това не е неизправност. Използвайте мека влажна кърпа, за да подсушите напълно слушалките. Или, за слушалките за поставяне в ушите, извадете накрайниците на слушалките, обърнете тръбичките за звука надолу и леко потупайте слушалките около пет пъти върху суха кърпа или нещо подобно, за да отстраните всякаква вода, събрала се вътре.
- Уверете се, че слушалките са напълно сухи преди зареждане и използване. Избягвайте използването на тампони със спирт или други вещества за почистването.

Зареждайте слушалките си редовно.

Ако слушалките не се използват дълго време, презареждащата се батерия ще започне да губи заряда си. За да се избегне тази загуба, моля, зареждайте напълно батерията поне веднъж на всеки три месеца.

За допълнителна поддръжка, посетете www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие. Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват под лиценз. Този продукт е произведен от и се продава от MMD Hong Kong Holding Limited или някои от техните сдружени компании, а MMD Hong Kong Holding Limited осигурява гаранцията за продукта. Всички останали имена на компании и продукти са възможно търговски марки на съответните компании, с които се свързват.

