

# PHILIPS

**Kõrvaklapid**

TAH8000E



## Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sisukord

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| 1 | Olulised ohutusjuhised | 2 |
|   | Kuulmisohutus          | 2 |
|   | Üldine teave           | 2 |

|   |                                                   |   |
|---|---------------------------------------------------|---|
| 2 | Kõrvapealsed aktiivse mürasummutusega kõrvaklapid | 4 |
|   | Karbi sisu                                        | 4 |
|   | Muud seadmed                                      | 4 |
|   | Juhtmevabade kõrvaklappide kirjeldus              | 5 |

|   |                                                           |   |
|---|-----------------------------------------------------------|---|
| 3 | Alustamine                                                | 6 |
|   | Aku laadimine                                             | 6 |
|   | Aku vahetamine                                            | 6 |
|   | Rakenduse allalaadimine                                   | 7 |
|   | Kõrvaklappide sidumine                                    |   |
|   | Bluetooth-seadmega esimest korda                          | 7 |
|   | Kõrvaklappide sidumine muu                                |   |
|   | Bluetooth-seadmega                                        | 8 |
|   | Mitmikühendus                                             | 8 |
|   | Kõrvaklappide ühendamine seadmega 3,5 mm helikaabli kaudu | 8 |

|   |                                        |    |
|---|----------------------------------------|----|
| 4 | Kõrvaklappide kasutamine               | 9  |
|   | Kõrvaklappide ühendamine               |    |
|   | Bluetooth-seadmega                     | 9  |
|   | Sisse-/väljalülitamine                 | 9  |
|   | ANC (aktiivse mürasummutuse) haldamine | 9  |
|   | Kõnede ja muusika haldamine            | 10 |
|   | Häälabiline                            | 10 |
|   | Kõrvaklappide LED-märgutule olek       | 11 |

|   |                          |    |
|---|--------------------------|----|
| 5 | Kõrvaklappide taastamine | 12 |
|---|--------------------------|----|

|   |                   |    |
|---|-------------------|----|
| 6 | Tehnilised andmed | 12 |
|---|-------------------|----|

|   |                                |    |
|---|--------------------------------|----|
| 7 | Teatised                       | 13 |
|   | Vastavuskinnitus               | 13 |
|   | Vana toote ja aku kõrvaldamine | 13 |
|   | Sisseehitatud aku eemaldamine  | 13 |
|   | Vastavus elektromagnetväljaga  | 13 |
|   | Keskkonnahoidlikkus            | 13 |
|   | Vastavusteatis                 | 14 |

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| 8 | Kaubamärgid | 15 |
|---|-------------|----|

|   |                    |    |
|---|--------------------|----|
| 9 | Korduvad küsimused | 15 |
|---|--------------------|----|

# 1 Olulised ohutusjuhised

## Kuulmisohutus



### ⚡ Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvklappide suure helitugevusega kasutamise aega ja määrake helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamise aeg.

Kõrvklappide kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhendeid.

- Kuulake mõistlikel helitugevustel mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik ja ärge seadistage helitugevust pärast kuulmise kohanemist pidevalt suuremaks.
- Ärge seadistage helitugevuse taset nii kõrgeks, et te ei kuule ümbruses toimuvat.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt lõpetama kasutamise.
- Kuularite ja kõrvklappide liigne helirõhk võib põhjustada kuulmise kadumist.
- Juhtimise ajal mõlemat kõrva katvate kõrvklappide kasutamine pole soovituslik ja see võib olla ebaseaduslik teatud piirkondades.
- Teie enda ohutuse huvides vältige liikluses või mujal potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas muusikat või telefonikõnesid.

## Üldine teave

Kahjustuse või rikke vältimine:



### Ettevaatust

- Vältida ülemäärase kuumuse mõju kõrvklappidele.
- Ärge kukutage kõrvklappe maha.
- Kõrvklapid ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega. (Vt vastava toote IP-kaitseastet.)
- Ärge kastke kõrvklappe vette.
- Ärge laadige kõrvklappe, kui konnektor või pistikupesa on märjad.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Puhastage aeg-ajalt kõrvklappe, eriti heli juhtmeid ja mikrofone auke, puhta ja niiske lapiga ning vältige osakeste, nagu higi või kõrvavaigu, kogunemist.
- Kui heli juhtmetesse, õhuaukudesse või mikrofoniauksidesse jääb mistahes higi või veetilgad, siis helitase vaigistub ajutiselt või saabub igavene vaikus. See ei ole talitlushäire. Kuivatage kõrvklapid hoolikalt pehme ja niiske lapiga. Teine võimalus mistahes kogunenud vedeliku eemaldamiseks on kõrvklapiotse äravõtmine, heli juhtmete pööramine allapoole ja kõrvklappide ettevaatlik koputamine viis korda kuivale riidele.
- Kõrvklapid peavad olema enne laadimist ja kasutamist täiesti kuivad. Vältige puhastamist ühekordsete alkoholilappide või muude ainetegega.
- Sisseehitatud aku puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
- Patarei ebaõige vahetamise korral tekib plahvatusoht. Asendage patarei vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Vastava IP-kaitseastme saavutamiseks tuleb sulgeda laadimispiilu kaas.
- Aku kõrvaldamine tules või kuumas ahjus või mehaanilise purustamise või löikamisega võib põhjustada plahvatuset.
- Aku jätmine väga kõrge ümbritseva temperatuuri kätte võib põhjustada plahvatuset või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.
- Aku jätmine väga madala õhusurve kätte võib põhjustada plahvatuset või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.
- Aku vahetamine muud tüüpi akuga võib raskelt kahjustada kõrvklappe ja akut (nt mõnede liitiumaku tüüpide puhul).
- Kui kõrvklappe ei kasutata kaua, tühjeneb taaslaetav aku. Sellise kadu vältimiseks laadige aku täis vähemalt iga kolme kuu tagant.

- Tuleohu vältimiseks saab seade voolu ainult välisest toiteallikast, mille väljund peab vastama PS1 nõuetele (väljundvõimsusega kuni 15 W).

Kasutus- ja hoiustamistemperatuur ning niiskus

- Hoiustage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -20 °C kuni 50 °C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 45 °C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kõrgemate või madalamate temperatuuritasemete puhul võib aku tööiga lüheneda.

## 2 Kõrvapealsed aktiivse mürasummutusega kõrvaklapid

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Nende Philipsi kõrvaklappidega saate:

- nautida mugavalt ja juhtmevabalt käed-vabad kõnesid;
- nautida ja hallata muusikat juhtmevabalt;
- valida kõne ja muusika;
- nautida mürasummutust.

### Karbi sisu




Kõrvapealsed aktiivse mürasummutusega kõrvaklapid


**TAH8000E**



USB-laadimiskaabel (ainult laadimiseks)

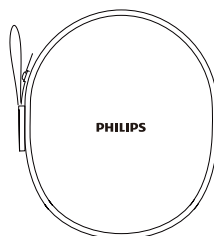

Hoidmisümbris



Helikaabel



Lühijuhend



Rahvusvaheline garantii






Ohutusteave

### Muud seadmed

Bluetoothi ja kõrvaklappide toega mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, nuhvel, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne) (vt jaotist „Tehnilised andmed“ leheküljelt 12).

## Juhtmevabade kõrvaklappide kirjeldus

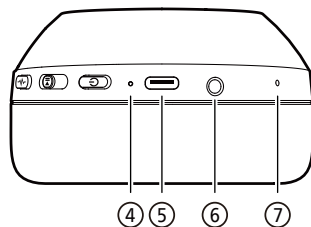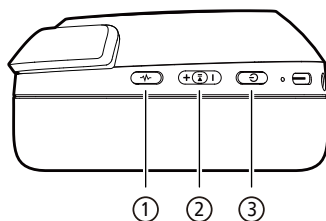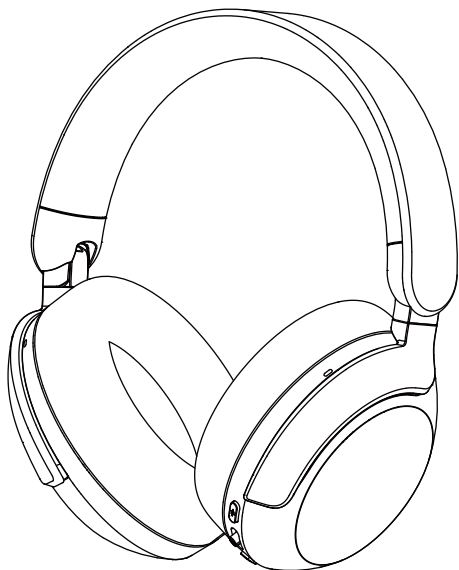

- ① ANC/teadlikkuse režiimi nupp
- ② Multifunktsionaalne nupp (MFB)
- ③ Toitenupp
- ④ LED-näidik
- ⑤ USB-C laadimispilu
- ⑥ 3,5 mm helipesa
- ⑦ Mic (mikrofon)

# 3 Alustamine

## Aku laadimine




### Märkus

- Enne kõrvaklappide kasutamist laadige aku parima mahutavuse ja kasutusea tagamiseks akut 2 tundi.
- Mistahes kahjustuse vältimiseks kasutage vaid algset USB-C laadimiskaablit.
- Lõpetage kõne enne laadmist. Kuularite ühendamine laadimiseks lülitab need välja.
- Kui peakomplekti ei kasutata kaua, tühjeneb taaslaetav aku. Sellise kadu vältimiseks laadige aku täis vähemalt iga kolme kuu tagant.

Ühendage kaasas olev USB-laadimiskaabel:

- üks ots kõrvaklappide USB-C laadimispessa,
- teine ots arvuti laadija/USB-pessa.

↳ LED muutub laadimisel valgeks ja täis laadimisel kustub.

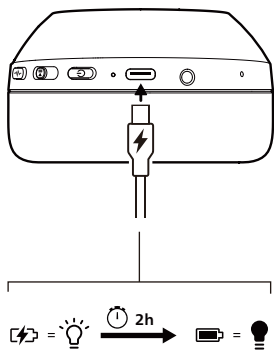


### Nõuanne

- Täis laadimine kestab tavaliselt 2 tundi.

## Aku vahetamine

Aku on vahetatav. Aku vahetamisel vasakpoolse kõrvaklapi kaane avamiseks on vaja ettenähtud kangi.

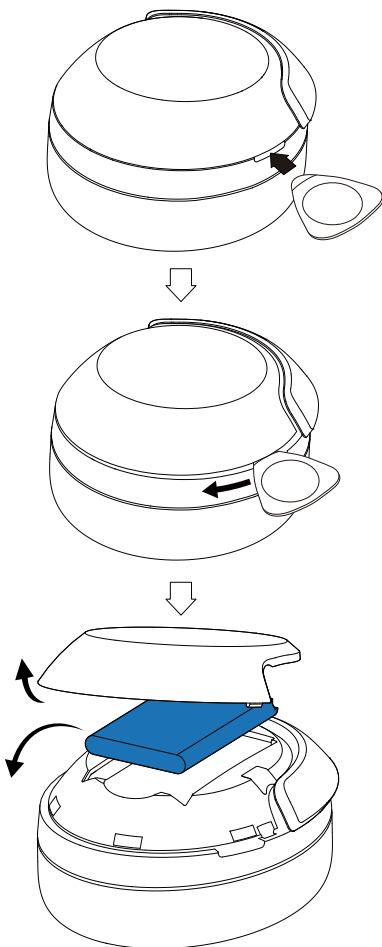

### Märkus

- Vaja läheb ettenähtud kangi. Kang on aku varuosade hulgas.

## Rakenduse allalaadimine

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-koodi, vajutage nuppu „Laadi alla“ või otsige Apple App Store'ist või Google Playst märksõna „Philips Headphones“.

### Alustamine



[philips.to/headapp](https://philips.to/headapp)

Philips Headphonesi rakendusega saate probleemideta hallata kuulatud muusikat. Saate muuta heli, et muusika ja kõne vastaksid teie vajadustele kõige paremini.

## Kõrvaklappide sidumine Bluetooth-seadmega esimest korda

- 1 Kontrollige, et kõrvaklapid oleksid täis laaditud ja lülitatud välja.
- 2 Vajutage ja hoidke toitenuppu all 2 sekundit, kõrvaklapid on sidumisrežiimis ja ühendamiseks valmis.
  - ↳ Kõrvaklappide LED vilgub kord valgelt, kord siniselt.
  - ↳ Kõrvaklapid on nüüd sidumisrežiimis ja neid saab siduda Bluetooth-seadmega (nt mobiiltelefoniga).

- 3 Lülitage sisse Bluetooth-seadme Bluetooth.
- 4 Siduge kõrvaklapid Bluetooth-seadmega. Lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.



### Märkus

- Kui kõrvaklapid ei leia pärast sisselülitamist ühtki varem ühendatud Bluetooth-seadet, lülitage need sidumisrežiimi (pärast kõrvaklappide sisselülitamist vajutage multifunktsionaalset nuppu (MFB) viis sekundit uuesti).
- Kõrvaklapid lülituvad ise välja, kui Bluetoothi ei kasutata 5 minutit. Tegelik aeg sõltub kasutamiskiisist.

Järgnev näide näitab, kuidas siduda kõrvaklappe Bluetooth-seadmega.


- 1 Lülitage sisse Bluetooth-seadme Bluetooth, valige **Philips TAH8000E**.
- 2 Sisestage kõrvaklappide parool „0000“ (neli nulli), kui küsitakse. Bluetooth 3.0 või hilisemat sisaldavad seadmed ei vaja parooli.



Philips TAH8000E

## Kõrvaklappide sidumine muu Bluetooth-seadmega

Kui tahate siduda muud Bluetooth-seadet kõrvaklappidega, siis lülitage kõrvaklapid sisse ja vajutage multifunktsionaalset nuppu (MFB) viis sekundit ning seejärel avastage muu seade nii nagu tavaliselt.

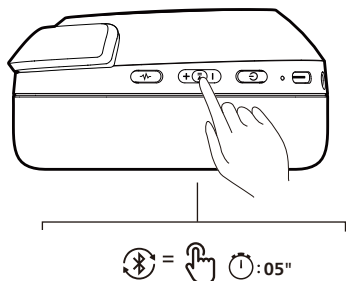

### Märkus

- Kõrvaklappide mälu saab salvestada 5 seadet. Kui püüate siduda rohkem kui 5 seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

## Mitmikühendus

### Ühildamine

- Kõrvaklappide ühildamine kahe seadme, nt mobiiltelefoni ja sülearvutiga.

### Seadmete vahetamine


- Igäl ajal saate kuulata muusikat ühest seadmest. Muu seade on telefonikõne jaoks.
- Muust seadmest heli esitamiseks pausige ühe seadme heli.

### Märkus

- Kui esimese seadme heli edastamise ajal saate kõne teisest seadmest, pausib esimese seadme taasesitus ise. Kõne suundub ise kõrvaklappidesse.
- Kõne lõpetamisel taastub esimese seadme taasesitus ise.

## Kõrvaklappide ühendamine seadmega 3,5 mm helikaabli kaudu

Kui kõrvaklappide aku on tühi või seadmel pole Bluetooth võimalust, saab neid seadmega ühendada 3,5 mm helikaabli abil.

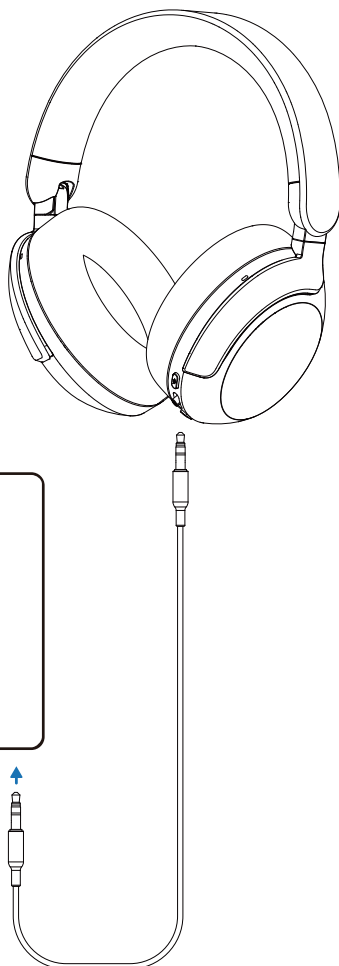

# 4 Kõrvaklappide kasutamine

## Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage sisse Bluetooth-seadme Bluetooth.
- 2 Kõrvaklappide kasutamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu.
  - Valge LED süttib kahe sekundi pärast
  - Kõrvaklapid ühenduvad ise viimase mobiiltelefoni/Bluetooth-seadmega

### Nõuanne

- Kui pärast kõrvaklappide sisselülitamist lülitate sisse Bluetooth-seadme Bluetoothi, peate minema seadme Bluetooth menüüsse ja siduma kuularid seadmega käsitsi.

### Märkus

- Osade Bluetooth-seadmete ühendamine ei pruugi olla automaatne. Sel juhul peate minema seadme Bluetooth menüüsse ja ühendama kõrvaklapid Bluetooth-seadmega käsitsi.

## Sisse-/väljalülitamine


| Ülesanne                   | Nupp                                                                                | Toiming                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Lülitage kõrvaklapid sisse |  | Vajutage ja hoidke all kaks sekundit                              |
| Lülitage kõrvaklapid välja |  | Vajutage ja hoidke all kaks sekundit (Valge LED põleb 3 sekundit) |

## ANC (aktiivse mürasummutuse) haldamine

### ANC lubamine

Aktiivse mürasummutuse režiimide vahetamiseks vajutage parempoolsel kõrvaklapil korra  nuppu.

- Aktiivne mürasummutus käivitub ise, kui kõrvaklapp asetatakse kõrva peale.
-  nupu vajutamine korra lülitab välja aktiivse mürasummutuse
- Vajutage  nupp veel korra ja see on teadlikkuse režiimis.

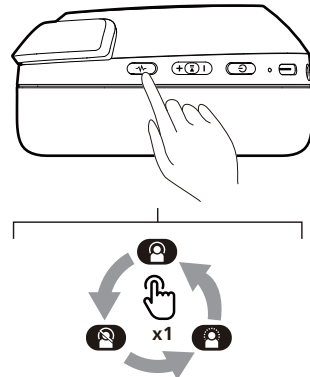

| Ülesanne           | Nupp                                                                                | Toiming                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ANC SEES           |  | Vajutage korra                     |
| ANC VÄLJAS         |  | Vajutage korra                     |
| Teadlikkuse režiim |  | Vajutage korra                     |
| Kiirteadlikkus     |  | Vajutage ja hoidke all ühe sekundi |

### Märkus

- Sisselülitatuna ja aku laadimise ajal toetab see mudel aktiivset mürasummutust (ANC) nii juhtmevabalt Bluetoothi kaudu kui ka juhtmega 3,5 mm pesa kaudu.

# Kõnede ja muusika haldamine

## Muusika haldamine

| Ülesanne                    | Nupp | Toiming                                          |
|-----------------------------|------|--------------------------------------------------|
| Esitage või pausige muusika | MFB  | Üks vajutus                                      |
| Eelmine lugu                | MFB  | Suruge „-“ suunas ja hoidke seda all ühe sekundi |
| Järgmine lugu               | MFB  | Suruge „+“ suunas ja hoidke seda all ühe sekundi |
| Heli muutmine +             | MFB  | Suruge „+“ suunas                                |
| Heli muutmine -             | MFB  | Suruge „-“ suunas                                |

 Märkus

- Heli põhja keeramisest annab märku signaal.

## Kõne haldamine

| Ülesanne                            | Nupp | Toiming                            |
|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| Kõnele vastamine                    | MFB  | Üks vajutus                        |
| Kõne lõpetamine/ mitte vastuvõtmine | MFB  | Vajutage ja hoidke all ühe sekundi |

## Konverentskõne

| Ülesanne                                                    | Nupp | Toiming                            |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| Jätkate praeguse kõnega, samas vastates sisetulevale kõnele | MFB  | Üks vajutus                        |
| Jätkate praeguse kõnega, samas keeldute sisetulevast kõnest | MFB  | Vajutage ja hoidke all ühe sekundi |
| Kahekõne või konverentskõne valimine                        | MFB  | Üks vajutus                        |

## Häälabiline

| Ülesanne                        | Nupp | Toiming         |
|---------------------------------|------|-----------------|
| Rääkige abilisega (Siri/Google) | MFB  | Vajutage topelt |
| Sulgege häälabiline             | MFB  | Vajutage korra  |

## Kõrvaklappide LED-märgutule olek

| Kõrvaklappide olek                                                       | Olek                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth-seadmega                              | Sinine LED vilgub 2 sekundi tagant                                       |
| Kõrvaklapid on valmis ühildumiseks                                       | LED vilgub siniselt ja valgelt kordamööda                                |
| Kõrvaklapid on lülitatud sisse, kuid ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega | Valge LED vilgub korra iga 7 sekundi (lülitub ise välja 5 minuti pärast) |
| Laadimine                                                                | Valge-LED jääb põlema                                                    |
| Laadimine lõpetatud                                                      | Valge-LED jääb kustunuks                                                 |
| Aku hakkab tühjaks saama                                                 | Valge LED hakkab vilkuma iga 5 sekundi tagant                            |
| Laadimise viga                                                           | Valge LED vilgub kiiresti iga 1 sekundi tagant                           |
| Toide sees                                                               | Valge LED süttib 2 sekundit                                              |
| Toide väljas                                                             | Valge LED süttib 3 sekundit                                              |

## 5 Kõrvaklappide taastamine

Mistahes sidumise või ühendamise probleemi puhul kõrvaklappide taastamisel tehase tavaseadetele järgige järgmist toimingut.

- 1 Minge Bluetooth-seadmes Bluetooth menüüsse ja eemaldage seadmete loendist **Philips TAH8000E**.
- 2 Lülitage välja Bluetooth-seadme Bluetooth.
- 3 Lülitage kõrvaklapid sisse.
- 4 Vajutage ja hoidke all toitenuppu ning aktiivse mürasummutuse (ANC) nuppu samaaegselt 4 sekundit.
- 5 Järgige juhendit „Kõrvaklappide kasutamine – Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega“.
- 6 Siduge kõrvaklapid Bluetooth-seadmega ja valige **Philips TAH8000E**.

## 6 Tehnilised andmed

- Muusika esitamisaeg:
  - 70 tundi (aktiivne mürasummutus keelatud)
  - 50 tundi (aktiivne mürasummutus lubatud)
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Taaslaetav liitiumioonaku: TACR0001BA (1100 mAh)
- Bluetoothi versioon: 5.4
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid:
  - HFP (käed-vabad profiil)
  - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
  - AVRCP (audio-video kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatud helikoodekid: SBC, AAC, LDAC, LC3
- Sagedusvahemik: 2,4 - 2,4835 GHz
- Anduri vool: < 10 dBm
- Tööulatus: kuni 10 meetrit
- Lülitub ise välja
- USB-C pesa laadimiseks
- Mitmikühendus



### Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Aku kasutus- ja esitusiga on umbkaudne ja võib sõltuda kasutamisest.

# 7 Teatised

## Vastavuskinnitus

Käesolevaga deklareerib TP Vision Europe B.V., et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 oluliste nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Vana toote ja aku kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusele (EU) 2023/1542 kooskõlastatud akusid, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka. Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akude kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet ning akusid tavaliste olmejäätmete sekka. Vanade toodete ja akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

## Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie kodukohas pole ühtki kogumis- või jäätmekäitlussüsteemi, saate keskkonna kaitsmiseks eemaldada ja taaskasutada aku enne kõrvaklappide kõrvaldamist.

- Veenduge, et kõrvaklapid oleksid vooluta enne aku eemaldamist.

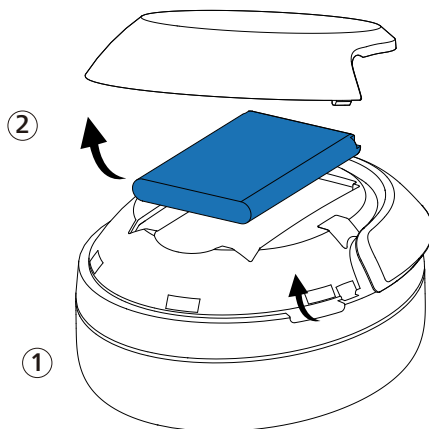

## Vastavus elektromagnetväljaga

See toode vastab kõikidele asjakohastele standarditele ja määrustele, mis reguleerivad sattumist elektromagnetvälja.

## Keskkonnahoidlikkus

Kogu liigne pakend tuleb kõrvaldada. Süsteem sisaldab taastöödeldavaid- ja kasutatavaid materjale, mille peab lahti võtma pädev ettevõtte. Järgige kohalikke määruseid, mis reguleerivad pakkematerjalide, tühjade akude ja vana seadme kõrvaldamist.

## Vastavusteatis

Seade vastab FCC reeglite osale 15. Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele:

1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja
2. seade peab vastu võtma kõik häiringud, sh soovimatut talitlust põhjustada võiva häiringu.

### FCC-reeglid

Seda seadet on katsetatud ja leiti, et see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele, vastavalt FCC reeglite osale 15. Need piirangud pakuvad kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat, samuti võib see põhjustada raadiosidehäireid, kui seade pole paigaldatud ja/või seda ei kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga. Sellegipoolest ei ole mingit tagatist, et mõne seadme paigaldamisel häireid ei esine. Kui seade häirib kahjulikult raadio või teleka vastuvõttu, mida saab kontrollida seadme sisse/välja lülitamisega, siis julgustame kasutajat häire parandamist proovima ühe või mitme järgneva meetodiga:

- Muutke vastuvõtu antenni suunda või asukohta
- Suurendage seadme ja vastuvõtja kaugust
- Pistke seade elektrikaitsega pistikupesasse, millega vastuvõtja pole ühendatud
- Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio / TV tehnikuga

### FCC kiirgusega kokkupuute avaldus:

Käesolev seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitamatutele keskkondadele. Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos. Käesolev seade tuleks paigaldada vähemalt 0 mm kaugusele kiirguri ja teie keha vahele.

USA (FCC) SAR-piirang on 1,6 W/kg 1 g kehakudede kohta. Seadme katsetamisega on tagatud selle vastavus FCC teatud neeldumismääraga (SAR-iga). Suurim teatatud SAR-tase pea lähedal (0 mm) kasutamisel on 0,058 W/kg.

**Ettevaatust!** Kasutajale antakse märku, et muudatused või modifikatsioonid, mis on teostatud ilma vastavuse eest vastutava osapoole selgesõnalise heakskiiduta, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet käsitseda.

### Kanada:

See seade sisaldab litsentsi, mitte raadiosaatjat ega vastuvõtjat, mis alluvad Kanada innovatsiooni-, teaduse- ja majandusarengu ministeeriumile, va RSS(id). Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada häireid; (2) seade peab vastu võtma kõik (sh seadme soovimatut talitlust põhjustada võivad) häired.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

### IC kiirgusega kokkupuute avaldus:

Käesolev seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitamatutele keskkondadele.

Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos.

## 8 Kaubamärgid

---

### Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

---

### Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, registreeritud USA-s ja teistes riikides.

---

### Google

Google ja Google Play on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

## 9 Korduvad küsimused

**Bluetoothi kõrvaklapid ei lülitu sisse.**

Aku tase on madal. Laadige kõrvaklappe.

**Ma ei saa slduda Bluetoothi kõrvaklappe Bluetoothi seadmega.**

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmes Bluetooth ja enne kõrvaklappide sisselülitamist lülitage sisse Bluetooth-seade.

**Ühildumise taastamine.**

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all multifunktsionaalset nuppu viis sekundit kuni sinine LED vilgub. See algatab uuesti sidumise kahel juhul:

- 1) seadmete vahetamine  
mitmikühenduse režiimis;
- 2) ühendamine uuest allikast.

**Kuulen muusikat aga ei saa hallata muusikat Bluetooth-seadmes (nt esita/ pausi/edasisuunas vahelejätmise/ tagasisuunas vahelejätmise).**

Veenduge, et Bluetoothi heliallikas toetab AVRCP-i (vt „Tehnilised andmed“ lehelt 12).

**Kõrvaklappide helitase on liiga vaikne.**

Osad Bluetooth-seadmed ei suuda ühildada helitaset kõrvaklappidega heli ajakohastamise kaudu. Sel juhul peate sobiva helitaseme saavutamiseks reguleerima Bluetooth-seadme heli eraldi.

### **Bluetooth-seade ei leia kõrvaklappe.**

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatuna ennem seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see väljaspool ulatust.
- Sidumine võis taastuda või kõrvaklappe on varem seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid Bluetooth-seadmega uuesti vastavalt kasutusjuhendile. (vt „Kõrvaklappide sidumine muu Bluetooth-seadmega“ lk 8).

### **Bluetooth kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo mobiiltelefoniga aga muusikat kuuleb vaid mobiiltelefoni kõlarist.**

Vt mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige muusika kuulamine kõrvaklappide kaudu.

### **Helikvaliteet on kehv ja kuuleb sahinat.**

- Bluetooth-seade on väljaspool ulatust. Vähendage kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahelist vahemaad või eemaldage nende vahelised takistused.
- Laadige kõrvaklappe.

### **Puhastage aeg-ajalt kõrvaklappe.**

- Puhastage aeg-ajalt kõrvaklappe, eriti helijuhtmeid ja mikrofone auke, puhta ja niiske lapiga ning vältige osakeste, nagu higi või kõrvavaigu, kogunemist.
- Kui helijuhtmetesse, õhuaukudesse või mikrofoniauukudesse jääb mistahes higi või veetilgad, siis helitase vaigistub ajutiselt või saabub igavene vaikus. See ei ole talitlushäire. Kuivatage kõrvaklapid hoolikalt pehme ja niiske lapiga. Kõrvasiseste kõrvaklappide puhul eemaldage kõrvaklappide otsad, keerake helikanaleid allapoole ja õrnalt koputage kõrvaklappe umbes viis korda kuivale lapile vms, et eemaldada sinna kogunenud vesi.

- Kõrvaklapid peavad olema enne laadimist ja kasutamist täiesti kuivad. Vältige puhastamist ühekordsete alkoholilappide või muude ainetega.

### **Laadige aeg-ajalt kõrvaklappe.**

Kui peakomplekti ei kasutata kaua, tühjeneb taaslaetav aku. Sellise kadu vältimiseks laadige aku täis vähemalt iga kolme kuu tagant.

Täiendava abi leiate veebilehelt  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents. Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii. Kõik muud ettevõtte ja toote nimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.

