

PHILIPS

Hoofdtelefoon

TAH8000E



Gebruiksaanwijzing

Registreer uw product en krijg ondersteuning op:

www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorbescherming	2
	Algemene informatie	2

2	Uw Overear-ANC-hoofdtelefoon	4
	Wat zit er in de doos	4
	Andere apparaten	4
	Overzicht van uw draadloze hoofdtelefoon	5

3	Aan de slag	6
	Laad de batterij op	6
	Batterij vervangen	6
	App downloaden	7
	De hoofdtelefoon voor de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat koppelen	7
	De hoofdtelefoon met een ander Bluetooth-apparaat koppelen	8
	Meerpuntsaansluiting	8
	Sluit de hoofdtelefoon met een 3,5mm audiokabel aan op uw apparaat	9

4	Gebruik uw hoofdtelefoon	10
	Sluit de hoofdtelefoon aan op uw Bluetooth-apparaat	10
	Aan-/uitzetten	10
	ANC (actieve ruisonderdrukking) regelen	10
	Uw oproepen en muziek beheren	11
	Spraakassistent	11
	LED-indicatorstatus van hoofdtelefoon	12

5	De hoofdtelefoon opnieuw instellen	13
---	------------------------------------	----

6	Technische gegevens	13
---	---------------------	----

7	Kennisgeving	14
	Conformiteitsverklaring	14
	Uw oude product en batterij verwijderen	14
	De ingebouwde batterij verwijderen	14
	Conformiteit met EMF	14
	Milieu-informatie	14
	Kennisgeving van conformiteit	15

8	Handelsmerken	17
---	---------------	----

9	Veelgestelde vragen	17
---	---------------------	----

1 Belangrijke veiligheids-instructies

Gehoorbescherming



Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijdsduur dat u een hoofdtelefoon op hoog volume gebruikt beperken en het volume op een veilig niveau instellen. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Houd u aan de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op een redelijk volume en gedurende een redelijke tijdsduur.
- Pas op dat u het volume niet steeds hoger zet omdat uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet meer kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- In potentieel gevaarlijke situaties moet u voorzichtig zijn of het gebruik tijdelijk staken.
- Overmatige geluidsdruk van oortjes en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een hoofdtelefoon die beide oren bedekt tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige gebieden verboden zijn.
- Vermijd voor uw eigen veiligheid en die van anderen afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of in andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

Algemene informatie

Schade of storingen voorkomen:



Voorzichtig

- Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan overmatige hitte.
- Laat de hoofdtelefoon niet vallen.
- De hoofdtelefoon mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen. (Raadpleeg de IP-classificatie van het specifieke product)
- Uw hoofdtelefoon mag niet worden ondergedompeld in water.
- Laad uw hoofdtelefoon niet op als de connector of de aansluiting nat is.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik een schone, vochtige doek om uw hoofdtelefoon - vooral de geluidskanaaltjes en de microfoongaten - regelmatig schoon te maken en vermijd ophoping van stoffen zoals zweet of oorsmeer.
- Als er zweet- of waterdruppels in de geluidskanaaltjes, luchtgaten of microfoongaten achterblijven, dan zal het geluidsniveau tijdelijk afnemen of helemaal wegvallen. Dit is dus geen storing. Gebruik een zachte, vochtige doek om de hoofdtelefoon grondig af te drogen. U kunt de oortips ook verwijderen, de geluidskanaaltjes naar beneden draaien en de hoofdtelefoon ongeveer vijf keer zachtjes op een droge doek of iets dergelijks tikken om het vocht dat zich binnenin heeft verzameld te verwijderen.
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon volledig droog is voordat u hem oplaadt en gebruikt. Vermijd het gebruik van alcoholpads voor eenmalig gebruik of andere reinigingsmiddelen.
- De geïntegreerde batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij op een verkeerde manier wordt vervangen. Alleen vervangen door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
- Om de specifieke IP-classificatie te verwezenlijken moet het klepje van de oplaadaansluiting gesloten zijn.
- Het wegwerpen van een batterij in open vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden in een batterij kan leiden tot een explosie.
- Als een batterij wordt blootgesteld aan een omgeving met extreem hoge temperaturen kan dit leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.

- Blootstelling van een batterij aan extreem lage luchtdruk kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Als u een batterij vervangt door een batterij van een onjuist type loopt u het risico dat de hoofdtelefoon en de batterij ernstig beschadigd raken (bijvoorbeeld bij sommige typen lithiumbatterijen).
- Als de hoofdtelefoon langere tijd niet wordt gebruikt, zal het laadniveau van de oplaadbare batterij lager worden. Om dit vermogensverlies te voorkomen moet u de batterij tenminste om de drie maanden volledig opladen.
- Om brandgevaar te voorkomen wordt de apparatuur uitsluitend gevoed door een externe stroombron waarvan de uitgang voldoet aan PS1 (met een uitgangsvermogen van minder dan of gelijk aan 15 W).

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Bewaren op een plaats met temperaturen tussen -20°C en 50°C met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%.
- Gebruiken in omgevingen met temperaturen tussen 0°C en 45°C met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%.
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

2 Uw Overear-ANC-hoofdtelefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop, en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze Philips-hoofdtelefoon kunt u:

- Op eenvoudige wijze genieten van draadloos bellen
- Draadloos van muziek genieten en deze bedienen
- Schakelen tussen oproepen en muziek
- Proteren van ruisonderdrukking


Wat zit er in de doos




Overear-ANC-hoofdtelefoon
TAH8000E



USB-oplaadkabel (alleen voor opladen)

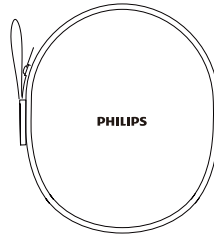

Draagtasje



Audiokabel



Snelstartgids



Wereldwijde garantie






Veiligheidsbrochure

Andere apparaten

Een mobiele telefoon die of apparaat (bijv. een notebook, tablet, Bluetooth-adapters, MP3-spelers, enz.) dat Bluetooth ondersteunt en compatibel is met de hoofdtelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 13).

Overzicht van uw draadloze hoofdtelefoon

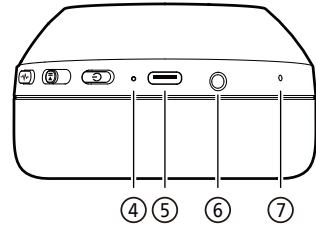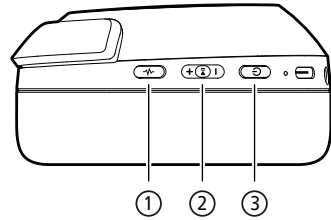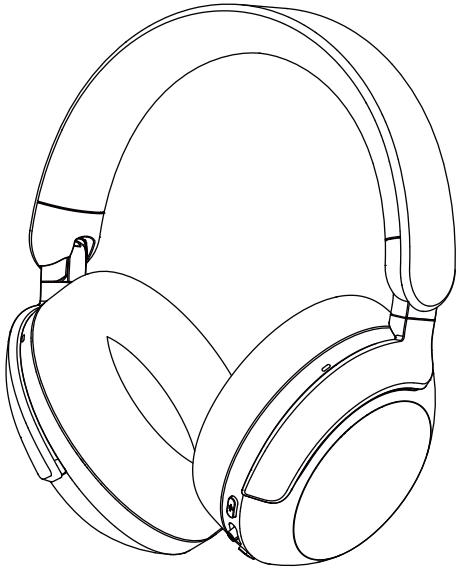

- ① ANC/Bewustzijnsmodusknop
- ② Multifunctionele knop (MFB)
- ③ Aan/uit-knop
- ④ LED-indicator
- ⑤ USB-C-oplaadpoort
- ⑥ 3,5mm audioaansluiting
- ⑦ Mic

3 Aan de slag

Laad de batterij op


Opmerking

- U moet, voordat u uw hoofdtelefoon kunt gebruiken, de batterij 2 uur lang opladen voor een optimaal batterijvermogen en levensduur van de batterij.
- Gebruik alleen de originele USB-C-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek alvorens op te laden. Als u de oortjes aansluit om op te laden, dan worden ze uitgeschakeld.
- Als de headset lange tijd niet wordt gebruikt, zal het laadniveau van de oplaadbare batterij lager worden. Om dit vermogensverlies te voorkomen moet u de batterij tenminste om de drie maanden volledig opladen.

Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan:

- Steek één kant in de USB-C-oplaadsleuf van de hoofdtelefoon;
- Steek de andere kant in de oplader/USB-poort van een computer.

↳ LED wordt wit tijdens het opladen en gaat uit wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen.

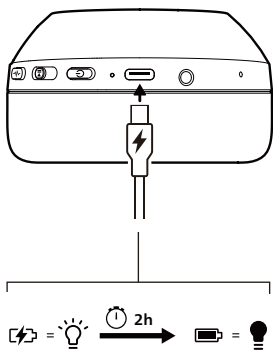


Tip

- Normaal gesproken duurt het 2 uur om het apparaat volledig op te laden.

Batterij vervangen

De batterij kan worden vervangen. Er is een speciaal wriktooltje nodig om de linker oorkap te demonteren voor het vervangen van de batterij.

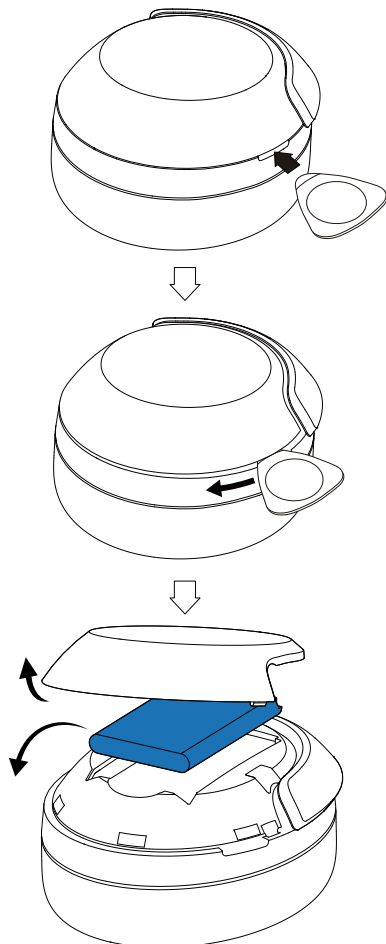

Opmerking

- Er is een speciaal wriktooltje voor nodig. Het wriktooltje wordt gratis meegeleverd bij aankoop van een reservebatterij.

App downloaden

Scan de QR-code/druk op de knop 'Downloaden' of zoek op 'Philips Headphones' in Apple App Store of Google Play om de app te downloaden.

Aan de slag



philips.to/headapp

Met de Philips Headphones-app bent u de baas over de muziek waarnaar u luistert. U kunt het geluid aanpassen, zodat uw muziek- en bel-ervaring altijd optimaal aan uw wensen voldoet.

De hoofdtelefoon voor de eerste keer met uw Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon volledig is opgeladen en uitgeschakeld.
- 2 Houd de aan-/uitknop 2 seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon staat nu in de koppelstand en is gereed om te worden verbonden.

→ De LED op de hoofdtelefoon knippert afwisselend wit en blauw.

→ De hoofdtelefoon staat nu in de koppelingsmodus en zijn klaar om gekoppeld te worden met een Bluetooth-apparaat (b.v. een mobiele telefoon).

- 3 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 4 Koppel de hoofdtelefoon met uw Bluetooth-apparaat, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat.



Opmerking

- Als de hoofdtelefoon na het inschakelen geen eerder verbonden Bluetooth-apparaat kan vinden, dan zet u deze in de koppelingsmodus (houd de MFB 5 seconden ingedrukt na het inschakelen).
- De hoofdtelefoon wordt na 5 minuten inactiviteit van Bluetooth automatisch uitgeschakeld. De werkelijke timing kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de hoofdtelefoon met uw Bluetooth-apparaat kunt koppelen.


- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in, selecteer **Philips TAH8000E**.
- 2 Voer het wachtwoord "**0000**" (4 nullen) van de hoofdtelefoon in als daarom wordt gevraagd. Voor apparaten met Bluetooth 3.0 of hoger is het niet nodig een wachtwoord in te voeren.



Philips TAH8000E

De hoofdtelefoon met een ander Bluetooth-apparaat koppelen

Als u een ander Bluetooth-apparaat met de hoofdtelefoon wilt koppelen, dan schakelt u de hoofdtelefoon in en drukt u vervolgens 5 seconden op de MFB om het tweede apparaat te zoeken volgens de normale koppelingsprocedure.

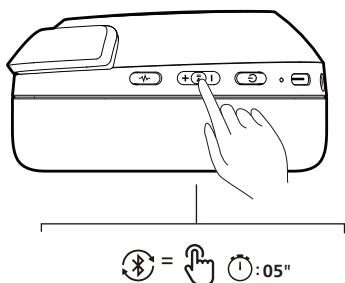

Opmerking

- De hoofdtelefoon kan 5 apparaten in het geheugen opslaan. Als u meer dan 5 apparaten probeert te koppelen, dan wordt het apparaat dat het eerst werd gekoppeld vervangen door het nieuwe apparaat.

Meerpuntsaansluiting

Koppelen

- Koppelen van de hoofdtelefoon aan 2 apparaten, bijv. mobiele telefoon en notebook.

Schakelen tussen apparaten


- U kunt op elk moment maar vanaf 1 apparaat naar muziek luisteren. Een ander apparaat zal dienst doen voor telefoongesprekken.
- Pauzeer de audio van 1 apparaat en start dan het afspelen van audio van het andere apparaat.

Opmerking

- Bij het streamen van audio vanaf apparaat 1 zal het ontvangen van een oproep van apparaat 2 automatisch het afspelen van apparaat 1 pauzeren. En het gesprek wordt automatisch doorgeschakeld naar de hoofdtelefoon.
- Als u het gesprek beëindigt, wordt het afspelen vanaf apparaat 1 automatisch hervat.

Sluit de hoofdtelefoon met een 3,5mm audiokabel aan op uw apparaat

Als de batterij van de hoofdtelefoon leeg is of als uw apparaat geen Bluetooth heeft, dan kunt u de hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten met een 3,5 mm audiokabel.

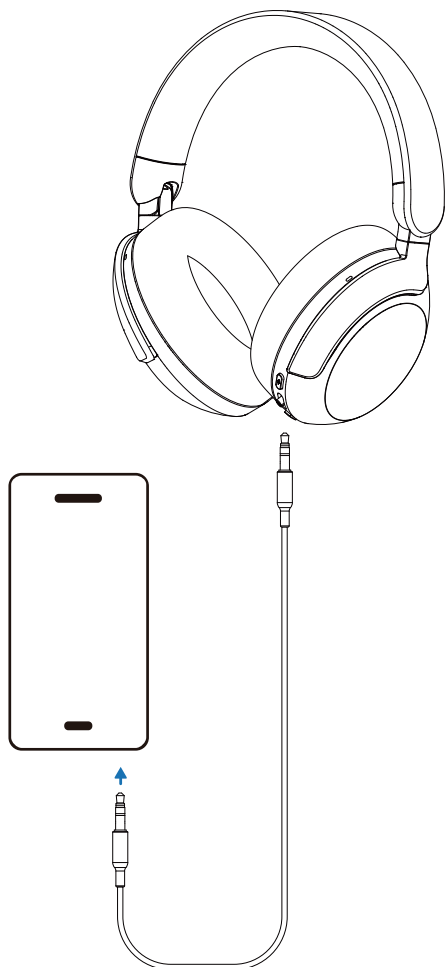

4 Gebruik uw hoofdtelefoon

Sluit de hoofdtelefoon aan op uw Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 2 Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de hoofdtelefoon aan te zetten.
 - ↳ De witte LED zal binnen 2 seconden oplichten
 - ↳ De hoofdtelefoon wordt automatisch opnieuw verbonden met de laatst verbonden mobiele telefoon/het laatst verbonden Bluetooth-apparaat

 **Tip**

- Als u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat inschakelt nadat u de hoofdtelefoon hebt ingeschakeld, dan moet u naar het Bluetooth-menu van het apparaat gaan en de hoofdtelefoon handmatig met het apparaat verbinden.

 **Opmerking**

- Bij sommige Bluetooth-apparaten is het mogelijk dat de verbinding niet automatisch tot stand komt. In dat geval moet u naar het Bluetooth-menu van uw apparaat gaan en de hoofdtelefoon handmatig met het Bluetooth-apparaat verbinden.

Aan-/uitschakelen


Taak	Knop	Bediening
Zet de hoofdtelefoon aan		Houd de knop gedurende 2 seconden ingedrukt
Zet de hoofdtelefoon uit		2 seconden ingedrukt houden (witte LED brandt 3 seconden)

ANC (actieve ruisonderdrukking) regelen

ANC inschakelen

U kunt tussen verschillende ANC-modi schakelen door één keer op de  knop op de rechteroorkap te drukken.

- De ANC-functie wordt automatisch geactiveerd wanneer de hoofdtelefoon op het oor wordt geplaatst.
- Druk eenmaal op de  knop om de ANC-functie uit te schakelen.
- Druk nogmaals op de  knop om over te schakelen naar de bewustzijnsmodus.

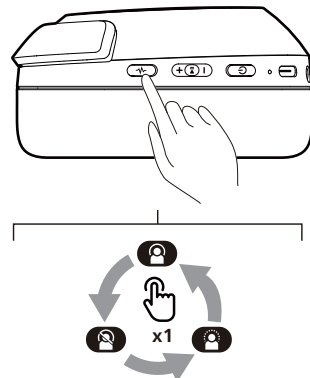

Taak	Knop	Bediening
ANC AAN		Druk eenmaal
ANC UIT		Druk eenmaal
Bewustzijns-modus		Druk eenmaal
Snel bewustzijn		Houd de knop gedurende 1 seconde ingedrukt

Opmerking

- Wanneer het apparaat is ingeschakeld met volle batterij, dan ondersteunt dit model actieve ruisonderdrukking (ANC), zowel draadloos met Bluetooth als bedraad via de 3,5mm-aansluiting.

Uw oproepen en muziek beheren

Muziekregeling

Taak	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren	MFB	Eenmaal indrukken
Vorige nummer	MFB	Duw richting "-" en houd één seconde vast
Volgende nummer	MFB	Duw richting "+" en houd één seconde vast
Volume aanpassen +	MFB	Duw richting "+"
Volume aanpassen -	MFB	Duw richting "-"

Opmerking

- U hoort een toon die aangeeft dat het volume het maximale niveau heeft bereikt.

Oproepenbeheer

Taak	Knop	Bediening
Neem een gesprek aan	MFB	Eenmaal indrukken
Gesprek beëindigen/ Oproep weigeren	MFB	Houd de knop gedurende 1 seconde ingedrukt

Drie-wegoproepen

Taak	Knop	Bediening
Huidig gesprek in de wacht zetten en een inkomende oproep aannemen	MFB	Eenmaal indrukken
Huidig gesprek in de wacht zetten en een inkomende oproep afwijzen	MFB	Houd de knop gedurende 1 seconde ingedrukt
Schakelen tussen twee-wegoproep en drie-wegoproep	MFB	Eenmaal indrukken

Spraakassistent

Taak	Knop	Bediening
Spraak-(Siri/Google) assistent activeren	MFB	Tweemaal drukken
Spraakassistent stoppen	MFB	Eenmaal drukken

LED-indicatorstatus van hoofdtelefoon

Status hoofdtelefoon	Indicator
De hoofdtelefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat	De blauwe LED knippert elke 2 seconden
De hoofdtelefoon is klaar om gekoppeld te worden	De LED knippert afwisselend blauw en wit
De hoofdtelefoon is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat	De witte LED knippert 1 keer elke 7 seconden (schakelt automatisch uit na 5 minuten)
Opladen	De witte LED is aan
Opladen voltooid	De witte LED is uit
Batterij bijna leeg	De witte LED knippert langzaam m de 5 seconden
Oplaadfout	De witte LED knippert snel om de 1 seconde
Inschakelen	De witte LED brandt 2 seconden
Voeding uit	De witte LED brandt 3 seconden

5 De hoofd-telefoon opnieuw instellen

Als u problemen ondervindt bij het koppelen of verbinden, dan kunt u de volgende procedure volgen om uw hoofdtelefoon te resetten naar de standaard fabrieksinstellingen.

- 1 Ga op uw Bluetooth-apparaat naar het Bluetooth-menu en verwijder **Philips TAH8000E** uit de apparatenlijst.
- 2 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat uit.
- 3 Uw hoofdtelefoon aanzetten.
- 4 Houd de aan-/uitknop en de ANC-knop tegelijkertijd 4 seconden ingedrukt om de ANC-functie te activeren.
- 5 Volg de stappen in "Gebruik uw hoofdtelefoon - Sluit de hoofdtelefoon aan op uw Bluetooth-apparaat."
- 6 Koppel de hoofdtelefoon met uw Bluetooth-apparaat, selecteer **Philips TAH8000E**.

6 Technische gegevens

- Muziek-afspeeltijd:
70 uur (ANC uit)
50 uur (ANC aan)
- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare lithium-ionbatterij:
TACR0001BA (1100 mAh)
- Bluetoothversie: 5.4
- Compatibele Bluetooth-profielen:
 - HFP (Hands-Free Profiel)
 - A2DP (Geavanceerd Audiodistributieprofiel)
 - AVRCP (Audio-video Afstandsbedieningsprofiel)
- Ondersteunde audio-codecs:
SBC, AAC, LDAC, LC3
- Frequentiebereik: 2,4-2,4835 GHz
- Zendermogen: <10 dBm
- Werkingsbereik: Tot max. 10 meter
- Automatische uitschakeling
- USB-C-aansluiting voor opladen
- Meerpuntsaansluiting



Opmerking

- Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.
- De speelduur van de batterij is bij benadering en kan variëren naargelang de toepassingsomstandigheden.

7 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat het product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED-richtlijn 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. U kunt de Conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.

Uw oude product en batterij verwijderen



Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Voorschrift (EU) 2023/1542 vallen en die niet met het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Zoek informatie over het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke voorschriften en gooi het product en de batterijen nooit zomaar met het normale huisvuil weg. Een correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

De ingebouwde batterij verwijderen

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, dan kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recycleren voordat u de hoofdtelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is losgekoppeld voordat u de batterij verwijdert.

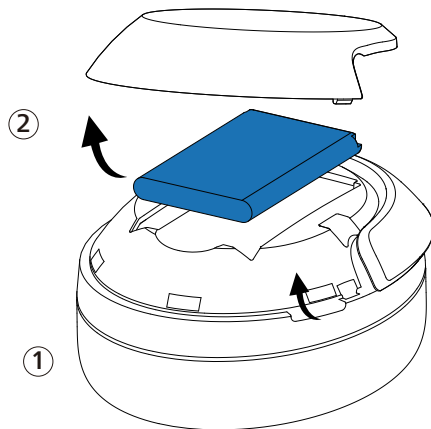

Conformiteit met EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften betreffende blootstelling aan elektromagnetische velden.

Milieu-informatie

Alle overbodige verpakkingsmateriaal is weggelaten. Uw product bestaat uit materialen die gerecycled en hergebruikt kunnen worden indien ze door een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd worden. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot de verwijdering van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Kennisgeving van conformiteit

Het apparaat voldoet aan de FCC-voorschriften, Deel 15. Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-voorschriften

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de grenswaarden voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een huiselijke omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente-energie uitstralen en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aanbevolen om de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Kies een andere antenne-richting of verplaats de ontvangstantenne
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat bij een andere groep hoort dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / TV-technicus

FCC Stralingsblootstellingsverklaring:

Dit apparaat voldoet aan de Canadese straling-blootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor niet-gecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 0 mm tussen de radiator en uw lichaam.

In de VS is de SAR-grenswaarde (FCC) 1,6 W/kg gemiddeld per gram weefsel. Dit apparaat is getest om te voldoen aan het FCC-specifiek absorptiepercentage (SAR). Het hoogste gerapporteerde SAR-niveau voor gebruik dichtbij het hoofd (0 mm) is 0,058 W/kg.

Waarschuwing: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of modificaties die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig kunnen maken.

Canada:

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zender(s) / ontvanger(s) die voldoen aan de van Innovatie, Wetenschap en Economische Ontwikkeling van Canada's vergunningsvrije RSS(s). Het gebruik ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC Stralingsblootstellingsverklaring:

Dit apparaat voldoet aan de Canadese straling-blootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor niet-gecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Voor verdere ondersteuning kunt terecht op www.philips.com/support.

8 Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en bezit van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en in andere landen.

Google

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

9 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-hoofdtelefoon gaat niet aan.

De batterij is bijna leeg. Laad de hoofdtelefoon op.

Ik kan mijn Bluetooth-hoofdtelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en zet het Bluetooth-apparaat aan voordat u de hoofdtelefoon aanzet.

Hoe de koppeling te resetten.

Houd de MFB 5 seconden ingedrukt terwijl het apparaat is ingeschakeld, totdat de blauwe LED knippert. Dit activeert her-koppelingsmodus in twee gevallen:

- 1) Apparaten in de meerpuntsverbindingsmodus schakelen;
- 2) Verbinding maken vanaf een nieuw bronapparaat.

Ik kan muziek op mijn Bluetooth-apparaat horen maar niet bedienen (bijv. afspelen/pauzeren/voorwaarts/achterwaarts springen).

Controleer of de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 13).

Het volumeniveau van de hoofdtelefoon is te laag.

Sommige Bluetooth-apparaten kunnen het volumeniveau niet koppelen aan de hoofdtelefoon via volumesync. In dit geval moet u het volume op uw Bluetooth-apparaat onafhankelijk regelen om een geschikt volumeniveau te bereiken.

Het Bluetooth-apparaat kan de hoofdtelefoon niet vinden.

- De hoofdtelefoon is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het andere verbonden apparaat uit of plaats het buiten bereik.
- De koppeling is mogelijk gereset of de hoofdtelefoon is eerder gekoppeld met een ander apparaat. Koppel de hoofdtelefoon opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding. (zie 'De hoofdtelefoon met een ander Bluetooth-apparaat koppelen' op pagina 8).

Mijn Bluetooth-hoofdtelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met een Bluetooth-stereo-installatie, maar de muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer naar muziek luisteren via de hoofdtelefoon.

De geluidskwaliteit is slecht en er is een krakend geluid hoorbaar.

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat, of verwijder obstakels tussen beide apparaten.
- Laad uw hoofdtelefoon op.

Maak uw hoofdtelefoon regelmatig schoon.

- Gebruik een schone, vochtige doek om uw hoofdtelefoon - vooral de geluidskanaaltjes en de microfoongaten - regelmatig schoon te maken en vermijd ophoping van stoffen zoals zweet of oorsmeer.

- Als er zweet- of waterdruppels in de geluidskanaaltjes, luchtgaten of microfoongaten achterblijven, dan zal het geluidsniveau tijdelijk afnemen of helemaal wegvallen. Dit is dus geen storing. Gebruik een zachte, vochtige doek om de hoofdtelefoon grondig af te drogen. U kunt van de hoofdtelefoon ook de dopjes verwijderen, de geluidskanaaltjes naar beneden draaien en de hoofdtelefoon ongeveer vijf keer zachtjes op een droge doek of iets dergelijks tikken om het vocht dat zich binnenin heeft verzameld te verwijderen.
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon volledig droog is voordat u hem oplaadt en gebruikt. Vermijd het gebruik van alcoholpads voor eenmalig gebruik of andere reinigingsmiddelen.

Laad uw hoofdtelefoon regelmatig op.

Als de headset lange tijd niet wordt gebruikt, zal het laadniveau van de oplaadbare batterij lager worden. Om dit vermogensverlies te voorkomen moet u de batterij tenminste om de drie maanden volledig opladen.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Deze specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving.

Philips en het Philips-schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze geassocieerd zijn.

UM_TAH8000E_00_NL_V1.0

