

PHILIPS

Slušalice
TAH8000E



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost sluha	2
	Opšte informacije	2
2	ANC slušalice	4
	Šta je u kutiji	4
	Drugi uređaji	4
	Pregled bežičnih slušalica	5
3	Početak	6
	Punjenje baterije	6
	Zamjena baterije	6
	Preuzimanje aplikacije	7
	Uparite slušalice sa vašim	
	Bluetooth uređajem po prvi put	7
	Uparite slušalice sa drugim	
	Bluetooth uređajem	8
	Višestruko povezivanje	8
	Povežite slušalice sa vašim uređaje	
	pomoću 3,5 mm audio kabla	8
4	Upotreba slušalica	9
	Povežite slušalice sa vašim	
	Bluetooth uređajem	9
	Uključeno / Isključeno	9
	ANC kontrola (aktivno	
	ponišćavanje buke)	9
	Upravljanje pozivima i muzikom	10
	Glasovni pomoćnik	10
	Status indikatorskog LED svjetla	
	slušalica	11
5	Resetovanje slušalica	12
6	Tehnički podaci	12

7	Napomena	13
	Deklaracija o usklađenosti	13
	Odložite na otpad stari proizvod i	
	baterije	13
	Uklanjanje integrisane baterije	13
	Usklađenost sa EMF	13
	Informacije o ekologiji	13
	Napomena o usklađenosti	14
8	Zaštitni znaci	15
9	Često postavljana pitanja	15

1 Važna bezbije- dnosna uputstva

Bezbijednost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbije-
dnosni nivo. Što je zvuk jači, to treba biti kraće vrijeme slušanja.

Postarajte se da poštujete ova uputstva kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka, razuman vremenski period.
- Vodite računa da ne pojačavate neprekidno kako vam se sluh navikava na zvuk.
- Ne pojačavajte zvuk toliko da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete slušati kad se nadete u potencijalno rizičnoj situaciji.
- Preveliki zvučni pritisak iz slušalica i slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Nije preporučljivo da koristite slušalice koje vam prekrivaju oba uva dok vozite. To je u pojedinim zemljama i nezakonito.
- Zarad vaše bezbije-
dnosti, izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno rizičnim okruženjima.

Opšte informacije

Kako izbjeći oštećenje ili kvar:



Oprez

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toploti.
- Nemojte ispuštati slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode. (Pogledajte IP oznaku za specifičan proizvod)
- Nemojte dozvoliti da slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti slušalice kada su utikač ili utičnica vlažni.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpu – naročito oko otvora za zvučnike i mikrofona – čistite redovno i izbjegavajte nagomilavanje znoja ili ušne masti.
- Ako kapi znoja ili vode ostanu u otvorima za zvučnike, otvorima za vazduh ili mikrofona, nivo zvuka će privremeno opasti ili trajno nestati. To nije kvar. Upotrijebite meku, vlažnu krpu da detinjno očistite slušalice. Umjesto toga, možete i ukloniti vrhove slušalica, okrenuti otvore nadolje i blago petput lupnuti slušalice na suhu krpu ili što slično da biste uklonili vodu koja se nakupila unutra.
- Vodite računa da slušalice budu potpuno suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte jednokratne štapiće sa alkoholom ili slične supstance za čišćenje.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prevelikoj toploti, poput sunčevih zraka, vatre ili sličnoga.
- Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija nepravilno zamijenjena. Zamijenite je isključivo istom baterijom ili baterijom istog tipa.
- Da bi se ostvarila specifična IP snaga, poklopac otvora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili zagrijanu pećnicu ili njeno mehaničko uništavanje ili siječenje može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom vazdušnom pritisku može eksplodirati ili iz nje mogu iscuriti zapaljiva tečnost ili gas.
- Zamjena baterije neodgovarajućim tipom baterije dovodi do rizika od ozbiljnog oštećenja slušalica i baterije (na primjer, kod nekih litijumskih baterija).

- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.
- Da izbjegnute rizik od izbijanja požara, naponska mreža mora biti u skladu sa PS1 (sa izlaznim kapacitetom manjim ili jednakim 15W).

Radna i skladišna temperatura i vlažnost.

- Skladištiti na mjestu gdje je temperatura između -20°C i 50°C , s relativnom vlažnošću do 90%.
- Rad treba biti na mjestu gdje je temperatura između 0°C i 45°C , s relativnom vlažnošću do 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće na višim ili nižim temperaturnim uslovima.

2 ANC slušalice

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support. Ovim Philips slušalicama možete:

- Uživati u bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku
- Uživati u muzici i bežično je kontrolisati
- Prebaciti sa poziva na muziku i obrnuto
- Uživati u poništavanju buke


Šta je u kutiji




ANC slušalice
TAH8000E



USB kabl za punjenje (samo za punjenje)

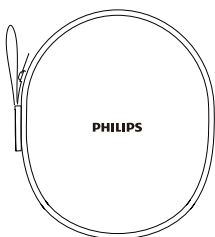


Futrola za nošenje



Audio kabl



Skraćeni priručnik



Globalna garancija





Bezbjednosni letak

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili drugi uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (vidi „Tehnički podaci“ na strani 12).

Pregled bežičnih slušalica

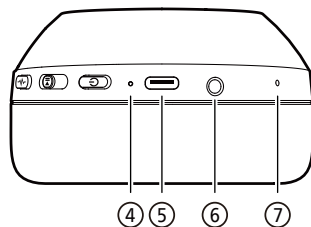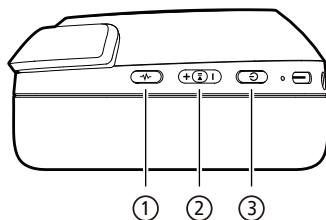

- ① ANC/Dugme režima svijesti
- ② Multi-funkcionalni taster (MFB)
- ③ Dugme za uključivanje/isključivanje
- ④ LED indikator
- ⑤ USB-C ulaz za punjenje
- ⑥ 3,5 mm audio utikač
- ⑦ Mikrofon

3 Početak

Punjenje baterije


Napomena

- Pre korišćenja slušalica, punite bateriju dva sata za optimalnu dugotrajnost i kapacitet baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje da biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Obavite razgovore prije punjenja. Stavljanje slušalica na punjenje isključuje slušalice.
- Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.

Spojite USB kabl za punjenje koji ste dobili sa:

- Jedan kraj u USB-C ulaz na slušalicama;
- Drugi kraj na punjač ili USB port kompiutera.

↳ Tokom punjenja LED svjetlo svijetli bijelo i gasi pošto slušalice budu potpuno napunjene.

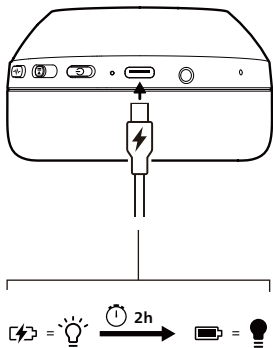


Savjet

- U normalnim uslovima, potrebno je 2 sata da se baterija potpuno napuni.

Zamjena baterije

Baterija se može zamijeniti. Potreban je dodijeljen alat za otvaranje poklopca lijeve slušalice radi zamjene baterije

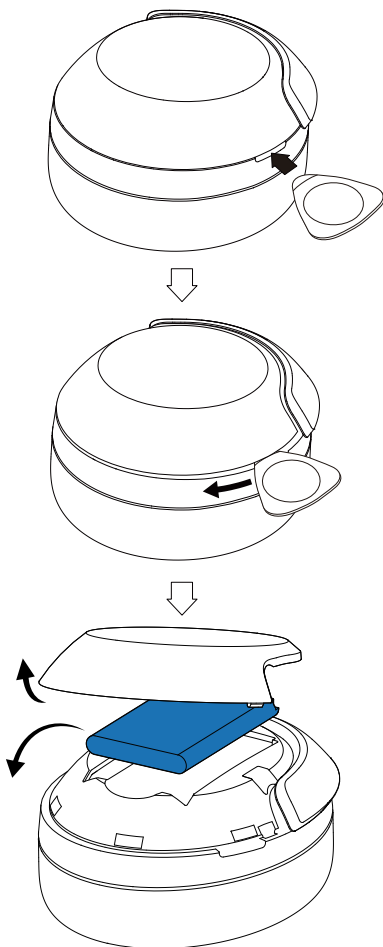

Napomena

- Potreban je dodijeljeni alat. Alat za otvaranje se dobija besplatno uz kupovinu rezervnih dijelova za baterije.

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Headphones“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.

Početak



philips.to/headapp

Aplikacija za Philips Headphones daje vam kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete podesiti zvuk tako da muzika koju slušate i telefonski pozivi odgovaraju vašim željama.

Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Vodite računa da slušalice budu potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/isključivanje na 2 sekunde i slušalice će ući u režim uparivanja i biti spremne za povezivanje.
 - ↳ LED svjetlost na slušalicama će naizmjenično treperiti bijelo i plavo.
 - ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne da se upare sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).

- 3 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte priručnik za korisnike vašeg Bluetooth uređaja.



Napomena

- Ako slušalice nakon uključivanja ne mogu naći prijetnodno povezani Bluetooth uređaj, molimo da ih stavite u režim uparivanja (pritisnite i zadržite MFB na pet sekundi nakon uključivanja).
- Slušalice će se automatski isključiti nakon pet minuta Bluetooth neaktivnosti. Tačno vrijeme može zavisi od uslova korištenja.

Sljedeći primjer vam pokazuje kako upariti slušalice sa vašim Bluetooth uređajem.


- 1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i odaberite **Philips TAH8000E**.
- 2 Unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule) ako to bude zatraženo. Za uređaje koji imaju ugrađeni Bluetooth 3.0 ili noviji, nema potrebe za unošenjem lozinke.



Philips TAH8000E

Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Želite li da uparite još jedan Bluetooth uređaj sa slušalicama, uključite slušalice i pritisnite i zadržite MFB na pet sekundi da otkrijete drugi uređaj, kao i kod normalnoga uparivanja.

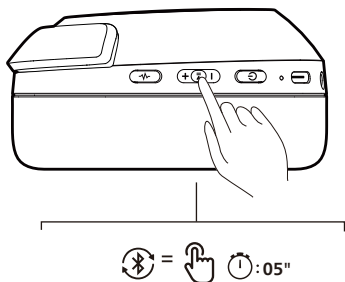

Napomena

- U svojoj memoriji, slušalice mogu uskladištiti do 5 uređaja. Ako pokušate upariti više od 5 uređaja, najranije upareni uređaj biće zamijenjen novim.

Višestruko povezivanje

Uparivanje

- Uparivanje slušalica sa dva uređaja, npr. mobilnim telefonom i notebook-om.

Prebacivanje s uređaja na uređaj


- Možete slušati muziku samo sa jednog uređaja. Drugi uređaj će biti za telefonske pozive.
- Pauzirajte audio sa jednog uređaja i reprodukujte audio sa drugog.

Napomena

- Kada strimujete audio sa jednog uređaja, a primite poziv na drugi uređaj, drugi uređaj će automatski pauzirati reprodukciju s prvog uređaja. I poziv će automatski biti preusmjeren na slušalice.
- Završetkom poziva će se automatski nastaviti reprodukcija s prvog uređaja.

Povežite slušalice za vašim uređaje pomoću 3,5 mm audio kabl

Kada baterija na vašim slušalicama oslabi ili uređaj nema Bluetooth mogućnosti, onda oni mogu biti povezani putem 3,5 mm audio kabl.

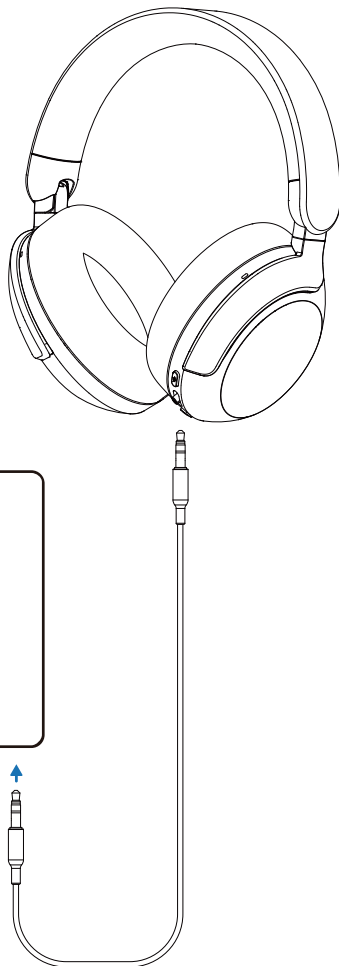

4 Upotreba slušalica

Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju.
- 2 Pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/isključivanje da uključite slušalice.
 - ↳ Bijelo LED svjetlo će se uključiti na dvije sekunde
 - ↳ Slušalice će se automatski povezati sa posljednjim mobilnim telefonom / Bluetooth uređajem

Savjet

- Ako uključite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju pošto ste uključili slušalice, moraćete ući u Bluetooth meni na vašem uređaju i ručno povezati slušalice s uređajem.

Napomena

- Kod nekih Bluetooth uređaja povezivanje možda neće biti automatsko. U tom slučaju, moraćete ući u Bluetooth meni na vašem uređaju i ručno povezati slušalice sa Bluetooth uređajem.

Uključeno / Isključeno



Zadatak	Taster	Operacije
Uključivanje slušalica		Pritisnite i zadržite na dvije sekunde
Isključivanje slušalica		Pritisnite i zadržite na dvije sekunde (bijelo LED svjetlo sija tri sekunde)

ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

Omogućavanje ANC-a

Može se proći kroz različite ANC režime pritiskom na  dugme na desnoj slušalici.

- ANC funkcija se automatski aktivira kada se slušalica stavi na uvo.
- Pritisnite  dugme jednom i isključić se ANC funkcija.
- Pritisnite  dugme opet i preći će u svjesni režim.

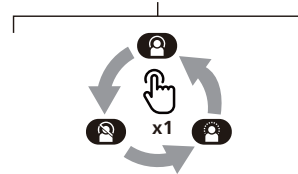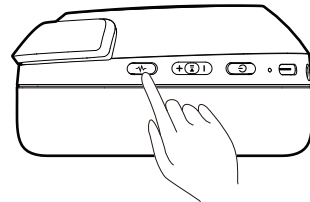

Zadatak	Taster	Operacije
ANC UKLJUČEN		Pritisnite jedanput
ANC ISKLJUČEN		Pritisnite jedanput
Režim svjesnosti		Pritisnite jedanput
Brza svijest		Pritisnite i zadržite jednu sekundu

Napomena

- Kada je uključen i pod punjenjem, ovaj uređaj podržava Aktivno poništavanje buke (ANC), kako bežično putem Bluetooth-a, tako i žičano preko 3,5 mm utikača.

Upravljanje pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Taster	Operacije
Reprodukcija ili pauziranje muzike	MFB	Jedan pritisak
Prethodna numera	MFB	Gurnite prema „-“ i zadržite na sekund
Sljedeća numera	MFB	Gurnite prema „+“ i zadržite na sekund
Podešavanje jačine zvuka +	MFB	Gurnite prema „+“
Podešavanje jačine zvuka -	MFB	Gurnite prema „-“

Napomena

- Začujete ton koji ukazuje kada je jačina zvuka dostigla maksimalni nivo.

Kontrola poziva

Zadatak	Taster	Operacije
Podizanje	MFB	Jedan pritisak
Prekidanje / odbijanje poziva	MFB	Pritisnite i zadržite jednu sekundu

Trostruki poziv

Zadatak	Taster	Operacije
Prebacite trenutni poziv na čekanje i prihvatite dolazni poziv	MFB	Jedan pritisak
Prebacite trenutni poziv na čekanje i odbijte dolazni poziv	MFB	Pritisnite i zadržite jednu sekundu
Prebacivanje između prvog i drugog poziva	MFB	Jedan pritisak

Glasovni pomoćnik

Zadatak	Taster	Operacije
Pokretanje glasovnog pomoćnika (Siri/Google)	MFB	Pritisnite dvaput
Zaustavljanje Glasovnog pomoćnika	MFB	Pritisnite jednom

Status indikatorskog LED svjetla slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem	Plavo LED svjetlo treperi na svakih 2 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED svjetlo treperi bijelo i plavo naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Bijela LED svjetlost će zatreperiti jednom svakih 7 sekundi (automatsko gašenje nakon 5 minuta)
Punjenje	Uključiće se bijelo LED svjetlo
Punjenje završeno	Bijelo LED svjetlo će biti isključeno
Prazna baterija	Bijelo LED svjetlo će treperiti na svakih pet sekundi
Greška pri punjenju	Bijelo led svjetlo brzo treperi na svaki sekund
Uključivanje	Bijela LED svjetlo će svijetleti 2 sekundi
Isključivanje	Bijela LED svjetlo će svijetleti 3 sekundi

5 Resetovanje slušalica

Ako budete imali bilo kakav problem prilikom uparivanja ili povezivanja možete slijediti sljedeću proceduru za resetovanje slušalica na fabrička podešavanja.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju uđite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAH8000E** sa spiska uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 3 Uključite slušalice.
- 4 Istovremeno pritisnite i zadržite na 4 sekunde dugme za uključivanje i ANC dugme.
- 5 Slijedite korake navedene u odjeljku „Upotreba slušalica – Povežite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem“
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, odaberite **Philips TAH8000E**.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme trajanja reprodukcije muzike: 70 sati (ANC isključen)
50 sati (ANC uključen)
- Vrijeme trajanja punjenja: 2 sati
- Punjiva litijum-jonska baterija: TACR0001BA (1100 mAh)
- Bluetooth verzija: 5.4
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil rada bez ruku)
 - A2DP (napredni audio-distributivni profil)
 - AVRCP (audio/video daljinski upravljač)
- Podržani audio-kodeci: SBC, AAC, LDAC, LC3
- Frekventni opset: 2,4-2,4835 GHz
- Jačina prijenosa: < 10 dBm
- Operativni raspon: 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB-C ulaz za punjenje
- Višestruko povezivanje



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obavještenja.
- Trajanje baterije tokom reprodukcije je okvirno i može zavisiti od stanja aplikacije.

7 Napomena

Deklaracija o usklađenosti

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.

Odložite na otpad stari proizvod i baterije



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod usklađen s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije usklađene s Evropskom regulativom (EU) 2023/1542, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sabiranja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje integrisane baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje i recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi okruženje uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Vodite računa da slušalice budu isključne prije uklanjanja baterije.

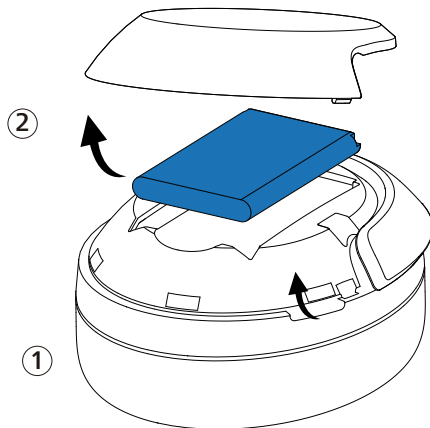

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je usklađen sa svim primjenjivim standardima i regulativom u pogledu izloženosti elektromagnetnom polju.

Informacije o ekologiji

Izbačeno je sve suvišno pakovanje. Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih razdvoji specijalizovana kompanija. Molimo da se upoznate s lokalnom regulativom u pogledu odlaganja materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

Napomena o usklađenosti

Ovaj uređaj je usklađen sa FCC pravilima, Odjeljak 15. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne može izazvati štetne interferencije, i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene intereferncije, uključujući i one interferencije koje mogu dovesti do neželjenog funkcionisanja.**

FCC pravila

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je usklađena s ograničenjima koja važe za digitalne uređaje Klase B, u skladu sa odjeljkom 15 FCC pravila. Ova su ograničenja konstruisana da pruže razumnu zaštitu od štetnih intereferencija unutar kućne naponske mreže. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencija i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne interferencije sa radio komunikacijom.

Ipak, ne postoji garancija da se interferencije neće pojaviti u pojedinim elektro-instalacijama. Ako ova oprema ipak izazove štetne interferencije sa radio i TV prijemom, što se može ustanoviti isključivanjem i uključivanjem ove opreme, onda predlažemo korisniku da pokuša da ispravi interferencije jednom ili više od sljedećih mjera:

- Reorijentacija ili relokacija prijemne antene
- Povećanje razmaka između opreme i prijemnika
- Uključivanje opreme u utičnicu različitu od one u koju je uključen prijemnik
- Zatražite pomoć od prodavca ili iskusnog radio/TV mehaničara

FCC izjava o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je usklađena sa ograničenjima izloženosti radijaciji u Kanadi ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom. Ovaj uređaj treba biti instaliran i njime se treba rukovati na najmanje 0 mm udaljenosti od grejnog tijela ili vašeg tijela.

SAR granica za SAD (FCC) je 1,6 W/kg u proseku za jedan gram tkiva. Ovaj je uređaj testiran da bude usklađen sa FCC specifičnom stopom apsorpcije (SAR). Najviši prijavljeni nivo SAR-a za upotrebu u blizini glave (0 mm) je 0,058 W/kg.

Opmez: Upozoravamo korisnika da promjene ili modifikacije koje nijesu izričito odobrene od stranke odgovorne za usklađenost mogu uskratiti prava korisnika da koristi ovu opremu.

Kanada:

Ovaj uređaj koristi predajnik(e) / prijemnik(e) koji se mogu slobodno koristiti, u skladu sa standardnim radio specifikacijama Odseka za inovaciju, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Funkcionisanje je predmet sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne može izazvati interferencije. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo koje interferencije, uključujući i interferencije koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Izjava IC o izloženosti radijaciji:

Ova oprema je usklađena sa ograničenjima izloženosti radijaciji u Kanadi ustanovljenim u nekontrolisanim uslovima.

Ovaj odašiljač ne smije dijeliti lokaciju, niti raditi spojeno sa nekom drugom antenom ili predajnikom.

8 Zaštitni znaci

Bluetooth

The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je registrovani zaštitni znak Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su registrovani zaštitni znaci Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Baterija je prazna. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim svoje Bluetooth slušalice sa mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth nije uključen. Uključite Bluetooth na vašem Bluetooth ređaju i uključite Bluetooth uređaj prije no što uključite slušalice.

Kako resetovati uparivanje.

Dok je uređaj uključen, pritisnite i zadržite MFB na pet sekundi, dok ne zatreperi plavo LED svjetlo. Ovo će pokrenuti režim ponovnoga uparivanja u dva slučaja:

- 1) Prebacivanje uređaja u režim višestruke konekcije;
- 2) Povezivanje sa novim uređajem.

Mogu da čujem muziku, ali ne mogu da je kontrolišem na mom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/naprijed/natrag).

Provjerite da li Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (vidi „Tehnički podaci“ na stranici 12).

Nivo jačine zvuka na slušalicama je previše nizak.

Pojedini Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinronizacije jačine zvuka. U tom slučaju, morate podesiti jačinu zvuka na svojem Bluetooth uređaju da ostvarite željenu jačinu zvuka.

Bluetooth uređaj ne vidi slušalice.

- Možda su slušalice povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga udaljite od domašaja.
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kako je to opisano u ovom priručniku. (vidi „Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem“ na strani 8).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth mobilnim telefonom sa stereo zvukom, ali se muzika čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite razdaljinu između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Redovno čistite slušalice.

- Za čišćenje slušalica koristite čistu, vlažnu krpu – naročito oko otvora za zvučnike i mikrofona – čistite redovno i izbjegavajte nagomilavanje znoja ili ušne masti.
- Ako kapi znoja ili vode ostanu u otvorima za zvučnike, otvorima za vazduh ili mikrofona, nivo zvuka će privremeno opasti ili trajno nestati. To nije kvar. Upotrijebite meku, vlažnu krpu da detljno očistite slušalice. Alternativno, za slušalice uklonite vrhove, okrenite zvučnu cijev nadolje i blago lupnite pet puta pos slušalica na suhu krpu ili nešto slično da uklonite vlagu koja se mogla nakupiti unutra.

- Vodite računa da slušalice budu potpuno suve prije punjenja i upotrebe. Izbjegavajte jednokratne štapiće sa alkoholom ili slične supstance za čišćenje.

Redovno punite slušalice.

Ako se slušalice ne koriste duže vrijeme, punjiva baterija će početi da gubi svoj napon. Da bi se izbjegao ovaj gubitak, molimo da bateriju napunite do kraja barem jednom u svaka tri mjeseca.

Za dalju podršku, posjetite www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zaštićena. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obavještenja. Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom. Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda. Sve druge kompanije i nazivi mogu biti registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

UM_TAH8000E_00_ME_V1.0

