

PHILIPS

Sluchátka
TAH8000E



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na webu:
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost sluchu	2
	Všeobecné informace	2

2	Vaše sluchátka ANC přes uši	4
	Obsah balení	4
	Ostatní zařízení	4
	Přehled bezdrátových sluchátek	5

3	Začínáme	6
	Nabíjení baterie	6
	Výměna baterie	6
	Stažení aplikace	7
	První párování sluchátek do uší se zařízením Bluetooth	7
	Spárování sluchátek s dalším zařízením Bluetooth	8
	Vícebodové připojení	8
	Připojení sluchátek k zařízení pomocí 3,5mm audiokabelu	9

4	Používání sluchátek	10
	Připojení sluchátek k zařízení Bluetooth	10
	Zapnutí/vypnutí	10
	Ovládání funkce ANC (aktivní potlačení hluku)	10
	Ovládání hovorů a hudby	11
	Hlasový asistent	11
	Stav indikátoru LED sluchátek	12

5	Resetování sluchátek	13
---	----------------------	----

6	Technické údaje	13
---	-----------------	----

7	Poznámka	14
	Prohlášení o shodě	14
	Likvidace starého výrobku a baterie	14
	Vyjmутí integrované baterie	14
	Dodržování norem EMF	14
	Informace o životním prostředí	14
	Poznámka o shodě	15

8	Ochranné známky	16
---	-----------------	----

9	Časté otázky	16
---	--------------	----

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost sluchu



Nebezpečí

- Omezte dobu používání sluchátek s vysokou hlasitostí a nastavujte hlasitost na bezpečnou úroveň, abyste zabránili poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší by měla být doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pokyny:

- Poslouchejte s rozumně nastavenou hlasitostí po rozumně dlouhou dobu.
- Dbejte opatrnosti a nenastavujte hlasitost neustále výš, protože sluch se přizpůsobuje.
- Nenastavujte hlasitost tak vysoko, že byste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- V potenciálně nebezpečných situacích musíte být obezřetní nebo musíte sluchátka přestat dočasně používat.
- Nadměrný akustický tlak vycházející ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Během řízení se nedoporučuje používat sluchátka, která zakrývají obě uši. V některých regionech to může být dokonce nezákonné.
- V dopravním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných prostředích zabraňte z důvodu vlastní bezpečnosti tomu, aby vás hudba nebo telefonní hovor rozptýlily.

Všeobecné informace

K zabránění poškození nebo závady:



Pozor

- Nevystavujte sluchátka nadměrnému teplu.
- Neupusťte sluchátka.
- Sluchátka nesmí být vystavena kapající ani stříkající vodě. (Viz krytí IP konkrétního výrobku.)
- Nedovolte, aby se sluchátka ponořila do vody.
- Nenabíjejte sluchátka v případě, že jsou konektor nebo zásuvka vlhké.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, amoniak, benzín ani abrazivní látky.
- Sluchátka pravidelně čistěte pomocí čistého navlhčeného hadříku, zejména čistěte zvukové trubičky a otvory mikrofonu, abyste zabránili hromadění látek, jako je například pot nebo ušní maz.
- Pokud ve zvukových trubičkách, větracích otvorech nebo otvorech mikrofonu zůstane pot nebo kapky vody, může dojít ke snížení hlasitosti zvuku nebo k jeho úplnému utlumení. Nejedná se o závadu. Použijte měkký navlhčený hadřík a sluchátka pečlivě vysušte. Můžete také sejmut špunty sluchátek, otočit zvukové trubičky směrem dolů a na sluchátka jemně asi pětkrát poklepat na suchém hadříku nebo podobně, abyste odstranili veškerou vodu, která se uvnitř shromáždila.
- Než sluchátka nabíjete a začnete používat, zkontrolujte, zda jsou zcela suchá. Při čištění se vyhněte jednorázovým tampónům napuštěným alkoholem nebo jinými látkami.
- Integrovaná baterie by neměla být vystavena působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- K dosažení uvedeného krytí IP je nutné zavřít kryt slotu pro nabíjení.
- Likvidace baterie v ohni nebo horké troubě, její mechanické rozbití nebo rozřznutí může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Při vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí vážné poškození sluchátek a baterie (například v případě některých typů lithiových baterií).

- Pokud se sluchátka delší dobu nepoužívají, nabíjecí baterie začne ztrácet své nabití. K zabránění této ztrátě nabijte plně baterii nejméně jednou za tři měsíce.
- K zabránění nebezpečí požáru je zařízení napájeno pouze externím napájecím zdrojem, jehož výstup odpovídá PS1 (s výstupní kapacitou méně než nebo rovno 15 W).

Provozní a skladovací teplota a vlhkost

- Skladujte výrobek na místě s teplotou mezi $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ s relativní vlhkostí až 90 %.
- Provozujte výrobek na místě s teplotou mezi $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ s relativní vlhkostí až 90 %.
- V podmínkách s vyšší nebo nižší teplotou může být životnost baterie kratší.

2 Vaše sluchátka ANC přes uši

Blahopřejeme vám k zakoupení a vítéjte u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/support. S těmito sluchátky Philips můžete:

- Vychutnávat si pohodlné a bezdrátové handsfree hovory.
- Užívat si a ovládat hudbu bezdrátově.
- Přepínat mezi hovory a hudbou.
- Užívat si potlačení šumu


Obsah balení




Sluchátka ANC přes uši
TAH8000E



Nabíjecí USB kabel (pouze pro nabíjení)

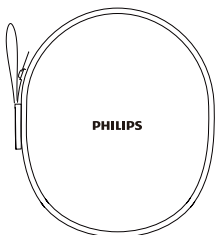


Přenosné pouzdro



Audio kabel



Stručná příručka



Globální záruka






Bezpečnostní leták

Ostatní zařízení

Mobilní telefon nebo zařízení (např. notebook, tablet, adaptéry Bluetooth, přehrávače MP3 atd.), které podporují Bluetooth a jsou kompatibilní se sluchátky (viz „Technické údaje“ na straně 13).

Přehled bezdrátových sluchátek

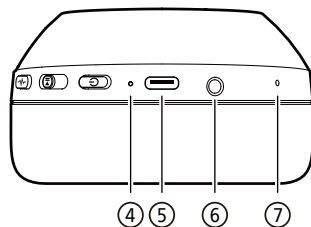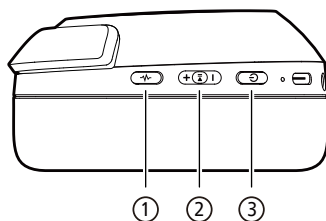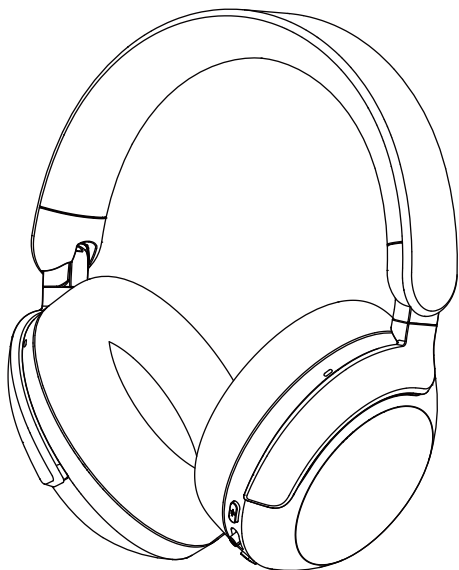

- ① ANC / tlačítko režimu informování
- ② Multifunkční tlačítko (MFB)
- ③ Vypínač
- ④ Indikátor LED
- ⑤ Slot USB-C pro nabíjení
- ⑥ 3,5mm audiokonektor
- ⑦ Mikrofon

3 Začínáme

Nabíjení baterie




Poznámka

- Než sluchátka použijete, nabíjejte baterii po dobu 2 hodin, aby dosáhla optimální kapacity a životnosti.
- Používejte pouze originální nabíjecí kabel USB-C, abyste zabránili jakémukoli poškození.
- Před nabíjením ukončete hovor. Sluchátka se při připojení k nabíjení vypnou.
- Pokud se sluchátka delší dobu nepoužívají, nabíjecí baterie začne ztrácet své nabití. K zabránění této ztrátě nabijte plně baterii nejméně jednou za tři měsíce.

Připojte dodaný nabíjecí kabel USB:

- Jeden konec do slotu pro nabíjení USB-C na sluchátkách,
- druhý konec do nabíječky / portu USB počítače.

↳ Indikátor LED změní během nabíjení barvu na bílou. Jakmile budou sluchátka plně nabita, indikátor se vypne.

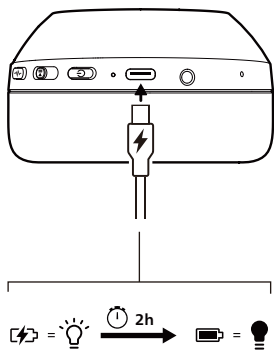


Tip

- Za normálních podmínek trvá plné nabití 2 hodiny.

Výměna baterie

Baterii lze vyměnit. K sejmutí krytu levého náušníku kvůli výměně baterie je vyžadován speciální páčicí nástroj.

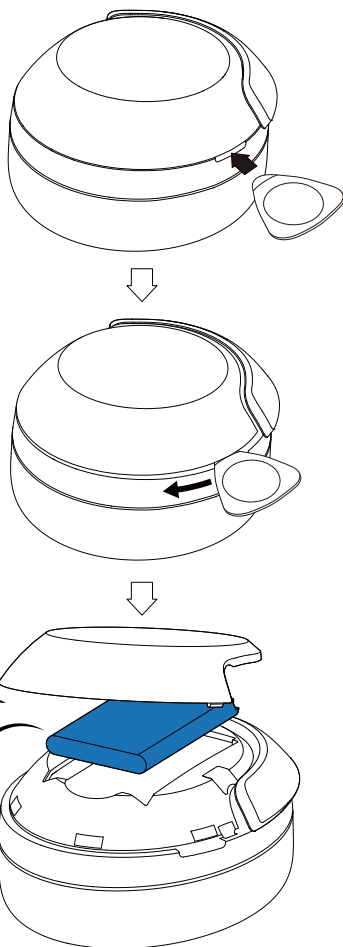

Poznámka

- Je vyžadován speciální páčicí nástroj. Páčicí nástroj se při objednání baterie jako náhradního dílu dodává zdarma.

Stažení aplikace

Aplikaci stáhnete naskenováním kódu QR, stisknutím tlačítka „Stáhnout“ nebo vyhledáním textu „Philips Headphones“ v obchodech Apple App Store nebo Google Play.

Začínáme



philips.to/headapp

Aplikace Philips Headphones vám umožní nastavit si poslech hudby, kterou máte rádi. Můžete si přizpůsobit zvuk tak, aby hudba i hovory vždy co nejlépe vyhovovaly vašim potřebám.

První párování sluchátek do uší se zařízením Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda jsou sluchátka plně nabitá a vypnuta.
- 2 Stiskněte vypínač a podržte ho stisknutý po dobu 2 sekund. Sluchátka přejdou do režimu párování a budou připravena ke spojení.
 - Indikátor LED na sluchátkách bude blikat střídavě bíle a modře.
 - Sluchátka jsou nyní v režimu párování a připravena ke spárování se zařízením Bluetooth (např. mobilním telefonem).

- 3 Zapněte na zařízení Bluetooth funkci Bluetooth.
- 4 Spárujte sluchátka se zařízením Bluetooth, viz návod k obsluze zařízení Bluetooth.



Poznámka

- Pokud po zapnutí sluchátka nedokáží nalézt žádné dříve připojené zařízení Bluetooth, uveďte je do režimu párování (po zapnutí stiskněte tlačítko MFB a podržte ho stisknuté po dobu 5 sekund).
- Sluchátka se po 5 minutách nečinnosti funkce Bluetooth automaticky vypnou. Skutečná doba se může lišit podle podmínek používání.

V následujícím příkladu je uvedeno, jak sluchátka spárovat se zařízením Bluetooth.


- 1 Zapněte na zařízení Bluetooth funkci Bluetooth a vyberte možnost **Philips TAH8000E**.
- 2 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo sluchátek „0000“ (4 nuly). U zařízení vybavených technologií Bluetooth 3.0 nebo vyšší není nutné zadávat heslo.



Philips TAH8000E

Spárování sluchátek s dalším zařízením Bluetooth

Chcete-li se sluchátky spárovat další zařízení Bluetooth, zapněte sluchátka a pak stiskněte tlačítko MFB a podržte ho stisknuté po dobu 5 sekund. Poté vyhledejte druhé zařízení jako při normálním párování.

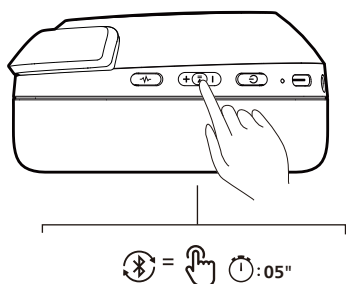

Poznámka

- Sluchátka mohou do paměti uložit 5 zařízení. Pokud se pokusíte spárovat více než 5 zařízení, nejstarší spárované zařízení se nahradí novým.

Vícebodové připojení

Párování

- Spárujte sluchátka se 2 zařízeními, například s mobilním telefonem a notebookem.

Přepínání mezi zařízeními


- V jednu chvíli můžete poslouchat hudbu pouze z 1 zařízení. Druhé zařízení bude sloužit pro telefonní hovory.
- Chcete-li začít poslouchat zvuk z druhého zařízení, pozastavte zvuk z prvního zařízení.

Poznámka

- Při streamování zvuku z prvního zařízení a přijetí hovoru na druhém zařízení se přehrávání na prvním zařízení automaticky pozastaví. Hovor se automaticky přesměruje do sluchátek.
- Po skončení hovoru se přehrávání z prvního zařízení automaticky obnoví.

Připojení sluchátek k zařízení pomocí 3,5mm audiokabelu

Pokud se baterie sluchátek vybijí nebo zařízení nemá funkci Bluetooth, můžete sluchátka k zařízení připojit pomocí 3,5mm audiokabelu.

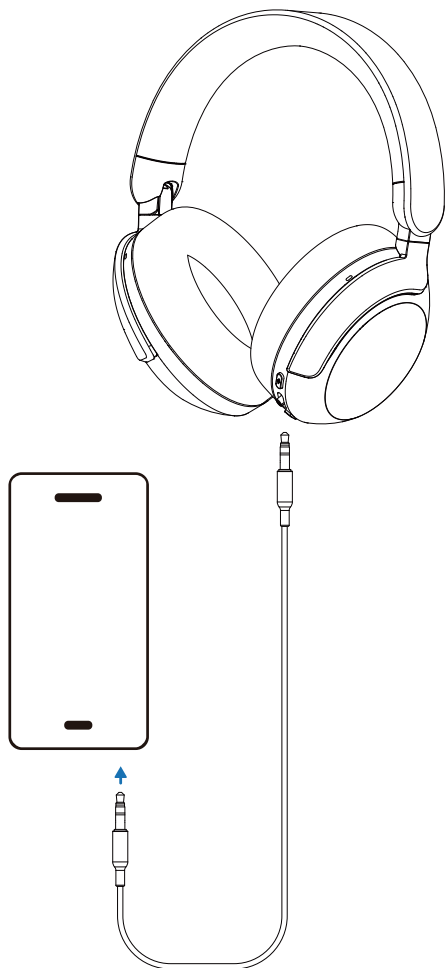

4 Používání sluchátek

Připojení sluchátek k zařízení Bluetooth

- 1 Zapněte na zařízení Bluetooth funkci Bluetooth.
- 2 Stisknutím a podržením vypínače zapněte sluchátka.
 - ↳ Do 2 sekund se rozsvítí bílý indikátor LED.
 - ↳ Sluchátka se opětovně automaticky připojí k naposledy připojenému mobilnímu telefonu nebo zařízení Bluetooth.

Tip

- Pokud funkci Bluetooth zapnete na zařízení Bluetooth až po zapnutí sluchátek, budete muset přejít do nabídky Bluetooth zařízení a připojit sluchátka k zařízení ručně.

Poznámka

- U některých zařízení Bluetooth nemusí připojení probíhat automaticky. V takovém případě je nutné přejít do nabídky Bluetooth zařízení a připojit sluchátka k zařízení Bluetooth ručně.


Zapnutí/vypnutí

Úkon	Tlačítko	Operace
Zapnutí sluchátek		Stisknutí a podržení po dobu 2 sekund
Vypnutí sluchátek		Stisknutí a podržení po dobu 2 sekund (na dobu 3 sekund se rozsvítí bílý indikátor LED)

Ovládání funkce ANC (aktivní potlačení hluku)

Povolení funkce ANC

- Mezi různými režimy ANC lze přepínat jedním stisknutím tlačítka  na pravém náušníku.
- Funkce ANC se aktivuje automaticky při nasazení sluchátek na uši.
 - Jedním stisknutím tlačítka  funkci ANC vypnete.
 - Ke změně na režim informování znovu stiskněte plošku tlačítka .

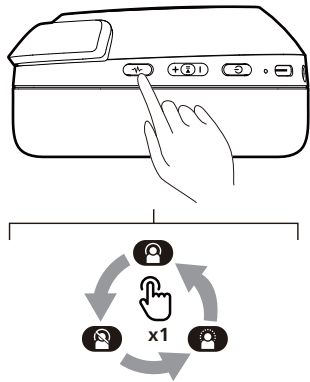

Úkon	Tlačítko	Operace
Zapnutí ANC		Jedno stisknutí
Vypnutí ANC		Jedno stisknutí
Režim informování		Jedno stisknutí
Rychlé informování		Stisknutí a podržení po dobu 1 sekundy

Poznámka

- Jsou-li sluchátka zapnutá a baterie nabitá, podporuje tento model funkci aktivního potlačení hluku („Active Noise Cancellation“, ANC) jak bezdrátově pomocí technologie Bluetooth, tak kabelově prostřednictvím zdířky 3,5 mm.

Ovládání hovorů a hudby

Ovládání hudby

Úkon	Tlačítko	Operace
Přehrávání nebo pozastavení hudby	MFB	Jedno stisknutí
Předchozí stopa	MFB	Stisknutí části „-“ a podržení po dobu jedné sekundy
Další stopa	MFB	Stisknutí části „+“ a podržení po dobu jedné sekundy
Nastavení hlasitosti +	MFB	Stisknutí části „+“
Nastavení hlasitosti -	MFB	Stisknutí části „-“



Poznámka

- Když dosáhnete maximální úrovně hlasitosti, uslyšíte tón, který to oznámí.

Ovládání hovorů

Úkon	Tlačítko	Operace
Přijetí hovoru	MFB	Jedno stisknutí
Ukončení/zamítnutí hovoru	MFB	Stisknutí a podržení po dobu 1 sekundy

Hovor mezi třemi účastníky

Úkon	Tlačítko	Operace
Podržení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru	MFB	Jedno stisknutí
Podržení aktuálního hovoru a zamítnutí příchozího hovoru	MFB	Stisknutí a podržení po dobu 1 sekundy
Přepnutí z hovoru mezi dvěma účastníky na hovor mezi třemi účastníky	MFB	Jedno stisknutí

Hlasový asistent

Úkon	Tlačítko	Operace
Spuštění hlasového asistenta (Siri/Google)	MFB	Dvojitě stisknutí
Ukončení hlasového asistenta	MFB	Jedno stisknutí

Stav indikátoru LED sluchátek

Stav sluchátek	Indikátor
Sluchátka jsou připojena k zařízení Bluetooth	Modrý indikátor LED bliká každých 2 sekund
Sluchátka jsou připravena k párování	Indikátor LED bliká střídavě modře a bíle
Sluchátka jsou zapnuta, ale nejsou připojena k zařízení Bluetooth	Bílý indikátor LED každých 7 sekund jednou blikne (po 5 minutách se automaticky vypne)
Nabíjení	Bílý indikátor svítí
Nabíjení dokončeno	Bílý indikátor LED je zhasnutý
Nízká baterie	Bílý indikátor pomalu bliká každých 5 sekund
Chyba nabíjení	Bílý indikátor LED rychle bliká každou 1 sekundu
Zapnutí	Bílý indikátor LED bude 2 sekundy svítit
Vypnutí	Bílý indikátor LED bude 3 sekundy svítit

5 Resetování sluchátek

Objeví-li se při párování nebo připojování nějaký problém, můžete postupovat podle následujících kroků a resetovat sluchátka na výchozí tovární nastavení.

- 1 Přejděte na zařízení Bluetooth do nabídky Bluetooth a ze seznamu zařízení odeberte položku **Philips TAH8000E**.
- 2 Vypněte na zařízení Bluetooth funkci Bluetooth.
- 3 Zapněte sluchátka.
- 4 Stiskněte současně vypínač a tlačítko ANC a podržte je stisknuté po dobu 4 sekund.
- 5 Postupujte podle kroků v části „Používání sluchátek – Připojení sluchátek k zařízení Bluetooth“.
- 6 Spárujte sluchátka se zařízením Bluetooth a vyberte možnost **Philips TAH8000E**.

6 Technické údaje

- Doba přehrávání hudby:
70 hodin (s vypnutou funkcí ANC)
50 hodin (se zapnutou funkcí ANC)
- Doba nabíjení: 2 h
- Nabíjecí lithium-iontová baterie: TACR0001BA (1100 mAh)
- Verze Bluetooth: 5.4
- Kompatibilní profily Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Podporované audiokodeky: SBC, AAC, LDAC, LC3
- Rozsah frekvence: 2,4-2,4835 GHz
- Vysílací výkon: <10 dBm
- Provozní dosah: až 10 metrů
- Automatické vypnutí
- Port USB-C k nabíjení
- Vícebodové připojení



Poznámka

- Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Výdrž přehrávání na baterii je přibližná a může se lišit v závislosti na stavu aplikace.

7 Poznámka

Prohlášení o shodě

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206.

Prohlášení o shodě naleznete na webu www.philips.com/support.

Likvidace starého výrobku a baterie



Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na něž se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí integrované baterie

Pokud ve vaší zemi není zaveden systém sběru/recyklace elektronických výrobků, chraňte životní prostředí vyjmutím a recyklací baterie a až poté sluchátka zlikvidujte.

- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že jsou sluchátka odpojena.

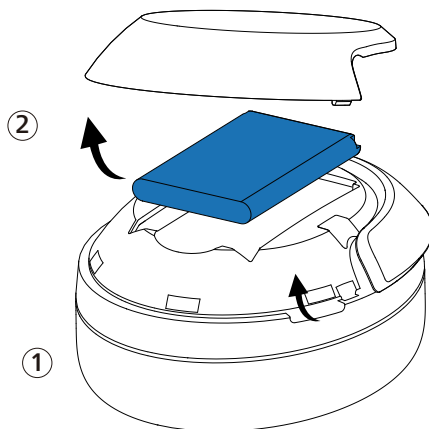

Dodržování norem EMF

Tento výrobek je v souladu se všemi příslušnými normami a předpisy týkajícími se vystavení elektromagnetickým polím.

Informace o životním prostředí

Veškeré obalové materiály, které byly zbytečné, se k zabalení tohoto výrobku vynechaly. Váš systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu využít, pokud je rozebere specializovaná společnost. Při likvidaci obalových materiálů, starých baterií a starého vybavení dodržujte místní předpisy.

Poznámka o shodě

Toto zařízení vyhovuje předpisům FCC části 15. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

1. **Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.**
2. **Toto zařízení musí přijmout libovolné přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.**

Předpisy FCC

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v souladu s omezeními pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu před nežádoucími rušeními při instalaci v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

V žádném případě však není možné zaručit, že v určité konkrétní situaci k rušení nedojde. Způsobuje-li toto zařízení škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil o nápravu pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Připojte zástrčku zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika

Prohlášení FCC o vystavení radiaci:

Toto zařízení vyhovuje kanadským limitům pro vystavení radiaci nastaveným pro neřízená prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn nebo používán spolu s žádnou další anténou či vysílačem. Toto zařízení je třeba namontovat a provozovat v minimální vzdálenosti 0 mm od zářiče a vašeho těla. Limit SAR v USA (FCC) je 1,6 W/kg v průměru na jeden gram tkáně. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím specifické míře absorpce („Specific Absorption Rate“, SAR) dle komise FCC. Nejvyšší hlášená míra SAR pro používání v blízkosti hlavy (0 mm) je 0,058 W/kg.

Pozor: Uživatel je upozorněn, že změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou mít za následek ztrátu oprávnění uživatele zařízení používat.

Kanada:

Toto zařízení obsahuje bezlicenční vysílače / přijímače, které vyhovují bezlicenční normě RSS kanadského ministerstva pro inovace, vědu a průmysl. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. (2) Toto zařízení musí přijmout libovolné rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Prohlášení IC o vystavení radiaci:

Toto zařízení vyhovuje kanadským limitům pro vystavení radiaci nastaveným pro neřízená prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn nebo používán spolu s žádnou další anténou či vysílačem.

8 Ochranné známky

Bluetooth

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Siri

Siri je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Google

Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

9 Časté otázky

Sluchátka Bluetooth se nezapnula.

Úroveň nabití baterie je nízká. Nabijte sluchátka.

Sluchátka Bluetooth se mi nedaří spárovat se zařízením Bluetooth.

Funkce Bluetooth je zakázána. Před zapnutím sluchátek povolte na zařízení Bluetooth funkci Bluetooth.

Chci resetovat párování.

Při zapnutém zařízení stiskněte tlačítko MFB a podržte ho stisknuté po dobu 5 sekund, dokud nebude modrý indikátor LED blikat. Ve dvou případech se tak spustí režim opětovného párování:

- 1) přepnutí zařízení v režimu vícebodového připojení,
- 2) připojení z nového zdrojového zařízení.

Slyším zvuk, ale nedaří se mi na zařízení Bluetooth ovládat hudbu (např. přehrát, pozastavit, přeskočit dopředu nebo dozadu).

Zkontrolujte, zda zdroj zvuku Bluetooth podporuje AVRCP (viz „Technické údaje“ na straně 13).

Hlasitost sluchátek je příliš nízká.

Některá zařízení Bluetooth nedokáží propojit úroveň hlasitosti se sluchátky prostřednictvím synchronizace hlasitosti. V takovém případě je nutné nastavit hlasitost na zařízení Bluetooth nezávisle, abyste dosáhli příslušné úrovně hlasitosti.

Zařízení Bluetooth nedokáže najít sluchátka.

- Sluchátka mohou být připojena ke dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení a přesuňte jej mimo dosah.
- Spárování se mohlo resetovat nebo sluchátka byla dříve spárována s jiným zařízením. Podle popisu v návodu k obsluze spárujte sluchátka se zařízením Bluetooth znovu. (Viz „Spárování sluchátek s dalším zařízením Bluetooth“ na straně 8).

Sluchátka Bluetooth jsou připojena k mobilnímu telefonu, na kterém je povolen stereozvuk Bluetooth, ale hudba se přehrává pouze z reproduktoru mobilního telefonu.

Viz návod k obsluze mobilního telefonu. Vyberte možnost poslechu hudby prostřednictvím sluchátek.

Kvalita zvuku je nízká a je slyšet praskání.

- Zařízení Bluetooth je mimo dosah. Zmenšete vzdálenost mezi sluchátkem a zařízením Bluetooth nebo mezi nimi odstraňte překážky.
- Nabíjte sluchátka.

Sluchátka pravidelně čistěte.

- Sluchátka pravidelně čistěte pomocí čistého navlhčeného hadříku, zejména čistěte zvukové trubičky a otvory mikrofonu, abyste zabránili hromadění látek, jako je například pot nebo ušní maz.

- Pokud ve zvukových trubičkách, větracích otvorech nebo otvorech mikrofonu zůstane pot nebo kapky vody, může dojít ke snížení hlasitosti zvuku nebo k jeho úplnému utlumení. Nejedná se o závadu. Použijte měkký navlhčený hadřík a sluchátka pečlivě vysušte. U sluchátek do uší můžete také sejmut špunty sluchátek, otočit zvukové trubičky směrem dolů a na sluchátka jemně asi pětkrát poklepat na suchém hadříku nebo podobně, abyste odstranili veškerou vodu, která se uvnitř shromáždila.
- Než sluchátka nabijete a začnete používat, zkontrolujte, zda jsou zcela suchá. Při čištění se vyhněte jednorázovým tampónům napuštěným alkoholem nebo jinými látkami.

Sluchátka pravidelně nabíjejte.

Pokud se sluchátka delší dobu nepoužívají, nabíjecí baterie začne ztrácet své nabití. K zabránění této ztrátě nabíjte plně baterii nejméně jednou za tři měsíce.

Další podporu naleznete na webu www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všechna práva vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence. Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong Holding Limited. Všechny ostatní názvy společností a výrobků mohou být ochranné známky svých příslušných společností, se kterými jsou spojeny.

UM_TAH8000E_00_CS_V1.0

