

PHILIPS

Słuchawki
TAH8000E



Instrukcja obsługi

Zarejestruj produkt, aby uzyskać wsparcie:
www.philips.com/support

Spis treści

1	Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	2
	Ochrona słuchu	2
	Informacje ogólne	2
2	Nauszne słuchawki z ANC (aktywną redukcją szumów)	4
	Zawartość opakowania	4
	Inne urządzenia	4
	Ogólne informacje o słuchawkach bezprzewodowych	5
3	Pierwsze kroki	6
	Ładowanie akumulatora	6
	Wymiana akumulatora	6
	Pobranie aplikacji	7
	Pierwsze parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth	7
	Parowanie słuchawek z innym urządzeniem Bluetooth	8
	Łączenie z wieloma urządzeniami	8
	Podłączanie słuchawek do urządzenia przewodem audio 3,5 mm	9
4	Korzystanie ze słuchawek	10
	Łączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth	10
	Włączanie/wyłączanie zasilania	10
	Sterowanie ANC (aktywna redukcja szumów)	10
	Zarządzanie połączeniami i muzyką	11
	Asystent głosowy	12
	Stan wskaźnika diodowego słuchawek	12
5	Resetowanie słuchawek	13
6	Dane techniczne	13

7	Uwaga	14
	Deklaracja zgodności	14
	Utylizacja zużytego urządzenia i baterii	14
	Wyjmowanie wbudowanego akumulatora	14
	Zgodność elektromagnetyczna (EMF)	14
	Informacje dotyczące środowiska	15
	Oświadczenie dotyczące zgodności	15
8	Znaki towarowe	17
9	Pytania i odpowiedzi	17

1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ochrona słuchu



Niebezpieczeństwo

- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, należy ograniczać czas korzystania ze słuchawek, gdy ustawiona jest wysoka głośność i ustawić bezpieczny poziom głośności. Im wyższa głośność, tym krótszy czas bezpiecznego korzystania ze słuchawek.

Korzystając ze słuchawek należy przestrzegać poniższych wytycznych.

- Ustawić w słuchawkach bezpieczną głośność i nie przekraczać czasu bezpiecznego słuchania.
- Nie zwiększać głośności w miarę jak słuch dostosowuje się do jej aktualnego poziomu.
- Nie ustawiać głośności, która uniemożliwia usłyszenie, co dzieje się dookoła.
- Należy zachować ostrożność lub czasowo przerwać korzystanie ze słuchawek w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach dousznych lub nausznych może spowodować utratę słuchu.

- Korzystanie ze słuchawek, które zakrywają oboje uszu podczas prowadzenia samochodu nie jest zalecane, a w niektórych regionach może być zabronione.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać czynników dekoncentrujących, takich jak muzyka lub rozmowy telefoniczne, podczas uczestniczenia w ruchu ulicznym lub innych potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

Informacje ogólne

Unikanie uszkodzeń lub awarii.



Ostrzeżenie

- Chronić słuchawki przed działaniem wysokiej temperatury.
- Nie rzucać słuchawkami.
- Słuchawki należy chronić przed kapiącą wodą i zachlapaniem. (Sprawdzić klasę ochronności obudowy (IP) konkretnego produktu).
- Nie zanurzać słuchawek w wodzie.
- Nie ładować słuchawek, gdy złącze lub gniazdo jest mokre.
- Nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub substancje ściernie.
- Do czyszczenia słuchawek używać czystej, wilgotnej szmatki - czyścić w szczególności końcówki przewodzące dźwięk i otwory mikrofonów. Czyścić regularnie, aby zapobiec gromadzeniu się osadów z potu lub woskowiny usznej.
- Pozostawienie kropelek potu lub wody na końcówkach przewodzących dźwięk, otworach wentylacyjnych lub otworach mikrofonów, może spowodować czasowe ściszenie lub całkowite wyciszenie dźwięku. Nie jest to oznaką awarii. Za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki dokładnie wysuszyć słuchawki. Można również zdjąć osłony ze słuchawek, obrócić końcówki przewodzące dźwięk w dół i lekko pukać słuchawkami około pięciu razy, na suchej szmatce lub podobnym materiale, aby pozbyć się wody zalegającej wewnątrz.
- Przed ładowaniem i użytkowaniem należy sprawdzić, czy słuchawki są suche. Unikać czyszczenia za pomocą jednorazowych szmatek nasączanych alkoholem lub innymi substancjami.

- Wbudowany akumulator należy chronić przed wysoką temperaturą, np. nasłonecznieniem, ogniem itp.
- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora. Wymieniać tylko na akumulator tego samego typu lub równoważny.
- Aby zachować określoną klasę ochronności obudowy (IP), należy zamknąć pokrywę gniazda ładowania.
- Utylizacja akumulatorów w ogniu lub gorącym piekarniku, ich zmiżdżenie lub mechaniczne przecięcie, może spowodować wybuch.
- Pozostawienie akumulatora w miejscu, w którym panuje bardzo wysoka temperatura może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Bardzo niskie ciśnienie powietrza może spowodować wybuch akumulatora lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Wymiana akumulatora na jednostkę niewłaściwego rodzaju grozi poważnym uszkodzeniem słuchawek i akumulatora (na przykład, w przypadku niektórych rodzajów akumulatorów litowych).
- Akumulator zestawu słuchawkowego, który nie jest użytkowany przez dłuższy czas, stopniowo rozładowuje się. Aby ograniczyć zjawisko rozładowania, należy ładować akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, sprzęt jest zasilany wyłącznie z zewnętrznego źródła zasilania, którego moc wyjściowa powinna być zgodna z PS1 (moc wyjściowa mniejsza lub równa 15 W).

Temperatura i wilgotność podczas pracy i przechowywania

- Przechowywać w miejscu o temperaturze od -20°C do 50°C, przy maksymalnej wilgotności względnej wynoszącej 90%.
- Użytkować w miejscu o temperaturze od 0°C do 45°C, przy maksymalnej wilgotności względnej wynoszącej 90%.
- W warunkach wysokiej lub niskiej temperatury żywotność akumulatora może być krótsza.

2 Nauszne słuchawki z ANC (aktywną redukcją szumów)

Gratulujemy zakupu i witamy w Philips! Aby w pełni korzystać ze wsparcia oferowanego przez Philips, należy zarejestrować produkt pod adresem: www.philips.com/support. Dzięki słuchawkom Philips można:

- Cieszyć się bezprzewodową wygodą połączeń telefonicznych bez użycia rąk
- Bezprzewodowo słuchać i zarządzać muzyką
- Przełączać się pomiędzy rozmową a słuchaniem muzyki
- Cieszyć się redukcją szumów


Zawartość opakowania




Nauszne słuchawki z ANC
TAH8000E



Przewód USB do ładowania
(tylko do ładowania)

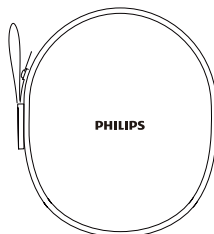

Pokrowiec



Kabel audio



Skrócona instrukcja obsługi



Globalna gwarancja





Ulotka dotycząca bezpieczeństwa

Inne urządzenia

Telefon komórkowy lub urządzenie (np. notebook, tablet, adapter Bluetooth, odtwarzacz MP3 itp.) obsługujące Bluetooth i kompatybilne ze słuchawkami (patrz „Dane techniczne” na stronie 13).

Ogólne informacje o słuchawkach beprzewodowych

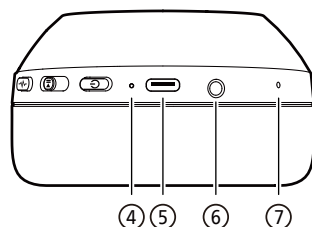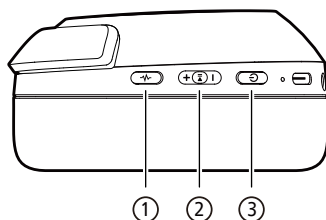

- ① Przycisk trybu ANC/otoczenia
- ② Przycisk wielofunkcyjny (MFB)
- ③ Przycisk zasilania
- ④ Wskaźnik LED
- ⑤ Gniazdo ładowania USB-C
- ⑥ Gniazdo dźwiękowe 3,5 mm
- ⑦ Mikrofon

3 Pierwsze kroki

Ładowanie akumulatora


Uwaga

- Przed pierwszym użyciem słuchawek ładować akumulator przez 2 godziny, aby uzyskać optymalną pojemność i żywotność baterii.
- Aby uniknąć awarii, należy korzystać wyłącznie z oryginalnego przewodu USB-C do ładowania.
- Przed ładowaniem należy zakończyć rozmowę. Podłączenie słuchawek do ładowania spowoduje ich wyłączenie.
- Akumulator zestawu słuchawkowego, który nie jest użytkowany przez dłuższy czas, stopniowo rozładowuje się. Aby ograniczyć zjawisko rozładowania, należy ładować akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące.

Podłączyć dostarczony przewód USB:

- jeden koniec do gniazda ładowania USB-C w słuchawkach;
- drugi koniec do ładowarki/portu USB w komputerze.

↳ Dioda zmieni kolor na biały podczas ładowania, a wyłączy się po naładowaniu słuchawek.

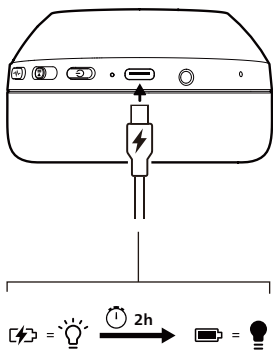


Wskazówka

- Zazwyczaj pełne ładowanie trwa 2 godziny.

Wymiana akumulatora

Akumulator można wymienić. Do demontażu lewej osłony słuchawki w celu wymiany baterii wymagane jest specjalne narzędzie do podważania.

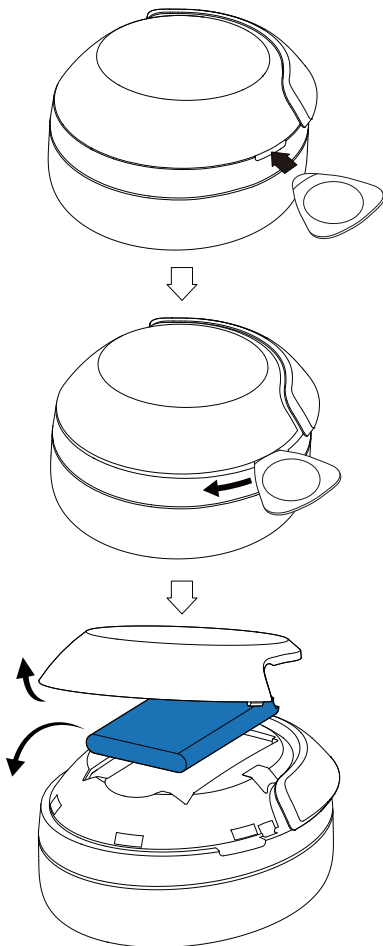

Uwaga

- Wymagane jest specjalne narzędzie do podważania. Narzędzie do podważania zostanie dodane bezpłatnie przy zakupie akumulatora.

Pobranie aplikacji

Zeskanować kod QR/nacisnąć przycisk „Pobierz” lub wyszukać „Philips Headphones” w Apple App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.

Pierwsze kroki



philips.to/headapp

Aplikacja Philips Headphones umożliwia sterowanie słuchaną muzyką. Dzięki niej można dostosować ustawienia dźwięku, aby słuchanie muzyki i prowadzenie rozmów odbywało się w najdogodniejszy sposób.

Pierwsze parowanie słuchawek z urządzeniem Bluetooth

- 1 Słuchawki muszą być w pełni naładowane i wyłączone.
- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2 sekundy, słuchawki przejdą w tryb parowania i będą gotowe do połączenia.

↳ Dioda na słuchawkach będzie migłała na przemian w kolorze białym i niebieskim.

↳ Słuchawki znajdują się w trybie parowania i są gotowe do sparowania z urządzeniem Bluetooth (np. telefonem komórkowym).

- 3 Włączyć funkcję Bluetooth urządzenia Bluetooth.
- 4 Sparować słuchawki z urządzeniem Bluetooth, skorzystać z instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.



Uwaga

- Jeśli po włączeniu słuchawki nie wykryją wcześniej podłączonego urządzenia Bluetooth, przełączyć je do trybu parowania (nacisnąć przycisk MFB i przytrzymać go przez 5 sekund po włączeniu).
- Słuchawki wyłączą się automatycznie po 5 minutach braku aktywności Bluetooth. Dokładny czas zależy od warunków użytkowania.

Poniższy przykład pokazuje, jak sparować słuchawki z urządzeniem Bluetooth.


- 1 Włączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth, wybrać **Philips TAH8000E**.
- 2 Jeśli pojawi się monit, wprowadzić hasło dla słuchawek „0000” (4 zera). W przypadku urządzeń obsługujących Bluetooth 3.0 lub nowszy wprowadzanie hasła nie jest konieczne.



Philips TAH8000E

Parowanie słuchawek z innym urządzeniem Bluetooth

Aby sparować ze słuchawkami kolejne urządzenie Bluetooth, włączyć słuchawki, a następnie przytrzymać przycisk MFB przez 5 sekund, aby drugie urządzenie zostało wykryte w ramach zwykłego parowania.

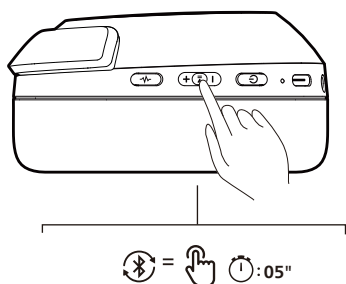

Uwaga

- W pamięci słuchawek można zapisać 5 urządzeń. W razie próby sparowania więcej niż 5 urządzeń urządzenie sparowane najwcześniej zostanie zastąpione przez nowe.

Łączenie z wieloma urządzeniami

Parowanie

- Parowanie słuchawek z 2 urządzeniami, np. z telefonem komórkowym i notebookiem.

Przełączanie pomiędzy urządzeniami


- W danym momencie można słuchać muzyki tylko z 1 urządzenia. Drugie urządzenie będzie obsługiwało połączenia telefoniczne.
- Wstrzymać odtwarzanie dźwięku na 1 z urządzeń, a następnie rozpocząć odtwarzanie z drugiego urządzenia.

Uwaga

- Jeżeli podczas strumieniowego przesyłania muzyki z urządzenia 1 na urządzeniu 2 zostanie odebrane połączenie, spowoduje to automatyczne wstrzymanie odtwarzania na urządzeniu 1. Połączenie telefoniczne zostanie automatycznie przekierowane do słuchawek.
- Zakończenie rozmowy spowoduje automatyczne wznowienie odtwarzania z urządzenia 1.

Podłączanie słuchawek do urządzenia przewodem audio 3,5 mm

Gdy wyczerpie się akumulator słuchawek lub gdy urządzenie nie obsługuje funkcji Bluetooth, istnieje możliwość podłączenia słuchawek do sprzętu przewodem dźwiękowym 3,5 mm.

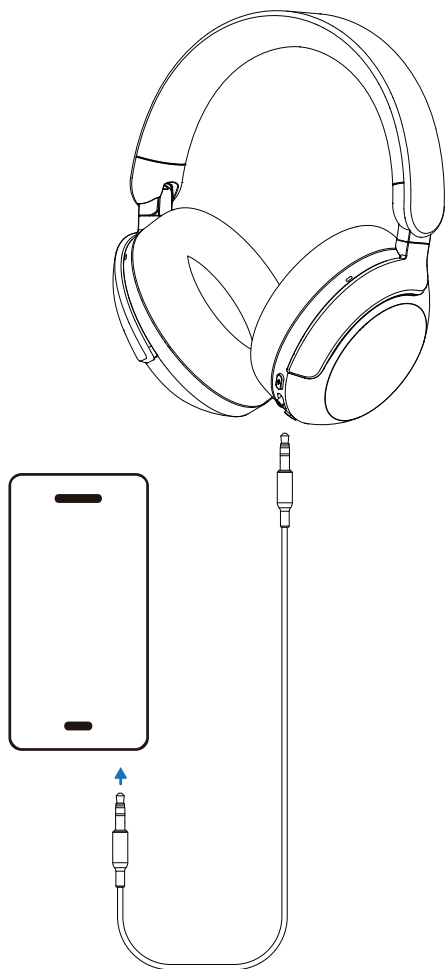

4 Korzystanie ze słuchawek

Łączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth

- 1 Włączyć funkcję Bluetooth urządzenia Bluetooth.
- 2 Przytrzymać przycisk zasilania, aby włączyć słuchawki.
 - ↳ Biała dioda włączy się w ciągu 2 sekund
 - ↳ Słuchawki automatycznie połączą się z ostatnio połączonym telefonem komórkowym/urządzeniem Bluetooth



Wskazówka

- Jeżeli funkcja Bluetooth urządzenia Bluetooth zostanie włączona po włączeniu słuchawek, należy przejść do menu Bluetooth urządzenia i ręcznie połączyć słuchawki z urządzeniem.



Uwaga

- W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth, łączenie może nie odbywać się automatycznie. W takiej sytuacji należy przejść do menu Bluetooth urządzenia i ręcznie połączyć słuchawki z urządzeniem Bluetooth.

Włączanie/wyłączanie zasilania


Zadanie	Przycisk	Operacja
Włączanie słuchawek		Przytrzymać przez 2 sekundy
Wyłączanie słuchawek		Przytrzymać przez 2 sekundy (biała dioda świeci 3 sekundy)

Sterowanie ANC (aktywna redukcja szumów)

Włączanie ANC

Przełączanie trybów ANC odbywa się poprzez jednorazowe naciśnięcie przycisku na prawej słuchawce.

- Funkcja ANC jest automatycznie aktywowana po założeniu słuchawek.
- Jeden raz nacisnąć przycisk , aby wyłączyć funkcję ANC.
- Jeszcze raz nacisnąć przycisk , aby przełączyć na tryb otoczenia.

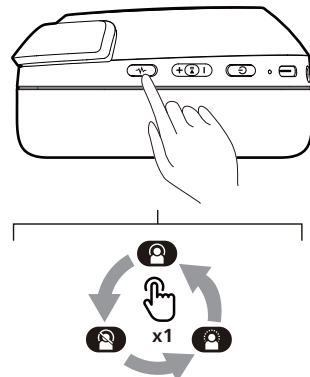

Zadanie	Przycisk	Operacja
WL. ANC		Nacisnąć jeden raz
WYL. ANC		Nacisnąć jeden raz
Tryb otoczenia		Nacisnąć jeden raz
Szybki tryb otoczenia		Przytrzymać przez 1 sekundę

Uwaga

- Po włączeniu i pod warunkiem dostatecznego naładowania baterii model ten obsługuje aktywną redukcję szumów (ANC) zarówno bezprzewodowo przez Bluetooth, jak i przewodowo przez gniazdo 3,5 mm.

Zarządzanie połączeniami i muzyką

Sterowanie muzyką

Zadanie	Przycisk	Operacja
Odtwarzanie lub wstrzymanie muzyki	MFB	Pojedyncze naciśnięcie
Poprzedni utwór	MFB	Przesunąć w stronę „-” i przytrzymać sekundę
Kolejny utwór	MFB	Przesunąć w stronę „+” i przytrzymać sekundę
Regulacja głośności +	MFB	Przesunąć w stronę „+”
Regulacja głośności -	MFB	Przesunąć w stronę „-”

Uwaga

- Gdy osiągnięta zostanie maksymalna głośność, emitowany jest sygnał ostrzegawczy.

Obsługa połączeń

Zadanie	Przycisk	Operacja
Odbieranie połączenia	MFB	Pojedyncze naciśnięcie
Rozłączanie rozmowy/ odrzucanie połączenia	MFB	Przytrzymać przez 1 sekundę

Połączenie trójstronne

Zadanie	Przycisk	Operacja
Wstrzymanie aktualnego połączenia i odebranie połączenia przychodzącego	MFB	Pojedyncze naciśnięcie
Wstrzymanie aktualnego połączenia i odrzucenie połączenia przychodzącego	MFB	Przytrzymać przez 1 sekundę
Przełączanie pomiędzy połączeniem dwustronnym i trójstronnym	MFB	Pojedyncze naciśnięcie

Asystent głosowy

Zadanie	Przycisk	Operacja
Wywoływanie asystenta głosowego (Siri/Google)	MFB	Nacisnąć dwa razy
Wyłączanie asystenta głosowego	MFB	Nacisnąć jeden raz

Stan wskaźnika diodowego słuchawek

Stan słuchawek	Wskaźnik
Słuchawki są połączone z urządzeniem Bluetooth	Niebieska dioda miga co 2 sekund
Słuchawki są gotowe do parowania	Dioda miga na przemian kolorem niebieskim i białym
Słuchawki są włączone ale nie połączone z urządzeniem Bluetooth	Biała dioda miga jeden raz co 7 sekund (automatyczne wyłączenie po 5 minutach)
Ładowanie	Biała dioda będzie świecić
Ładowanie ukończone	Biała dioda nie będzie świecić
Rozładowany	Biała dioda będzie migać co 5 sekund
Błąd ładowania	Biała dioda będzie migać szybko co 1 sekundę
Włączanie	Biała dioda świeci 2 sekundy
Zasilanie wyłączone	Biała dioda świeci 3 sekundy

5 Resetowanie słuchawek

W razie problemów z parowaniem lub połączeniem można skorzystać z poniższej procedury resetowania słuchawek do ustawień fabrycznych.

- 1 Na urządzeniu Bluetooth, przejść do menu Bluetooth i usunąć **Philips TAH8000E** z listy urządzeń.
- 2 Wyłączyć funkcję Bluetooth urządzenia Bluetooth.
- 3 Włączyć słuchawki.
- 4 Jednocześnie przytrzymać przyciski zasilania i ANC przez 4 sekundy.
- 5 Wykonać kroki opisane w sekcji „Korzystanie ze słuchawek – Łączenie słuchawek dousznych z urządzeniem Bluetooth.”
- 6 Sparować słuchawki z urządzeniem Bluetooth, wybrać **Philips TAH8000E**.

6 Dane techniczne

- Czas odtwarzania muzyki:
70 godzin (ANC wyłączony)
50 godzin (ANC włączony)
- Czas ładowania: 2 godziny
- Akumulator litowo-jonowy: TACR0001BA (1100 mAh)
- Wersja Bluetooth: 5.4
- Kompatybilne profile Bluetooth:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Obsługiwane kodeki dźwięku: SBC, AAC, LDAC, LC3
- Zakres częstotliwości: 2,4-2,4835 GHz
- Moc transmitera: < 10 dBm
- Zasięg: Do 10 metrów
- Automatyczne wyłączenie
- Gniazdo USB-C do ładowania
- Łączenie z wieloma urządzeniami



Uwaga

- Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
- Żywotność akumulatora podczas odtwarzania jest przybliżona i może się różnić w zależności od warunków użytkowania.

7 Uwaga

Deklaracja zgodności

Firma TP Vision Europe B.V. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy RED 2014/53/EU i innymi obowiązującymi zapisami tej dyrektywy oraz UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem: www.philips.com/support.

Utylizacja zużytego urządzenia i baterii



Niniejszy produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z użyciem wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Symbol ten oznacza, że dany produkt podlega unijnej dyrektywie 2012/19/EU.




Symbol ten oznacza, że urządzenie zawiera baterie objęte unijnym rozporządzeniem (EU) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik winien zapoznać się z obowiązującymi na danym terenie zasadami selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy przestrzegać obowiązujących zasad i pod żadnym pozorem nie wyrzucać baterii łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa

domowego. Poprawna utylizacja zużytego sprzętu i baterii pomaga ograniczyć negatywny wpływ odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.

Wyjmowanie wbudowanego akumulatora

Jeżeli w kraju użytkowania nie funkcjonuje system odbioru/recyklingu urządzeń elektronicznych, można przyczynić się do ochrony środowiska poprzez wyjęcie akumulatora i poddanie go recyklingowi przed utylizacją słuchawek.

- Przed wyjęciem akumulatora należy się upewnić, że słuchawki są odłączone.

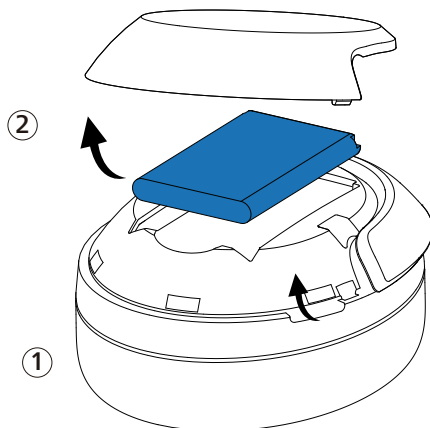

Zgodność elektromagnetyczna (EMF)

Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi normami i przepisami dotyczącymi ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych.

Informacje dotyczące środowiska

Wszelkie niepotrzebne elementy opakowania zostały usunięte. Urządzenie zawiera materiały, które można poddać recyklingowi i umożliwić ich ponowne wykorzystanie, jeżeli demontaż zostanie przeprowadzony przez specjalistyczną firmę. Przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących utylizacji opakowań, zużytych akumulatorów i zużytego sprzętu elektronicznego.

Oświadczenie dotyczące zgodności

Urządzenie jest zgodne z rozdziałem 15. zasad FCC. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków:

1. urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń oraz
2. urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zasady FCC

Niniejszy sprzęt został sprawdzony i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami przyjętymi dla urządzenia cyfrowego Klasy B, w myśl rozdziału 15. przepisów FCC. Ograniczenia określone w wyżej wymienionych przepisach mają za zadanie zapewnić odpowiednią ochronę przed zakłóceniami wywoływanymi przez urządzenia instalowane w domach. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeżeli nie zostanie poprawnie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją obsługi, może zakłócać sygnały radiowe.

Jednocześnie nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń, poprzez zastosowanie jednej lub kilku poniższych metod.

- Zmianę orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilającego znajdującego się na innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączono odbiornik
- Skorzystanie z pomocy dystrybutora lub doświadczonego technika RTV

Oświadczenie FCC dotyczące ekspozycji na promieniowanie

Niniejsze urządzenie jest zgodnie z kanadyjskimi limitami ekspozycji na promieniowanie dla niekontrolowanego środowiska.

Nadajnik nie może być umieszczany w pobliżu lub wykorzystywany wraz z innymi antenami lub nadajnikami. Urządzenie należy zainstalować i obsługiwać z zachowaniem minimalnej odległości wynoszącej 0 mm od ciała człowieka. Limit SAR w myśl amerykańskich przepisów (FCC) wynosi 1,6 W/kg średnio na gram tkanki. Urządzenie zostało sprawdzone i stwierdzono jego zgodność z przepisami FCC dotyczącymi współczynnika absorpcji swojej (Specific Absorption Rate (SAR)). Najwyższy odnotowany poziom SAR podczas użytkowania w pobliżu głowy (0 mm) wyniósł 0,058 W/kg.

Uwaga: zwraca się uwagę użytkownika, że zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone jednoznacznie przez podmiot odpowiedzialny za zapewnienie zgodności mogą unieważnić upoważnienie użytkownika do obsługi urządzenia.

Kanada:

Urządzenie zawiera zwolniony z obowiązku licencyjnego transponder(-y) / odbiornik(-i), które są zgodne ze zwolnieniem z licencji RSS Innovation, Science and Economic Development Canada. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) Urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń. (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, łącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji na promieniowanie

Niniejsze urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi limitami ekspozycji na promieniowanie dla niekontrolowanego środowiska.

Nadajnik nie może być umieszczany w pobliżu lub wykorzystywany wraz z innymi antenami lub nadajnikami.

8 Znaki towarowe

Bluetooth

Słowny znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Ich wykorzystanie przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji. Pozostałe znaki i nazwy handlowe stanowią własność swoich właścicieli.

Siri

Siri jest znakiem handlowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w USA i innych krajach.

Google

Google, Google Play są znakami handlowymi firmy Google LLC.

9 Pytania i odpowiedzi

Słuchawki Bluetooth nie włączają się.
Niski poziom naładowania akumulatora. Należy naładować słuchawki.

Nie mogę sparować słuchawek Bluetooth z urządzeniem Bluetooth.

Funkcja Bluetooth jest wyłączona. Włączyć funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth i włączyć urządzenie Bluetooth przed włączeniem słuchawek.

Resetowanie parowania.

Gdy urządzenie jest włączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk MFB przez 5 sekund, aż niebieska dioda LED zacznie migać. Spowoduje to uruchomienie trybu ponownego parowania w dwóch przypadkach:

- 1) Przełączanie urządzeń w trybie połączenia wielopunktowego;
- 2) Łączenie z nowego urządzenia źródłowego.

Słyszeć dźwięk, ale nie jest możliwe sterowanie muzyką na urządzeniu Bluetooth (np. odtwarzanie/wstrzymywanie/pomijanie do przodu/wstecz).

Należy się upewnić, że źródło dźwięku Bluetooth obsługuje standard AVRCP (patrz „Dane techniczne” na stronie 13).

Poziom głośności w słuchawkach jest niski.

Niektóre urządzenia Bluetooth nie są w stanie dostosować poziomu głośności słuchawek poprzez synchronizację głośności. W takiej sytuacji, aby uzyskać odpowiedni poziom głośności, należy ją wyregulować w urządzeniu Bluetooth.

Urządzenie Bluetooth nie może znaleźć słuchawek.

- Słuchawki mogły się połączyć z wcześniej sparowanym urządzeniem. Należy wyłączyć połączone urządzenie lub przenieść je poza zasięg.
- Parowanie mogło zostać zresetowane lub słuchawki zostały wcześniej sparowane z innym urządzeniem. Ponownie sparować słuchawki z urządzeniem Bluetooth zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. (patrz „Parowanie słuchawek z innym urządzeniem Bluetooth” na stronie 8).

Słuchawki Bluetooth są połączone ze stereofonicznym telefonem komórkowym z Bluetooth, ale muzyka jest odtwarzana tylko przez głośnik telefonu.

Więcej informacji można uzyskać z instrukcji obsługi telefonu komórkowego. Należy włączyć słuchanie muzyki przez słuchawki.

Słaba jakość dźwięku i słyszalne trzaski.

- Urządzenie Bluetooth jest poza zasięgiem. Zmniejszyć odległość pomiędzy słuchawkami i urządzeniem Bluetooth lub usunąć przeszkody znajdujące się pomiędzy nimi.
- Naładować słuchawki.

Czyścić słuchawki regularnie.

- Do czyszczenia słuchawek używać czystej, wilgotnej szmatki - czyścić w szczególności końcówki przewodzące dźwięk i otwory mikrofonów. Czyścić regularnie, aby zapobiec gromadzeniu się osadów z potu lub woskowiny usznej.

- Pozostawienie kropelek potu lub wody na końcówkach przewodzących dźwięk, otworach wentylacyjnych lub otworach mikrofonów, może spowodować czasowe ściszenie lub całkowite wyciszenie dźwięku. Nie jest to oznaką awarii. Za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki dokładnie wysuszyć słuchawki. W przypadku słuchawek dousznych można też zdjąć końcówki słuchawek, obrócić przewody dźwiękowe w dół i delikatnie ostukać słuchawki około pięć razy nad suchą szmatką lub podobnym materiałem, aby usunąć zgromadzoną wewnątrz wodę.
- Przed ładowaniem i użytkowaniem należy sprawdzić, czy słuchawki są suche. Unikać czyszczenia za pomocą jednorazowych szmatek nasączanych alkoholem lub innymi substancjami.

Ładować słuchawki regularnie.

Akumulator zestawu słuchawkowego, który nie jest użytkowany przez dłuższy czas, stopniowo rozładowuje się. Aby ograniczyć zjawisko rozładowania, należy ładować akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące.

Wsparcie można uzyskać za pośrednictwem:
www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia. Philips i logo tarczy firmy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Koninklijke Philips N.V. wykorzystywanymi w ramach licencji. Urządzenie zostało wyprodukowane i jest sprzedawane przez MMD Hong Kong Holding Limited lub spółki jej podległe, ponadto firma MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do produktu. Wszystkie inne nazwy firm i produktów mogą być znakami handlowymi firm, z którymi są powiązane.

