

PHILIPS

Kuulokkeet

TAH8000E



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa:

www.philips.com/support

Sisällys

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2	7	Huomautus	14
	Kuulon suojaaminen	2		Vaatimustenmukaisuustodistus	14
	Yleiset tiedot	2		Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen	14
2	Over-ear-ANC-kuulokkeet	4		Integroidun akun irrottaminen	14
	Mitä pakkaus sisältää	4		EMF:n noudattaminen	14
	Muut laitteet	4		Ympäristötiedot	14
	Langattomien kuulokkeiden yleiskatsaus	5		Vaatimustenmukaisuustodistus	15
3	AloitUS	6	8	Tavaramerkit	16
	Akun lataaminen	6	9	Usein kysytyt kysymykset	16
	Akun vaihtaminen	6			
	Sovelluksen lataus	7			
	Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa	7			
	Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille	8			
	Usean pisteen yhteys	8			
	Liitä kuulokkeet laitteeseen				
	3,5 mm:n äänikaapelilla	9			
4	Kuulokkeiden käyttö	10			
	Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi	10			
	Virta päälle / pois päältä	10			
	ANC:n (aktiivinen melunvaimennus) hallinta	10			
	Puheluiden ja musiikin hallinta	11			
	Ääniavustaja	11			
	Kuulokkeiden merkkivalon tila	12			
5	Kuulokkeiden nollaus	13			
6	Tekniset tiedot	13			

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon suojaaminen



Vaara

- Kuulovaurioiden välttämiseksi rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa korkealla äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Huomioi seuraavat ohjeet käyttäessäsi kuulokkeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta korkeammalle korviesi totuttua edelliseen äänenvoimakkuuteen.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, ettet kuule ympäristöäsi.
- Käytä kuulokkeita varoen tai lopeta niiden käyttö väliaikaisesti riskialttiissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden tuottama liiallinen äänenpaine voi heikentää kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttö molemmat korvat peittäen autolla ajamisen aikana ei ole suositeltua, ja se voi olla joillain alueilla laitonta.
- Vältä oman turvallisuutesi vuoksi musiikin kuuntelua tai puheluiden puhumista liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä, jotta keskittymisesi ei herpaannu.

Yleiset tiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttäminen:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle lämmölle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei saa pudottaa, eikä niiden päälle saa roiskua nesteitä. (katso tuotekohtainen IP-luokitus)
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, jos liitin tai latausportti on märkä.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.
- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.
- Sisäistä akustoa ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tulelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vääränlainen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Ilmoitetun IP-luokituksen saavuttamiseksi latausportin tulee olla suljettu.
- Akun heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle altistettu akku voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Akun vaihtaminen vääränlaisen akkuun voi vahingoittaa kuulokkeita ja akkua vakavasti (esimerkiksi kun kyseessä on litiumtyyppin akku).

- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.
- Tulipaloriskin välttämiseksi laitteen mukana toimitetaan ulkoinen virtalähde, jonka lähtö on PS1-standardin mukainen (lähtöteho alle tai tasan 15 W).

Käyttö- ja säilytyslämpötila ja -ilmankosteus

- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on -20 – 50 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Käytä paikassa, jossa lämpötila on 0 – 45 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Akun käyttöikä saattaa lyhentyä korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa.

2 Over-ear-ANC-kuulokkeet

Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näillä Philips-kuulokkeilla voit:

- Nauttia kätevästi langattomista handsfree-puheluista
- Nauttia musiikista ja hallita musiikin toistoa langattomasti
- Vaihdella puheluiden ja musiikin välillä
- Nauttia vastamelusta


Mitä pakkaus sisältää




Over-ear-ANC-kuulokkeet
TAH8000E



USB-latauskaapeli (vain lataamiseen)

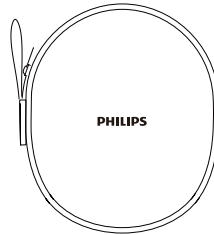

Kantolaukku



Äänijohto



Pikaopas



Maailmanlaajuinen takuu





Turvallisuuustietolehtinen

Muut laitteet

Matkapuhelin tai mobiililaitte (esim. kannettava tietokone, tabletti, Bluetooth-sovittimet, MP3-soittimet jne.), jotka tukevat Bluetoothia ja ovat yhteensopivia kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 13).

Langattomien kuulokkeiden yleiskatsaus

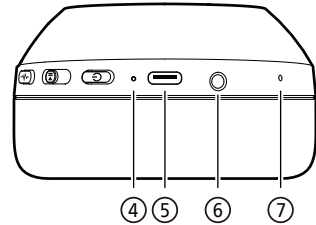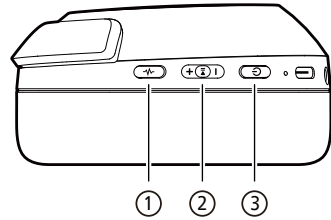

- ① ANC-/tietoisuustilapainike
- ② Monitoimipainike (MFB)
- ③ Virtapainike
- ④ Merkkivalo
- ⑤ USB-C-latausportti
- ⑥ 3,5 mm:n ääniliitäntä
- ⑦ Mikrofoni

3 Aloitus


Akun lataaminen

Huomautus

- Ennen kuin käytät kuulokkeita, lataa akku kaksi tuntia akun optimaalista kapasiteettia ja käyttöikää varten.
- Käytä vain alkuperäistä USB-C-latauskaapelia vaurioiden välttämiseksi.
- Lopeta puhelu ennen lataamista. Nappikuulokkeiden lataaminen sammuttaa ne.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.

Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli:

- Yksi pää kuulokkeiden USB-C-latausporttiin;
 - toinen pää tietokoneen lataus-/USB-porttiin.
- ↳ Merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen.

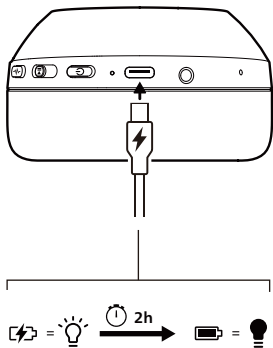


Vinkki

- Akun täyteen lataamisessa kestää tavallisesti kaksi tuntia.

Akun vaihtaminen

Akku on vaihdettavissa. Erillinen irrotustyökalu vaaditaan vasemman korvakupin suojuksen irrottamiseksi akun vaihtoa varten.

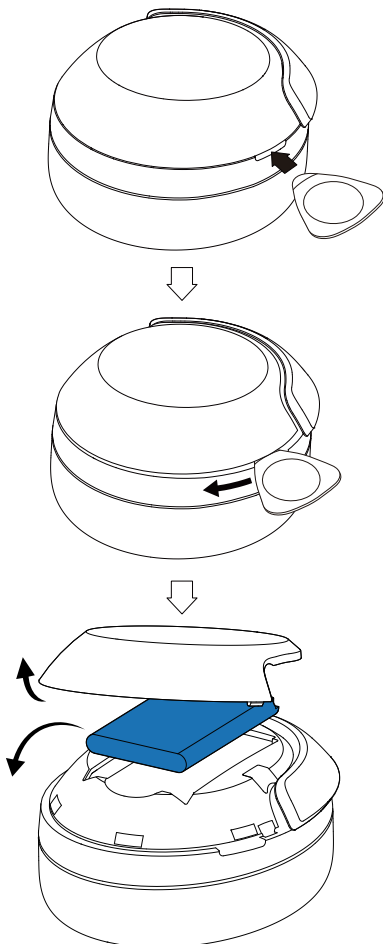

Huomautus

- Erillinen irrotustyökalu vaaditaan. Irrotustyökalu toimitetaan vara-akun pakkauksessa maksutta.

Sovelluksen lataus

Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Headphones Apple App Storessa tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.

Aloitus



philips.to/headapp

Philips Headphones -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit mukauttaa ääniä saadaksesi parhaan musiikki- ja puhelukokemuksen.

Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa

1 Varmista, että kuulokkeet on ladattu täyteen ja pois päältä.

2 Paina pohjassa virtapainiketta 2 sekuntia, niin kuulokkeet siirtyvät parinmuodostustilaan ja ovat valmiina yhdistettäväksi.

↳ Kuulokkeiden merkkivalot vilkkuvat vuorottain valkoisena ja sinisenä.

↳ Kuulokkeet ovat nyt parinmuodostustilassa ja valmiina muodostamaan pariyhteyden Bluetooth-laitteen kanssa (esim. matkapuhelimen).

3 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.

4 Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteesi kanssa. Katso ohjeet tähän Bluetooth-laitteesi käyttöoppaasta.



Huomautus

- Kun kuulokkeiden virta on kytketty päälle, jos kuulokkeet eivät löydä aiemmin yhdistettyjä Bluetooth-laitteita, aseta ne parinmuodostustilaan (paina MFB-painiketta 5 sekuntia virran kytkemisen jälkeen).
- Kuulokkeet sammuvat automaattisesti, jos Bluetooth-yhteyttä ei käytetä 5 minuuttiin. Todellinen aika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten kuulokkeet paritetaan Bluetooth-laitteen kanssa.

1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto, valitse **Philips TAH8000E**.


2 Anna kuulokkeiden salasana **"0000"** (4 nollaa) pyydettyäessä. Jos laitteessa on Bluetooth 3.0 tai korkeampi versio, salasanaa ei tarvitse syöttää.



Philips TAH8000E

Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille

Jos haluat pariyhdistää toisen Bluetooth-laitteen kuulokkeiden kanssa, kytke kuulokkeet päälle ja paina MFB-painiketta 5 sekuntia ja etsi toinen laite tavallisen parinmuodostusprosessin mukaisesti.

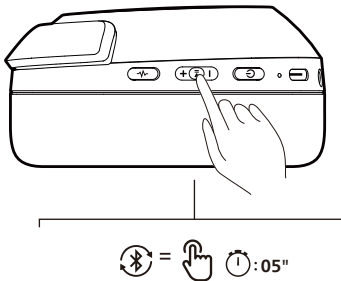

Huomautus

- Kuulokkeet voivat tallentaa muistiinsa 5 laitetta. Jos yrität parittaa yli 5 laitetta, ensin paritettu laite korvataan uudella.

Usean pisteen yhteys

Parinmuodostus

- Parita kuulokkeet 2 laitteeseen, esim. matkapuhelimeen ja kannettavaan tietokoneeseen

Vaihda laitteiden välillä

- Musiikkia voi kuunnella vain 1 laitteesta kerrallaan. Toinen laite on puheluja varten.
- Pysäytä äänentoisto 1 laitteelta ja aloita äänen toistaminen toiselta laitteelta.




Huomautus

- Toistettaessa ääntä laitteesta 1, puhelun vastaanottaminen laitteella 2 pysäyttää automaattisesti laitteen 1 toiston. Ja puhelu ohjataan automaattisesti kuulokkeisiin.
- Puhelun päättäminen jatkaa automaattisesti toistoa laitteesta 1.

Liitä kuulokkeet laitteeseen 3,5 mm:n äänikaapelilla

Kun kuulokkeiden akku on loppunut tai laitteessasi ei ole Bluetooth-yhteyttä, kuulokkeet voidaan liittää laitteeseen 3,5 mm:n äänikaapelilla.

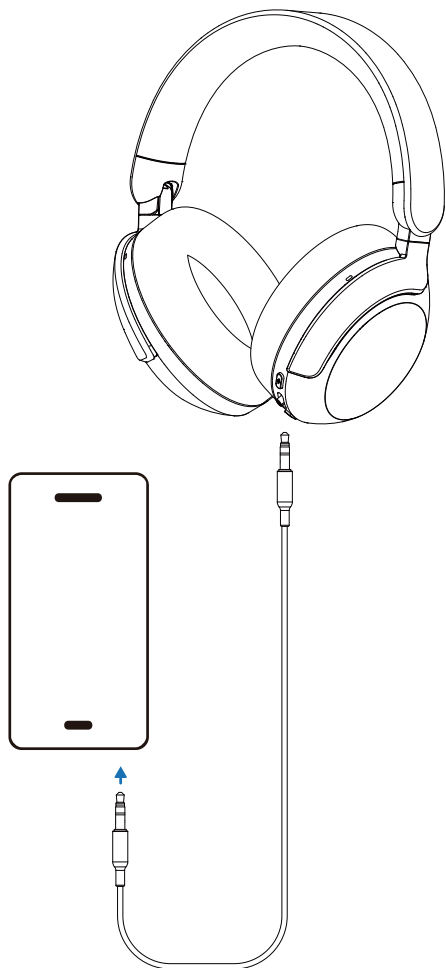

4 Kuulokkeiden käyttö

Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Käynnistä Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 2 Kytke kuulokkeet päälle pitämällä virtapainike painettuna.
 - ↳ Valkoinen merkkivalo syttyy 2 sekunnin kuluttua
 - ↳ Kuulokkeet yhdistetään uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen automaattisesti

Vinkki

- Jos kytket Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminnon päälle kuulokkeiden käynnistämisen jälkeen, sinun on siirryttävä laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistää kuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.

Huomautus

- Joissain Bluetooth-laitteissa yhdistäminen voi tapahtua automaattisesti. Tässä tapauksessa sinun on siirryttävä laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistää kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

Virta päälle / pois päältä


Tehtävä	Painike	Käyttö
Kytke kuulokkeet päälle		Pidä painettuna kahden sekunnin ajan
Kytke kuulokkeet pois päältä		Pidä painettuna 2 sekunnin ajan (valkoinen merkkivalo palaa 3 sekuntia)

ANC:n (aktiivinen melunvaimennus) hallinta

ANC:n ottaminen käyttöön

Eri ANC-tiloja voidaan valita painamalla oikean korvakupin -painiketta kerran.

- ANC-toiminto aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke asetetaan korvalle.
- Paina -painiketta kerran, niin ANC-toiminto kytkeytyy pois päältä.
- Koskettamalla -painiketta kerran uudelleen kuulokkeet siirtyvät tietoisuustilaan.

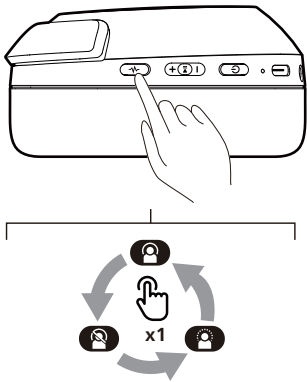

Tehtävä	Painike	Käyttö
ANC päällä		Paina kerran
ANC pois päältä		Paina kerran
Tietoisuustila		Paina kerran
Nopea tietoisuustila		Pidä painettuna yhden sekunnin ajan

Huomautus

- Kun virta on päällä ja akussa on virtaa, tämä malli tukee aktiivista melunvaimennusta (ANC) sekä langattomalla Bluetooth-yhteydellä että langallisena 3,5 mm:n liitännän kautta.

Puheluiden ja musiikin hallinta

Musiikinhallinta

Tehtävä	Painike	Käyttö
Toista tai pysäytä musiikki	MFB	Paina kerran
Edellinen raita	MFB	Työnnä "-"-symbolia kohti ja pidä painettuna sekunnin ajan
Seuraava raita	MFB	Työnnä "+"-symbolia kohti ja pidä painettuna sekunnin ajan
Äänenvoimakkuuden säätö +	MFB	Työnnä "+"-symbolia kohti
Äänenvoimakkuuden säätö -	MFB	Työnnä "-"-symbolia kohti

Huomautus

- Kuulet merkkiäänen, joka kertoo, että äänenvoimakkuus on saavuttanut maksimitason.

Puhelunhallinta

Tehtävä	Painike	Käyttö
Vastaa puheluun	MFB	Paina kerran
Lopeta puhelu / puhelun hylkäys	MFB	Pidä painettuna yhden sekunnin ajan

Kolmisuuntaiset puhelut

Tehtävä	Painike	Käyttö
Aseta nykyinen puhelu pittoon ja hyväksy saapuva puhelu	MFB	Paina kerran
Aseta nykyinen puhelu pittoon ja hylkää saapuva puhelu	MFB	Pidä painettuna yhden sekunnin ajan
Vaihda kaksisuuntaisen ja kolmisuuntaisen puhelun väliltä	MFB	Paina kerran

Ääniavustaja

Tehtävä	Painike	Käyttö
Äänestä aktivoituva (Siri/Google) avustaja	MFB	Paina kahdesti
Ääniavustajan käytön lopettaminen	MFB	Paina kerran

Kuulokkeiden merkkivalon tila

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Sininen merkkivalo vilkkuu 2 sekunnin välein
Kuulokkeet ovat valmiina paritettavaksi	Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena
Kuulokkeet ovat päällä, muttei yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen merkkivalo välähtää kerran vilkkuu 7 sekunnin välein (automaattinen sammutus 5 minuutin kuluttua)
Lataa	Valkoinen LED palaa
Lataus valmis	Valkoinen LED ei pala
Akku vähissä	Valkoinen LED vilkkuu hitaasti 5 sekunnin välein
Latausvirhe	Valkoinen LED vilkkuu nopeasti sekunnin välein
Virta päälle	Valkoinen merkkivalo palaa 2 sekuntia
Virta pois päältä	Valkoinen merkkivalo palaa 3 sekuntia

5 Kuulokkeiden nollaus

Jos törmäät paritus- tai yhteysvirheeseen, voit palauttaa kuulokkeiden tehdasasetukset seuraavasti:

- 1 Mene Bluetooth-laitteella Bluetooth-valikkoon ja poista **Philips TAH8000E** laiteluettelosta.
- 2 Sammuta Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto.
- 3 Kytke kuulokkeet päälle.
- 4 Pidä painettuna virtapainiketta ja ANC-painiketta samanaikaisesti 4 sekuntia.
- 5 Noudata kohdan "Kuulokkeiden käyttö – Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi" ohjeita.
- 6 Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteesi kanssa, valitse **Philips TAH8000E**.

6 Tekniset tiedot

- Musiikin toisto aika: 70 tuntia (ANC pois päältä)
50 tuntia (ANC päällä)
- Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumioniakku: TACR0001BA (1100 mAh)
- Bluetooth-versio: 5.4
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Tuetut äänikoodekit: SBC, AAC, LDAC, LC3
- Taajuusalue: 2,4-2,4835 GHz
- Lähettimen teho: < 10 dBm
- Käyttökantama: Jopa 10 metriä
- Automaattinen sammutus
- USB-C-portti latausta varten
- Usean pisteen yhteys



Huomautus

- Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.
- Toistoajan akunkesto on arvio, ja se voi vaihdella käytöstavasta riippuen.

7 Huomautus

Vaativuudenmu- kaisuustodistus

Täten TP Vision Europe B.V. ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen RED-direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaativuudenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Vanhan tuotteen ja akun/ paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.




Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää Euroopan säännös (EU) 2023/1542 mukaisia paristoja tai akkuja, joita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä paristojen ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja tai akkuja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen

laitteiden ja paristojen ja akkujen oikea hävittäminen auttaa estämään haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Integroidun akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista ennen akun irrottamista, että kuulokkeiden yhteys on katkaistu.

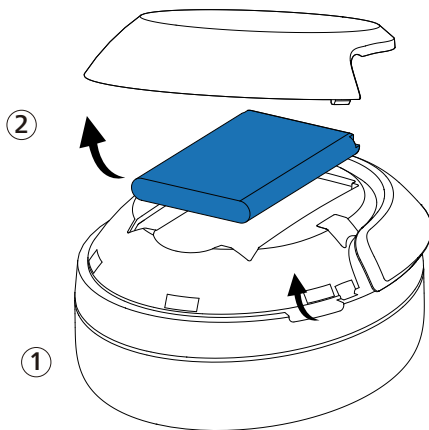

EMF:n noudattaminen

Tämä tuote on yhdenmukainen kaikkien sähkömagneettisille kentille altistumista koskevien sovellettavien standardien ja säännösten kanssa.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

Vaatimustenmu- kaisuustodistus

Laite on yhdenmukainen FCC-säännösten osan 15 kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

1. Laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja
2. Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

FCC-säännökset

Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten osa 15). Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetä käyttöohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin.

Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny tietynlaisella kokoonpanolla. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- / televisioasentajalta

FCC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa. Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilyn lähteen ja kehosi välissä on vähintään 0 mm.

Yhdysvaltain (FCC) SAR-raja on 1,6 W/kg keskiarvona yhdestä grammasta kudosta. Tämän laitteen on testattu olevan yhdenmukainen FCC:n ominaisabsorptioasteen (SAR) -määrysten kanssa. Korkein ilmoitettu SAR-taso pään lähellä käytettynä (0 mm) on 0,058 W/kg.

Huomio: Käyttäjän tulee huomioida, että muutokset tai muokkaukset, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssittömän lähettimen / vastaanottimen (tai lähettimiä/vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Kanadan lisenssittömien RSS:ien kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa: (1) Tämä laite ei saa tuottaa häiriöitä. (2) Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten laitteen ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

8 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.

Siri

Siri on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

9 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeeni eivät käynnisty.
Akun varaustaso on alhainen. Lataa kuulokkeet.

En pysty parittamaan Bluetooth-kuulokkeitani Bluetooth-laitteeni kanssa.

Bluetooth on pois käytöstä. Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön ja kytke Bluetooth-laite päälle ennen kuulokkeiden kytkemistä päälle.

Parituksen nollaus.

Kun laitteessa on virta, pidä painettuna MFB-painiketta 5 sekuntia, kunnes sininen LED vilkkuu. Tämä käynnistää parinmuodostustilan uudelleen kahdessa tapauksessa:

- 1) Laitteiden vaihto usean pisteen yhteystilassa;
- 2) Yhdistäminen uudesta lähdelaitteesta.

Kuulen musiikkia, mutten pysty hallitsemaan sitä Bluetooth-laitteellani (esim. toisto/keskeytys / ohitus eteenpäin/taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-tekniikkaa (katso Tekniset tiedot sivulla 13).

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian alhainen.

Jotkut Bluetooth-laitteet eivät pysty linkittämään äänenvoimakkuuden tasoa kuulokkeiden kanssa äänenvoimakkuuden synkronoinnilla. Tässä tapauksessa sinun on säädettävä äänenvoimakkuutta erikseen Bluetooth-laitteessa saavuttaaksesi haluamasi äänenvoimakkuuden.

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voivat olla yhdistettynä aiemmin paritettuun laitteeseen. Sammuta yhdistetty laite tai siirrä se kuuluvuusalueen ulkopuolelle.
- Parinmuodostus voi olla nollautunut tai kuulokkeet on aiemmin paritettu toisen laitteen kanssa. Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteen kanssa uudelleen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. (katso Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille sivulla 8).

Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso matkapuhelimesi käyttöopas. Valitse, että haluat kuunnella musiikkia kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on huono, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kuuluvuusalueen ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeet.

Puhdista kuulokkeet säännöllisesti.

- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.

- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit nappikuulokkeiden tapauksessa irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.

Lataa kuulokkeet säännöllisesti.

Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.

Lisätukea saa osoitteesta www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Philips ja Philips-kilpituunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

UM_TAH8000E_00_FI_V1.0

