

PHILIPS

Hovedtelefoner

TAH8000E



Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på:

www.philips.com/support

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsanvisninger	2
	Høresikkerhed	2
	Generelle oplysninger	2

2	Dine over-ear ANC-hovedtelefoner	4
	Kassens indhold	4
	Andre enheder	4
	Oversigt over de trådløse hovedtelefoner	5

3	Kom i gang	6
	Oplad batteriet	6
	Udskift batteriet	6
	Download af appen	7
	Dan par mellem hovedtelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang	7
	Par hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed	8
	Multipunktforbindelse	8
	Slut hovedtelefonerne til din enhed via 3,5 mm lydkablet	9

4	Brug dine hovedtelefoner	10
	Opret forbindelse mellem dine hovedtelefoner og din Bluetooth-enhed	10
	Tænding/slukning	10
	Styr ANC (aktiv støjreduktion)	10
	Administrer dine opkald og din musik	11
	Stemmeassistent	11
	LED-kontrollampe for status på hovedtelefonerne	12

5	Nulstil hovedtelefonerne	13
---	--------------------------	----

6	Tekniske oplysninger	13
---	----------------------	----

7	Meddelelse	14
	Overensstemmelseserklæring	14
	Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	14
	Fjern det integrerede batteri	14
	Overholdelse af EMF	14
	Miljøoplysninger	15
	Meddelelse om overensstemmelse	15

8	Varemærker	17
---	------------	----

9	Ofte stillede spørgsmål	17
---	-------------------------	----

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Høresikkerhed



Fare

- For at undgå at beskadige hørelsen skal du begrænse, hvor meget tid du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrken er, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du bruger hovedtelefonerne.

- Lyt ved en rimelig lydstyrke i rimelige tidsperioder.
- Pas på ikke at indstille lydstyrken opad kontinuerligt, efterhånden som din hørelse vænner sig til den.
- Undlad at skrue så meget op for lydstyrken, så du ikke kan høre, hvad der sker omkring dig.
- Du bør udvise forsigtighed eller stoppe brugen midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.
- Brugen af hovedtelefoner med begge ører dækket under kørsel anbefales ikke og kan være ulovlig i nogle områder.
- Af hensyn til din sikkerhed skal du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald under kørsel i trafik eller andre potentielt farlige omgivelser.

Generelle oplysninger

For at undgå skade eller fejlfunktion:



Forsigtig

- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for kraftig varme.
- Hovedtelefonerne må ikke tabes på gulvet.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller stænk. (Se IP-klassificeringen for det bestemte produkt)
- Hovedtelefonerne må ikke nedsænkes i vand.
- Hovedtelefonerne må ikke oplades, når stikket eller fatningen er våd.
- Der må ikke bruges nogen rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Brug en ren, fugtig klud til regelmæssigt at rengøre dine hovedtelefoner – især lydkanalerne og mikrofonhullerne – og dermed undgå ophobning af stoffer såsom sved eller ørevoks.
- Hvis der efterlades sved eller vanddråber i lydkanalerne, lufthullerne eller mikrofonhullerne, vil lydniveauet falde midlertidigt eller afbrydes helt. Dette er ikke en funktionsfejl. Brug en blød, fugtig klud til at tørre hovedtelefonerne grundigt. Du kan alternativt fjerne øreproppernes spidser, vende lydkanalerne nedad og forsigtigt banke på hovedtelefonerne ca. fem gange på en tør klud eller lignende for at fjerne eventuelt vand, der har samlet sig indeni.
- Sørg for, at hovedtelefonerne er helt tørre, før du oplader og bruger dem. Undgå at bruge alkoholservietter til engangsbrug eller andre stoffer til rengøring.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Det må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type.
- For at opnå den bestemte IP-klassificering skal dækslet til opladningsporten være lukket.
- Bortskaffelse af et batteri ved åben ild, placering i en varm ovn eller knusning eller opskæring af et batteri kan resultere i en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Hvis batteriet udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

- Udsiftning af et batteri med et af en forkert type kan medføre alvorlig skade på hovedtelefonerne og batteriet (f.eks. ved visse typer af litumbatterier).
- Hvis hovedtelefonerne ikke bruges i længere tid, vil batterierne begynde at aflade. For at undgå dette tab skal batteriet oplades fuldt ud mindst én gang hver tredje måned.
- For at undgå risiko for brand strømforsynes udstyret kun af en ekstern strømkilde, hvis output overholder PS1 (med en outputkapacitet, der er mindre end eller lig med 15 W).

Drifts- og opbevaringstemperaturer og luftfugtighed

- Opbevares et sted, hvor temperaturen ligger mellem -20 °C og 50 °C, og der er en relativ fugtighed på op til 90 %.
- Betjenes et sted, hvor temperaturen ligger i intervallet 0-45 °C, og der er en relativ fugtighed på op til 90 %.
- Batterilevetiden kan være kortere i omgivelser med høj eller lav temperatur.

2 Dine over-ear ANC-hovedtelefoner

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne udnytte den support, der Philips tilbyder, fuldt ud skal du registrere dit produkt på www.philips.com/support. Med disse Philips-hovedtelefoner kan du:

- Nyde bekvem trådløse håndfrie opkald
- Nyde og styre musik trådløst
- Skifte mellem opkald og musik
- Nyde støjreduktion


Kassens indhold




Over-ear ANC-hovedtelefoner
TAH8000E



USB-opladningskabel (kun til opladning)

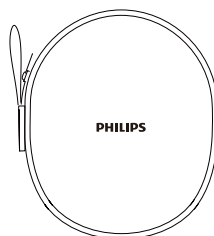

Bæretaske



Lydkabel



Startvejledning



Global garanti






Sikkerhedsindlægsseddel

Andre enheder

En mobiltelefon eller -enhed (f.eks. notebook, tablet, Bluetooth-adaptore, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med hovedtelefoner (se 'Tekniske oplysninger' på side 13).

Oversigt over de trådløse hovedtelefoner

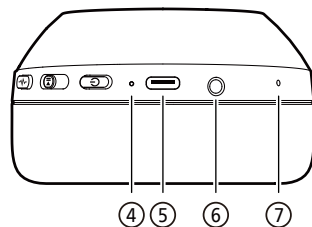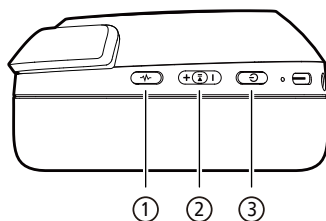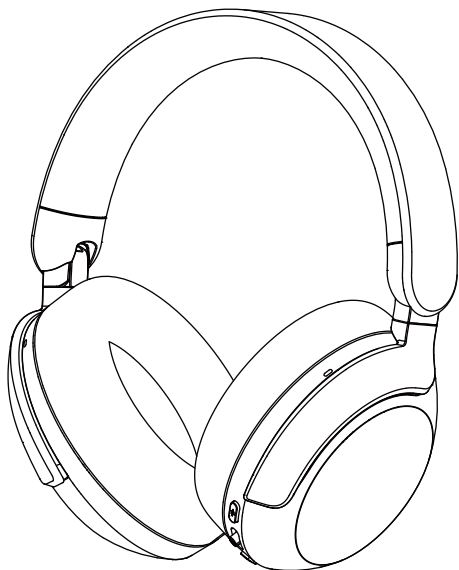

- ① Knappen ANC/
Opmærksomhedstilstand
- ② Multifunktionsknap (MFB)
- ③ Afbryder
- ④ LED-kontrollampe
- ⑤ USB-C-opladningsport
- ⑥ 3,5 mm lydстик
- ⑦ Mikrofon

3 Kom i gang

Oplad batteriet


Bemærk

- Inden du bruger dine hovedtelefoner, skal du oplade batteriet i 2 timer for at opnå optimal batterikapacitet og levetid.
- Brug kun det originale USB-C-opladningskabel for at undgå skade.
- Afslut dit opkald før opladning. Øretelefonerne slukker, når de tilsluttes til opladning.
- Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, vil batterierne begynde at aflade. For at undgå dette tab skal batteriet oplades fuldt ud mindst én gang hver tredje måned.

Slut det medfølgende USB-opladningskabel:

- Den ene ende til porten til USB-C-opladning på hovedtelefonen;
- Den anden ende til opladeren/USB-porten på en computer.

↳ LED'en lyser hvidt under opladning og slukker, når hovedtelefonerne er fuldt opladet.

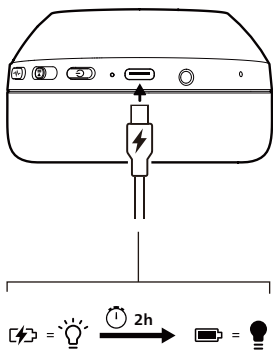


Tip

- En fuld opladning tager normalt 2 timer.

Udskift batteriet

Batteriet kan udskiftes. Der kræves en dedikeret brækstang til at adskille dækslet til venstre øremuffe med henblik på udskiftning af batteriet.

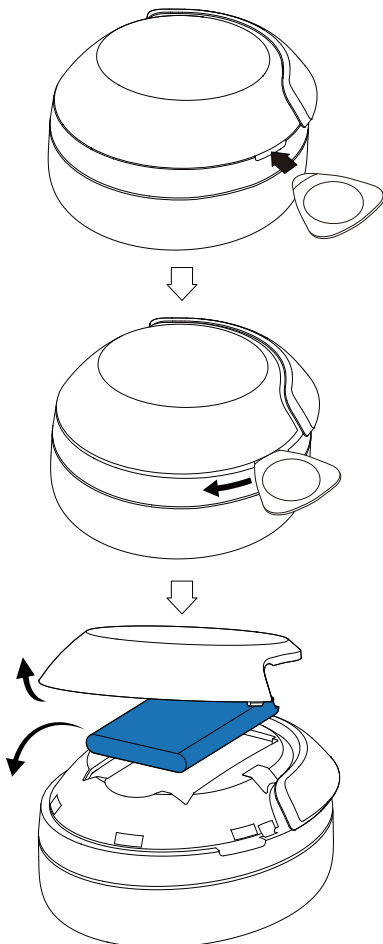

Bemærk

- Der kræves en dedikeret brækstang. Ved købet af et reservebatteri leveres brækstangen som supplement.

Download af appen

Scan QR-koden/tryk på knappen 'Hent', eller søg efter 'Philips Headphones' i Apple App Store eller Google Play for at hente appen.

Kom i gang



philips.to/headapp

Appen Philips Headphones giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Du kan tilpasse lyden, så din musik og opkaldsoplevelse altid imødekommer dine behov på den bedste måde.

Dan par mellem hovedtelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang

- 1 Sørg for, at hovedtelefonerne er fuldt opladet og slukket.
- 2 Tryk og hold på afbryderen i 2 sekunder, hvorefter hovedtelefonerne vil være i parringstilstand og klar til at oprette forbindelse.
 - ↳ LED'en på hovedtelefonerne blinker skiftevis hvidt og blå.
 - ↳ Hovedtelefonerne er nu i parringstilstand og er klar til at blive parret med en Bluetooth-enhed (f.eks. en mobiltelefon).

- 3 Slå Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed.
- 4 Dan par mellem hovedtelefonerne og din Bluetooth-enhed. Se brugervejledningen til din Bluetooth-enhed.



Bemærk

- Hvis hovedtelefonerne, efter at de er tændt, ikke kan finde en tidligere forbundet Bluetooth-enhed, skal du sætte dem i parringstilstand (tryk og hold på MFB i 5 sekunder, efter at de er tændt).
- Hovedtelefonerne slukkes automatisk efter 5 minutter uden Bluetooth-aktivitet. Den faktiske tid kan variere efter brugsforhold.

Følgende eksempel viser dig, hvordan hovedtelefonerne parres med din Bluetooth-enhed.


- 1 Slå Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed, og vælg **Philips TAH8000E**.
- 2 Indtast adgangskoden til hovedtelefonerne, "0000" (4 nuller), hvis du bliver bedt om. Der er ikke behov for at indtaste en adgangskode på de enheder, der understøtter Bluetooth 3.0 eller nyere.



Philips TAH8000E

Par hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed

Hvis du vil parre en anden Bluetooth-enhed med hovedtelefonerne, skal du tænde for hovedtelefonerne, derefter trykke og holde på MFB i 5 sekunder og finde den anden enhed som ved en normal parring.

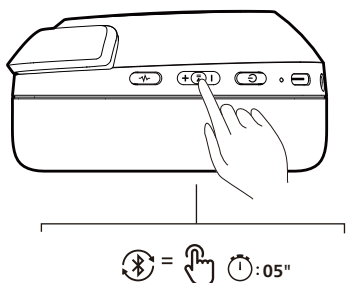

Bemærk

- Hovedtelefonerne kan gemme 5 enheder i hukommelsen. Hvis du prøver at parre mere end 5 enheder, erstattes den ældste parrede enhed med den nye enhed.

Multipunktforbindelse

Parring

- Parring af hovedtelefonerne med 2 enheder, f.eks. en mobiltelefon og en bærbar computer.

Skift mellem enheder


- Du kan til enhver tid kun lytte til musik fra 1 enhed. En anden enhed afsættes til telefonopkald.
- Sæt lyden fra den ene enhed på pause, og afspil derefter lyd fra den anden enhed.

Bemærk

- Når du streamer lyd fra enhed nr. 1, og du modtager et opkald fra enhed nr. 2, sættes lydafspilningen på enhed nr. 1 på pause automatisk. Og opkaldet overføres automatisk til hovedtelefonerne.
- Når opkaldet afsluttes, fortsætter afspilning på enhed nr. 1 automatisk.

Slut hovedtelefonerne til din enhed via 3,5 mm lydkablet

Når hovedtelefonernes batteri er afladet, eller din enhed ikke har Bluetooth-funktion, kan de sluttes til enheden ved hjælp af et 3,5 mm lydkabel.

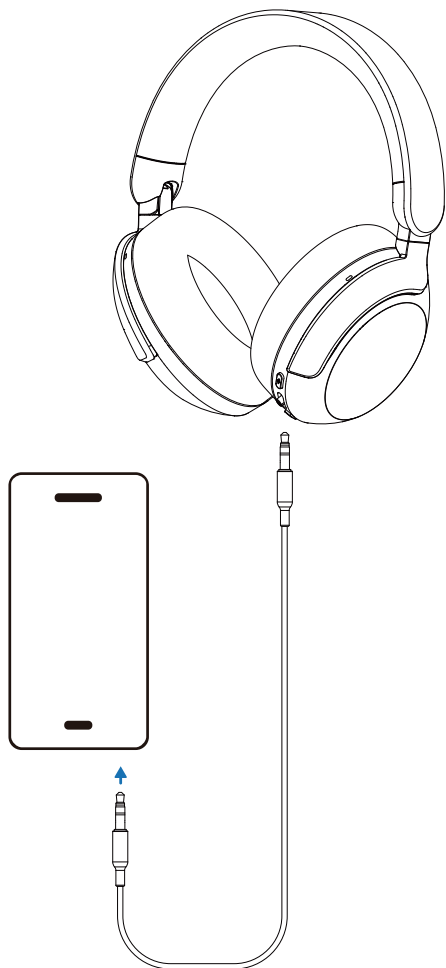

4 Brug dine hovedtelefoner

Opret forbindelse mellem dine hovedtelefoner og din Bluetooth-enhed

- 1 Slå Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed.
- 2 Tryk og hold på afbryderen for at tænde hovedtelefonerne.
 - Den hvide LED tænder efter 2 sekunder
 - Hovedtelefonerne genopretter forbindelse til den senest tilsluttede mobiltelefon/Bluetooth-enhed automatisk

Tip

- Hvis du slår Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed, efter at du har tændt hovedtelefonerne, skal du gå til menuen Bluetooth på enheden og oprette forbindelse mellem hovedtelefonerne og enheden manuelt.

Bemærk

- Forbindelsen oprettes muligvis ikke automatisk på visse Bluetooth-enheder. I så fald skal du gå til menuen Bluetooth på din enhed og oprette forbindelse mellem hovedtelefonerne og Bluetooth-enheden manuelt.

Tænding/slukning


Opgave	Knap	Betjening
Tænd hovedtelefonerne		Tryk og hold i 2 sekunder
Sluk hovedtelefonerne		Tryk og hold i 2 sekunder (den hvide LED lyser i 3 sekunder)

Styr ANC (aktiv støjreduktion)

Aktivér ANC

Der kan skiftes mellem forskellige ANC-tilstande ved at trykke én gang på knappen  på højre side af øremuffen.

- Funktionen ANC aktiveres automatisk, når hovedtelefonen anbringes på øret.
- Tryk én gang på knappen , hvorefter funktionen ANC slås fra.
- Tryk endnu en gang på knappen , hvorefter den skifter til opmærksomhedstilstand.

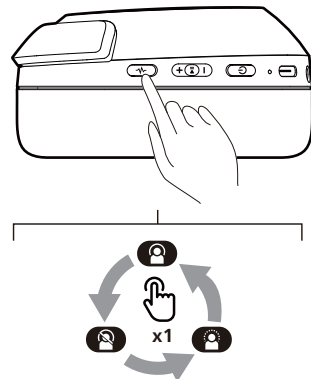

Opgave	Knap	Betjening
ANC slået til		Tryk én gang
ANC slået fra		Tryk én gang
Tilstanden Opmærksomhed		Tryk én gang
Hurtig opmærksomhed		Tryk og hold i 1 sekund

Bemærk

- Når udstyret er tændt med tilstrækkelig batteriladning, understøtter modellen aktiv støjannullering (Active Noise Cancellation (ANC)) både trådløst via Bluetooth og kabeltilsluttet via 3,5 mm stikket.

Administrer dine opkald og din musik

Musikkontrol

Opgave	Knap	Betjening
Afspil musik, eller sæt musikafspilning på pause	MFB	Enkelt tryk
Forrige musiknummer	MFB	Skub mod "-", og hold der i ét sekund
Næste musiknummer	MFB	Skub mod "+", og hold der i ét sekund
Indstil lydstyrke +	MFB	Skub mod "+"
Indstil lydstyrke -	MFB	Skub mod "-"

Bemærk

- Du hører en tone, der angiver, når det maksimale lydstyrkeniveau er nået.

Opkaldskontrol

Opgave	Knap	Betjening
Besvar et opkald	MFB	Enkelt tryk
Afslut opkald/afvis opkald	MFB	Tryk og hold i 1 sekund

Trevejsopkald

Opgave	Knap	Betjening
Sæt det aktuelle opkald på hold, og acceptér et indgående opkald	MFB	Enkelt tryk
Sæt det aktuelle opkald på hold, og afvis et indgående opkald	MFB	Tryk og hold i 1 sekund
Skift mellem tovejs- og trevejsopkald	MFB	Enkelt tryk

Stemmeassistent

Opgave	Knap	Betjening
Aktivér stemmeassistent (Siri/Google)	MFB	Tryk to gange
Stop stemmeassistent	MFB	Tryk én gang

LED-kontrollampe for status på hovedtelefonerne

Status for hovedtelefoner	Kontrollampe
Hovedtelefonerne er forbundet med en Bluetooth-enhed	Den blå LED blinker med 2 sekunders mellemrum
Hovedtelefonerne er klar til parring	LED'en blinker skiftevis blå og hvidt
Hovedtelefonerne er tændt men ikke forbundet til en Bluetooth-enhed	Den hvide LED blinker én gang hvert 7. sekund (slukkes automatisk efter 5 minutter)
Oplader	Den hvide LED vil lyse
Opladning gennemført	Den hvide LED vil være slukket
Lavt batteriniveau	Den hvide LED blinker langsomt én gang hvert 5. sekund
Opladningsfejl	Den hvide LED blinker hurtigt 1 gang i sekundet
Tænd	Den hvide LED vil lyse i 2 sekunder
Sluk	Den hvide LED vil lyse i 3 sekunder

5 Nulstil hovedtelefonerne

Hvis du oplever et problem med pairing eller tilslutning, kan du udføre følgende fremgangsmåde for at nulstille hovedtelefonerne til fabrikkens standardindstillinger.

- 1 Gå til menuen Bluetooth på din Bluetooth-enhed, og fjern **Philips TAH8000E** fra enhedslisten.
- 2 Slå Bluetooth-funktionen fra på din Bluetooth-enhed.
- 3 Tænd dine hovedtelefoner.
- 4 Tryk og hold samtidig på afbryderen og knappen ANC i 4 sekunder.
- 5 Følg trinnene i "Brug dine hovedtelefoner – slut hovedtelefonerne til din Bluetooth-enhed".
- 6 Par hovedtelefonerne med din Bluetooth-enhed, og vælg **Philips TAH8000E**.

6 Tekniske oplysninger

- Afspilningstid for musik:
 - 70 timer (ANC slået fra)
 - 50 timer (ANC slået til)
- Opladningstid: 2 timer
- Genopladeligt litium-ion-batteri: TACR0001BA (1100 mAh)
- Bluetooth-version: 5.4
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Understøttede codecs til lydenheder: SBC, AAC, LDAC, LC3
- Frekvensinterval: 2,4-2,4835 GHz
- Sendereffekt: <10 dBm
- Driftsrækkevidde: Op til 10 meter
- Automatisk slukning
- USB-C-port til opladning
- Multipunktforbindelse



Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel.
- Batterilevetiden med hensyn til afspilningstid er omtrentlig og kan variere alt efter de forhold, hvorunder hovedtelefonerne bruges.

7 Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

TP Vision Europe B.V. erklærer hermed, at produktet opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genvindes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produkter indeholder batterier, der er omfattet af EU-forordningen (EU) 2023/1542, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Hold dig godt underrettet om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Du skal følge lokale regler og aldrig bortskaffe produktet og batterierne sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse

af gamle produkter og batterier er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjern det integrerede batteri

Hvis der ikke findes et indsamlings-/ genbrugssystem til elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, inden du bortskaffer hovedtelefonerne.

- Sørg for, at hovedtelefonerne er koblet fra, inden du fjerner batteriet.

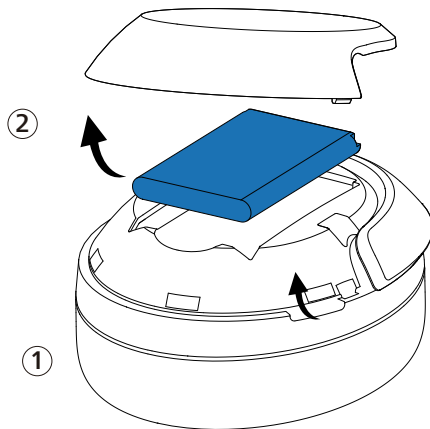

Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og bestemmelser vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Systemet består af materialer, som kan genanvendes og genvindes, hvis det adskilles af en specialiseret virksomhed. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballagematerialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om overensstemmelse

Enheden er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

1. **Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og**
2. **Enheden skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage driftsforstyrrelser.**

FCC-regler

Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at denne interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis udstyret giver skadelig interferens til radio- eller TV-modtagelse, som kan afdøres ved at slutte udstyret fra og til, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved en eller flere af følgende tiltag:

- Juster eller flyt modtagerantennen
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren

- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet
- Rådspørg forhandleren eller en erfaren radio / TV-tekniker

Erklæring om FCC-strålingseksponering:

Udstyret opfylder Canadas eksponeringsgrænser for udstråling i ukontrollerede miljøer. Senderen må ikke placeres på samme sted som eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender. Dette udstyr bør installeres og betjenes med en minimumsafstand på 0 mm mellem kilden og din krop.

SAR-grænse i USA (FCC) er 1,6 W/kg, der er målt over én gram væv. Denne enhed er blevet testet og overholder FCC's specifikke energiabsorptions hastighed (Specific Absorption Rate (SAR)). Det højeste rapporterede SAR-niveau for brug nær hovedet (0 mm) er 0,058 W/kg.

Forsigtig: Brugeren skal være opmærksom på, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Canada:

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder RSS-standarder, der er fastsat af Innovation, Science and Economic Development Canada. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens. (2) Denne enhed skal acceptere al interferens, inkl. interferens, der kan give anledning til uønsket drift af enheden.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Erklæring om IC-strålingseksponering:

Udstyret opfylder Canadas eksponeringsgrænser for udstråling i ukontrollerede miljøer.

Senderen må ikke placeres på samme sted som eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender.

8 Varemærker

Bluetooth

Bluetooth®-varemærket og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Siri

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Google

Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

9 Ofte stillede spørgsmål

Mine Bluetooth-hovedtelefoner tænder ikke.

Batteriniveauet er lavt. Oplad hovedtelefonerne.

Jeg kan ikke parre mine Bluetooth-hovedtelefoner med min Bluetooth-enhed.

Bluetooth er deaktiveret. Aktivér Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder hovedtelefonerne.

Sådan nulstiller du parring.

Mens enheden er tændt, skal du trykke og holde på MFB i 5 sekunder, indtil den blå LED blinker. Dette udløser tilstanden for genparring i to tilfælde:

- 1) Hvis der skiftes enheder i tilstanden flerpunktsforbindelse;
- 2) Hvis der oprettes forbindelse fra en ny kildeenhed.

Jeg kan godt høre musik, men jeg kan ikke styre musik på min Bluetooth-enhed (f.eks. afspille/stoppe midlertidigt/springe frem/tilbage).

Sørg for, at Bluetooth-lydkilden understøtter AVRCP (se 'Tekniske oplysninger' på side 13).

Lydstyrkeniveauet på hovedtelefonerne er for lavt.

Nogle Bluetooth-enheder kan ikke knytte lydstyrkeniveauet til hovedtelefonerne via synkronisering af lydstyrke. I dette tilfælde skal du indstille lydstyrken på din Bluetooth-enhed uafhængigt for at opnå et passende lydstyrkeniveau.

Bluetooth-enheden kan ikke finde hovedtelefonerne.

- Hovedtelefonerne kan slttes til en tidligere parret enhed. Sluk den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Parring er muligvis nulstillet, eller hovedtelefonerne er muligvis blevet parret med en anden enhed. Par hovedtelefonerne med Bluetooth-enheden igen som beskrevet i brugervejledningen. (se 'Par hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed' på side 8).

Mine Bluetooth-hovedtelefoner er sluttet til en Bluetooth-mobiltelefon med stereofunktion, men musikken afspilles kun på mobiltelefonens højttaler.

Se brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg at lytte til musik gennem hovedtelefonerne.

Lydkvaliteten er dårlig, og der høres en knitrende lyd.

- Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Reducer afstanden mellem hovedtelefonerne og Bluetooth-enheden, eller fjern evt. forhindringer mellem enhederne.
- Oplad hovedtelefonerne.

Rengør dine hovedtelefoner regelmæssigt.

- Brug en ren, fugtig klud til regelmæssigt at rengøre dine hovedtelefoner – især lydkanalerne og mikrofonhullerne – og dermed undgå ophobning af stoffer såsom sved eller ørevoks.

- Hvis der efterlades sved eller vanddråber i lydkanalerne, lufthullerne eller mikrofonhullerne, vil lydniveauet falde midlertidigt eller afbrydes helt. Dette er ikke en funktionsfejl. Brug en blød, fugtig klud til at tørre hovedtelefonerne grundigt. Ved in-ear hovedtelefoner kan du alternativt fjerne øreproppernes spidser, vende lydkanalerne nedad og forsigtigt banke på hovedtelefonerne ca. fem gange på en tør klud eller lignende for at fjerne eventuelt vand, der har samlet sig inde i.
- Sørg for, at hovedtelefonerne er helt tørre, før du oplader og bruger dem. Undgå at bruge alkoholservietter til engangsbrug eller andre stoffer til rengøring.

Oplad dine hovedtelefoner regelmæssigt.

Hvis headsettet ikke bruges i længere tid, vil batterierne begynde at aflade. For at undgå dette tab skal batteriet oplades fuldt ud mindst én gang hver tredje måned.

Besøg www.philips.com/support for yderligere support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden varsel.
Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og brugen af disse foregår under licens.
Dette produkt er fremstillet af og sælges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller en af dennes associerede virksomheders
ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten i forhold til dette produkt. Alle andre virksomheds- og produktnavne kan
være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder, som de har tilknytning til.

