

PHILIPS

Austiņas
TAH8000E



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:

www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības norādījumi	2
	Dzirdes drošība	2
	Vispārīga informācija	2
2	Pāri ausīm liekamās ANC austiņas	4
	Komplektā iekļauts	4
	Citas ierīces	4
	Bezvadu austiņu pārskats	5
3	Lietošana	6
	Akumulatora uzlāde	6
	Akumulatora nomaina	6
	Lietotnes lejupielāde	7
	Austiņu savienošana pāri ar Bluetooth ierīci pirmo reizi	7
	Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci	8
	Vairākpunktu savienošana	8
	Savienojiet austiņas ar savu ierīci, izmantojot 3,5 mm audio kabeli	8
4	Austiņu lietošana	9
	Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci	9
	Ieslēgšana/izslēgšana	9
	ANC (Aktīva trokšņa atcelšana) vadība	9
	Zvanu un mūzikas pārvaldība	10
	Balss palīgs	10
	Austiņu LED indikatora statuss	11
5	Austiņu atiestate	12
6	Tehniskie dati	12

7	Paziņojums	13
	Atbilstības deklarācija	13
	Nolietota produkta un akumulatora utilizācija	13
	Iebūvētā akumulatora izņemšana	13
	Atbilstība EMF	13
	Vides informācija	13
	Paziņojums par atbilstību	14
8	Prečzīmes	15
9	Bieži uzdoti jautājumi	15

1 Svarīgi drošības norādījumi

Dzirdes drošība



Bīstamība

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kad lietojat ausiņas ar lielu skaļumu, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Ievērojiet zemāk minētās vadlīnijas, izmantojot ausiņas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Dzirdēi pielāgojoties, pastāvīgi nepalieliniet skaļumu.
- Neiestatiet tik lielu skaļumu, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet uzmanīgs vai uz laiku pārtrauciet lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no ausiņām var radīt dzirdes zudumu.
- Braukšanas laikā nav ieteicams izmantot ausiņas ar abām ausīm apsegtām, un dažos reģionos tas var būt nelikumīgi.
- Piedaloties satiksmē vai atrodoties citās potenciāli bīstamās vidēs, drošības nolūkos izvairieties no mūzikas klausīšanas un tālruna zvaniem.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:



Uzmanību

- Nepakļaujiet ausiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet ausiņas.
- Ausiņas nedrīkst pakļaut šķidrumu pilieniem un šļakstiem. (Skatiet konkrētā produkta IP vērtējumu)
- Nepieļaujiet ausiņu gremdešanu ūdenī.
- Nelādējiet ausiņas, kad savienotājs vai ligzda ir slapji.
- Nelietojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvus.
- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu ausiņas, īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasku uzkrāšanos.
- Ja skaņas vadus, gaisa atveres vai mikrofona atveres paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavisam. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mikstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu ausiņas. Varat arī noņemt ausiņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties ausiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamlīdzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.
- Pirms ausiņu uzlādes un lietošanas pārliecinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.
- Iebūvēto akumulatoru nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tml.
- Ja akumulators tiek nepareizi nomainīts, pastāv sprādziena bīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta tipa akumulatoru.
- Lai sasniegtu konkrēto IP vērtējumu, uzlādes ligzdas vāciņam jābūt aizvērtam.
- Akumulatora iznīcināšana ugunī vai karstā krāsnī, tā mehāniska saspiešana vai griešana var radīt sprādzienu.
- Atstājot akumulatoru vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru, iespējams sprādziens, uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
- Akumulatora pakļaušana ārkārtīgi zēmam gaisa spiedienam var radīt sprādzienu vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.
- Nomainot akumulatoru ar nepareiza tipa akumulatoru, tiek radīts ausiņu un akumulatora nopietnu bojājumu risks (piemēram, dažu litija akumulatoru tipu gadījumā).

- Ja austinās netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.
- Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, iekārta ir aprīkota tikai ar ārēju barošanas avotu, kura izeja atbilst PS1 (ar izejas jaudu 15 W vai mazāku).

Darba un uzglabāšanas temperatūra un mitrums

- Glabājiet vietā, kur temperatūra ir no -20°C līdz $+50^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Lietojiet vietā, kur temperatūra ir no 0°C līdz $+45^{\circ}\text{C}$ ar relatīvo mitrumu līdz 90%.
- Akumulatora kalpošanas laiks var būt īsāks augstas vai zemas temperatūras apstākļos.

2 Pāri ausīm liekamās ANC austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support. Ar šīm Philips austiņām jūs varat:

- Veikt ērtus bezvadu brīvroku zvanus
- Baudīt un vadīt mūziku bezvadu režīmā
- Veikt pārslēgšanu starp zvaniem un mūziku
- Izmantot trokšņu likvidēšanas funkciju


Komplektā iekļauts




Pāri ausīm liekamās ANC austiņas
TAH8000E



USB uzlādes kabelis (tikai uzlādei)

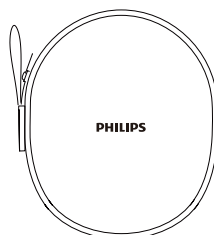


Futrālis pārnēsāšanai



Audio kabelis



Īsā lietošanas pamācība



Globālā garantija






Drošības instrukcija

Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce piem., piezīmjdators, planšetdators, Bluetooth adapteris, MP3 atskaņotājs utt.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīgs ar austiņām (skatiet "Tehniskie dati" 12. lpp.).

Bezvadu austiņu pārskats

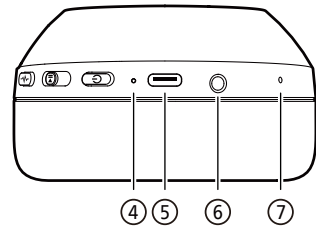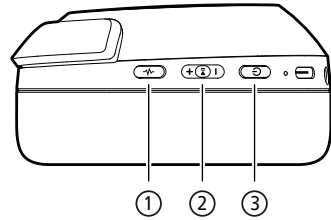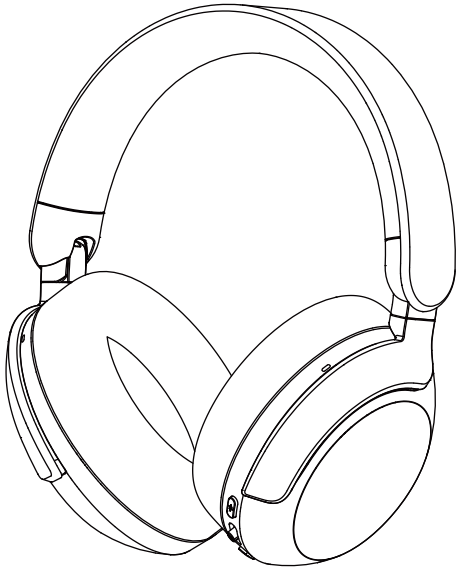

- ① ANC/Izpratnes režīma poga
- ② Daudzfunkciju poga (MFB)
- ③ Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- ④ LED indikators
- ⑤ USB-C uzlādes slots
- ⑥ 3,5 mm audio ligzda
- ⑦ Mikrofons

3 Lietošana

Akumulatora uzlāde


Piezīme

- Pirms austiņu lietošanas 2 stundas uzlādējiet akumulatoru, lai nodrošinātu optimālu akumulatora jaudu un darbību.
- Izmantojiet tikai oriģinālo USB-C uzlādes kabeli, lai izvairītos no bojājumiem.
- Pirms uzlādes pabeidziet zvani. Savienojot austiņas ar lādētāju, tās izslēgsies.
- Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējama akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.

Savienojiet komplektā iekļauto USB uzlādes kabeli:

- vienu galu ar USB-C uzlādes slotu uz austiņām;
- otru galu ar lādētāju/datora USB portu.

↳ Uzlādes laikā LED lampiņa deg baltā krāsā un izslēdzas, kad austiņas ir pilnīgi uzlādētas.

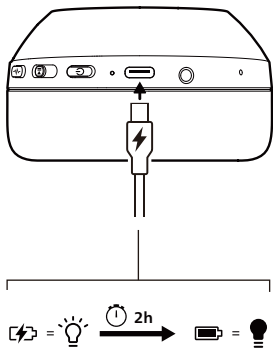


Padoms

- Parasti pilna uzlāde aizņem 2 stundas.

Akumulatora nomaiņa

Akumulators ir nomaināms. Lai noņemtu kreisās austiņas pārsegu un nomainītu akumulatoru, ir nepieciešams īpašs rīks.

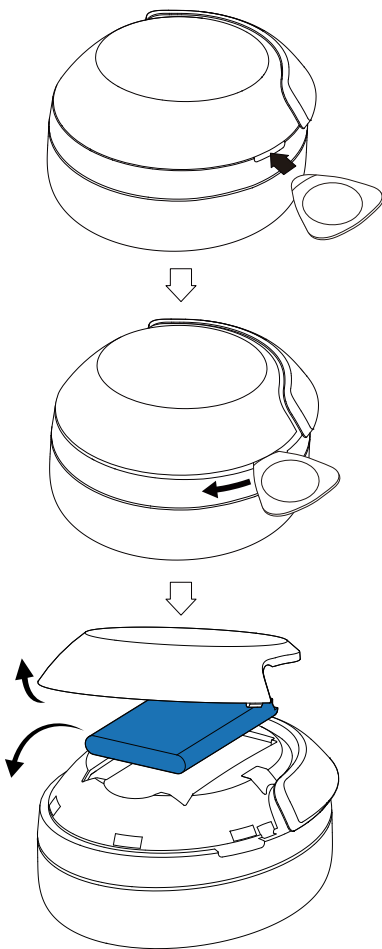

Piezīme

- Nepieciešams īpašs rīks. Iegādājoties akumulatora rezerves daļu, šis rīks ir iekļauts bez maksas.

Lietotnes lejupielāde

Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Headphones" Apple App Store vai Google Play.

Lietošana



philips.to/headapp

Philips Headphones lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat pielāgot skaņu, lai mūzikas klausīšanās un zvanišanas pieredze vienmēr vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

Austiņu savienošana pārī ar Bluetooth ierīci pirmo reizi

- 1 Pārliecinieties, ka austiņas ir pilnīgi uzlādētas un izslēgtas.
- 2 Nospiediet un 2 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, austiņas būs savienošanas pārī režīmā un gatavas savienoties.
 - ↳ LED lampiņa uz austiņām mirgo pārmaiņus baltā un zilā krāsā.
 - ↳ Tagad austiņas ir savienošanas pārī režīmā un gatavas savienoties pārī ar Bluetooth ierīci (piem., mobilo tālruni).

- 3 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 4 Savienojiet pārī austiņas ar Bluetooth ierīci, norādījumus skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatā.



Piezīme

- Ja pēc ieslēgšanas austiņas nevar atrast nevienu iepriekš savienotu Bluetooth ierīci, ieslēdziet savienošanas pārī režīmu (pēc ieslēgšanas uz 5 sekundēm nospiediet MFB pogu).
- Austiņas automātiski izslēgsies pēc 5 minūšu Bluetooth neaktivitātes. Faktiskais laiks var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

Turpmāk attēlotais piemērs parāda, kā savienot pārī austiņas ar Bluetooth ierīci.


- 1 Ieslēdziet Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju, atlasiet **Philips TAH8000E**.
- 2 Ievadiet austiņu paroli "0000" (4 nulles), ja tas tiek lūgts. Ierīcēm ar Bluetooth 3.0 vai jaunāku versiju nav nepieciešams ievadīt paroli.



Philips TAH8000E

Austiņu savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

Ja vēlaties austiņas savienot pārī ar citu Bluetooth ierīci, ieslēdziet austiņas, uz 5 sekundēm nospiediet MFB pogu un atlasiet otro ierīci, kā to darāt parasti, veicot savienošana pārī.

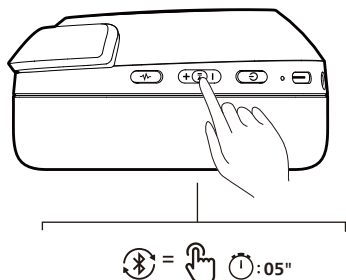

Piezīme

- Austiņas atmiņā var saglabāt 5 ierīces. Ja mēģināsiet savienot pārī vairāk kā 5 ierīces, agrāk pārī savienotā ierīce tiks aizstāta ar jaunāko.

Vairākpunktu savienošana

Savienošana pārī

- Savienojiet pārī austiņas ar 2 ierīcēm, piem., mobilo tālruni un piezīmjdatoru.

Pārslēdziet ierīces


- Jūs jebkurā laikā varat klausīties mūziku tikai no 1 ierīces. Otra ierīce tiks izmantota tālruņa zvaniem.
- Apturiet audio no 1. ierīces un tad sāciet audio atskaņošanu no otras ierīces.

Piezīme

- Ja, straumējot audio no 1. ierīces, 2. ierīce saņem zvanu, atskaņošana 1. ierīcē tiek automātiski apturēta. Zvans automātiski tiks maršrutēts uz austiņām.
- Beidzot zvanu, atskaņošana 1. ierīcē automātiski tiks atsākta.

Savienojiet austiņas ar savu ierīci, izmantojot 3,5 mm audio kabeli

Kad austiņu akumulators ir izlādējies vai ierīcei trūkst Bluetooth iespējas, tās var savienot ar ierīci, izmantojot 3,5 mm audio kabeli.

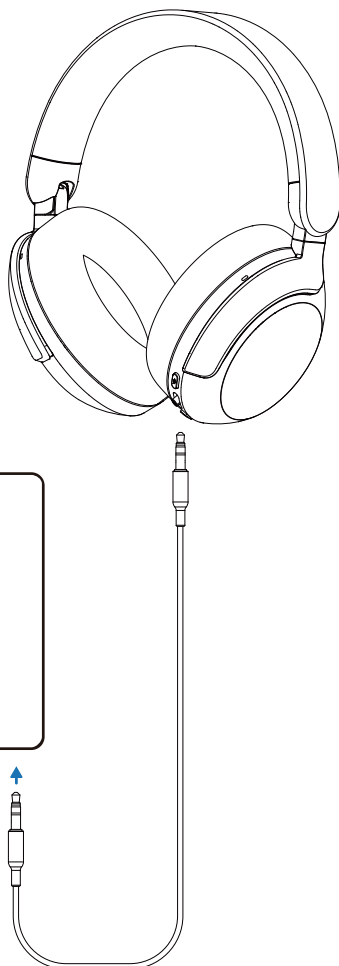

4 Austiņu lietošana

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

- 1 Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju.
- 2 Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu austiņas.
 - ↳ Baltā LED lampiņa iedegsies pēc 2 sekundēm
 - ↳ Austiņas automātiski tiek savienotas ar pēdējo savienoto mobilo tālruni/Bluetooth ierīci



Padoms

- Ieslēdzot Bluetooth ierīcē Bluetooth funkciju pēc austiņu ieslēgšanas, jums ir jānododas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar ierīci manuāli.



Piezīme

- Dažās Bluetooth ierīcēs savienošana var nenotikt automātiski. Šādā gadījumā jums ir jānododas uz ierīces Bluetooth izvēlni un jāsavieno austiņas ar Bluetooth ierīci manuāli.

Ieslēgšana/izslēgšana



Uzdevums	Poga	Rīcība
Austiņu ieslēgšana		Nospiediet un turiet nospiestu 2 sekundes
Austiņu izslēgšana		Nospiediet uz 2 sekundēm (baltā LED lampiņa deg 3 sekundes)

ANC (Aktīva trokšņa atcelšana) vadība

ANC iespējošana

Dažādus ANC režīmus var pārslēgt, vienu reizi nospiežot pogu uz labās austiņas.

- ANC funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad austiņa tiek novietota uz auss.
- Vienu reizi nospiežot pogu , ANC funkcija tiks izslēgta.
- Vēl vienu reizi nospiežot pogu , tiek ieslēgts informētības režīms.

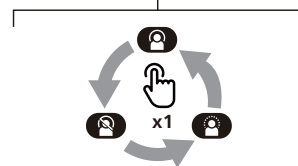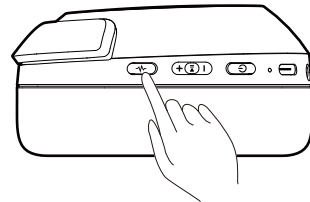

Uzdevums	Poga	Rīcība
IESLĒGT ANC		Nospiediet vienu reizi
IZSLĒGT ANC		Nospiediet vienu reizi
Informētības režīms		Nospiediet vienu reizi
Ātrā informētība		Nospiediet un turiet nospiestu 1 sekundi



Piezīme

- Kad ierīce ir ieslēgta un akumulators uzlādēts, šis modelis atbalsta Aktīvo trokšņu slāpēšanu (Active Noise Cancellation, ANC) gan bezvadu režīmā caur Bluetooth, gan vadu režīmā, izmantojot 3,5 mm ligzdu.

Zvanu un mūzikas pārvaldība

Mūzikas vadība

Uzdevums	Poga	Rīcība
Mūzikas atskaņošana vai pauze	MFB	Nospiediet vienu reizi
Iepriekšējais ieraksts	MFB	Bīdiet virzienā uz “-” un turiet vienu sekundi
Nākamais ieraksts	MFB	Bīdiet virzienā uz “+” un turiet vienu sekundi
Skaļuma regulēšana +	MFB	Bīdiet virzienā uz “+”
Skaļuma regulēšana -	MFB	Bīdiet virzienā uz “-”

 Piezīme

- Jūs dzirdēsiet signālu, kad būs sasniegts skaļuma maksimālais līmenis.

Zvanu vadība

Uzdevums	Poga	Rīcība
Atbildēt uz zvanu	MFB	Nospiediet vienu reizi
Zvana beigšana/ Zvana noraidīšana	MFB	Nospiediet un turiet nospiestu 1 sekundi

Trīsvirzienu zvanišana

Uzdevums	Poga	Rīcība
Aizturiet pašreizējo zvanu un pieņemiet ienākošu zvanu	MFB	Nospiediet vienu reizi
Aizturiet pašreizējo zvanu un noraidiet ienākošu zvanu	MFB	Nospiediet un turiet nospiestu 1 sekundi
Veiciet pārslēgšanu starp divvirzienu un trīsvirzienu zvanišanu	MFB	Nospiediet vienu reizi

Balss palīgs

Uzdevums	Poga	Rīcība
Balss palīga (Siri/Google) aktivizēšana	MFB	Nospiediet divas reizes
Balss palīga apturēšana	MFB	Nospiediet vienu reizi

Austiņu LED indikatora statuss

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci	Zilā LED lampiņa iedegas ik pēc 2 sekundēm
Austiņas ir gatavas savienošanai pārī	LED lampiņa mirgo pārmaiņus zilā un baltā krāsās
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci	Baltā LED lampiņa iemirgojas vienu reizi ik pēc 7 sekundes (automātiska izslēgšanās pēc 5 minūtēm)
Uzlāde	Degs baltā LED lampiņa
Uzlāde pabeigta	Baltā LED lampiņa nedegs
Zems akumulatora uzlādes līmenis	Baltā LED lampiņa lēni mirgo ik pēc 5 sekundēm
Uzlādes kļūda	Baltā LED lampiņa ātri mirgo ik pēc 1 sekundes
Ieslēgšana	Baltā LED lampiņa iedegas uz 2 sekundēm
Izslēgšana	Baltā LED lampiņa iedegas uz 3 sekundēm

5 Austiņu atiestate

Ja saskaraties ar kādu problēmu, veicot savienošanu pārī vai savienošanu, veiciet norādītās darbības, lai atiestatītu ausiņas uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

- 1 Bluetooth ierīcē dodieties uz Bluetooth izvēlni un noņemiet **Philips TAH8000E** ierīču sarakstā.
- 2 Bluetooth ierīcē izslēdziet Bluetooth funkciju.
- 3 Ieslēdziet ausiņas.
- 4 Vienlaicīgi uz 4 sekundēm nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un ANC pogu.
- 5 Izpildiet norādījumus, kas doti sadaļā "Austiņu lietošana - Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci".
- 6 Savienojiet pārī ausiņas ar Bluetooth ierīci, atlasiet **Philips TAH8000E**.

6 Tehniskie dati

- Mūzikas atskaņošanas laiks:
 - 70 stundas (ANC izslēgts)
 - 50 stundas (ANC ieslēgts)
- Uzlādes laiks: 2 stundas
- Uzlādējams litija jonu akumulators: TACR0001BA (1100 mAh)
- Bluetooth versija: 5.4
- Saderīgi Bluetooth profili:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Atbalstītie audio kodeki: SBC, AAC, LDAC, LC3
- Frekvenču diapazons: 2,4-2,4835 GHz
- Raidītāja jauda: < 10 dBm
- Darbības diapazons: Līdz 10 metriem
- Automātiska izslēgšana
- USB-C ports uzlādei
- Vairākpunktu savienošana



Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Akumulatora darbības laiks ir aptuvens un var mainīties atkarībā no lietošanas apstākļiem.

7 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktīvas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.




Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Iebūvētā akumulatora izņemšana

Ja jūsu valstī nav elektronisko produktu savākšanas/pārstrādes sistēma, varat aizsargāt vidi, izņemot akumulatoru un nododot to pārstrādei, pirms izmetat austiņas atkritumos.

- Pārliecinieties, ka austiņas ir atvienotas, pirms izņemat akumulatoru.

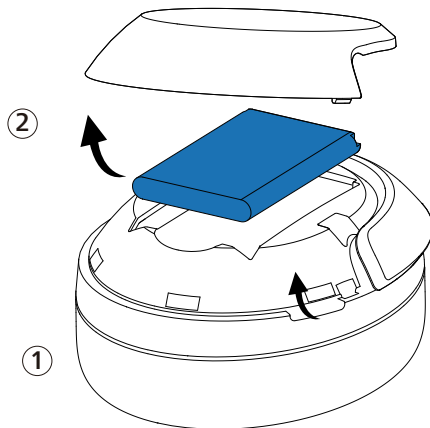

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem par pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai.

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanu no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Paziņojums par atbilstību

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai.
Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi:

1. Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
2. Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un atzīta par atbilstošu B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās zonās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši lietošanas pamācībai, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi netiks radīti kādas konkrētas uzstādīšanas rezultātā. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no minētajiem pasākumiem:

- Pagrieziet uztveršanas antenu vai novietojiet to citā vietā
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju
- Savienojiet iekārtu ar kontaktligzdu, kas neatrodas vienā ķēdē ar kontaktligzdu, kas savienota ar uztvērēju
- Vērsieties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio / televizoru tehniķa

FCC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju. Aprīkojums ir jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 0 mm attālumu starp starotāju un jūsu ķermeni.

ASV (FCC) SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg vidēji uz vienu gramu audu. Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst FCC īpatnējam absorbcijas ātrumam (SAR). Augstākais ziņotais SAR līmenis lietojumam galvas tuvumā (0 mm) ir 0,058 W/kg.

Uzmanību! Lietotājs tiek brīdināts, ka izmaiņas vai pārveidojumi, kurus nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.

Kanāda:

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i) / uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas Jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS bez licences. Lietošanā jāievēro šādi divi noteikumi: (1) Šī ierīce nevar radīt traucējumus. (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var radīt ierīces nevēlamu darbību.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC starojuma iedarbības paziņojums:

Šī iekārta atbilst Kanādas starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētām vidēm.

Šo raidītāju nedrīkst novietot kopā vai darbināt kopā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju.

8 Prečzīmes

Bluetooth

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Siri

Siri ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Google

Google un Google Play ir Google LLC prečzīmes.

9 Bieži uzdoti jautājumi

Bluetooth austiņas neieslēdzas.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet austiņas.

Nevaru savienot pāri Bluetooth austiņas ar Bluetooth ierīci.

Bluetooth ir atspējots. Iespējojiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē un ieslēdziet Bluetooth ierīci, pirms ieslēdzat austiņas.

Kā atiestatīt savienošanu pāri.

Kad ierīce ir ieslēgta, uz 5 sekundēm nospiediet MFB, līdz sāk mirgot zilā LED lampiņa. Tas aktivizē atkārtotas savienošanas pāri režīmu divos gadījumos:

- 1) pārslēdzot ierīces vairākpunktu savienošanas režīmā;
- 2) veidojot savienojumu no jaunas avota ierīces.

Es dzirdu, bet nevaru regulēt mūziku Bluetooth ierīcē (piem., atskaņot/pauze/pāriet uz priekšu/atpakaļ).

Pārliecinieties, ka Bluetooth audio avots atbalsta AVRCP (skatiet "Tehniskie dati" 12. lpp).

Austiņu skaļuma līmenis ir pārāk zems.

Dažas Bluetooth ierīces nevar savienot skaļuma līmeni ar austiņām, sinhronizējot skaļumu. Šādā gadījumā skaļums Bluetooth ierīcē ir jāregulē neatkarīgi, lai sasniegtu atbilstošu skaļuma līmeni.

Bluetooth ierīce nevar atrast austiņas.

- Austiņas var būt savienotas ar iepriekš pāri savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus diapazona.
- Savienošana pāri var būt atiestatīta vai austiņas iepriekš ir bijušas savienotas pāri ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet pāri austiņas ar Bluetooth ierīci, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā. (skatiet "Austiņu savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci" 8. lpp.).

Bluetooth austiņas ir savienotas ar Bluetooth stereo iespējotu mobilo tālruni, bet mūzika tiek atskaņota tikai mobilā tālruņa skaļrunī.

Skatiet mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmatu. Atlasiet mūzikas klausīšanos, izmantojot austiņas.

Audio kvalitāte ir zema, un ir dzirdams sprakšķošs troksnis.

- Bluetooth ierīce atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un Bluetooth ierīci vai likvidējiet šķēršļus starp tām.
- Uzlādējiet austiņas.

Tīriet austiņas regulāri.

- Lietojiet tīru, mitru drānu, lai regulāri notīrītu austiņas, īpaši skaņas vadus un mikrofona atveres, un novērstu tādu vielu kā sviedri un ausu vasku uzkrāšanos.
- Ja skaņas vadus, gaisa atveres vai mikrofona atveres paliek sviedri vai ūdens pilieni, skaņas līmenis uz laiku samazinās vai pazūd pavisam. Tas nav darbības traucējums. Lietojiet mīkstu, mitru drānu, lai rūpīgi nosusinātu austiņas. Varat arī noņemt uz ausīm liekamo austiņu uzgaļus, pagriezt skaņas vadus uz leju un viegli pieskarties austiņām aptuveni piecas reizes, izmantojot sausu drānu vai tamlīdzīgi, lai likvidētu jebkādu iekšpusē uzkrājušos ūdeni.

- Pirms austiņu uzlādes un lietošanas pārļiecinieties, ka tās ir pilnīgi sausas. Tīrīšanai neizmantojiet vienreizlietojamās spirta salvetes vai citas vielas.

Uzlādējiet austiņas regulāri.

Ja austiņas netiek izmantotas ilgu laiku, atkārtoti uzlādējamais akumulators sāks zaudēt lādiņu. Lai no tā izvairītos, vismaz reizi trīs mēnešos uzlādējiet akumulatoru pilnīgi.

Lai saņemtu papildu atbalstu, apmeklējiet www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visas tiesības paturētas. Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu. Visi pārējie uzņēmumi vai produktu nosaukumi var būt attiecīgo uzņēmumu, ar ko tie ir saistīti, prečzīmes.

UM_TAH8000E_00_LV_V1.0

