

PHILIPS

Слушалки
TAH7508



Упатство за користење

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно упатство за безбедност	2
	Безбедност при слушање	2
	Општи информации	2

2	Вашите безжични слушалки за активно поништување на бучава	4
	Што има во кутијата	4
	Други уреди	4
	Преглед на вашите безжични слушалки	5

3	Да почнеме	6
	Наполнете ја батеријата	6
	Преземање на апликација	6
	Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред за прв пат	6
	Спарете ги слушалките со друг Bluetooth уред	7

4	Користете ги вашите слушалки	8
	Поврзете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред	8
	Вклучено/исклучено	8
	Контрола ANC (Активно откажување на бучава)	8
	Управувајте со вашите повици и музика	9
	Гласовен асистент	9
	Статус на LED индикатор на слушалки	10

5	Ресетирање на слушалки	11
---	------------------------	----

6	Технички податоци	11
---	-------------------	----

7	Забелешка	12
	Изјава за усогласеност	12
	Отстранување на вашиот стар производ и батерија	12
	Отстранување на интегрирана батерија	12
	Усогласеност со EMF (Електромагнетни полиња)	13
	Информација за животната средина	13
	Белешка за усогласеност	13

8	Заштитени трговски марки	15
---	--------------------------	----

9	Често поставувани прашања	15
---	---------------------------	----

1 Важно упатство за безбедност

Безбедност при слушање



Опасност

- За да избегнете оштетување на слухот, ограничете го времето на користење на слушалките со голема јачина и поставете ја јачината на безбедно ниво. Колку е поголема јачината, толку е пократко безбедното време за слушање.

Уверете се дека ги почитувате следните насоки кога ги користите слушалките.

- Слушајте на разумна јачина во разумни временски периоди.
- Внимавајте да не ја зголемувате јачината постојано на погласно како што ви се адаптира слухот.
- Не ја пуштајте јачината толку многу што нема да можете да слушнете што се случува околу вас.
- Треба да внимавате или привремено да го прекинете користењето во потенцијално опасни ситуации.
- Прекумерен притисок од звукот од деловите за уши и слушалките може да предизвика оштетување на слухот.
- Не се препорачува да ги користите слушалките ставени на двете уши додека возите, а може да биде незаконски во некои области.

- За ваша безбедност, избегнувајте музиката или телефонски повици да ви го одвлечат вниманието додека сте учесник во сообраќај или во други потенцијално опасни средини.

Општи информации

Да се избегне оштетување или расипување:



Внимание

- Не ги изложувајте слушалките на прекумерна топлина.
- Не ги фрлајте слушалките.
- Слушалките не смеат да бидат изложени на капење на течност или прскање. (Проверете во IP рангирање за специфичен производ)
- Не дозволувајте слушалките да се потопуваат во вода.
- Не ги полнете слушалките кога конекторот или штекерот е мокар.
- Не користете средства за чистење што содржат алкохол, амонијак, бензен или абразиви.
- Користете чиста, влажна крпа за да ги исчистите слушалките - особено звучните водови и отворите на микрофонот - редовно и избегнувајте таложење на супстанции како што се пот или восок од уши.
- Ако остане пот или капки вода во звучните водови, отворите за воздух или отворите на микрофонот, нивото на звук привремено ќе се намали или целосно ќе прекине. Тоа не е неправилно работење. Користете мека, влажна крпа да ги исушите слушалките темелно. Или, отстранете ги горните делови на слушалките за уши, завртите ги звучните водови надолу и нежно притиснете ги слушалките околу пет пати на сува крпа или слично за да ја отстраните водата насобрана внатре.
- Осигурете се дека слушалките се потполно суви пред да ги полните и користите. Избегнувајте користење на алкохолни тампони или други супстанции за чистење.
- Интегрираната батерија не смее да се изложува на прекумерна топлина, на пример на сонце, оган или слично.
- Има опасност од експлозија ако батеријата е неправилно заменета. Да се замени само со ист или еквивалентен вид.

- За да се постигне одредено IP рангирање, поклопецот за полнење мора да биде затворен.
- Фрлањето на батеријата во оган или во топла печка, или механичко кршење или сечење на батеријата може да доведе до експлозија.
- Ако се остави батеријата во средина со екстремно високи температури може да дојде до експлозија или протекување на запалива течност или гас.
- Изложувањето на батеријата на екстремно низок воздушен притисок може да доведе до експлозија или протекување на запалива течност или гас.
- Замена на батеријата со несоодветен тип претставува ризик од сериозно оштетување на слушалките и батеријата (на пример, во случај на некои типови на литиум батерии).
- Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што може да се полни ќе почне да го губи полнењето. За да го избегнете ова, полнете ја целосно батеријата барем еднаш на три месеци.
- За да се избегне ризик од пожар, опремата треба да се напојува само од надворешен извор на енергија чиј излез е во согласност со PS1 (со излезна моќност која е помала или еднаква на 15W).

Температури за работење и чување и влажност


- Чувајте ги на места каде температурата е помеѓу -20°C и 50°C со најмногу до 90% релативна влажност.
- Користете ги на места каде температурата е помеѓу 0°C и 45°C со најмногу до 90% релативна влажност.
- Траењето на батеријата може да биде пократко во услови со висока или ниска температура.

2 Вашите безжични слушалки за активно поништување на бучава

Ви честитаеме што го купивте и ви посакуваме добредојде во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support. Со овие слушалки на Philips можете:

- Да уживате во безжични повици без користење на раце
- Да уживате и да ја контролирате музиката безжично
- Менувајте помеѓу повици и музика
- Уживајте во откажување на бучавата


Што има во кутијата

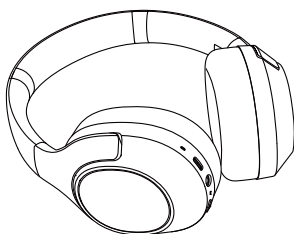

Безжични слушалки за активно
поништување на бучава
TAN7508



USB кабел за полнење
(само за полнење)



Аудио кабел



Кратко упатство



Општа гаранција





Брошура за безбедност

Други уреди

Мобилен телефон или уред (на пр. тетратка, таблет, адаптери за Bluetooth, MP3 плеери и др.) кои ги поддржува Bluetooth и се компатибилни со слушалките (видете „Технички податоци“ на страница 11).

Преглед на вашите безжични слушалки

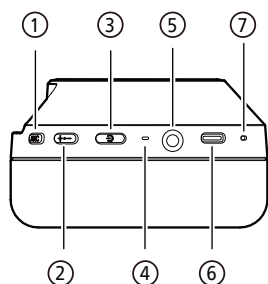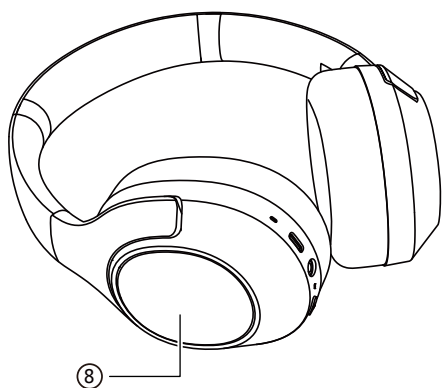

- ① ANC/Копче за режим на свесност
- ② Гласност копче
- ③ Копче за вклучување/Копче со повеќе функции (MFB)
- ④ LED индикатор
- ⑤ 3,5 mm аудио приклучок
- ⑥ USB-C отвор за полнење
- ⑦ Микрофон
- ⑧ Табла на допир

3 Да почнеме

Наполнете ја батеријата




Забелешка

- Пред да ги користите слушалките, полнете ја батеријата 2 часа за оптимален капацитет и траење на батеријата.
- Користете го само оригиналниот USB-C кабел за полнење за да избегнете оштетување.
- Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што може да се полни ќе почне да го губи полнењето. За да го избегнете ова, полнете ја целосно батеријата барем еднаш на три месеци.

Поврзете го обезбедениот USB кабел за полнење:

- Едниот крај приклучете го во USB-C приклучокот за полнење на слушалките;
- Другиот крај во полначот /USB приклучокот на компјутер.

↳ LED светлото е бело за време на полнењето и се исклучува кога слушалките се целосно наполнети.

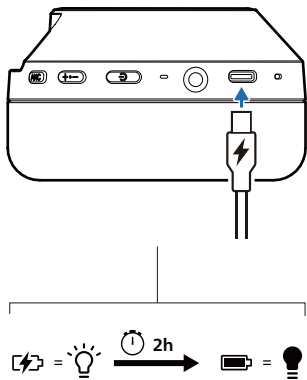

Совет

- Вообичаено, целосното полнење трае 2 часа.

Преземање на апликација

Скенирај го QR кодот/притисни го копчето „Преземи“ или барај or „Philips Headphones“ во Apple App Store или Google Play за да ја преземеш апликацијата.

Да почнеме



philips.to/headapp

Апликацијата за слушалките Philips Headphones ве прави одговорни за музиката што ја слушате. Можете да го прилагодите звукот така што вашата музика и искуството со повици секогаш најдобро ќе одговараат на вашите потреби.

Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред за прв пат

- 1 Осигурете се дека слушалките се целосно наполнети и исклучени.
- 2 Притиснете и држете го копчето за вклучување 2 секунди, слушалките ќе бидат во режим на спарување и подготвени за поврзување.

- ↳ LED светлото на слушалките трепка бело и сино наизменично.
- ↳ Слушалките се сега во режим на спарување и подготвени се за спарување со Bluetooth уред (на пр. мобилен телефон).

- 3 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
- 4 Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред, погледнете во упатството за користење или на вашиот Bluetooth уред.



Забелешка

- Откако ќе ги вклучите, ако слушалките не можат да најдат некој претходно поврзан Bluetooth уред, ставете ги во режим на спарување (притиснете повторно го копчето за вклучување во траење од 5 секунди откако ќе ги исклучите).
- Слушалките автоматски ќе се исклучат после 5 минути неактивност на Bluetooth. Реалното времетраење може да варира во зависност од условите на користење.

Следниот пример покажува како да ги спарите слушалките со вашиот Bluetooth уред.


- 1 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред, изберете **Philips TAH7508**.
- 2 Внесете ја лозинката на слушалките „0000“ (4 нули) ако е побарана. За оние уреди кои вклучуваат Bluetooth 3.0 или понов, нема потреба да внесувате лозинка.



Philips TAH7508

Спарете ги слушалките со друг Bluetooth уред

Ако сакате да спарите друг Bluetooth уред со слушалките, исклучете ги слушалките, притиснете го копчето за вклучување во траење од 5 секунди, потоа откријте го вториот уред како во нормално спарување.

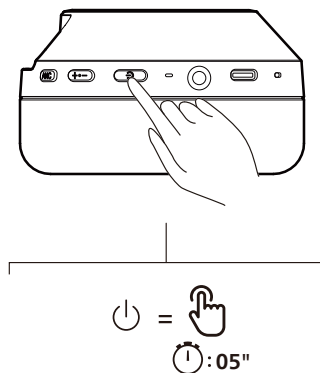

Забелешка

- Слушалките чуваат 5 уреди во меморијата. Ако се обидете да спарите повеќе од 5 уреди, најрано спарениот уред ќе биде заменет со најновиот.

4 Користете ги вашите слушалки

Поврзете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред

- 1 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
- 2 Притиснете и држете го копчето за вклучување за да ги вклучите слушалките.
 - ↳ Белото LED светло ќе се вклучи за 2 секунди
 - ↳ Слушалките автоматски повторно се поврзуваат со последниот поврзан мобилен телефон/Bluetooth уред



Совет

- Ако ја вклучите функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред откако сте ги вклучиле слушалките, мора да одите до Bluetooth менито на уредот и да ги поврзете слушалките со уредот рачно.



Забелешка

- Кај некои Bluetooth уреди, поврзувањето може да не е автоматско. Во тој случај мора да одите до Bluetooth менито на вашиот уред и да ги поврзете слушалките со Bluetooth уредот рачно.


Вклучено/исклучено

Задача	Копче	Операција
Вклучување		Притисни и држи 2 секунди
Исклучено		Притисни и држи 2 секунди

Контрола ANC (Активно откажување на бучава)

Различни режими на активно поништување на бучава ANC може да се менуваат со едно притискање на копчето ANC/копче за режим на свесност.

- Функцијата за ANC автоматски се активира кога се вклучуваат слушалките.
- Притиснете го еднаш копче ANC, тоа ќе ја исклучи функцијата ANC.
- Притиснете го уште еднаш копче ANC и ќе се промени во режим на свесност.

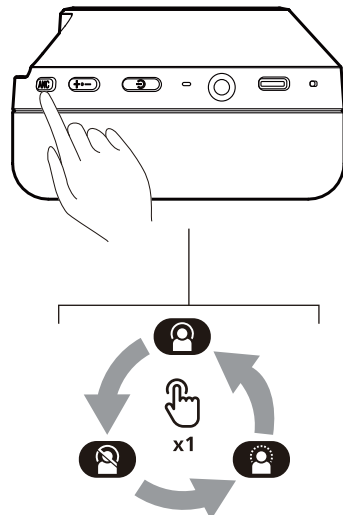

Задача	Копче	Операција
ANC ВКЛУЧЕНО	ANC копче	Единечно притискање
ANC ИСКЛУЧЕНО	ANC копче	Единечно притискање
Режим на свесност	ANC копче	Единечно притискање
Брз разговор	Табла на допир	Допрете ја таблата на допир со дланка

Управувајте со вашите повици и музика

Контрола на музика

Задача	Копче	Операција
Пушти или паузирај музика	MFB	Притисни еднаш
Следна нумера	MFB	Притисни двапати
Претходна нумера	MFB	Притиснете трипати
Прилагоди јачина +	+	Притисни еднаш
Прилагоди јачина -	-	Притиснете еднаш и држете

Контрола на повик

Задача	Копче	Операција
Прифати повик	MFB	Притисни еднаш
Прекини го повикот/ Одбиј повик	MFB	Притисни и држи 1 секунда

Тринасочен повик

Задача	Копче	Операција
Задржи тековен повик и прифати дојдовен повик	MFB	Притисни еднаш
Задржи тековен повик и отфрли дојдовен повик	MFB	Притисни и држи 1 секунда
Менувај помеѓу повик од втора насока и тринасочен повик	MFB	Притисни еднаш

Гласовен асистент

Задача	Копче	Операција
Активирај гласовен (Siri/Google) асистент	ANC копче	Притисни двапати
Прекини гласовен асистент	ANC копче	Притисни двапати

Статус на LED индикатор на слушалки

Статус на слушалки Индикатор	
Слушалките се подготвени за спарување	LED светлото трепка сино и бело наизменично
Слушалките се вклучени, но не се поврзани со Bluetooth уред	Белото LED светло трепнува еднаш на секои 7 секунди (автоматско исклучување после 5 минути)
Полнење	Белото LED светло ќе се вклучи
Полнењето е завршено	Белото LED светло ќе се исклучи
Слаба батерија	Белото LED светло ќе требка бавно на секои 5 секунди

5 Ресетирање на слушалки

Ако се соочите со некои проблеми за спарување или поврзаност, може да ја следите следната постапка за да ги ресетирате слушалките на фабрички поставени поставки.

- 1 На вашиот Bluetooth уред, одете во менито на Bluetooth и отстранете го **Philips TAH7508** од списокот на уредот.
- 2 Исклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
- 3 Вклучете ги слушалките.
- 4 Притиснете и држете ги копчето за вклучување и копчето ANC 3 секунди истовремено.
- 5 Следете ги чекорите во „Користете ги слушалките - поврзете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред.“
- 6 Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред, изберете **Philips TAH7508**.

6 Технички податоци

- Време на репродукција на музика: 60 часа (ANC Исклучено)
45 часа (ANC Вклучено)
- Време на полнење: 2 часа
- Литиум-јон батерија за полнење (600 mAh)
- Bluetooth верзија: 5.2
- Компатибилни профили на Bluetooth:
 - HFP (Профил без раце)
 - A2DP (Профил на напредна аудио дистрибуција)
 - AVRCP (Аудио видео профил на далечинско управување)
- Поддржани аудиокодеци: SBC
- Опсег на фреквенција: 2,402-2,480GHz
- Моќ на предавател: < 10 dBm
- Опсег на работа: До 10 метри
- Автоматско исклучување
- USB-C порта за полнење



Забелешка

- Спецификациите се предмет на промена без известување.
- Траењето на батеријата е приближно и може да варира во зависност од условите на примена.

7 Забелешка

Изјава за усогласеност

Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека производот е во согласност со основните барања и другите соодветни одредби од RED Директивата 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Може да ја најдете изјавата за усогласеност на www.philips.com/support.

Отстранување на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и произведен со материјали од висок квалитет и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со Европската Директива 2012/19/EU.




Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени со Европската регулатива (EU) 2023/1542 кои не може да се фрлаат со вообичаениот отпад од домаќинствата. Информирајте се за локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не го фрлајте производот и батериите со вообичаениот отпад

од домаќинството. Правилното отстранување на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по околината и човековото здравје.

Отстранување на интегрирана батерија

Ако нема систем за собирање/ рециклирање на електронски производи во вашата земја, може да ја заштитите животната средина со отстранување и рециклирање на батеријата пред да ги фрлите слушалките.

- Осигурете се дека слушалките се исклучени пред да ја отстраните батеријата.

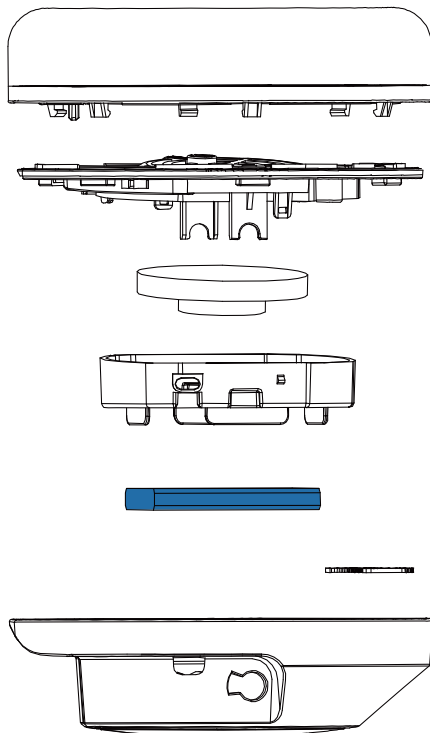

Усогласеност со EMF (Електромагнетни полиња)

Овој производ е во согласност со сите важечки стандарди и прописи во врска со изложеност на електромагнетни полиња.

Информација за животната средина

Сите непотребни пакувања се избегнати. Вашиот систем се состои од материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако ги расклопи специјализирана компанија. Почитувајте ги локалните прописи во врска со отстранувањето на материјалите од пакувањето, потрошените батерии и старата опрема.

Белешка за усогласеност

Уредот е во согласност со правилата FCC, Дел 15. Работењето е предмет на следните два условия:

1. Овој уред не може да предизвикува штетно попречување, и
2. Овој уред мора да прифати какво било попречување што ќе го прими, вклучително и попречување што ќе предизвика несакано работење.

FCC правила

Оваа опрема е тестирана и потврдено е дека е во согласност со ограничувањата за Класа B на дигитален уред, во согласност со дел 15 од правилата FCC. Овие ограничувања се дизајнирани да обезбедат разумна заштита од штетно попречување во станбена инсталација.

Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи енергија на радио фреквенција, и ако не е инсталирана и не се користи во согласност со упатството за користење, може да предизвика штетно попречување на радио врските. Меѓутоа, нема гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема не предизвика штетно попречување на радио или телевизискиот прием, што може да се утврди со исклучување и вклучување на опремата, корисникот се советува да се обиде да го коригира попречувањето со една или повеќе од следните мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја антената за прием
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот
- Вклучете ја опремата во штекер или коло различно од она на кое е поврзан приемникот
- Консултирајте го продавачот или искусен радио / телевизиски техничар за помош

FCC Изјава за изложеност на радијација:

Оваа опрема е усогласена со ограничувањата за изложеност на радијација на Канада наведени за неконтролирани средини. Овој предавател не смее да биде на исто место или да работи заедно со која било друга антена или предавател. Оваа опрема треба да се инсталира и користи на минимално растојание од 0 mm помеѓу радијаторот и вашето тело. Граничната вредност на SAR во USA (FCC) е 1,6 W/kg во просек на еден грам ткиво. Уредот е тестиран за да биде во согласност со FCC стандардите за специфична стапка на апсорпција (SAR). Највисоко пријавено ниво на SAR за користење во близина на главата (0 mm) е 0,058 W/kg.

Внимание: Се предупредува корисникот дека промените или модификациите кои не се изречно одобрени од страната која е одговорна за усогласеност, може да го поништи овластувањето на корисникот да ракува со опремата.

Канада:

Овој уред содржи предавател(и) / приемник(ци) изземени од добивање на лиценца што се во согласност Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Работењето е предмет на следните два условия: (1) Овој уред не може да предизвика попречување. (2) Овој уред мора да прифати какво било попречување, вклучително и попречување што ќе предизвика несакано работење на уредот.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

ИС Изјава за изложеност на радијација:

Оваа опрема е усогласена со ограничувањата за изложеност на радијација на Канада наведени за неконтролирани средини. Овој предавател не смее да биде на исто место или да работи заедно со која било друга антена или предавател.

8 Заштитени трговски марки

Bluetooth

Bluetooth® логотипот и логоата се регистрирани заштитени трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и какво било користење од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца. Другите заштитени трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.

Siri

Siri е заштитена трговска марка на Apple Inc., регистрирана во САД и други држави.

Google

Google и Google Play се заштитени трговски марки на Google LLC.

9 Често поставувани прашања

Моите Bluetooth слушалки не се вклучуваат.

Нивото на батерија е премногу ниско. Наполнете ги слушалките.

Не можам да ги спарам моите Bluetooth слушалки со мојот Bluetooth уред.

Bluetooth е деактивиран. Вклучете ја карактеристиката Bluetooth на вашиот Bluetooth уред и вклучете го Bluetooth уредот пред да ги вклучите слушалките.

Како да ресетираате спарување.

Притиснете ги и држете ги копчето за вклучување и копчето ANC 3 секунди истовремено откако ќе ги вклучите слушалките. Потоа тоа ќе трепка наизменично сино и бело.

Можам да слушам но, не можам да ја контролирам музиката на мојот Bluetooth уред (на пример: пушти/паузирај/прескокни напред/назад).

Уверете се дека изворот на аудио на Bluetooth поддржува AVRCP (видете „Технички податоци“ на страница 11).

Јачината на звукот на слушалките е премногу ниска.

Некои Bluetooth уреди не можат да го поврзат нивото на звук со слушалките преку синхронизација на јачина на звук. Во тој случај, треба да ја прилагодите јачината на вашиот Bluetooth уред независно за да постигнете соодветно ниво на звук.

Bluetooth уредот не може да ги најде слушалките.

- Слушалките можеби се поврзани со уредот со кој претходно биле спарени. Исклучете го поврзаниот уред или отстранете го надвор од опсег.
- Спарувањето можеби било ресетирано или слушалките претходно биле спарени со друг уред. Спарете ги повторно слушалките со Bluetooth уредот како што е опишано во упатството за користење. (види „Спарете ги слушалките со друг Bluetooth уред“ на страница 7).

Моите Bluetooth слушалки се поврзани со Bluetooth мобилен телефон со овозможено стерео, но музиката е пуштена само на звучникот на мобилниот телефон.

Погледнете во упатството за користење на вашиот телефон. Изберете да слушате музика преку слушалките.

Квалитетот на аудио е лош и се слуша звук на пукање.

- Bluetooth уредот е надвор од опсегот. Намалете го растојанието помеѓу вашите слушалки и Bluetooth уредот или отстранете ги препреките помеѓу нив.
- Наполнете ги вашите слушалки.

Редовно чистете ги слушалките.

- Користете чиста, влажна крпа за да ги исчистите слушалките - особено звучните водови и отворите на микрофонот - редовно и избегнувајте таложење на супстанции како што се пот или восок од уши.

- Ако остане пот или капки вода во звучните водови, отворите за воздух или отворите на микрофонот, нивото на звук привремено ќе се намали или целосно ќе прекине. Тоа не е неправилно работење. Користете мека, влажна крпа да ги исушите слушалките темелно. Или, за слушалки за во уши, отстранете ги врвовите на слушалките, свртете ги звучните канали надолу и нежно тапкајте ги слушалките околу пет пати на сува крпа или слично за да ја отстраните водата што се собрала внатре.
- Осигурете се дека слушалките се потполно суви пред да ги полните и користите. Избегнувајте користење на алкохолни тампони или други супстанции за чистење.

Редовно полнете ги слушалките.

Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што може да се полни ќе почне да го губи полнењето. За да го избегнете ова, полнете ја целосно батеријата барем еднаш на три месеци.

За дополнителна поддршка, посете ја www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани. Спецификациите се предмет на промена без известување. Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитени трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и ние ги користиме според лиценца. Овој производ е произведен од и се продава во надлежност на MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од нивните подружници, и MMD Hong Kong Holding Limited е гарантор во однос на овој производ. Сите други имиња на компании и производи може да бидат заштитени трговски марки на нивните соодветни компании со кои се поврзани.

