

PHILIPS

Fejhallgató

TAH7508



Felhasználói kézikönyv

Termékregisztráció és támogatás kérése:

www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos biztonsági utasítások	2
	Hallásvédelem	2
	Általános tudnivalók	2
2	Az Ön aktív zajcsökkentés funkcióval ellátott vezeték nélküli fejhallgatója	4
	A doboz tartalma	4
	Egyéb eszközök	4
	A vezeték nélküli fejhallgató áttekintése	5
3	Kezdeti lépések	6
	Az akkumulátor töltése	6
	Az alkalmazás letöltése	6
	A fejhallgató Bluetooth-eszközökkel történő első párosítása	6
	A fejhallgató párosítása más Bluetooth-eszközzel	7
4	A fejhallgató használata	8
	A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása	8
	Be-/kikapcsolás	8
	Az ANC (aktív zajcsökkentés) funkció vezérlése	8
	Hívások és zene kezelése	9
	Hangasszisztens	9
	A fejhallgató LED-jelzőfényének állapota	10
5	A fejhallgató alaphelyzetbe állítása	11
6	Műszaki adatok	11
7	Nyilatkozat	12
	Megfelelőségi nyilatkozat	12
	Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	12
	Az akkumulátor eltávolítása	12
	EMF-megfelelőség	13
	Környezetvédelmi tudnivalók	13
	Megfelelőségi nyilatkozat	13
8	Védjegyek	15
9	Gyakran Ismételt Kérdések	15

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély!

- A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerőn történő használatával töltött időt, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használat időtartama.

A fejhallgató használatakor mindig tartsa be az alábbi útmutatásokat.

- Megfelelő hangerőn és indokolt ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen arra, hogy ahogy a hallása alkalmazkodik, ne állítsa folyamatosan magasabbra a hangerőt.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környezetében lévő hangokat.
- Legyen elővigyázatos, és potenciálisan veszélyes helyzetekben átmenetileg szüneteltesse a fülhallgató használatát.
- A hallgatók, illetve a fejhallgató által keltett túl nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- A fejhallgató vezetése közben, mindkét fülén történő használata nem javasolt, és egyes helyeken illegális lehet.
- Biztonsága érdekében közlekedés közben vagy potenciálisan veszélyes környezetben ne hagyja, hogy a zenehallgatás vagy telefonhívás elvonja a figyelmét.

Általános tudnivalók

A termék sérülésének vagy meghibásodásának elkerülése érdekében:



Vigyázat!

- Ne tegye ki a fejhallgatót túl nagy hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék. (Lásd az adott termék IP-védettségi besorolását)
- Ne hagyja, hogy a fejhallgató víz alá merüljön.
- Ne töltsé a fejhallgatót, ha a csatlakozó vagy aljzat nedves.
- Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A fejhallgatót rendszeres időközönként tisztítsa meg egy tiszta, nedves ruhával, különös tekintettel a hangvezető csatornákra és a mikrofonnyílásokra. Ne hagyja az idegen anyagokat, például izzadságot vagy fűlsírt felhalmozódni.
- Ha a hangvezető csatornáknak, mikrofonnyílásoknak izzadság vagy vízcseppek gyűlnek össze, akkor a hangerő átmenetileg lecsökkenhet vagy teljesen megszűnhet. Ez nem meghibásodás. Egy puha, nedves ruhával törölje teljesen szárazra a fejhallgatót. Másik lehetőségként vegye le a fülbetétek végeit, hajtsa le a hangvezető csatornákat, majd körülbelül ötször finoman ütögesse a fejhallgatókat egy száraz ruhára vagy hasonló anyagra a bent esetlegesen felgyülemlett víz eltávolítása érdekében.
- A töltés és használat előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Ne használjon alkohollal átitatott, eldobható kendőt vagy hasonló anyagot a tisztításhoz.
- Ne tegye ki a beépített akkumulátort túl nagy hőhatásnak, például napsugárzás, tűz stb. hatásának.
- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyhez vezethet. Csak az eredetivel megegyező vagy azzal ekvivalens típust használjon.
- A megadott IP-védettségi fokozat eléréséhez a töltőnyílás fedelét le kell zárni.
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe helyezése, mechanikai összevágása vagy felvágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátor rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek való kitétele robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását idézheti elő.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak kitéve robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

- Egy akkumulátor nem megfelelő típussal történő helyettesítése a fejhallgató és az akkumulátor súlyos károsodásához vezethet (például bizonyos típusú lítium-ion akkumulátorok esetében).
- Ha a fejhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsen fel az akkumulátort.
- A tűzveszély elkerülése érdekében a berendezés kizárólag külső tápforrást használ, amelynek kimenetének teljesítenie kell a PS1 (legfeljebb 15 W kimeneti teljesítmény) szabvány előírásait.

Működési és tárolási hőmérséklet, illetve páratartalom


- A terméket $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú helyen szabad tárolni.
- A terméket $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú környezetben szabad működtetni.
- Magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben előfordulhat, hogy az akkumulátor élettartama lerövidül.

2 Az Ön aktív zajcsökkentés funkcióval ellátott vezeték nélküli fejhallgatója

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon. Ez a Philips fejhallgató a következőket nyújtja:

- Vezeték nélkül folytathat kihangosított hívásokat
- Vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a lejátszást
- Átválthat a hívások és a zene között
- Élvezheti a zajszűrés előnyeit


A doboz tartalma

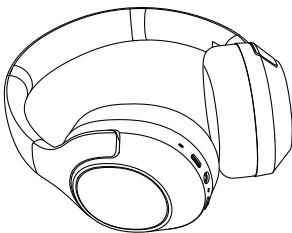

Aktív zajcsökkentés funkcióval ellátott vezeték nélküli fejhallgató
TAH7508



USB-töltőkábel (csak töltésre)



Audiókábel



Üzembe helyezési útmutató



Globális jótállási jegy





Biztonsági útmutató

Egyéb eszközök

Olyan mobiltelefon vagy mobileszköz (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth szabványt, és kompatibilis a fejhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok”, 11. oldal).

A vezeték nélküli fejhallgató áttekintése

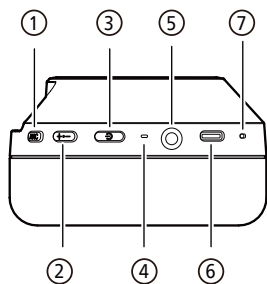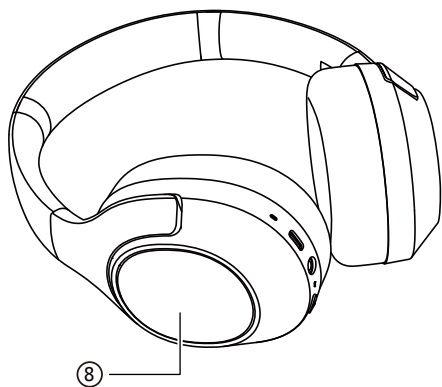

- ① ANC/Tudatos üzemmód gomb
- ② Hangerő gomb
- ③ Be-/kikapcsoló gomb/
Többfunkciós gomb (MFB)
- ④ LED-jelzőfény
- ⑤ 3,5 mm-es audiocsatlakozó
- ⑥ USB-C töltőnyílás
- ⑦ Mikrofon
- ⑧ Érintőpanel

3 Kezdeti lépések

Az akkumulátor töltése




Megjegyzés

- Az akkumulátor optimális kapacitásának és élettartamának elérése érdekében az első használatba vétel előtt 2 órán keresztül töltsse a fejhallgatót.
- A termék károsodásának megelőzése érdekében kizárólag az eredeti USB-C töltőkábelt használja.
- Ha a fejhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltsse fel az akkumulátort.

Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábelt:

- Egyik végét a fejhallgatón található USB-C töltőcsatlakozóba;
- Másik végét egy töltőhöz/egy számítógép USB-csatlakozójához.

↳ Töltés közben a LED fehéren világít, majd a fejhallgató teljes feltöltését követően kialszik.

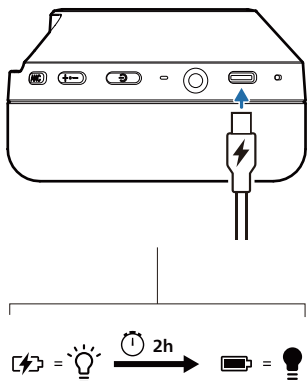

Tipp

- A teljes feltöltés normál esetben 2 órát vesz igénybe.

Az alkalmazás letöltése

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot/nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keresse meg a „Philips Headphones” alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play áruházban.

Kezdeti lépések



philips.to/headapp

A Philips Headphones alkalmazással Ön vezérelheti a hallgatott zenét. Testreszabhatja a hangbeállításokat, így a zenehallgatás és a hívás minőségét is igényeikhez igazíthatja.

A fejhallgató Bluetooth-eszközökkel történő első párosítása

- 1 Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen fel van töltve és ki van kapcsolva.
- 2 A be-/kikapcsoló gombot megnyomva és 2 másodpercig nyomva a fejhallgató párosítási módba lép, és csatlakozásra kész állapotra vált.

↳ A fejhallgatón található LED fehér és kék színnel felváltva villog.

→ A fejhallgató ekkor párosítási módban van, és készen áll a Bluetooth-eszközzel (pl. mobiltelefon) történő párosításra.

3 Kapcsolja be a Bluetooth-eszközén a Bluetooth funkciót.

4 Párosítsa a fejhallgatót Bluetooth-eszkövével. Lásd a Bluetooth-eszköz felhasználói útmutatóját.



Megjegyzés

- Ha a fejhallgató a bekapcsolást követően egyik előzőleg csatlakoztatott Bluetooth-eszközt sem találja, állítsa párosítási módba (kikapcsolás után nyomja meg és 5 másodpercen keresztül tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot újra).
- A Bluetooth-kapcsolat 5 perces inaktivitása esetén a fejhallgató automatikusan kikapcsol. A tényleges idő a használat körülményeitől függően változhat.

Az alábbi példa a fejhallgató Bluetooth-eszközzel való párosításának módját mutatja be.

1 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót Bluetooth-eszközén, majd válassza ki a **Philips TAH7508** eszközt.



2 Kérés esetén adja meg a fejhallgató jelszavát: „0000” (4 db nulla). A Bluetooth 3.0 vagy újabb szabvánnyal kompatibilis eszközök esetében nincs szükség jelszó megadására.



Philips TAH7508

A fejhallgató párosítása más Bluetooth-eszközzel

Ha másik Bluetooth-eszközt kíván a fejhallgatóval párosítani, kapcsolja ki a fejhallgatót, nyomja meg és 5 másodpercen keresztül tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot, majd a normál párosításnak megfelelően keresse meg a második eszközt.

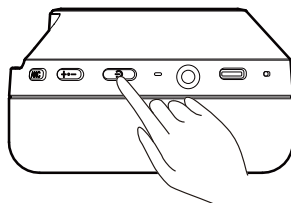

Megjegyzés

- A fejhallgató 5 eszköz adatait képes a memóriájában tárolni. Ha több mint 5 eszközt próbál párosítani, akkor a hallgató a legkorábban párosított eszközt írja felül az újjal.

4 A fejhallgató használata

A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-eszközén a Bluetooth funkciót.
- 2 A be-/kikapcsoló gombot hosszan megnyomva kapcsolja be a fejhallgatót.
 - ↳ A fehér LED 2 másodperc múlva világítani kezd
 - ↳ A fejhallgató automatikusan az utoljára csatlakoztatott mobiltelefonhoz/Bluetooth-eszközhöz csatlakozik

Tipp

- Ha a Bluetooth-funkciót a fejhallgató bekapcsolását követően kapcsolja be a Bluetooth-eszközön, akkor be kell lépnie az eszköz Bluetooth-menüjébe, és kézzel kell a fejhallgatót az eszközhez csatlakoztatni.

Megjegyzés

- Egyes Bluetooth-eszközök esetében előfordulhat, hogy a csatlakozás nem történik meg automatikusan. Ilyen esetben be kell lépnie a Bluetooth-menübe, és kézzel kell a fejhallgatót a Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatnia.


Be-/kikapcsolás

Feladat	Gomb	Művelet
Bekapcsolás		Nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva
Nem világít		Nyomja meg és 2 másodpercen keresztül tartsa nyomva

Az ANC (aktív zajcsökkentés) funkció vezérlése

Az ANC/Tudatos üzemmód gomb egyszeri megnyomásával válthat a különböző ANC-módok között.

- Az ANC-funkció a fejhallgató bekapcsolásakor automatikusan aktiválódik.
- Az ANC egyszeri megnyomása kikapcsolja az ANC-funkciót.
- Az ANC ismételt megnyomásakor a hallgató tudatos üzemmódra vált.

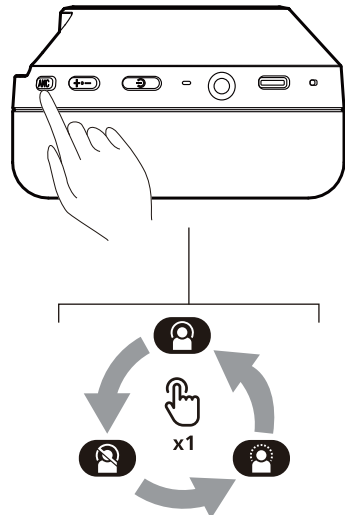

Feladat	Gomb	Művelet
ANC BE	ANC gomb	Egyszer nyomja meg
ANC KI	ANC gomb	Egyszer nyomja meg
Tudatos üzemmód	ANC gomb	Egyszer nyomja meg
Gyors beszélgetés	Érintőpanel	Tenyérével érintse meg a panelt

Hívások és zene kezelése

Zenelejátszás vezérlése

Feladat	Gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	MFB	Egyszer nyomja meg
Következő műsorszám	MFB	Nyomja meg kétszer
Előző műsorszám	MFB	Nyomja meg háromszor
Hangerő-beállítás +	+	Egyszer nyomja meg
Hangerő-beállítás -	-	Egyszer nyomja meg és tartsa nyomva

Hívásvezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
Hívásfogadás	MFB	Egyszer nyomja meg
Hívás befejezése/ Hívás elutasítása	MFB	Nyomja meg és 1 másodpercen keresztül tartsa nyomva

Háromrésztvevős hívás

Feladat	Gomb	Művelet
Folyamatban lévő hívás tartása és a bejövő hívás fogadása	MFB	Egyszer nyomja meg
Folyamatban lévő hívás tartása és a bejövő hívás elutasítása	MFB	Nyomja meg és 1 másodpercen keresztül tartsa nyomva
Második hívó fél és a háromrésztvevős hívás közötti váltás	MFB	Egyszer nyomja meg

Hangasszisztens

Feladat	Gomb	Művelet
Hangasszisztens (Siri/Google) indítása	ANC gomb	Nyomja meg kétszer
Hangasszisztens leállítása	ANC gomb	Nyomja meg kétszer

A fejhallgató LED-jelzőfényének állapota

A fejhallgató állapota	Jelzőfény
A fejhallgató párosításra kész	A LED felváltva kék és fehér színnel villog
A fejhallgató be van kapcsolva, de nem csatlakozik Bluetooth-eszközhöz	A LED 7 másodpercenként féhéren felvillan (5 perc elteltével automatikusan kikapcsol)
Töltés	A fehér LED világít
A töltés befejeződött	A fehér LED kialszik
Alacsony akkumulátorszint	A fehér LED 5 másodpercenként lassan felvillan

5 A fejhallgató alaphelyzetbe állítása

Ha a párosítás vagy csatlakozás során bármilyen problémát tapasztal, az alábbi utasításokat követve visszaállíthatja a fejhallgató gyári alapbeállításait.

- 1 Bluetooth-eszközén nyissa meg a Bluetooth menüt, és távolítsa el a **Philips TAH7508** eszközt a listából.
- 2 Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén.
- 3 Kapcsolja be a fejhallgatót.
- 4 Egyszerre nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a Be-/kikapcsoló és ANC gombokat.
- 5 Kövesse „A fejhallgató használata – A fejhallgató Bluetooth-eszközhöz való csatlakoztatása” című fejezetben leírtakat.
- 6 Párosítsa a fejhallgatókat Bluetooth-eszközével, válassza a **Philips TAH7508** eszközt.

6 Műszaki adatok

- Zenelejátszási idő:
60 óra (ANC ki)
45 óra (ANC be)
- Töltési idő: 2 óra
- Lítium-ion akkumulátor (600 mAh)
- Bluetooth-verzió: 5.2
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott hangkodekek: SBC
- Frekvenciatartomány: 2,402–2,480 GHz
- Adóteljesítmény: < 10 dBm
- Működési hatótávolság:
Legfeljebb 10 méter
- Automatikus kikapcsolás
- USB-C töltőcsatlakozó



Megjegyzés

- A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.
- Az akkumulátor által biztosított lejátszási idő közelítő érték, amely az alkalmazás körülményeitől függően változhat.

7 Nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Az TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy a termék teljesíti a 2014/53/EU vonatkozó RED irányelv, valamint az UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. pontjának szükséges követelményeit. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support oldalon található.

Régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható, illetve újból felhasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával terveztük és készítettük.



Ez a terméken elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai uniós irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátort tartalmaz, amelyre a 2023/1542 (EU) irányelv vonatkozik, ezért nem szabad azt a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Tájékoztadjon elektromos és elektronikus termékek, valamint akkumulátorok begyűjtését végző, helyi szelektív hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban. Tartsa be a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket, illetve akkumulátort a normál háztartási hulladékkal együtt. A régi

termékek és akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros következmények megelőzésében.

Az akkumulátor eltávolítása

Amennyiben országában nem működik hulladékgyűjtési/újrahasznosítási rendszer, az akkumulátor eltávolításával és újrahasznosításával, majd a fejhallgató ártalmatlanításával gondoskodhat környezete védelméről.

- Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató semmihez sincs csatlakoztatva.

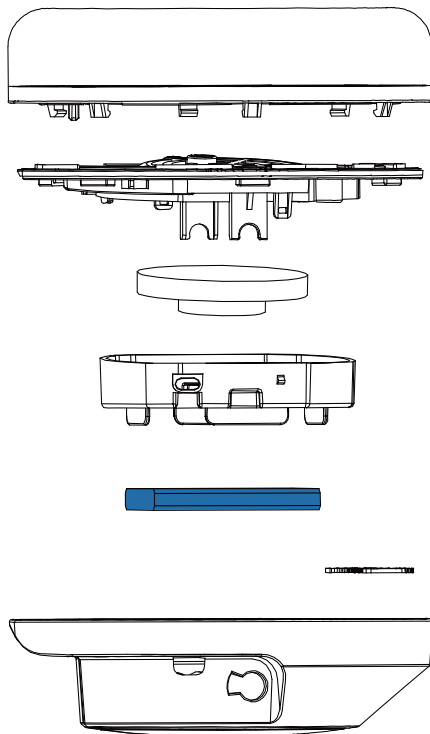

EMF-megfelelőség

Ez a termék az összes, elektromágneses mezőknek való kitettségére vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezetvédelmi tudnivalók

Minden nélkülözhető csomagolást mellőztünk. A termék olyan anyagokat is tartalmaz, amelyek újrahasznosításához és újbóli felhasználásához a terméket egy erre specializálódott vállalatnak kell szétszerelnie. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, használt elemek/akkumulátorok és régi berendezések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék teljesíti az FCC-szabályzat 15. részében leírt követelményeket. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van:

1. **Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és**
2. **Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely nemkívánatos működést eredményezhet.**

FCC-szabályzat

A berendezés a tesztelés során megfelelt az FCC szabályzat 15. része értelmében a B. osztályú digitális eszközök korlátozásainak. Ezeket a korlátozásokat arra tervezték, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a lakossági létesítményekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és képes sugározni. Amennyiben a berendezést nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, az káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs rendszerekben.

Mindamellet nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén az interferencia nem fog létrejönni. Amennyiben az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- és televízióvetelben (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával tud megállapítani), a felhasználó az alábbi intézkedésekkel kísérrelheti meg az interferencia elhárítását:

- Állítsa vagy helyezze át a vevőantennát
- Növelje meg a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot
- A berendezést a vevőkészülékétől különböző áramkörhöz kapcsolódó hálózati aljzathoz csatlakoztassa
- Kérjen segítséget értékesítőnkől vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szerelőtől

FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel Kanada nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitettségére vonatkozó határértékeinek.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni. A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy legalább 0 mm távolság legyen a sugárzás forrása és az emberi test között.

Az Egyesült Államok területén (FCC) érvényes SAR-határérték egy gramm szövetre vett átlagot számítva 1,6 W/kg. A berendezés a tesztelés során teljesítette az FCC Fajlagos Elnyelési Rátára (SAR) vonatkozó megfelelőségi követelményeket. A használat során a fej közelében (0 mm) mért SAR-érték 0,058 W/kg.

Vigyázat: Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy a megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélküli változtatások vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználó berendezés használatára vonatkozó jogosultságát.

Kanada:

Az eszköz olyan, engedélyek alól mentesülő adó(ka)t / vevő(ke)t tartalmaz, amelyek a Kanadai Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal (Innovation, Science and Economic Development Canada) rádióhullámú szabványa alapján megfelelnek az engedélymentességhez szükséges előírásoknak. A megfelelő működésnek az alábbi két feltétele van: (1) Jelen eszköz nem okozhat interferenciát. (2) Az eszköznek el kell viselnie a más eszközök által keltett interferenciát, beleértve azt is, amely az eszköz nemkívánatos működését eredményezheti.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel Kanada nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitettségre vonatkozó határértékeinek.

Az adót nem szabad más antennával vagy adóval egy helyen elhelyezni vagy azzal együtt működtetni.

8 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a védjegyek MMD Hong Kong Holding Limited általi mindenfajta használata licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek tulajdonjoga a megfelelő tulajdonosokat illeti meg.

Siri

A Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Google

A Google és a Google Play a Google LLC védjegyei.

9 Gyakran Ismételt Kérdések

A Bluetooth-fejhallgató nem kapcsol be.

Az akkumulátor töltöttsége alacsony. Töltse fel a fejhallgatót.

Nem tudom a Bluetooth-fejhallgatómat a Bluetooth-eszközzel párosítani.

A Bluetooth funkció ki van kapcsolva. Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-eszközén, majd a fejhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be a Bluetooth-eszközt.

A párosítás törlése.

A fejhallgató bekapcsolását követően nyomja meg és 3 másodpercen keresztül egyszerre tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot és az ANC gombot. A jelzőfény felváltva kék és fehér színnel villog.

Hallom a zenét, de nem tudom Bluetooth-eszközömmön a lejátszást vezérelni (például lejátszás/szünet/előreugrás/visszaugrás).

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth hangforrás támogatja-e az AVRCP profilt (lásd: „Műszaki adatok”, 11. oldal).

A fejhallgató hangereje túl alacsony.

Egyes Bluetooth-eszközök nem tudják a hangerőszintet a hangerőszinkronizáláson keresztül a fejhallgatóéval összekapcsolni. Ilyen esetben a megfelelő hangerőszint eléréséhez külön kell a hangerőt Bluetooth-eszközén beállítani.

A Bluetooth-eszköz nem találja a fejhallgatót.

- Lehet, hogy a fejhallgató egy korábban párosított eszközhöz kapcsolódik. Kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközt, vagy vigye hatókörön kívülre.
- Lehet, hogy a párosítást törölték vagy a fejhallgatót előzőleg egy másik eszközhöz párosították. Párosítsa újra a Bluetooth-eszközt a használati útmutatóban leírt módon. (lásd: „A fejhallgató párosítása más Bluetooth-eszközzel” a(z) 7. oldalon).

Bluetooth-fejhallgatóm egy Bluetooth-kompatibilis, sztereó zenelejátszára alkalmas mobiltelefonhoz kapcsolódik, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából szól.

Olvassa el a mobiltelefon felhasználói útmutatóját. Válassza a fejhallgatón keresztül történő zenelejátszást.

Rossz hangminőség, recsegő zaj hallható.

- A Bluetooth-eszköz hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fejhallgató és a Bluetooth-eszköz közötti távolságot, vagy távolítsa el a közöttük lévő akadályokat.
- Töltse fel a fejhallgatót.

Rendszeres időközönként tisztítsa a fejhallgatót.

- A fejhallgatót rendszeres időközönként tisztítsa meg egy tiszta, nedves ruhával, különös tekintettel a hangvezető csatornákra és a mikrofonnyílásokra. Ne hagyja az idegen anyagokat, például izzadságot vagy fülzsírt felhalmozódni.

- Ha a hangvezető csatornáknban, mikrofonnyílásokban izzadság vagy vízcseppek gyűlnek össze, akkor a hangerő átmenetileg lecsökkenhet vagy teljesen megszűnhet. Ez nem meghibásodás. Egy puha, nedves ruhával törölje teljesen szárazra a fejhallgatót. Fülbe helyezhető fejhallgatók esetén, másik lehetőségként vegye le a fülbetétek végeit, hajtsa le a hangvezető csatornákat, majd körülbelül ötször finoman ütögesse a fejhallgatókat egy száraz ruhára vagy hasonló anyagra a bent esetlegesen felgyülemlett víz eltávolítása érdekében.
- A töltés és használat előtt győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen száraz. Ne használjon alkohollal átitatott, eldobható kendőt vagy hasonló anyagot a tisztításhoz.

Rendszeres időközönként töltse fel a fejhallgatót.

Ha a fülhallgatót hosszabb időn keresztül nem használja, akkor az akkumulátor veszteni kezd a töltéséből. Ennek elkerülése érdekében legalább háromhavonta teljesen töltse fel az akkumulátort.

További támogatásért látogasson a www.philips.com/support oldalra.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.
A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, és licenc alapján kerültek felhasználásra. A termék gyártásáért és értékesítéséért az MMD Hong Kong Holding Limited vagy valamelyik fiókvállalata felelős, a termékhez kapcsolódó jótállást az MMD Hong Kong Holding Limited biztosítja. Minden egyéb vállalat- és terméknév a hozzájuk kapcsolódó vállalatok védjegyei.

UM_TAH7508_00_HU_V2.0

