

PHILIPS

Kõrvaklapid

TAH7508



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt:

www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulmisohutus	2
	Üldine teave	2

2	Aktiivse mürasummutusega juhtmevabad kõrvaklapid	4
	Karbi sisu	4
	Muud seadmed	4
	Juhtmevabade kõrvaklappide kirjeldus	5

3	Alustamine	6
	Aku laadimine	6
	Rakenduse allalaadimine	6
	Kõrvaklappide sidumine	
	Bluetooth-seadmega esimest korda	6
	Kõrvaklappide sidumine muu	
	Bluetooth-seadmega	7

4	Kõrvaklappide kasutamine	8
	Kõrvaklappide ühendamine	
	Bluetooth-seadmega	8
	Sisse-/väljalülitamine	8
	ANC (aktiivse mürasummutuse) haldamine	8
	Kõnede ja muusika haldamine	9
	Häälabiline	9
	Kõrvaklappide LED-märgutule olek	9

5	Kõrvaklappide taastamine	10
---	--------------------------	----

6	Tehnilised andmed	10
---	-------------------	----

7	Teatised	11
	Vastavuskinnitus	11
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	11
	Sisseehitatud aku eemaldamine	11
	Vastavus elektromagnetväljaga	11
	Keskkonnahoidlikkus	12
	Vastavusteatis	12

8	Kaubamärgid	13
---	-------------	----

9	Korduvad küsimused	13
---	--------------------	----

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



⚡ Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvklappide suure helitugevusega kasutamise aega ja määrake helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamise aeg.

Kõrvklappide kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhendeid.

- Kuulake mõistlikel helitugevustel mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik ja ärge seadistage helitugevust pärast kuulmise kohanemist pidevalt suuremaks.
- Ärge seadistage helitugevuse taset nii kõrgeks, et te ei kuule ümbruses toimuvat.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt lõpetama kasutamise.
- Kuularite ja kõrvklappide liigne helirõhk võib põhjustada kuulmise kadumist.
- Juhtimise ajal mõlemat kõrva katvate kõrvklappide kasutamine pole soovituslik ja see võib olla ebaseaduslik teatud piirkondades.
- Teie enda ohutuse huvides vältige liikluses või mujal potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas muusikat või telefonikõnesid.

Üldine teave

Kahjustuse või rikke vältimine:



Ettevaatust

- Vältida ülemäärase kuumuse mõju kõrvklappidele.
- Ärge kukutage kõrvklappe maha.
- Kõrvklapid ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega. (Vt vastava toote IP-kaitseastet.)
- Ärge kastke kõrvklappe vette.
- Ärge laadige kõrvklappe, kui konnektor või pistikupesa on märjad.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Puhastage aeg-ajalt kõrvklappe, eriti heli juhtmeid ja mikrofoni auke, puhta ja niiske lapiga ning vältige osakeste, nagu higi või kõrvavaigu, kogunemist.
- Kui heli juhtmetesse, õhuaukudesse või mikrofoniauksustesse jääb mistahes higi või veetilgad, siis helitase vaigistub ajutiselt või saabub igavene vaikus. See ei ole talitlushäire. Kuivatage kõrvklapid hoolikalt pehme ja niiske lapiga. Teine võimalus mistahes kogunenud vedeliku eemaldamiseks on kõrvklapiotse äravõtmine, heli juhtmete pööramine allapoole ja kõrvklappide ettevaatlik koputamine viis korda kuivale riidele.
- Kõrvklapid peavad olema enne laadimist ja kasutamist täiesti kuivad. Vältige puhastamist ühekordsete alkoholilappide või muude ainetega.
- Sisseehitatud aku puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
- Patarei ebaõige vahetamise korral tekib plahvatusoht. Asendage patarei vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Vastava IP-kaitseastme saavutamiseks tuleb sulgeda laadimispiilu kaas.
- Aku kõrvaldamine tules või kuumas ahjus või mehaanilise purustamise või löikamisega võib põhjustada plahvatusi.
- Aku jätmine väga kõrge ümbritseva temperatuuri kätte võib põhjustada plahvatusi või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekket.
- Aku jätmine väga madala õhusurve kätte võib põhjustada plahvatusi või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekket.
- Aku vahetamine muud tüüpi akuga võib raskelt kahjustada kõrvklappe ja akut (nt mõnede liitiumaku tüüpide puhul).
- Kui kõrvklappe ei kasutata kaua, tühjeneb taaslaetav aku. Sellise kadu vältimiseks laadige aku täis vähemalt iga kolme kuu tagant.

- Tuleohu vältimiseks saab seade voolu ainult välisest toiteallikast, mille väljund peab vastama PS1 nõuetele (väljundvõimsusega kuni 15 W).

Kasutus- ja hoiustamistemperatuur ning niiskus


- Hoiustage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -20 °C kuni 50 °C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 45 °C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kõrgemate või madalamate temperatuuritasemete puhul võib aku tööiga lüheneda.

2 Aktiivse mürasumutusega juhtmevabad kõrvaklapid

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/support. Nende Philipsi kõrvaklappidega saate:

- nautida mugavalt ja juhtmevabalt käed-vabad kõnesid;
- nautida ja hallata muusikat juhtmevabalt;
- valida kõne ja muusika;
- nautida mürasummutust.


Karbi sisu

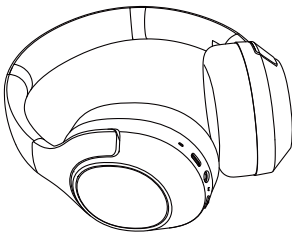

Aktiivse mürasummutusega juhtmevabad kõrvaklapid
TAH7508



USB-laadimiskaabel (ainult laadimiseks)



Helikaabel



Lühijuhend



Rahvusvaheline garantii





Ohutusteave

Muud seadmed

Bluetoothi ja kõrvaklappide toega mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, nuhvel, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne) (vt jaotist „Tehnilised andmed“ leheküljelt 10).

Juhtmevabade kõrvaklappide kirjeldus

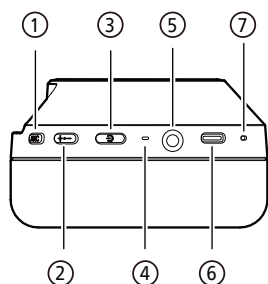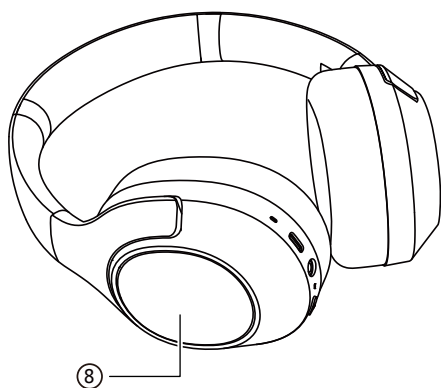

- ① ANC/teadlikkuse režiimi nupp
- ② Helitugevuse nupp
- ③ Toitenupp/multifunktsionaalne nupp (MFB)
- ④ LED-näidik
- ⑤ 3,5 mm helipesa
- ⑥ USB-C laadimispilu
- ⑦ Mic (mikrofon)
- ⑧ Puutepaneel

3 Alustamine

Aku laadimine




Märkus

- Enne kõrvaklappide kasutamist laadige aku parima mahutavuse ja kasutusea tagamiseks akut 2 tundi.
- Mistahes kahjustuse vältimiseks kasutage vaid algset USB-C laadimiskaablit.
- Kui peakomplekti ei kasutata kaua, tühjeneb taaslaetav aku. Sellise kadu vältimiseks laadige aku täis vähemalt iga kolme kuu tagant.

Ühendage kaasas olev USB-laadimiskaabel:

- üks ots kõrvaklappide USB-C laadimispeassa,
- teine ots arvuti laadija/USB-peassa.

↳ LED muutub laadimisel valgeks ja täis laadimisel kustub.

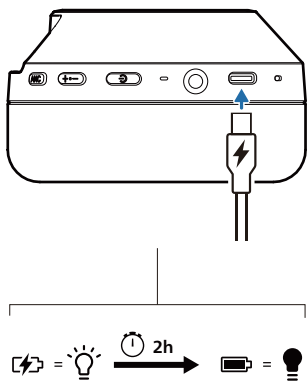

Nõuanne

- Täis laadimine kestab tavaliselt 2 tundi.

Rakenduse allalaadimine

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-koodi, vajutage nuppu „Laadi alla“ või otsige Apple App Store’ist või Google Playst märksõna „Philips Headphones“.

Alustamine



philips.to/headapp

Philips Headphonesi rakendusega saate probleemideta hallata kuulatud muusikat. Saate muuta heli, et muusika ja kõne vastaksid teie vajadustele kõige paremini.

Kõrvaklappide sidumine Bluetooth-seadmega esimest korda

- 1 Kontrollige, et kõrvaklapid oleksid täis laaditud ja lülitatud välja.
- 2 Vajutage ja hoidke toitenuppu all 2 sekundit, kõrvaklapid on sidumisrežiimis ja ühendamiseks valmis.

- ↳ Kõrvaklappide LED vilgub kord valgelt, kord siniselt.
- ↳ Kõrvaklapid on nüüd sidumisrežiimis ja neid saab siduda Bluetooth-seadmega (nt mobiiltelefoniga).

- 3 Lülitage sisse Bluetooth-seadme Bluetooth.
- 4 Siduge kõrvaklapid Bluetooth-seadmega. Lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.



Märkus

- Kui kõrvaklapid ei leia pärast sisselülitamist ühtki varem ühendatud Bluetooth-seadet, lülitage need sidumisrežiimi (pärast kõrvaklappide väljalülitamist vajutage sisse/välja lülitamise nuppu viis sekundit uuesti).
- Kõrvaklapid lülituvad ise välja, kui Bluetoothi ei kasutata 5 minutit. Tegelik aeg sõltub kasutamisiisist.

Järgnev näide näitab, kuidas siduda kõrvaklappe Bluetooth-seadmega.



- 1 Lülitage sisse Bluetooth-seadme Bluetooth, valige **Philips TAH7508**.
- 2 Sisestage kõrvaklappide parool „0000” (neli nulli), kui küsitakse. Bluetooth 3.0 või hilisemat sisaldavad seadmed ei vaja parooli.



Philips TAH7508

Kõrvaklappide sidumine muu Bluetooth-seadmega

Kui tahate siduda muud Bluetooth-seadet kõrvaklappidega, siis lülitage välja kõrvaklapid, vajutage sisse/välja lülitamise nuppu viis sekundit ja seejärel avastage muu seade nii nagu tavaliselt.

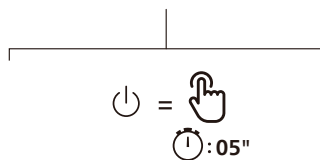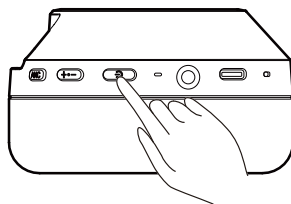

Märkus

- Kõrvaklappide mällu saab salvestada 5 seadet. Kui püüate siduda rohkem kui 5 seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

4 Kõrvaklappide kasutamine

Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage sisse Bluetooth-seadme Bluetooth.
- 2 Kõrvaklappide kasutamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu.
 - Valge LED süttib kahe sekundi pärast
 - Kõrvaklapid ühenduvad ise viimase mobiiltelefoni/Bluetooth-seadmega

 Nõuanne

- Kui pärast kõrvaklappide sisselülitamist lülitate sisse Bluetooth-seadme Bluetoothi, peate minema seadme Bluetooth menüüsse ja siduma kuularid seadmega käsitsi.

 Märkus

- Osade Bluetooth-seadmete ühendamine ei pruugi olla automaatne. Sel juhul peate minema seadme Bluetooth menüüsse ja ühendama kõrvaklapid Bluetooth-seadmega käsitsi.


Sisse-/väljalülitamine

Ülesanne	Nupp	Toiming
Sisselülitamine		Vajutage ja hoidke all kaks sekundit
Lülitub välja		Vajutage ja hoidke all kaks sekundit

ANC (aktiivse mürasummutuse) haldamine

Aktiivse mürasummutuse režiimide vahetamiseks vajutage korra aktiivse mürasummutuse/teadlikkuse režiimi nupul.

- Aktiivne mürasummutus käivitub ise, kui lülitatakse sisse kõrvaklapid.
- Vajutage ANC-nuppu korra ja aktiivne mürasummutus keelatakse.
- Vajutage ANC-nuppu veel korra ja see on teadlikkuse režiimis.

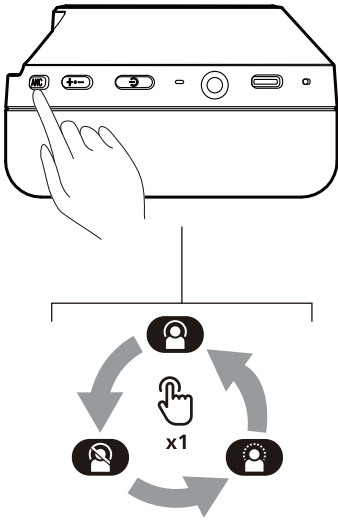

Ülesanne	Nupp	Toiming
ANC SEES	Aktiivse mürasummutuse (ANC) nupp	Üks vajutus
ANC VÄLJAS	Aktiivse mürasummutuse (ANC) nupp	Üks vajutus
Teadlikkuse režiim	Aktiivse mürasummutuse (ANC) nupp	Üks vajutus
Kiirvestlus	Puutepaneel	Puudutage paneeli peopesaga

Kõnede ja muusika haldamine

Muusika haldamine

Ülesanne	Nupp	Toiming
Esitage või pausige muusika	MFB	Vajutage korra
Järgmine lugu	MFB	Vajutage topelt
Eelmine lugu	MFB	Vajutage kolm korda
Heli muutmine +	+	Vajutage korra
Heli muutmine -	-	Vajutage korra ja hoidke all

Kõne haldamine

Ülesanne	Nupp	Toiming
Kõnele vastamine	MFB	Vajutage korra
Kõne lõpetamine/ mitte vastuvõtmine	MFB	Vajutage ja hoidke all ühe sekundi

Konverentskõne

Ülesanne	Nupp	Toiming
Jätkate praeguse kõnega, samas vastates sisetulevale kõnele	MFB	Vajutage korra
Jätkate praeguse kõnega, samas keeldute sisetulevast kõnest	MFB	Vajutage ja hoidke all ühe sekundi
Kahekõne või konverentskõne valimine	MFB	Vajutage korra

Häälabiline

Ülesanne	Nupp	Toiming
Rääkige abilisega (Siri/ Google)	Aktiivse mürasummutuse (ANC) nupp	Vajutage topelt
Sulgege häälabiline	Aktiivse mürasummutuse (ANC) nupp	Vajutage topelt

Kõrvaklappide LED-märgutule olek

Kõrvaklappide olek	Olek
Kõrvaklapid on valmis ühildumiseks	LED vilgub siniselt ja valgelt kordamööda
Kõrvaklapid on lülitatud sisse, kuid ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega	Valge LED vilgub korra iga 7 sekundi (lülitub ise välja 5 minuti pärast)
Laadimine	Valge-LED jääb põlema
Laadimine lõpetatud	Valge-LED kustub
Aku hakkab tühjaks saama	Valge LED hakkab vilkuma iga 5 sekundi tagant

5 Kõrvaklappide taastamine

Mistahes sidumise või ühendamise probleemi puhul kõrvaklappide taastamisel tehase tavaseadetele järgige järgmist toimingut.

- 1 Minge Bluetooth-seadmes Bluetooth menüüsse ja eemaldage seadmete loendist **Philips TAH7508**.
- 2 Lülitage välja Bluetooth-seadme Bluetooth.
- 3 Lülitage kõrvaklapid sisse.
- 4 Vajutage ja hoidke all toitenuppu ning aktiivse mürasummutuse (ANC) nuppu samaaegselt kolm sekundit.
- 5 Järgige juhendit „Kõrvaklappide kasutamine – Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega“.
- 6 Siduge kõrvaklapid Bluetooth-seadmega ja valige **Philips TAH7508**.

6 Tehnilised andmed

- Muusika esitamisaeg:
 - 60 tundi (aktiivne mürasummutus keelatud)
 - 45 tundi (aktiivne mürasummutus lubatud)
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Taaslaetav liitiumioonaku (600 mAh)
- Bluetoothi versioon: 5.2
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid:
 - HFP (käed-vabad profiil)
 - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
 - AVRCP (audio-video kaugjuhtimisprofiil)
- Toetatud helikoodekid:
 - Seansipiirikontroller
- Sagedusvahemik: 2,402 kuni 2,480 GHz
- Anduri vool: < 10 dBm
- Tööulatus: kuni 10 meetrit
- Lülitub ise välja
- USB-C pesa laadimiseks



Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Aku kasutus- ja esitusiga on umbkaudne ja võib sõltuda kasutamisest.

7 Teatised

Vastavuskinnitus

Käesolevaga deklareerib TP Vision Europe B.V., et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 oluliste nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt www.philips.com/support.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.




See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusele (EU) 2023/1542 kooskõlastatud akusid, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka. Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akude kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet ning akusid tavaliste olmejäätmete sekka. Vanade toodete ja akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie kodukohas pole ühtki kogumis- või jäätmekäitlussüsteemi, saate keskkonna kaitsmiseks eemaldada ja taaskasutada aku enne kõrvaklappide kõrvaldamist.

- Veenduge, et kõrvaklapid oleksid vooluta enne aku eemaldamist.

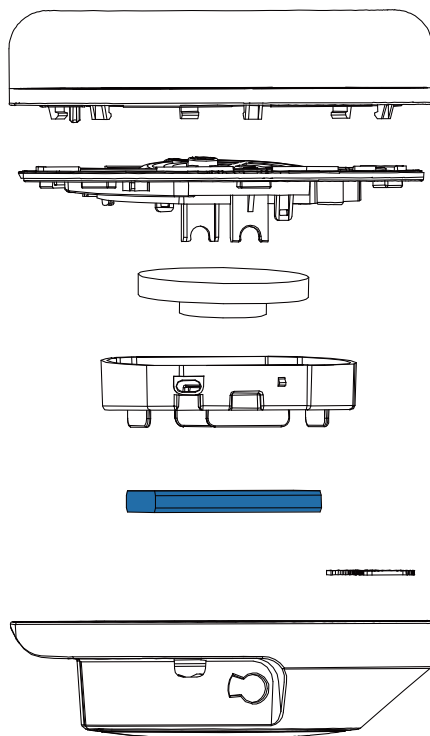

Vastavus elektromagnetväljaga

See toode vastab kõikidele asjakohastele standarditele ja määrustele, mis reguleerivad sattumist elektromagnetvälja.

Keskkonnahoidlikkus

Kogu liigne pakend tuleb kõrvaldada. Süsteem sisaldab taastöödeldavaid- ja kasutatavaid materjale, mille peab lahti võtma pädev ettevõtte. Järgige kohalikke määraseid, mis reguleerivad pakkematerjalide, tühjade akude ja vana seadme kõrvaldamist.

Vastavusteatis

Seade vastab FCC reeglite osale 15. Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele:

1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja
2. seade peab vastu võtma kõik häiringud, sh soovimatut talitlust põhjustada võiva häiringu.

FCC-reeglid

Seda seadet on katsetatud ja leiti, et see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele, vastavalt FCC reeglite osale 15. Need piirangud pakuvad kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat, samuti võib see põhjustada raadiosidehäireid, kui seade pole paigaldatud ja/või seda ei kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga. Sellegipoolest ei ole mingit tagatist, et mõne seadme paigaldamisel häireid ei esine. Kui seade häirib kahjulikult raadio või teleka vastuvõttu, mida saab kontrollida seadme sisse/välja lülitamisega, siis julgustame kasutajat häire parandamist proovima ühe või mitme järgneva meetodiga:

- Muutke vastuvõtu antenni suunda või asukohta
- Suurendage seadme ja vastuvõtja kaugust
- Pistke seade elektrikaitsega pistikupesasse, millega vastuvõtja pole ühendatud
- Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio / TV tehnikuga

FCC kiirgusega kokkupuute avaldus:

Käesolev seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitamatutele keskkondadele. Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos. Käesolev seade tuleks paigaldada vähemalt 0 mm kaugusele kiirguri ja teie keha vahele. USA (FCC) SAR-piirang on 1,6 W/kg 1 g kehakudede kohta. Seadme katsetamisega on tagatud selle vastavus FCC teatud neeldumismääraga (SAR-iga). Suurim teatatud SAR-tase pea lähedal (0 mm) kasutamisel on 0,058 W/kg.

Ettevaatust! Kasutajale antakse märku, et muudatused või modifikatsioonid, mis on teostatud ilma vastavuse eest vastutava osapoole selgesõnalise heakskiiduta, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet käsitseda.

Kanada:

See seade sisaldab litsentsi, mitte raadiosaatjat ega vastuvõtjat, mis alluvad Kanada innovatsiooni-, teaduse- ja majandusarengu ministeeriumile, va RSS(id). Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada häireid; (2) seade peab vastu võtma kõik (sh seadme soovimatut talitlust põhjustada võivad) häired.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

IC kiirgusega kokkupuute avaldus:

Käesolev seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitamatutele keskkondadele. Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos.

8 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Google

Google ja Google Play on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

9 Korduvad küsimused

Bluetoothi kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Aku tase on madal. Laadige kõrvaklappe.

Ma ei saa slduda Bluetoothi kõrvaklappe Bluetoothi seadmega.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmes Bluetooth ja enne kõrvaklappide sisselülitamist lülitage sisse Bluetooth-seade.

Ühildumise taastamine.

Pärast kõrvaklappide sisselülitamist vajutage ja hoidke all toitenuppu ning aktiivse mürasummutuse (ANC) nuppu samaaegselt kolm sekundit. Seejärel vilgub see siniselt ja valgelt kordamööda.

Kuulen muusikat aga ei saa hallata muusikat Bluetooth-seadmes (nt esita/ pausi/edasisuunas vahelejätmine/ tagasisuunas vahelejätmine).

Veenduge, et Bluetoothi heliallikas toetab AVRCP-i (vt „Tehnilised andmed“ lehelt 10).

Kõrvaklappide helitase on liiga vaikne.

Osad Bluetooth-seadmed ei suuda ühildada helitaset kõrvaklappidega heli ajakohastamise kaudu. Sel juhul peate sobiva helitaseme saavutamiseks reguleerima Bluetooth-seadme heli eraldi.

Bluetooth-seade ei leia kõrvaklappe.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatuna enim seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see väljaspool ulatust.

- Sidumine võis taastuda või kõrvaklappe on varem seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid Bluetooth-seadmega uuesti vastavalt kasutusjuhendile. (vt „Kõrvaklappide sidumine muu Bluetooth-seadmega“ lk 7).

Bluetooth kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo mobiiltelefoniga aga muusikat kuuleb vaid mobiiltelefoni kõlarist.

Vt mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige muusika kuulamine kõrvaklappide kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kuuleb sahinat.

- Bluetooth-seade on väljaspool ulatust. Vähendage kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahelist vahemaad või eemaldage nende vahelised takistused.
- Laadige kõrvaklappe.

Puhastage aeg-ajalt kõrvaklappe.

- Puhastage aeg-ajalt kõrvaklappe, eriti helijuhtmeid ja mikrofoni auke, puhta ja niiske lapiga ning vältige osakeste, nagu higi või kõrvavaigu, kogunemist.
- Kui helijuhtmetesse, õhuaukudesse või mikrofoniaukudesse jääb mistahes higi või veetilgad, siis helitase vaigistub ajutiselt või saabub igavene vaikus. See ei ole talitlushäire. Kuivatage kõrvaklapid hoolikalt pehme ja niiske lapiga. Kõrvasiseste kõrvaklappide puhul eemaldage kõrvaklappide otsad, keerake helikanaleid allapoole ja õrnalt koputage kõrvaklappe umbes viis korda kuivale lapile vms, et eemaldada sinna kogunenud vesi.
- Kõrvaklapid peavad olema enne laadimist ja kasutamist täiesti kuivad. Vältige puhastamist ühekordsete alkoholilappide või muude ainetega.

Laadige aeg-ajalt kõrvaklappe.

Kui peakomplekti ei kasutata kaua, tühjeneb taaslaetav aku. Sellise kadu vältimiseks laadige aku täis vähemalt iga kolme kuu tagant.

Täiendava abi leiate veebilehelt
www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud. Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents. Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii. Kõik muud ettevõtte ja toote nimed võivad olla vastavate ettevõtete kaubamärgid.

UM_TAH7508_00_ET_V2.0

