

PHILIPS

Құлаққап
TAH7508



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	2
	Есту жүйесінің қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2

2	Шуды белсенді басу функциясы бар сымсыз құлаққап	4
	Қораптағы заттар	4
	Басқа құрылғылар	4
	Сымсыз құлақаспап туралы жалпы шолу	5

3	Іске кірісу	6
	Батареяны қуаттау	6
	Қолданбану жүктеп алу	6
	Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптау	6
	Құлақаспапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз	7

4	Құлаққапты пайдалану	8
	Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау	8
	Қуатты қосу/өшіру	8
	ANC (Белсенді шуды қабылдамауды) басқару	8
	Қоңыраулар мен музыканы басқару	9
	Дауысы бойынша көмекші	9
	Құлаққаптың жарықдиодты индикаторының күйі	10

5	Құлаққап параметрлерін қайта орнату	11
---	-------------------------------------	----

6	Техникалық деректер	11
---	---------------------	----

7	Ескертпе	12
	Сәйкестік туралы мәлімдеме	12
	Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу	12
	Кірістірілген батареяны шығару	12
	ЭМӨ сәйкестігі	13
	Экологияға қатысты ақпарат	13
	Заңға сәйкестік туралы хабарлама	13

8	Сауда белгілері	15
---	-----------------	----

9	Жиі қойылатын сұрақтар	15
---	------------------------	----

1 Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

Есту жүйесінің қауіпсіздігі



⚡ Қауіп

- Құлақтың есту қабілетінің бұзылуына жол бермеу үшін құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеңіз және қауіпсіз дыбыс деңгейін орнатыңыз. Дыбыс неғұрлым қатты болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым аз.

Құлаққапты қолданған кезде келесі ұсыныстарды орындаңыз.

- Ақылға қонымды уақыт аралығында ақылға қонымды көлемде тыңдаңыз.
- Сақ болыңыз және дыбыс деңгейін бірден жоғары деңгейлерге үздіксіз көтермеңіз, өйткені есту қабілетіңіз біртіндеп бейімделуі керек.
- Дыбыс деңгейін айналаңыздағы дыбыстарды естімейтіндей жоғары деңгейге арттырмаңыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда абай болу керек немесе пайдалануды уақытша тоқтату керек.
- Құлақаспаптар мен гарнитуралардан шығатын қысым құлақтардың есту қабілетінің нашарлауына себеп болуы мүмкін.

- Көлік жүргізу кезінде құлаққаппен құлақтарды толық жауып пайдаланбаған жөн, ал кейбір аймақтарда толық жабуға тыйым салынған болуы мүмкін.
- Қауіпсіздікті сақтау үшін жолда жүргенде немесе басқа қауіпті жағдайларда болғанда музыкаға немесе телефон қоңырауларына алаңдамаңыз.

Жалпы ақпарат

Закымдануды немесе ақауларды болдырмау үшін:



Абайлаңыз

- Құлаққапты шамадан тыс ыстыққа ұшыратпаңыз.
- Құлаққапты жерге қатты түсіріп алмаңыз.
- Құлаққапқа сұйықтық тамшылары немесе шашырандылары тимеуі керек. (Арнайы қорғаныс деңгейін қараңыз)
- Құлаққаптың суға батырылуына жол бермеңіз.
- Егер жалғағыш немесе розетка дымқыл болса, гарнитураны қуаттамаңыз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензол немесе абразивті заттар бар тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Құлаққапты, әсіресе дыбыс арналары мен микрофон саңылауларын таза, дымқыл шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуына жол бермеңіз.
- Егер дыбыс арнасында, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе мүлдем жоғалады. Бұл – ақаулық емес. Құлаққапты жұмсақ, дымқыл шүберекпен әбден құрғатыңыз. Сонымен қатар, құлаққаптың ұштарын алып тастаңыз, дыбыс арналарын төмен қаратып, құлаққапты құрғақ шүберекке немесе сол сияқты материалға бес рет ақырын қағыңыз, іштегі барлық суды кетіріңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптың толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік алкоголь жастықшаларын немесе сол сияқты басқа заттарды қолданбаңыз.

- Кірістірілген батареяны күншуақ, от немесе сол сияқты ыстық нәрселердің әсерінде қалдырмаңыз.
- Батарея дұрыс салынбаса, жарылыс қаупі болуы мүмкін. Оны тек бірдей немесе балама түрімен ауыстырыңыз.
- Арнайы қорғаныс деңгейін сақтау үшін қуаттау ұясының қақпағы жабық болуы керек.
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, механикалық жаншу немесе кесу жарылысқа әкелуі мүмкін.
- Батареяны өте жоғары температуралы ортада қалдыру жанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылуына немесе ағып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Батарея өте төмен ауа қысымында қалса, ол жарылуы немесе жанғыш сұйықтық не газ ағып кетуі мүмкін.
- Батарея сәйкес емес батарея түрімен ауыстырылса, құлаққап пен батареяға үлкен зиян келуі мүмкін (мысалы, литий батареяларының кейбір түрлері қолданылған жағдайда).
- Егер құлаққап ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін жабдық тек сыртқы қуат көзінен қуат алады, оның шығысы PS1 коннекторына сәйкес келуі керек (шығыс қуаты 15 Вт-тан аз не осыған тең).

Пайдалану және сақтау кезінде болуы қажет температура мен ылғалдылық


- Температурасы -20°C және 50°C аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде сақтаңыз.
- Температурасы 0°C және 45°C аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 90% болатын жерде пайдаланыңыз.
- Батареяның жарамдылық мерзімі жоғары немесе төмен температуралы ортада қысқаруы мүмкін.

2 Шуды белсенді басу функциясы бар сымсыз құлаққап

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз. Осы Philips құлақаспабымен сіз мыналарды істей аласыз:

- ыңғайлы сымсыз хэндсфри қоңырауларды рахатыңызға пайдалану;
- музыкадан ләззат алу және оны қашықтан басқару;
- қоңыраулар мен музыка арасында ауысу.
- Шуды басу функциясын қолдану


Қораптағы заттар

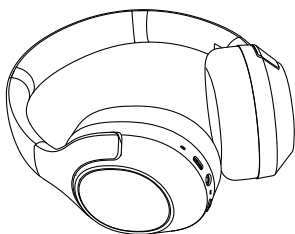

Шуды белсенді басу функциясы бар сымсыз құлаққап
ТАН7508




USB зарядтау кабелі
(тек зарядтауға арналған)



Аудио кабель



Қысқаша нұсқаулық



Жаһандық кепілдік





Қауіпсіздік туралы парақша

Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және құлаққаптармен (11-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз) үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, планшет, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштар, т.б.).

Сымсыз құлақаспап туралы жалпы шолу

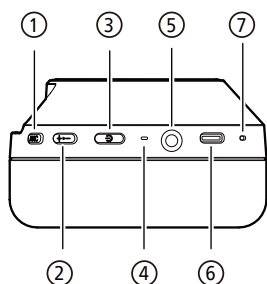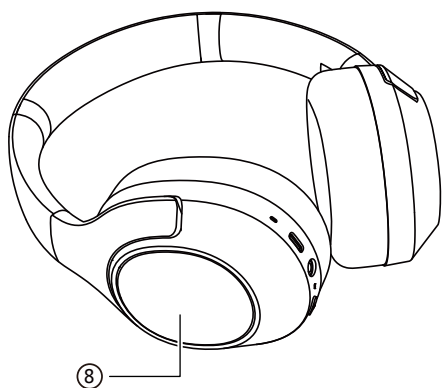

- ① ANC (Белсенді дыбысты қабылдамау) / Айнала дыбысын қабылдау режимі түймесі
- ② Дыбыс деңгейі түймесі
- ③ Қуат түймесі/Мультифункция түймесі (MFB)
- ④ Диодшам индикаторы
- ⑤ 3,5 мм аудио ұясы
- ⑥ USB-C қуаттау ұясы
- ⑦ Микрофон
- ⑧ Сенсорлы панель

3 Іске кірісу

Батареяны қуаттау


Ескертпе

- Құлаққапты қолданар алдында, батареяның сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімін кемітіп алмас үшін батареяны 2 сағат зарядтаңыз.
- Зақым келтірмеу үшін қуаттағанда тек түпнұсқа USB-C кабелін пайдаланыңыз.
- Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.

Берілген USB зарядтау кабелін жалғаңыз:

- Бір ұшын құлаққаптағы USB-C зарядтау ұясына;
- Екінші ұшын зарядтағышқа немесе компьютердің USB портына қосыңыз.

→ Қуаттау кезінде индикатор ақ болып жанады және құлаққап толық қуатталған кезде өшеді.

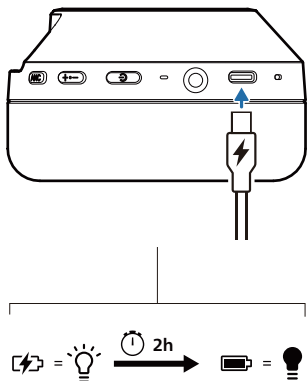

Кеңес

- Әдетте толық қуаттау 2 сағатқа созылады.

Қолданбану жүктеп алу

QR кодын сканерлеңіз/"Жүктеп алу" түймесін басыңыз немесе Apple App Store немесе Google Play дүкенінен "Philips Headphones" дегенді іздеңіз.

Іске кірісу



philips.to/headapp

Philips Headphones қолданбасы сіз тыңдайтын музыканы басқаруға мүмкіндік береді. Сіз дыбысты музыка мен қоңыраулар әрқашан қажеттіліктеріңізге сәйкес болатындай етіп реттей аласыз.

Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптау

- 1 Құлаққап толық қуатталғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- 2 Қуат түймесін 2 секунд басып тұрыңыз, сонда құлаққап жұптастыру режиміне өтеді және жалғауға дайын болады.

- Құлаққаптағы жарықдиодты шам ақ және көк түспен жыпылықтайды (кезек-кезек).
- Құлаққап жұптастыру режимінде және Bluetooth құрылғысымен (мысалы, мобильді телефонмен) жұптастыруға дайын.

- 3 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 4 Құлақпапты Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз, Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе

- Іске қосылған соң құлақпап бұрын жалғанған Bluetooth құрылғысын таба алмаса, оларды жұптастыру режиміне қойыңыз (құлақпапты сөндіргеннен кейін қуат түймесін 5 секунд басып тұрыңыз қайта).
- Bluetooth белсенділігі 5 минут бойы болмаған жағдайда құлақпап автоматты түрде сөнеді. Нақты уақыт пайдалану жағдайларына қарай әртүрлі болуы мүмкін.

Келесі мысалда құлақпабыңызды Bluetooth құрылғысымен қалай жұптау керектігі көрсетілген.


- 1 Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын іске қосыңыз, **Philips TAH7508** дегенді таңдаңыз.
- 2 Сұралса, "0000" (4 нөл) құлақпап құпия сөзін енгізіңіз. Bluetooth 3.0 не одан жоғарысымен жабдықталған осы құрылғылар үшін құпиясөз енгізудің қажеті жоқ.



Philips TAH7508

Құлақаспапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз

Басқа Bluetooth құрылғысын құлақпаппен жұптастырғыңыз келсе, құлақпапты өшіріп, қуат түймесін 5 секунд басып тұрыңыз, содан кейін екінші құрылғыны қалыпты жұптастыру кезіндегідей табыңыз.

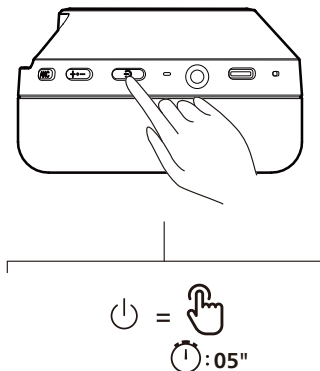

Ескертпе

- Құлақпап жадта 5 құрылғыны сақтай алады. Егер сіз 5-тен көп құрылғыны жұптауға тырыссаңыз, ең алғашқы жұпталған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

4 Құлаққапты пайдалану

Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау

- 1 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 2 Құлаққапты іске қосу үшін қуат түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ 2 секунд ішінде ақ диодшам жанады
 - ↳ Құлаққап соңғы рет жалғанған мобильді телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматты түрде жалғанады



Кеңес

- Егер құлаққапты іске қосқан соң Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын іске қоссаңыз, құрылғының Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққапты құрылғыға қолмен жалғауыңыз керек.



Ескертпе

- Кейбір Bluetooth құрылғыларында жалғау автоматты түрде болмауы мүмкін. Бұл жағдайда құрылғының Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққапты Bluetooth құрылғысына қолмен жалғауыңыз керек.


Қуатты қосу/өшіру

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Қосу		2 секунд басып тұрыңыз
Өшіру		2 секунд басып тұрыңыз

ANC (Белсенді шуды қабылдамауды) басқару

Әртүрлі ANC (Белсенді шуды басу) режимдерін ANC/Awareness (Айналадағы дыбысты өткізу) режимі батырмасын бір рет басу арқылы ауыстыруға болады.

- Құлаққапты іске қосқанда ANC функциясы автоматты түрде іске қосылады.
- ANC түймесін бір рет басыңыз, сонда ANC функциясы өшеді.
- ANC түймесін екі рет басыңыз, сонда құрылғы айнала дыбысын қабылдау режиміне өтеді.

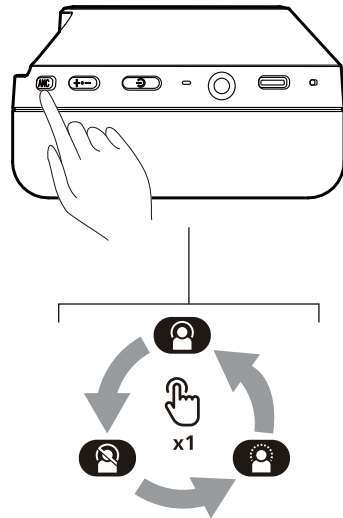

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
ANC ҚОСУ	ANC түймесі	Бір басу
ANC ӨШІРУ	ANC түймесі	Бір басу
Айналадыбысын қабылдау режимі	ANC түймесі	Бір басу
Тез сөйлесіп жіберу	Сенсорлы панель	Алақаныңызды панельге тигізіңіз

Қоңыраулар мен музыканы басқару

Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Музыканы ойнату немесе кідірту	MFB	Бір рет басыңыз
Келесі жол	MFB	Екі рет басыңыз
Алдыңғы жол	MFB	Үш рет басыңыз
Дыбыс деңгейін реттеу +	+	Бір рет басыңыз
Дыбыс деңгейін реттеу -	-	Бір рет басып, ұстап тұрыңыз

Қоңырауды басқару

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Қоңырауды қабылдау	MFB	Бір рет басыңыз
Тұтқаны қою/ Қоңырауды қабылдамау	MFB	1 секунд басып тұрыңыз

Үш жақты қоңырау

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Ағымдағы қоңырауды ұстап тұру және кіріс қоңырауды қабылдау	MFB	Бір рет басыңыз
Ағымдағы қоңырауды ұстап тұру және кіріс қоңыраудан бас тарту	MFB	1 секунд басып тұрыңыз
Екі жақты және үш жақты қоңыраулар арасында ауысу	MFB	Бір рет басыңыз

Дауысы бойынша көмекші

Тапсырма	Түйме	Пайдалану
Іске қосу дауыс (Siri/ Google) көмекшісі	ANC түймесі	Екі рет басыңыз
Тоқтату дауыс көмекшісі	ANC түймесі	Екі рет басыңыз

Құлаққаптың жарықдиодты индикаторының күйі

Құлаққап күйі	Индикатор
Құлаққап жұптасуға дайын	Жарық диоды көк және ақ болып кезекпен жыпылықтайды
Құлаққап іске қосылған, бірақ Bluetooth құрылғысына жалғанбаған	Ақ жарық диоды 7 секунд сайын жыпылықтайды (5 минуттан соң автоматты түрде сөнеді)
Зарядталып жатыр	Ақ ЖШД жанады
Зарядтау аяқталды	Ақ ЖШД сөнеді
Батарея заряды төмен	Ақ ЖШД әр 5 секунд сайын баяу жыпылықтайды

5 Құлаққап параметрлерін қайта орнату

Жұптастыру немесе жалғау кезінде қиындықтар туындаса, құлаққапты зауыттық әдепкі параметрлерге қайтару үшін төменде берілген қадамдарды орындауға болады.

- 1 Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мәзіріне өтіп, құрылғылар тізімінен **Philips TAH7508** дегенді алып тастаңыз.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- 3 Құлаққапты іске қосыңыз.
- 4 Қуат және ANC түймелерін бірге 3 секунд басып тұрыңыз.
- 5 "Құлаққапты пайдалану - Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жалғау" қадамдарын орындаңыз.
- 6 Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз, **Philips TAH7508** дегенді таңдаңыз.

6 Техникалық деректер

- Музыка ойнату уақыты:
60 сағат (ANC өшірілі)
45 сағат (ANC қосулы)
- Қуаттау уақыты: 2 сағат
- Қайта қуатталатын литий-ионды батарея (600 м/сағ)
- Bluetooth нұсқасы: 5.2
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
 - HFP (Қолсыз басқару профилі)
 - A2DP (Жетілдірілген дыбыс тарату профилі)
 - AVRCP (Дыбыс пен бейнені қашықтан басқару профилі)
- Қолдау көрсетілетін аудио кодектер: SBC
- Жиілік ауқымы: 2,402–2,480 ГГц
- Таратқыштың қуаты: <10 дБм
- Жұмыс диапазоны: 10 метрге дейін
- Қуатты автоматты түрде өшіру
- Қуаттауға арналған USB-C порты



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Батареяның ойнату жететін уақыты шамамен алынған және жұмыс жағдайларына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

7 Ескертпе

Сәйкестік туралы мәлімдеме

TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен бұл өнімнің RED Directive 2014/53/EU директивасының және UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 ережелерінің негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелерге сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.philips.com/support.

Ескі бұйым мен батареяны қайта өңдеуге өткізу



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 2012/19/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатынын білдіреді.




Бұл таңба бұйымның құрамында (EU) 2023/1542 еуропалық ережесі бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батарея бар екенін білдіреді. Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз.

Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

Кірістірілген батареяны шығару

Егер еліңізде электрондық бұйымдарды жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлақаспапты тастамас бұрын батареяны шығарып, қайта өңдеуге алып қалу арқылы қоршаған ортаны қорғауға болады.

- Батареяны шығармас бұрын, құлаққаптың ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

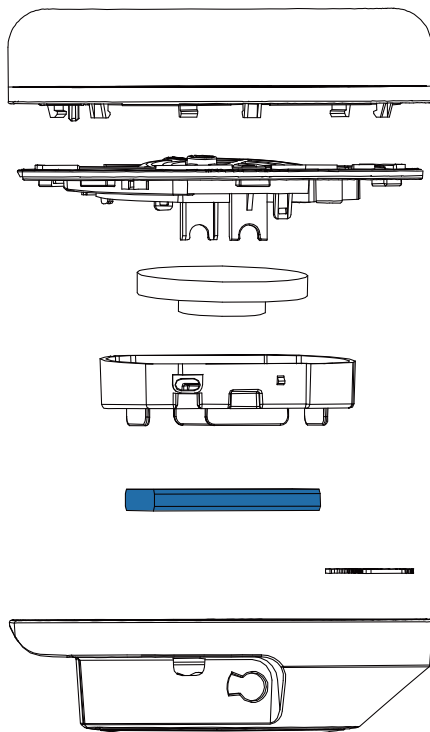

ЭМӨ сәйкестігі

Бұл өнім электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық қолданылатын стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Экологияға қатысты ақпарат

Ешбір артық қаптама материалы қолданылмады. Бұл жүйе бөлшектеуді мамандандырылған компания орындаған жағдайда қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарды, қуатсызданған батареяларды және ескі жабдықтарды жоюдың жергілікті ережелерін сақтаңыз.

Заңға сәйкестік туралы хабарлама

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

1. Бұл құрылғы зиянды кедергі жасамайтын болса және
2. Бұл құрылғы кез келген алынған кедергіні, соның ішінде қажетсіз әрекеттің тууына себепші болатын кедергіні де қабылдауы керек.

FCC ережелері

Бұл жабдық сынақтан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В классындағы сандық құрылғылардың шектеулерімен үйлеседі деп танылды. Бұл шектеулер тұрмыстық аймақта орнатылған кезде зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғаныс қамтамасыз етуге арналған. Бұл құрылғы радио жиілігі қуатын жасайды, пайдаланады және шығарады, ал егер ол осы нұсқаулыққа сай орнатылмаса

немесе пайдаланылмаса, ол радио байланыстарына зиянды кедергі келтіруі мүмкін.

Алайда, басқа орында орнатқан кезде кедергі тудырмауына кепілдік берілмейді. Жабдық өшіру және қосу арқылы анықтауға болатын радио немесе телевизиялық сигналдардың қабылдануына кедергі келтірсе, пайдаланушы төмендегі бір немесе бірнеше шараны пайдаланып, кедергіні жойғаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағытын не орнын өзгертіңіз
- Жабдық пен қабылдағыш арақашықтығын арттырыңыз
- Жабдықты қабылдағыш қосылған контурдағы розеткадан басқасына қосыңыз
- Көмек үшін дилермен немесе білікті радио / теледидар техник маманымен кеңесіңіз

FCC радиациялық сәулелену туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін айқындалған сәулелену әсеріне қатысты Канада шектеулеріне сәйкес келеді. Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек. Бұл жабдықты пештерден немесе денеңізден а кемінде 0 мм қашықтықта орнатылуы және пайдаланылуы керек.

АҚШ-тағы арнайы сіңіру жылдамдығы (SAR) шектеуі (FCC) – бір грамм тінге орташа есеппен шаққанда 1,6 Вт/кг. Бұл құрылғы FCC-нің арнайы сіңіру жылдамдығына (SAR) сәйкестігі сынақта дәлелденіп, талаптарға сай екені анықталды. Басқа жақын пайдалану кезіндегі (0 мм) ең жоғары тіркелген арнайы сіңіру жылдамдық деңгейі 0,058 Вт/кг құрайды.

Абайлаңыз: Пайдаланушыға талаптарды сақтауға жауапты тарап мақұлдамаған өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін екендігі туралы ескертілді.

Канада:

Бұл құрылғыда RSS талаптарына сәйкес келетін, инновация, ғылым және экономикалық даму бойынша Канада лицензиясынан босатылған таратқыш(тар) / қабылдағыш(тар) бар. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі: (1) Бұл құрылғы радиокедергі жасамауы керек. (2) Бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеуге себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген кедергіні қабылдай алуы керек.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

ІС радиациялық сәулелену туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық бақыланбайтын орта үшін айқындалған сәулелену әсеріне қатысты Канада шектеулеріне сәйкес келеді.

Бұл таратқыш басқа кез келген антеннамен немесе таратқышпен жақын жерде орналаспауы немесе байланыста жұмыс істемеуі керек.

8 Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth® су белгісі мен логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігіндегі сауда белгілері және мұндай белгілерді MMD Hong Kong Holding Limited ұйымы лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен атаулары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Siri

Siri – Apple Inc. корпорациясының АҚШ-тағы және/немесе басқа елдердегі тіркелген сауда белгісі.

Google

Google және Google Play – Google LLC корпорациясының сауда белгілері.

9 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлақаспабым іске қосылмайды.

Батарея деңгейі төмен. Құлақаспапты қуаттаңыз.

Bluetooth құлақаспабы Bluetooth құрылғысымен жұптаспауда.

Bluetooth ажыратылған. Bluetooth құрылғысындағы Bluetooth функциясын іске қосып, құлақаспапты іске қоспас бұрын Bluetooth құрылғысын іске қосыңыз.

Жұптауды қайта орнату жолы.

Құлақаспапты іске қосқаннан кейін Қуат және АНС батырмаларын бір мезгілде 3 секунд басып тұрыңыз. Содан кейін ол көк және ақ түстермен кезектесіп жыпылықтайды.

Мен музыканы естимін, бірақ Bluetooth құрылғысында басқара алмаймын (мысалы, ойнату/кідірту/ алға/артқа айналдыру әрекеттерін орындай алмаймын).

Bluetooth дыбыс көзі AVRCP қолдайтынын тексеріңіз (11-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

Құлақаспаптың дыбыс деңгейі тым төмен.

Кейбір Bluetooth құрылғылары дыбыстың деңгейін құлақаспаппен дыбыс деңгейін синхрондау арқылы байланыстыра алмайды. Бұл жағдайда тиісті дыбыс деңгейіне қол жеткізу үшін Bluetooth құрылғысындағы дыбыс деңгейін өзіңіз реттеуіңіз керек.

Bluetooth құрылғысы құлақаспапты таба алмай жатыр.

- Құлақаспап бұрын жұпталған құрылғымен жалғаулы болуы мүмкін. Жалғанған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге апарыңыз.
- Жұптау қайта орнатылған немесе құлақаспап бұрын басқа құрылғымен жұпталған болуы мүмкін. Құлақаспапты пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай Bluetooth құрылғысымен қайта жұптаңыз. (7-беттегі “Құлақаспапты басқа Bluetooth құрылғысымен жұптаңыз” бөлімін қараңыз).

Менің Bluetooth құлаққабым Bluetooth стерео қолдайтын мобильді телефонға қосылған, бірақ музыка тек мобильді телефон динамигі арқылы шығады.

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Музыканы құлақаспап арқылы тыңдау опциясын таңдаңыз.

Дыбыс сапасы төмен және тырсылдаған дыбыс естіледі.

- Bluetooth құрылғысы байланыс ауқымынан тыс. Құлақаспап пен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Құлақаспапты қуаттаңыз.

Құлаққапты үнемі тазалап отырыңыз.

- Құлаққапты, әсіресе дыбыс арналары мен микрофон саңылауларын таза, дымқыл шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз және тер немесе құлық сияқты заттардың жиналуына жол бермеңіз.

- Егер дыбыс арнасында, ауа саңылауларында немесе микрофон саңылауларында тер немесе су тамшылары қалса, дыбыс деңгейі уақытша төмендейді немесе мүлдем жоғалады. Бұл – ақаулық емес. Құлаққапты жұмсақ, дымқыл шүберекпен әбден құрғатыңыз. Сонымен қатар, құлақ ішіне киілетін құлаққаптың ұштарын алып тастаңыз, дыбыс арналарын төмен қаратып, құлаққапты құрғақ шүберекке немесе сол сияқты материалға бес рет ақырын қағыңыз, іштегі барлық суды кетіріңіз.
- Зарядтау және пайдалану алдында құлаққаптың толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Тазалау үшін бір реттік алкоголь жастықшаларын немесе сол сияқты басқа заттарды қолданбаңыз.

Құлаққапты үнемі зарядтап отырыңыз.

Егер гарнитура ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, қайта зарядталатын батарея отыра бастайды. Мұндай отырудың алдын алу үшін батареяны кемінде үш айда бір рет толық зарядтап отырыңыз.

Қолдау алу үшін мына сайтқа кіріңіз:
www.philips.com/support.



2025 © MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған. Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді. Барлық басқа компаниялар мен өнімдердің атаулары олармен байланысты тиісті компаниялардың сауда белгілері болуы мүмкін.

