PHILIPS

Elektrische Ersatz-Scherköpfe

HS740 Blade Refill

Original von Philips

Passt auf HS5980, HS7980, HS9980

ComfortCut-Klingen

Rostfreies Schersystem

HS740/15

Leistungsstarke Rasur, sanft zur Haut

Von der weltweit beliebtesten Marke für Elektrorasierer*

Head Shaver Pro Ersatzklingen werden mit sich selbst schärfenden 36 ComfortCut Klingen aus schwedischem Stahl betrieben. Ersetzen Sie sie alle 6 Monate für 100 % Rasierleistung. HS740 Klingen passen auf HS5980, HS7980 und HS9980 Rasierer.

Gründliche Rasur

- Von der weltweit beliebtesten Marke für Elektrorasierer*
- Maximieren Sie die Leistung durch rechtzeitiges Ersetzen der Scherköpfe

Sanft zur Haut

- Hergestellt aus schwedischem Messerstahl
- Glatte und sanfte Rasur mit ComfortCut Klingen

Komfortable Bedienung

- Ersatzklingen für Head Pro Series 5000, 7000 & 9000
- Vollständig abwaschbar und wasserdicht

Schnell und einfach zu verwenden

- Der Scherkopf lässt sich ganz leicht austauschen

HS740 Blade Refill

Elektrische Ersatz-Scherköpfe

HS740/15

Besonderheiten

Von der Rasiermarke Nr. 1

Der Philips Head Shaver Pro wurde für eine gründliche Rasur entwickelt, die auch auf der Haut angenehm ist. Dies ist das perfekte Werkzeug für alle, die gepflegt aussehen, sich selbstbewusst fühlen und sich voll ausdrücken möchten.

ComfortCut-Klingen

Der Philips Rasierer bietet eine saubere und angenehme Rasur. Seine 36 ComfortCut Klingen schneiden jedes Haar direkt über der Hautoberfläche und sorgen so für ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis.

Rostfreies Schersystem

Philips Head Shaver Pro Klingen werden aus schwedischem Messerstahl hergestellt, der korrosionsbeständig und hautfreundlich ist

Passt auf alle Head Pro Rasierer

HS740 Ersatzklingen sind kompatibel mit Head Shaver Pro Series 5000 (HS5980), Series 7000 (HS7980), Series 9000 (HS9980).

So wird Ihr Rasierer wieder fast wie neu

Um wieder 100 % Leistung zu erhalten, sollten Sie die Scherköpfe alle 6 Monate auswechseln.

Wasserfest

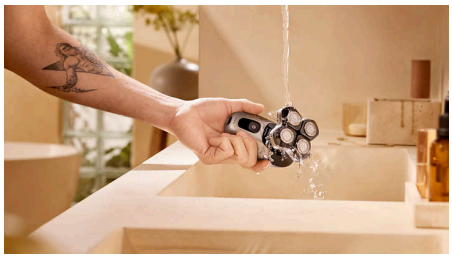

Wählen Sie eine Rasierroutine, die zu Ihnen passt. Mit dem Nass- und Trockenrasierer können Sie sich zwischen einer angenehmen Trockenrasur oder einer erfrischenden Nassrasur entscheiden. Sie können sich auch mit Gel oder Schaum rasieren, selbst unter der Dusche.

Einfach zu ersetzen

1. Entfernen Sie die Schereinheit vom Produkt. 2. Drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie den Halterahmen. Legen Sie ihn an einem sicheren Ort zur Seite. 3. Bringen Sie die neuen Scherköpfe in der Schereinheit an. 4. Bringen Sie den Halterahmen wieder in der Schereinheit an und drehen Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn. 5. Bringen Sie die Schereinheit wieder im Produkt an.

HS740 Blade Refill

Elektrische Ersatz-Scherköpfe

HS740/15

Daten

Service
Ersatzteile: Ersetzen Sie die Köpfe alle 6 Monate durch HS740

Benutzerfreundlichkeit
Wasserfestigkeit: Nass und trocken

Consumer Trade Item
Height: 10.9 cm
Width: 10 cm
Length: 2.4 cm
Net weight: 0.0088 kg
Gross weight: 0.0416 kg
GTIN: 8720689044493
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85109000

Außenkarton
Height: 11.7 cm
Width: 8.2 cm
Length: 10.6 cm
Net weight: 0.0264 kg
Gross weight: 0.1678 kg
GTIN: 18720689044490

Pallet Layer
Height: 11.7 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Palette
Height: 105.3 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
Net weight: 23.5224 kg
Gross weight: 153.0878 kg
GTIN: 68720689044495

Zusammenfassung
Körperpartie: Kopf

Stylingzubehör
Trimmerklinge: Selbstschärfendes Vollmetall, ComfortCut-Klingen, Rostfreies System, Schwedischer Messerstahl

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Ausstellungsdatum
2025-09-05
Version: 2.2.1

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

EAN: 87 20689 04449 3

www.philips.com

* Quelle: Euromonitor International Limited, verkaufte Stückzahlen, in der Kategorie Körperrasierer, Studie durchgeführt im Oktober 2024 mit Daten aus dem Jahr 2024