

PHILIPS

Музична мікросистема
TAM4205M2



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб і скористайтесь підтримкою на вебсайті:
www.philips.com/support

Зміст

1	Важливо	2
	Техніка безпеки	2
	Примітки	3
	Торгові марки	4
2	Музична мікросистема	5
	Комплектація	5
	Огляд головного блока	6
	Огляд пульта дистанційного керування	8
3	Початок роботи	10
	Під'єднання колонок	10
	Підключіть до живлення	10
	Підготуйте пульт дистанційного керування	11
	Увімкнення живлення	11
	Установлення часу	11
4	Відтворення	12
	Відтворення з компакт-диску	12
	Відтворення з пристрою USB	12
	Керування відтворенням	13
	Пропуск композицій	13
	Програмування відтворення композицій	13
	Відтворення з пристроїв із підтримкою Bluetooth	14
5	Робота з Auracast	15
	Приймач Auracast™	15
	Транслявання Auracast™	16
	Припинення транслявання Auracast™	17
6	Прослуховування радіо FM	17
	Налаштування на прийом радіостанції	17
	Автоматичне зберігання радіостанцій	18
	Ручне зберігання радіостанцій	18
	Вибір збереженої радіостанції	18
	Відображення інформації RDS	18
7	Регулювання звуку	19
	Вибір збереженого звукового ефекту	19
	Регулювання гучності	19
	Вимкнення звуку	19
8	Інші функції	19
	Установлення будильника	19
	Установлення таймера переходу в режим сну	20
	Прослуховування з зовнішнього пристрою	20
	Скидання до заводських налаштувань	21
9	Додаток Philips Entertainment	21
	Завантаження додатку	21
	Створення пари між додатком і мікросистемою	22
	Виберіть свій звук	22
	Вибір джерела	23
	Налаштування годинника	26
	Вибір трансляції Auracast	27
	Пульт дистанційного керування	28
	Посібник користувача	29
	Оновлення прошивки	30
10	Інформація про виріб	30
	Характеристики	30
	Інформація про відтворюваність файлів через USB	31
	Підтримувані формати в роботі з дисками MP3	32
11	Усунення несправностей	32

1 Важливо

Техніка безпеки

Перед використанням музичної мікросистеми уважно ознайомтеся з усіма інструкціями. Гарантія не поширюється на випадки, коли шкода була спричинена внаслідок недотримання інструкцій.



Ця «блискавка» вказує на неізольовані матеріали в пристрої, які можуть спричинити ураження електричним струмом. Для безпеки всіх, хто знаходиться у вашому домогосподарстві, не знімайте кришку. «Знак оклику» привертає увагу до функцій, щодо яких вам слід уважно прочитати матеріали, які йдуть у комплекті з пристроєм, щоб уникнути проблем із його роботою й технічним обслуговуванням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб зменшити ризик займання або ураження електричним струмом, слід уникати потрапляння пристрою під дощ чи у вологе середовище; крім того, не ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною, зокрема вази.

УВАГА: Щоб запобігти ураженню електричним струмом, уставляйте вилку в розетку повністю. (Для регіонів, де під час уставляння вилки слід дотримуватися полярності: щоб запобігти ураженню електричним струмом, уставляйте широкий контакт у широкий отвір.)

Попередження

- Ніколи не знімайте корпус приладу.
 - Ніколи не змащуйте жодну частину приладу.
 - Ніколи не дивіться на лазерний промінь усередині приладу.
 - Ніколи не розміщуйте цей прилад на іншому електричному обладнанні.
 - Тримайте цей прилад подалі від прямих сонячних променів, відкритого вогню та джерел тепла.
 - Завжди забезпечуйте безперешкодний доступ до шнура живлення, вилки або блока живлення, щоб мати можливість від'єднати прилад від джерела живлення.
-
- Завжди залишайте навколо виробу достатньо вільного простору для вентиляції.
 - Використовуйте лише зазначені виробником кріплення/аксесуари.
 - **УВАГА** щодо використання елементів живлення! Щоб унеможливити протікання елементів живлення, яке може стати причиною фізичної травми й пошкодження майна та пристрою:
 - Встановлюйте елементи живлення правильно згідно з позначками + і – на виробі.
 - Не допускайте надмірного нагрівання елементів живлення (акумуляторів чи батарейок), наприклад від сонячних променів, вогню тощо.
 - Виймайте елементи живлення, якщо виріб не використовується протягом тривалого часу.
 - Бережіть виріб від потрапляння крапель та бризок води.
 - Ніколи не ставте на виріб жодних небезпечних предметів (наприклад, предметів, заповнених рідиною, свічок, що горять).
 - Якщо в якості пристрою захисного відключення використовується мережева вилка або з'єднувач для приладу, пристрій захисного відключення повинен залишатися включеним.

- Задля безпеки експлуатації використовуйте виріб за температури від 0°C до 45°C.

Примітки

Будь-які зміни або модифікації, внесені до цього пристрою, які прямо не схвалені компанією MMD Hong Kong Holding Limited, можуть призвести до втрати права користувача на використання виробу.

Відповідність нормам

Ця компанія TP Vision Europe B.V. заявляє, що цей виріб відповідає усім основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви RED 2014/53/EU та UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Сертифікат відповідності можна переглянути на вебсайті www.philips.com/support.

Турбота про довкілля

Утилізація старого пристрою та елементів живлення



Цей виріб розроблено й виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, придатних для переробки й повторного використання.



Цей символ на виробі означає, що на нього поширюється дія Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить батарейки, на які поширюється дія європейського Регламенту (EU) 2023/1542, згідно з якою батарейки не можна утилізувати разом із побутовими відходами.

Ознайомтеся з місцевою системою роздільної утилізації електротехнічних і електронних виробів та батарейок. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не утилізуйте старі вироби й батарейки разом із побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів і батарейок дозволяє запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Виймання одноразових батарей

Інформацію про виймання одноразових батарей наведено в розділі про встановлення батарей.

Екологічна інформація

Для пакування виробу було використано лише необхідні матеріали. Ваша система складається з матеріалів, які підлягають переробці і можуть бути використані повторно у разі розбирання спеціалізованою компанією. Дотримуйтеся місцевих норм і правил щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаних акумуляторів і старого обладнання.

Догляд за виробом

- Не вставляйте жодних предметів, крім дисків, у відсік для дисків.
- Не вставляйте у відсік для дисків погнутих дисків або дисків із тріщинами.
- Виймайте диски з відсіку для дисків, якщо виріб не використовується протягом тривалого часу.

- Для очищення виробу використовуйте лише серветки з мікрофібри.

Цей прилад має таке маркування:



Примітка

- Паспортна табличка знаходиться на задній панелі виробу.



Створення неавторизованих примірників захищених від копіювання матеріалів, зокрема комп'ютерних програм, файлів, трансляцій і звукозаписів, може бути порушенням авторських прав і являти собою кримінальний злочин. Це обладнання не повинне використовуватися з такою метою.

Торгові марки



Словесний товарний знак і логотипи Auracast™ є товарними знаками, що належать корпорації Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited здійснюється тільки за ліцензією. Інші товарні знаки і торгові марки належать їх відповідним власникам.




Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать корпорації Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited здійснюється тільки за ліцензією.

2 Музична мікросистема


Вітаємо вас із придбанням та запрошуємо приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на сторінці www.philips.com/support.

Комплектація


Перевірте комплектацію:

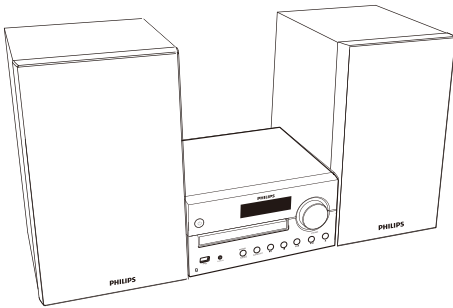

- Головний блок
- Колонки (2 шт.)

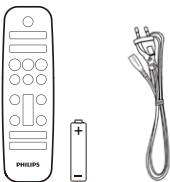


- Пульт дистанційного керування (з одним елементом живлення типу AAA)
- Шнур живлення (кількість шнурів живлення та тип вилок залежить від регіону)

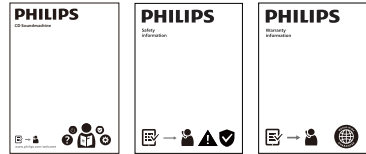

- Короткий посібник користувача / Формуляр гарантійного обслуговування / Паспорт безпеки
- Зображення, ілюстрації та рисунки, наведені в цьому посібнику користувача, призначені лише для довідки, зовнішній вигляд фактичного продукту може відрізнятися.

Огляд головного блока

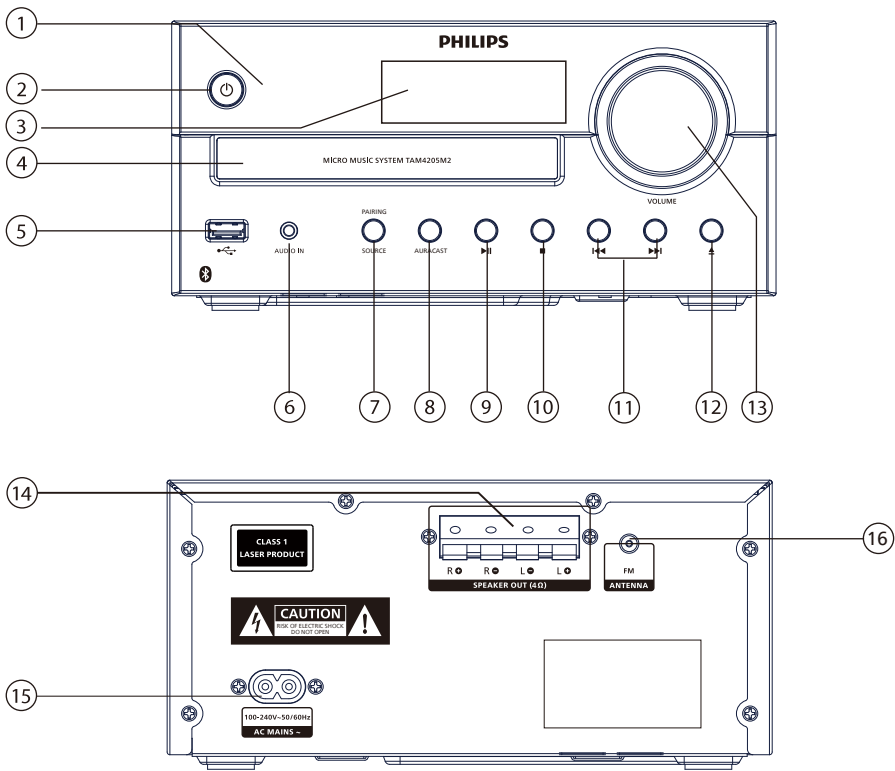

1 Світлодіодний індикатор Стан функції (див. таблицю нижче).

LED	Стан
Немиготливий червоний	Очікування
Блимає блакитно-зеленим (повільно)	Приймач Auracast™ виконує сканування
Немиготливий блакитно-зелений	Приймач Auracast™ підключений
Блимає блакитно-зеленим (дуже повільно)	Приймач Auracast™ неактивний
Немиготливий жовтий	Зашифрована трансляція Auracast™
Блимає жовтим двічі (повільно)	Зашифрована трансляція Auracast™ деактивована
Немиготливий фіолетовий	Незашифрована трансляція Auracast™

Блимає фіолетовим двічі (повільно)	Незашифрована трансляція Auracast™ деактивована
------------------------------------	---

- 2 Увімкнення виробу або перемикання в режим очікування.
- 3 **Дисплей**
 - Відображення поточного стану.
- 4 **Відсік для дисків**
- 5 Під'єднання пристроїв зберігання USB.

⑥ AUDIO IN (АУДІОВХІД)

- Під'єднання зовнішніх аудіопристроїв.

⑦ SOURCE/PAIRING (ДЖЕРЕЛО/СТВОРЕННЯ ПАРИ)

- Натисніть, щоб вибрати джерело сигналу: DISC (ДИСК), BT, AURACAST, FM, USB, AUDIO IN (АУДІОВХІД).
- У режимі Bluetooth натисніть й утримуйте довше 2 секунд, щоб від'єднати під'єднаний пристрій і перейти в режим створення пари.

⑧ AURACAST

- Коротке натискання: увійти в режим прийому Auracast.
- Тривале натискання: увійти в режим транслявання Auracast.
- Подвійне натискання: видалити інформацію про зашифровану трансляцію.

⑨ ►►

- Відтворення або пауза.

⑩ ■

- Зупинити відтворення.
- Стерти програму.

⑪ ◀◀/▶▶

- Перейти до попередньої або наступної композиції.
- Шукати в композиції / на диску.
- Налаштування на прийом радіостанції.
- Змінити час.
- У режимі Auracast перехід до попередньої / наступної незашифрованої трансляції.
- Натисніть і утримуйте для швидкого перемотування вперед або назад.

⑫ ▲

- Відчинення або зачинення відсіку для дисків.

⑬ Регулятор VOLUME (ГУЧНІСТЬ)

- Регулювання гучності.

⑭ Роз'єм для SPEAKER OUT (ПІД'ЄДНАННЯ КОЛОНКИ)


- Підключення колонок.

⑮ AC MAINS ~ (МЕРЕЖА ЗМІННОГО СТРУМУ)

⑯ FM antenna (Антенa FM)

- Покращує прийом сигналу FM.

Огляд пульта дистанційного керування

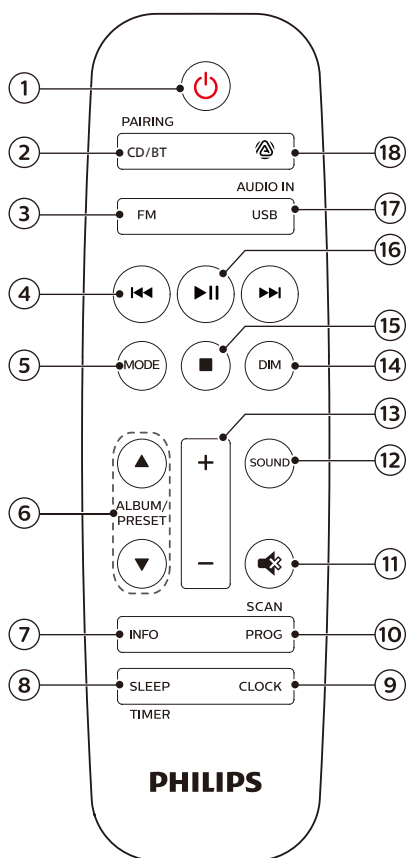

①

- Увімкнення виробу або перемикання в режим очікування.

② **CD/BT PAIRING (CD/СТВОРЕННЯ ПАРИ BLUETOOTH)**

- Вибір компакт-диска в якості джерела сигналу.
- Вибір Bluetooth у якості джерела сигналу.

③ **FM**

- Вибір FM у якості джерела сигналу.

④ **◀▶**

- Перейти до попередньої або наступної композиції.
- Шукати в композиції / на диску.
- Налаштування на прийом радіостанції.
- Змінити час.
- У режимі Auracast перехід до попередньої / наступної незашифрованої трансляції.
- Натисніть і утримуйте для швидкого перемотування вперед або назад.

⑤ **MODE (РЕЖИМ)**

- Вибір режиму тасування для відтворення композицій у довільному порядку.
- Вибір режиму повторення для повтору відтворення однієї або всіх композицій.
- Вибір стерео- або монозвук.

⑥ **ALBUM/PRESET (АЛЬБОМ/ЗБЕРЕЖЕНІ РАДІОСТАНЦІЇ) ▲ / ▼**

- Вибір збереженої радіостанції.
- Перейти до попереднього / наступного альбому.

⑦ **INFO (ІНФОРМАЦІЯ)**

- Відображає інформацію про відтворювану композицію.

⑧ **SLEEP/TIMER (СОН/ТАЙМЕР)**

- Установити таймер переходу в режим сну.
- Установити будильник.

⑨ **CLOCK (ГОДИННИК)**

- Установити час.
- Переглянути дані годинника.
- У режимі очікування натисніть й утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути відображення годинника.

⑩ **PROG/SCAN (ПРОГРАМА/СКАНУВАННЯ)**

- Програмування відтворення композицій.
- Програмування радіостанцій.
- Автоматичне збереження радіостанцій.

⑪

- Вимкнути звук або відновити гучність.

⑫ **SOUND (ЗВУК)**

- Вибір збереженого звукового ефекту.

⑬ **+/- (гучність)**

- Регулювання гучності.

⑭ **DIM (ЗАТЕМНЕННЯ)**

- Регулювання яскравості дисплея.

⑮

- Зупинка відтворення або стирання програми.

⑯

- Натисніть, щоб почати, поставити на паузу або відновити відтворення.

⑰ **USB/AUDIO IN (USB/АУДІОВХІД)**

- Вибір USB в якості джерела сигналу.
- Вибір AUDIO IN в якості джерела сигналу.

⑱

- Натисніть у режимі приймача Auracast, щоб повторно відсканувати канали трансляції Auracast™.
- Натисніть, щоб увійти в режим приймача Auracast™.
- Натисніть і утримуйте більше 3 секунд, щоб активувати / деактивувати режим трансляції Auracast™.

3 Початок роботи

! Увага

- Використання органів керування, здійснення регулювання або виконання дій інакше, ніж це описано в цьому документі, може призвести до шкідливого опромінення або впливу інших небезпечних факторів

Завжди виконуйте вказівки з цього розділу в зазначеній послідовності.

Під'єднання колонок

≡ Примітка


- Уставте оголені кінці дротів кожної колонки в роз'єми повністю.
- Для забезпечення кращої якості звуку, використовуйте тільки колонки, які входять у комплект

- Для під'єднання однієї з колонок знайдіть на задній панелі головного блока роз'єм із позначкою «R» (права).
- Уставте червоний дріт у червоний роз'єм (+), а чорний дріт – у чорний роз'єм (-).
- Для під'єднання другої колонки знайдіть на задній панелі головного блока роз'єм із позначкою «L» (ліва).
- Щоб уставити дроти лівої колонки, повторіть крок 2.

Щоб уставити відповідні дроти кожної колонки:

- Натисніть й утримуйте затискач роз'єму.
- Уставте дріт колонки до кінця.


- Відпустіть затискач роз'єму.

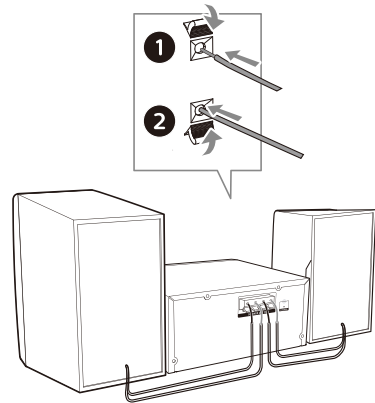

Підключіть до живлення

! Увага

- Ризик пошкодження виробу! Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, зазначеній на задній або нижній стороні головного блока.
- Ризик ураження електричним струмом! Перш ніж уставляти шнур живлення змінного струму, переконайтеся, що вилка надійно зафіксована; коли ви витягаєте шнур живлення, завжди тягніть за вилку й ніколи не тягніть власне за шнур.
- Перш ніж уставляти шнур живлення змінного струму, переконайтеся, що всі інші з'єднання виконані.

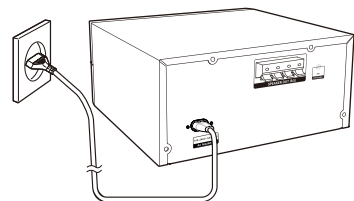

Уставте шнур живлення в настінну розетку.

Підготуйте пульт дистанційного керування




Увага

- Ризик пошкодження виробу! Якщо ви не користуєтесь пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, виймайте з нього елементи живлення.
- Елементи живлення містять хімічні речовини, тому їх слід утилізувати належним чином.

Щоб уставити елемент живлення в пульт дистанційного керування:

- 1 Відчиніть батарейний відсік.
- 2 Уставте елемент живлення типу ААА, який входить у комплект, дотримуючись зазначеної полярності (+/-).
- 3 Закрийте батарейний відсік.

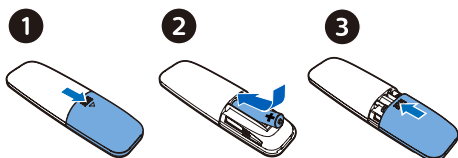

Увімкнення живлення

Натисніть ϕ .

- ↪ Виріб перемикається на останнє вибране джерело сигналу.

Увімкнення режиму очікування

Ще раз натисніть ϕ , щоб перейти в режим очікування з відображенням або без відображення годинника.

- ↪ Увімкнеться червоний індикатор режиму очікування.
- У режимі очікування натисніть й утримуйте кнопку **CLOCK**, щоб увімкнути або вимкнути відображення годинника.



Примітка

- Якщо протягом 15 хвилин із виробом не виконувати жодних дій, він перейде в режим очікування.
- Для покращення енергозбереження вимикайте зовнішні електронні пристрої з роз'єму USB, якщо ви ними не користуєтесь.

Установлення часу

- 1 Коли виріб увімкнений, натисніть й утримуйте кнопку **CLOCK** довше 2 секунд, щоб увійти в режим установлення часу.

↪ На дисплеї з'явиться напис **[24H]** або **[12H]**.
- 2 Натисніть **◀◀** / **▶▶**, щоб вибрати формат відображення часу **24H** або **12H**, після чого натисніть кнопку **CLOCK**.

↪ Цифри годин почнуть блимати.
- 3 Натисніть **◀◀** / **▶▶**, щоб установити значення годин, після чого натисніть кнопку **CLOCK**.

↪ Цифри хвилин почнуть блимати.
- 4 Натисніть **◀◀** / **▶▶**, щоб установити значення хвилин, після чого натисніть кнопку **CLOCK**.

↪ Час установлений.

Щоб скасувати встановлення часу без збереження даних

Натисніть **■** або не натискайте жодної кнопки протягом 30 с.




Примітка

- Щоб побачити годинник, коли вибір увімкнений, швидко натисніть кнопку **CLOCK**.
- У режимі очікування натисніть й утримуйте кнопку **CLOCK**, щоб увімкнути або вимкнути відображення годинника.
- Якщо годинник відображається в режимі очікування, споживання електроенергії зростає.

4 Відтворення

Відтворення з компакт-диску

- 1 Натисніть кнопку **CD/BT**, щоб вибрати компакт-диск у якості джерела сигналу, або на головному блоці натисніть кнопку Source й виберіть DISC.
- 2 Натисніть **▲**, щоб відчинити відсік для дисків.
- 3 Уставте диск написом угору.
- 4 Натисніть **▲**, щоб зачинити відсік для дисків.
↳ Відтворення почнеться автоматично. В іншому разі натисніть **▶||**.

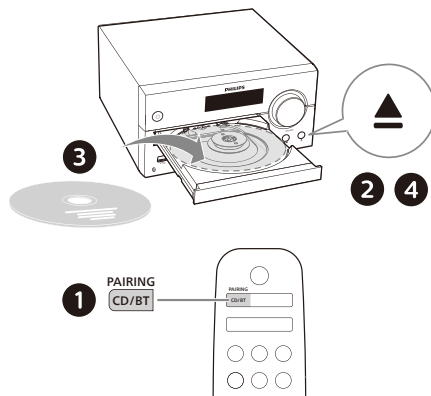


Відтворення з пристрою USB



Примітка

- На пристрої USB повинен бути аудіовміст, який можна відтворювати.

- 1 Уставте пристрій USB в роз'єм .
- 2 Натисніть кнопку **USB**, щоб вибрати пристрій USB в якості джерела сигналу, або на головному блоці натисніть кнопку Source й виберіть USB.
- 3 Відтворення почнеться автоматично. В іншому разі натисніть **▶||**.

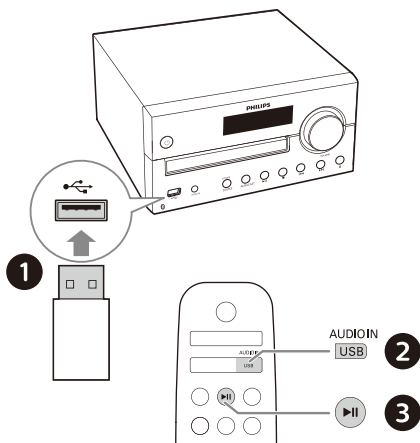

+/-	Збільшити/зменшити звук.
	Вимкнути або ввімкнути звук.
SOUND	Вибрати збережений режим еквалайзера.
DIM	Регулювання яскравості дисплея.
INFO	Відображати інформацію про відтворювану композицію.

Пропуск композицій

Для компакт-дисків:

Натисніть **◀◀** / **▶▶**, щоб вибрати композицію.

Для дисків із файлами MP3 та пристроїв USB:

- 1 Натисніть **▲** / **▼**, щоб вибрати альбом або папку.
- 2 Натисніть **◀◀** / **▶▶**, щоб вибрати композицію або файл.

Керування відтворенням

▶ 	Почати, поставити на паузу або відновити відтворення.
■	Зупинити відтворення.
▲ / ▼	Вибрати альбом або папку.
◀◀ / ▶▶	Натисніть, щоб перейти до попередньої або наступної композиції. Натисніть й утримуйте, щоб здійснити пошук уперед або назад усередині композиції.
MODE	Повторювати відтворення однієї або всіх композицій. Відтворювати композиції в довільному порядку.

Програмування відтворення композицій

Ця функція дозволяє запрограмувати відтворення 20 композицій у бажаній послідовності.

- 1 У режимі зупинки відтворення натисніть кнопку **PROG/SCAN**, щоб активувати режим програмування.
➔ На дисплеї з'явиться напис: **[P01]**.
- 2 У випадку файлів MP3 натисніть **▲** / **▼**, щоб вибрати альбом.

- 3 Натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб вибрати композицію, після чого натисніть кнопку **PROG/SCAN** для підтвердження вибору.
- 4 Щоб додати інші композиції в програму, повторіть кроки 2–3.
- 5 Натисніть **▶▶**, щоб відтворити запрограмовані композиції.

Стирання програми


Двічі натисніть **■**.

Відтворення з пристроїв із підтримкою Bluetooth



Примітка

- Сумісність з усіма пристроями Bluetooth не гарантується.
- Будь-яка перешкода між головним блоком і пристроєм може зменшити робочу відстань.
- Ефективна робоча відстань між блоком і пристроєм Bluetooth становить близько 30 метрів.
- Блок може запам'ятати до 8 раніше під'єднаних пристроїв Bluetooth.

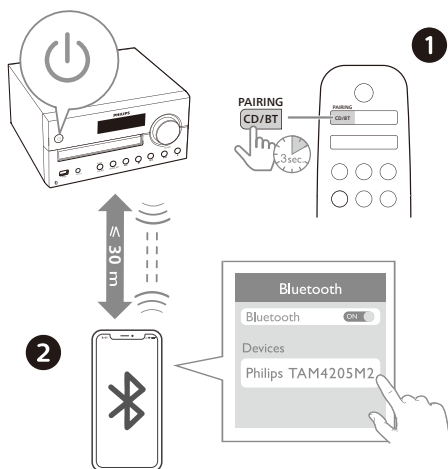

- 1 Натисніть **CD/BT**, щоб вибрати пристрій Bluetooth в якості джерела сигналу, або на головному блоці натисніть кнопку **Source** й виберіть **BT**.

➔ На дисплеї з'явиться напис: **[BT]** (Bluetooth).

- 2 На пристрої, який підтримує функцію «Розширений профіль поширення аудіо» (A2DP), увімкніть Bluetooth і здійсніть пошук пристроїв Bluetooth, з якими можна створити пару (див. посібник користувача відповідного пристрою).

- 3 На пристрої з підтримкою Bluetooth виберіть **«Philips TAM4205M2»**.

- Якщо ви не можете знайти **«Philips TAM4205M2»** або не можете створити пару з цим виробом, натисніть й утримуйте більше 2 секунд кнопку **PAIRING** на виробі або пульті дистанційного керування, щоб увійти в режим створення пари.

➔ Після успішного створення пари й установлення з'єднання головний блок відтворить звукове підтвердження.

- 4 Відтворіть аудіо на під'єданому пристрої.

➔ Пристрій із підтримкою Bluetooth передаватиме аудіо на виріб.

Щоб від'єднати пристрій із підтримкою Bluetooth:


- Вимкніть Bluetooth на пристрої.
- Натисніть і утримуйте більше 2 секунд кнопку **PAIRING** на виробі або пульті дистанційного керування, щоб увійти в режим створення пари.
- Натисніть і утримуйте протягом 8 секунд кнопку **PAIRING** на пульті дистанційного керування, щоб очистити перелік запам'ятованих пристроїв.

5 Робота з Auracast

Ви можете транслювати музику на цей виріб або на будь-який інший виріб, сумісний із технологією Auracast.

Приймач Auracast™

- 1 Натисніть , щоб вибрати Auracast у якості джерела сигналу, або на головному блоці натисніть кнопку **SOURCE** і виберіть Auracast.
 - На дисплеї з'явиться напис: **[AURACAST RECEIVER]**.
 - Почне блимати блакитно-зелений індикатор.
- 2 Якщо ви вводите джерело Auracast уперше або якщо перелік станцій пустий, виріб автоматично виконає повне сканування.
 - На дисплеї з'явиться напис: **[Scanning]**.
 - Мікросистема автоматично здійснить пошук найближчих трансляцій Auracast і під'єднається до незашифрованої трансляції з найпотужнішим сигналом.
 - Якщо протягом 20 секунд не буде знайдено трансляції Auracast, система увійде в режим очікування, а блакитно-зелений індикатор почне блимати повільно.

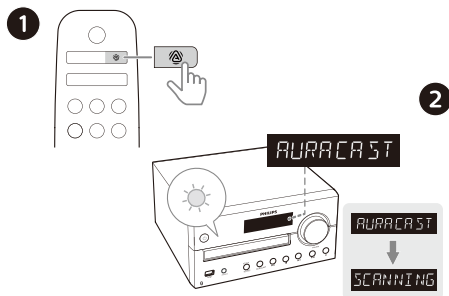

3 Дотримуйтесь указівок на мобільному пристрої або ключі-передавачі з підтримкою Auracast, щоб увімкнути трансляцію Auracast.

4 Після успішного встановлення з'єднання блакитно-зелений індикатор почне світитися постійно.

5 На дисплеї з'явиться назва джерела Auracast.

6 Виберіть і відтворіть аудіо з мобільного пристрою або ключа-передавача з підтримкою Auracast на цьому виробі.

7 Виконайте кроки з під'єднання Auracast на всіх інших виробках, сумісних з Auracast, які ви бажаєте під'єднати.

Щоб від'єднати Auracast:

- Перемкніть виріб на інше джерело.
- Деактивуйте трансляцію Auracast на мобільному пристрої або ключі-передавачі.

Ручне сканування трансляцій Auracast

Натисніть  у режимі приймача Auracast, щоб повторно відсканувати канали трансляції Auracast™.

Вибір трансляції Auracast

Щоб вибрати трансляцію Auracast, натисніть  / .

Примітка

- Вибрати можна тільки незашифровані трансляції, зашифровані трансляції будуть пропущені.

Транслявання Auracast™

Примітка

- Приймання Auracast і транслявання Auracast неможливо ввімкнути одночасно. Якщо ви спробуєте ввімкнути транслявання Auracast у режимі приймача Auracast, ви не зможете цього зробити. І навпаки.

1 Щоб увійти в режим трансляції Auracast, виберіть у якості джерела DISC/Bluetooth/FM/USB/Audio in, після чого натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку  / AURACAST або виберіть **Source Control** у додатку Philips Entertainment ( / трансляція Auracast).

2 У додатку Philips Entertainment увійдіть у загальні налаштування й виберіть у розділі «Транслявання Auracast™» **Public** (незашифрована трансляція) або **Personal** (зашифрована трансляція).

- Якщо вибрана незашифрована трансляція, світлодіод стане немиготливим фіолетовим.
- Якщо вибрана зашифрована трансляція, світлодіод стане немиготливим жовтим.

3 Ви можете виконувати трансляцію на будь-яку кількість виробів, які підтримують Auracast™; дотримуйтеся вказівок, щоб увімкнути з'єднання Auracast™.

4 Якщо канал трансляції Auracast зашифрований, на виробках із приймачем Auracast потрібно буде ввести пароль, щоб мати можливість слухати трансляцію.

- Коли ввімкнений прийом Auracast, світлодіодний індикатор на виробі стане блакитно-зеленим.

5 Для відтворення аудіо з різних джерел виберіть за допомогою кнопки **SOURCE** відповідне джерело: DISC / Bluetooth / FM / USB / Audio in.

Припинення транслявання Auracast™

- Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3 секунд. Вихід мікросистеми з режиму транслявання Auracast.
 - ↳ Світлодіод блимне фіолетовим або жовтим 3 рази.

6 Прослуховування радіо FM

Налаштування на прийом радіостанції



Порада

- Розташуйте антену FM якомога далі від телевізора та інших джерел випромінювання.
- Для оптимального прийому сигналу повністю розкрийте антену FM і відповідним чином налаштуйте її положення.

- 1** Натисніть кнопку **FM**, щоб вибрати FM у якості джерела сигналу.
- 2** Натисніть й утримуйте більше 2 секунд кнопку **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Радіомодуль автоматично налаштується на станцію з найпотужнішим сигналом.
- 3** Щоб налаштуватися на додаткові станції, повторіть крок 2.

Щоб налаштуватися на прийом станції зі слабким сигналом:

Кілька разів натискайте **◀◀ / ▶▶**, поки прийом не стане оптимальним.

Автоматичне зберігання радіостанцій



Примітка

- Ви можете зберегти до 20 радіостанцій FM.

- 1 Натисніть кнопку **FM**, щоб вибрати FM у якості джерела сигналу.
- 2 Натисніть й утримуйте більше 2 секунд кнопку **PROG/SCAN**.
 - ↳ Усі наявні станції будуть запрограмовані й розміщені за потужністю сигналу.
 - ↳ Перша запрограмована радіостанція транслюватиметься автоматично.

Ручне зберігання радіостанцій

- 1 Налаштуйтеся на прийом радіостанції FM.
- 2 Натисніть кнопку **PROG/SCAN**, щоб активувати режим програмування.
 - ↳ На дисплеї з'явиться напис: **[P01]**.
- 3 Натискайте **▲/▼**, щоб призначити цій радіостанції номер від 1 до 20, після чого натисніть кнопку **PROG/SCAN**, щоб підтвердити вибір.
- 4 Щоб додати інші станції, повторіть кроки 1–3.



Примітка

- Щоб перезаписати запрограмовану станцію, збережіть під її номером іншу.

Вибір збереженої радіостанції

У режимі FM натисніть **▲/▼**, щоб вибрати номер збереженої радіостанції.

- Під час прослуховування радіо FM ви можете перемикатися між стерео- й монозвуком шляхом натискання кнопки **MODE**.

Відображення інформації RDS

Система передавання даних по радіо (RDS) – це служба, яка дозволяє станціям FM передавати додаткову інформацію.

- 1 Налаштуйтеся на прийом радіостанції FM.
- 2 Кілька разів натисніть кнопку **INFO**, щоб відобразити різні дані системи RDS (за наявності), зокрема, назву станції, тип програми, час тощо.

7 Регулювання звуку

Нижченаведені операції застосовуються до всіх підтримуваних джерел сигналу.

Вибір збереженого звукового ефекту

- Кілька разів натисніть кнопку **SOUND**, щоб вибрати збережений звуковий ефект.

Регулювання гучності

- На пульті дистанційного керування кілька разів натисніть кнопку **+/-** (гучність).
- На головному блоці поверніть регулятор гучності.

Вимкнення звуку

- Натисніть , щоб вимкнути або ввімкнути звук.

8 Інші функції

Установлення будильника

Цей вибір може використовуватися в якості будильника. У якості джерела сигналу будильника ви можете вибрати диск, радіо або файли .mp3 на пристрої зберігання USB.

Примітка

- Функція будильника не працює в режимі **AUDIO IN**.
- Якщо в якості джерела вибраний **CD / USB**, але диск відсутній або пристрій **USB** не під'єднаний, у якості джерела буде автоматично вибране радіо.

- 1 Переконайтеся, що ви вже встановили час на пристрої.
- 2 У режимі очікування натисніть й утримуйте більше 2 секунд кнопку **SLEEP/TIMER**.
→ Цифри годин почнуть блимати.
- 3 Кілька разів натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб установити значення годин, після чого натисніть кнопку **SLEEP/TIMER**, щоб підтвердити вибір.
→ Цифри хвилин почнуть блимати.
- 4 Натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб установити значення хвилин, після чого натисніть кнопку **SLEEP/TIMER**, щоб підтвердити вибір.
→ Почне блимати останнє вибране джерело сигналу будильника.

5 Натисніть ◀◀ / ▶▶, щоб вибрати джерело сигналу будильника (диск, USB або радіо FM), після чого натисніть кнопку **SLEEP/TIMER**, щоб підтвердити вибір.

→ Почне блимати **XX** (XX показує рівень гучності будильника).

6 Натисніть ◀◀ / ▶▶, щоб установити гучність будильника, після чого натисніть кнопку **SLEEP/TIMER**, щоб підтвердити вибір.

Увімкнення / вимкнення будильника

У режимі очікування натискайте кнопку **SLEEP/TIMER**, щоб увімкнути або вимкнути будильник.

→ Якщо будильник увімкнений, на дисплеї відображатиметься напис: **TIMER**.

- У режимі очікування натисніть й утримуйте кнопку **CLOCK**, щоб увімкнути або вимкнути відображення годинника.

Установлення таймера переходу в режим сну

Музична система може переходити в режим очікування автоматично після завершення встановленого періоду часу.

- Коли музична система ввімкнена, кілька разів натисніть кнопку **SLEEP/TIMER**, щоб установити період часу (у хвиликах).
→ Якщо таймер переходу в режим сну ввімкнений, на дисплеї відображатиметься напис: **SLEEP**.

Вимкнення таймера переходу в режим сну


- Кілька разів натисніть кнопку **SLEEP/TIMER**, поки не з'явиться напис **[OFF]** (перехід у режим сну вимкнений).
→ Якщо таймер переходу в режим сну вимкнений, напис **SLEEP** зникне.

Прослуховування з зовнішнього пристрою

Через цей блок ви можете прослуховувати композиції з зовнішнього пристрою, скориставшись кабелем для прослуховування файлів MP3.

- 1 Під'єднайте кабель для прослуховування файлів MP3 (не входить у комплект) до:
 - **AUDIO IN** (3,5 мм) виробу,
 - і роз'єму для навушників зовнішнього пристрою.
- 2 Кілька разів натисніть кнопку **AUDIO IN/USB**, щоб вибрати **AUDIO IN** у якості джерела сигналу.

- 3 Почніть відтворення композицій на зовнішньому пристрої (див. посібник користувача пристрою).

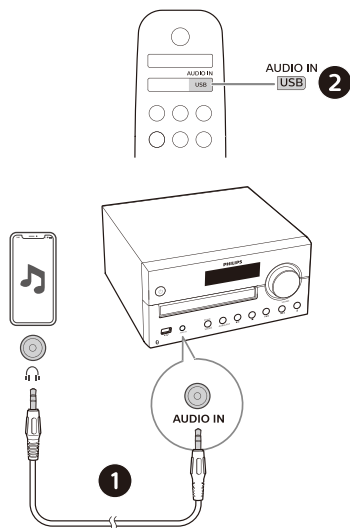

Скидання до заводських налаштувань

Скиньте пристрій до налаштувань за замовчуванням.

За ввімкненого живлення пристрою натисніть й утримуйте кнопку ►■ протягом 5 секунд; при цьому в якості джерела сигналу слід вибрати **AUDIO IN**, а гучність установити на рівні **VOLUME 2**.

Налаштування пристрою буде скинуте до заводських, і пристрій перейде в режим очікування.

9 Додаток Philips Entertainment

Завантаження додатку


Щоб завантажити додаток, відскануйте QR-код і натисніть кнопку «Завантажити» або введіть пошуковий запит «Philips Entertainment» у магазині Apple App Store або Google Play.



philips.to/entapp

Додаток Philips Entertainment дає змогу керувати музикою, яку ви слухаєте. За допомогою смартфона або іншого пристрою ви можете вибирати бажаний стиль звуку, перемикатися між джерелами сигналу й здійснювати інші операції.

Створення пари між додатком і мікросистемою

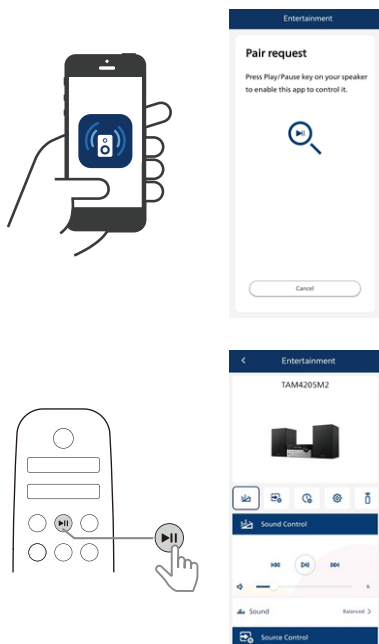



- 1 Запустіть додаток Philips Entertainment на мобільному пристрої.
- 2 При цьому на мобільному пристрої повинен бути ввімкнений Bluetooth.
- 3 Якщо ви під'єднуєте мікросистему до додатка Philips Entertainment уперше, ви отримаєте запит на створення пари між додатком і мікросистемою.
- 4 Натисніть кнопку відтворення/паузи на мікросистемі, щоб дозволити додатку знайти мікросистему та керувати нею.





Виберіть свій звук

Ви можете вибрати звук, який є ідеальним для музики, яку ви слухаєте.

Вибір ефекту еквалайзера (EQ)

У додатку натисніть піктограму  та виберіть один із попередньо визначених режимів звуку, який підходить до музики: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

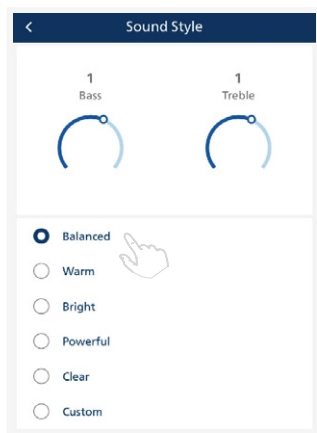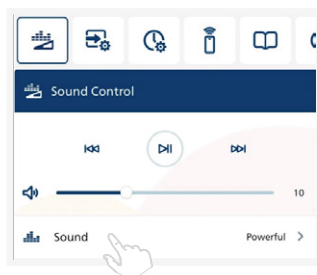

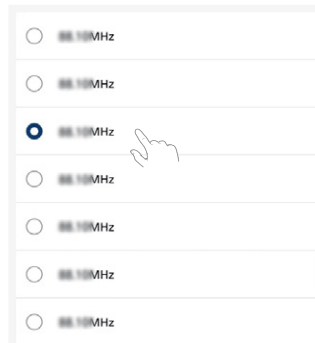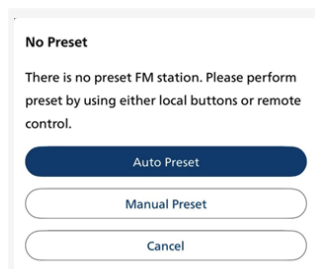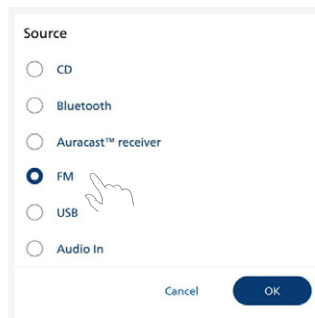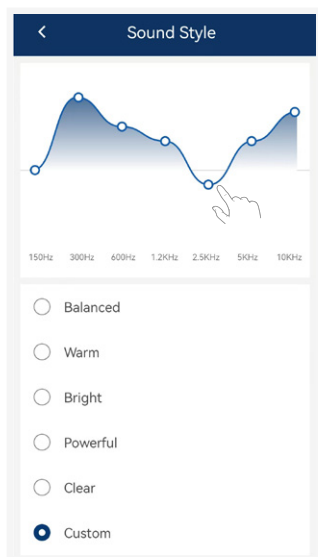


Вибір джерела

У додатку натисніть піктограму





та виберіть одне з джерел:

**CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/
AUDIO IN.**

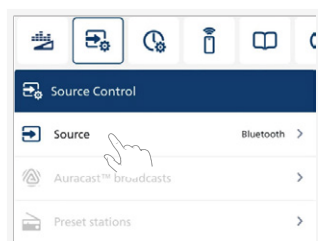


Прийом незашифрованої трансляції Auracast™

- 1 Виберіть приймач Auracast™ у якості джерела сигналу.

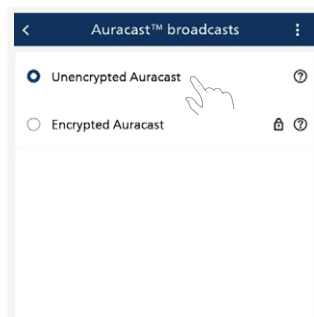
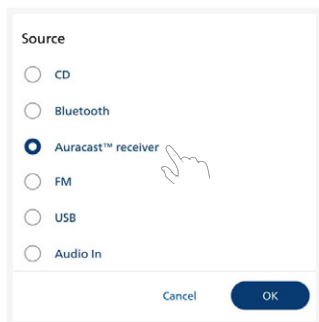


Прийом зашифрованої трансляції Auracast™

- 1 Виберіть приймач Auracast™ у якості джерела сигналу.

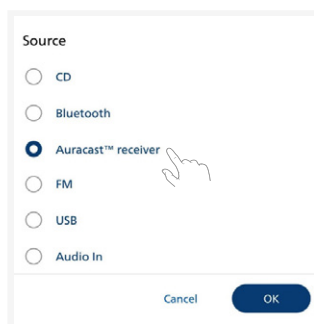

- 2 Натисніть [Auracast™ broadcasts], щоб увійти в перелік трансляцій Auracast™.


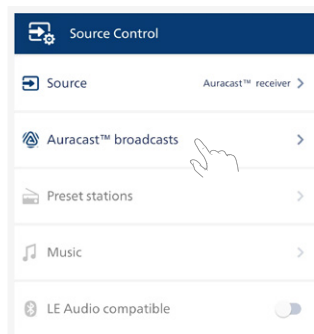
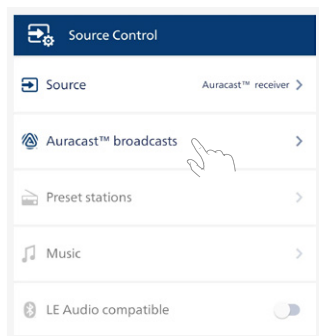


- 3 Якщо вибрати **незашифроване** джерело відтворення з мобільного телефону або ключа-передавача, мікросистема знайде й під'єднається до нього.

↳ При цьому на мобільному телефоні або ключі-передавачі повинна бути активована трансляція Auracast™.


3 Якщо вибрати **зашифроване** джерело відтворення з мобільного телефона або ключа-передавача, з'явиться запит на введення пароля. Уведіть той пароль, який ви вводите під час налаштування трансляції Auracast™ із мобільного телефона або ключа-передавача.

↳ При цьому на мобільному телефоні або ключі-передавачі повинна бути активована трансляція Auracast™.

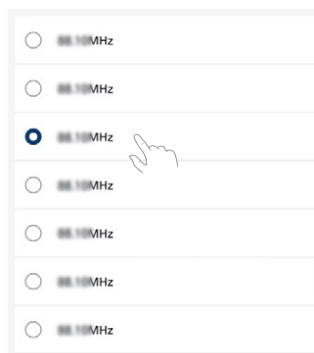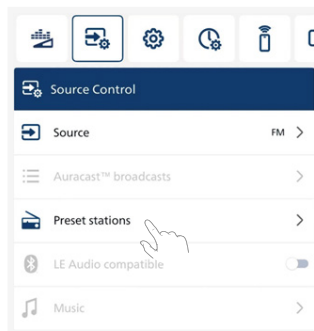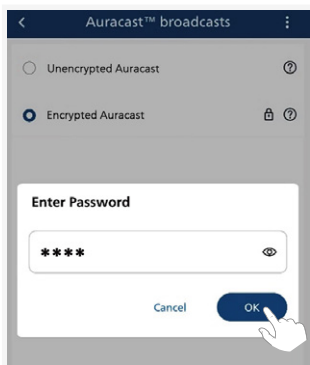


Вибір збереженої радіостанції

1 Виберіть **[FM]** у якості джерела сигналу.

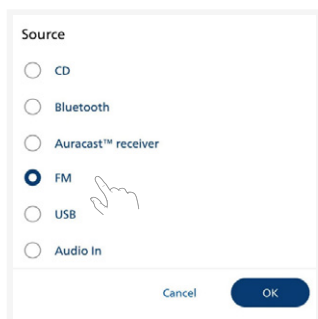



Якщо збережені радіостанції в мікросистемі відсутні, додаток запропонує виконати автоматичне сканування або ручне збереження радіостанцій.

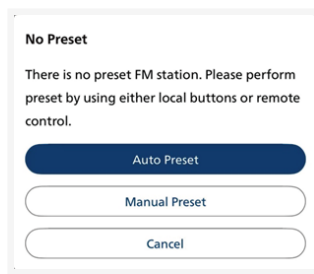

2 Натисніть, щоб вибрати збережену радіостанцію FM.

Налаштування годинника



У додатку натисніть піктограму , щоб увійти в налаштування годинника.

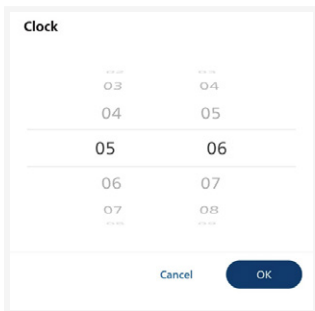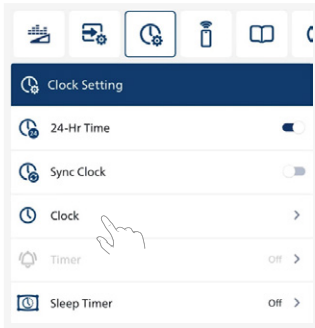

- **[24-Hr Time]:** вибір 12 або 24-годинного режиму відтворення часу.
 - ↳ За замовчуванням установлений 24-годинний режим.
- **[Sync Clock]:** Якщо ввімкнена функція «Синхронізувати годинник», після встановлення з'єднання додаток виконає синхронізацію часу мікросистеми з часом мобільного телефона.
 - ↳ Щоб користувачі могли самостійно змінювати час у мікросистемах, вимкніть **[Sync Clock]**.

- **[Clock]:** параметр, який дозволяє вибирати час шляхом проведення пальцем на сторінці годинника.

Установлення будильника

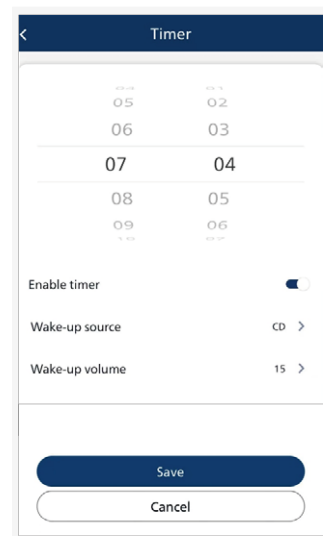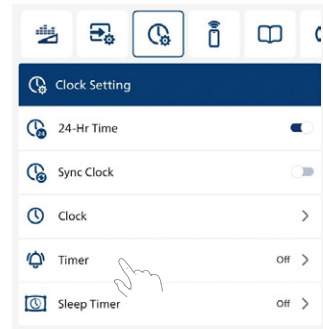



- 1 **[Timer]:** натисніть, щоб увійти в налаштування будильника. Установіть час пробудження мікросистеми.
- 2 Виберіть **[Enable timer]:** коли настане встановлений час, мікросистема автоматично ввімкнеться й почне відтворювати музику.

- 3 Виберіть **[Wake-up source]**: CD/FM/USB.
- 4 Виберіть **[Wake-up volume]**: рівень гучності від 0 до 32.
- 5 Натисніть **[Save]**, щоб зберегти налаштування будильника.
- 6 Мікросистема ввімкнеться в заданий час.

Примітка

- Якщо годинник не налаштований, установити будильник неможливо.

Установлення таймера переходу в режим сну

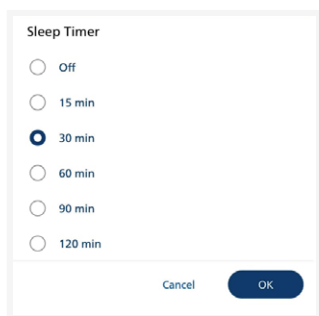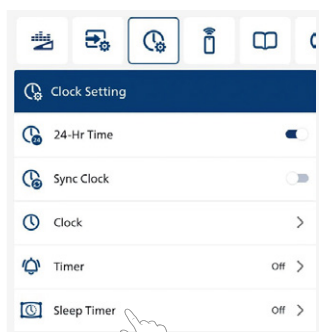


- 1 Натисніть **[Sleep Timer]**, щоб увійти в налаштування таймера сну.


- 2 Виберіть: **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Натисніть **[OK]**, щоб зберегти налаштування таймера сну.
- 4 Коли встановлений час закінчиться, мікросистема вимкнеться.

Вибір трансляції Auracast



- 1 У додатку натисніть піктограму , щоб увійти в меню General Settings.

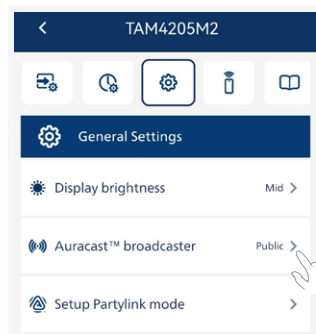


- 2 Виберіть трансляції **Public** або **Personal**.

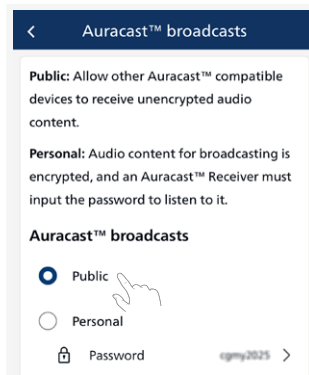

- 3 У разі вибору **Personal** (зашифрована трансляція) задайте пароль.

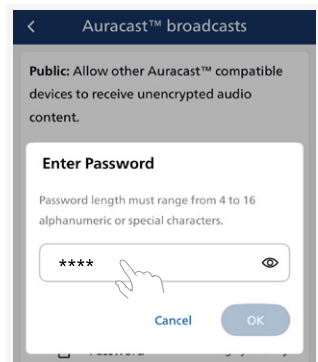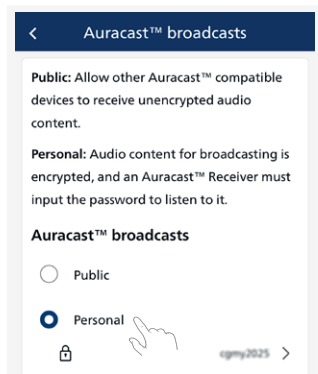


- 4 Натисніть і утримуйте кнопку  на пристрої, і він увійде в режим сканування Auracast.



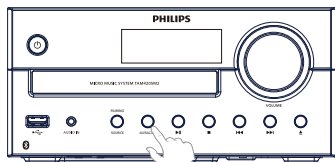


Пульт дистанційного керування

Натисніть піктограму , щоб увійти й використовувати мобільний пристрій у якості пульта дистанційного керування мікросистемою через додаток Philips Entertainment.

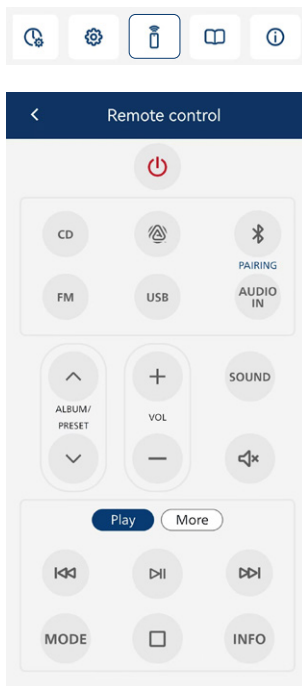

Посібник користувача

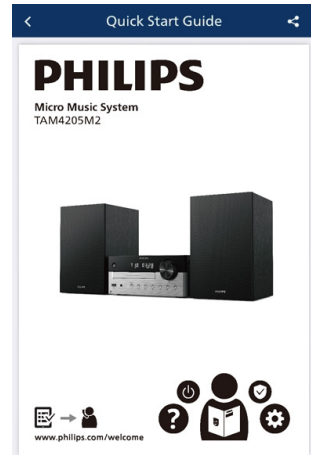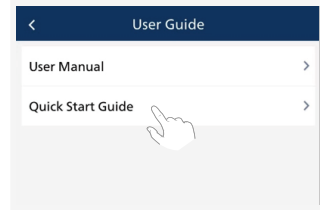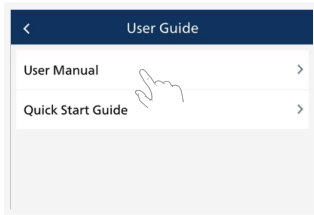

Щоб отримати більше інформації щодо використання цього виробу, у додатку натисніть піктограму  та виберіть **[User Manual]** або **[Quick Start Guide]**.



Оновлення прошивки

Щоб отримати найкращі функції та підтримку, оновіть свій продукт до останньої версії мікропрограми.

Оновити прошивку мікроконтролера до останньої версії можна через додаток Philips Entertainment.

Перейдіть до розділу **Firmware Update** і натисніть кнопку **Download & Update**. Щоб у випадку наявності оновлення процес запускався автоматично, можна натиснути кнопку **Download & Upgrade**.

Коли виріб під'єднано до додатку Philips Entertainment, він може отримувати оновлення прошивки автоматично. Щоб покращити продуктивність цього виробу, завжди оновлюйте його до останньої версії.

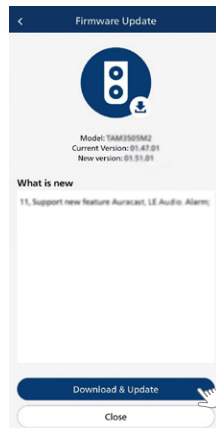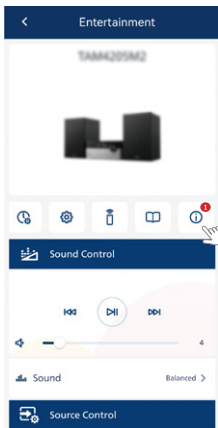

10 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про продукт може бути змінена без попереднього повідомлення.

Характеристики

- **Номінальна вихідна потужність:**
Загалом 80 Вт
(середньоквадратична)
- **Акустична частотна характеристика:**
66 Гц – 20 кГц
- **Головка динаміка:**
2 низькочастотні динаміки,
4 дюйма, 4Ω;
2 високочастотні головки,
0,75 дюйма, 4Ω;
- **Покращення звучання низьких частот:** 2 фазоінвертор
- **Підтримувані типи дисків:** CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 см)
- **Версія Bluetooth:** V5.4
- **Підтримувані профілі Bluetooth:** A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **Смуга частот / вихідна потужність Bluetooth:** 2,402–2,480 ГГц, смуга ISM (промисловий, науковий і медичний діапазон) / ≤ 9 дБм
- **Відтворення через USB:**
 - Тип A, USB Direct 2.0, 5 В / 500 мА, формат файлів MSC, FAT 16/32
 - Підтримка пристроїв USB до 128 Гб
- **Діапазон частот тюнера:**
FM 87,5–108 МГц
- **Збережених радіостанцій:** 20

- **Вхідний рівень AUDIO IN:**
500 мВ ±100 мВ
(середньоквадратичний)
- **Живлення:** 100–240 В~, 50/60 Гц
(вхід мережі змінного струму)
- **Споживання електроенергії під час роботи:**
20 Вт
- **Споживання електроенергії в режимі очікування:**
< 0,5 Вт (відображення годинника вимкнене)
- **Розміри (ШхВхГ):**
220 x 105 x 231 мм (головний блок);
148 x 240 x 203 мм (колонки)
- **Маса:** 1,5 кг (головний блок);
2 x 1,9 кг (колонки)

Інформація про відтворюваність файлів через USB

Розширення	Кодек	Частота дискретизації	Бітрейт
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32 ~ 48 кГц	32 ~ 320 кбіт/с
	MPEG 1 Layer 2	32 ~ 48 кГц	32 ~ 320 кбіт/с
	MPEG 1 Layer 3	32 ~ 48 кГц	32 ~ 320 кбіт/с
.wav	WAV	8 ~ 48 кГц	До 1536 кбіт/с
.wma	WMA	8 ~ 48 кГц	48 ~ 192 кбіт/с
.flac	FLAC	До 48 кГц / 16 біт	

Сумісні пристрої USB:

- Флеш-пам'ять USB (USB2.0 або USB1.1)
- Флеш-програвачі USB (USB2.0 або USB1.1)
- картки пам'яті (для роботи з цим блоком потрібен додатковий зчитувач карток)

Підтримувані формати в роботі з USB:

- Формат файлів на пристрої USB або пристрої пам'яті: FAT12, FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байти)
- Бітова швидкість MP3 (швидкість потоку даних): 32–320 кбіт/с й змінна бітова швидкість
- Бітова швидкість WMA (швидкість потоку даних): 48–192 кбіт/с
- Бітова швидкість WAV (швидкість потоку даних): до 1536 кбіт/с
- Глибина вкладання папок до 8 рівнів
- Кількість альбомів / папок: максимум 99
- Кількість композицій / назв: максимум 999
- Ім'я файлу в Unicode UTF8 (максимальна довжина: 32 байти)

Непідтримувані формати в роботі з USB:

- Пустий альбом: Пустий альбом – це альбом, який не містить файлів MP3 / WMA / WAV, і тому не відображається.
- Непідтримувані формати файлів пропускатимуться. Наприклад, файли Word (.doc) або файли MP3 з розширенням dif пропускатимуться й не відтворюватимуться.

Підтримувані формати в роботі з дисками MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальна кількість назв: 128 (залежно від довжини імені файлу)
- Максимальна кількість альбомів: 99
- Підтримувані частоти дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Підтримувані бітові швидкості: 32–320 кбіт/с, змінні бітові швидкості

11 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб гарантія була дійсною, ніколи не намагайтеся ремонтувати систему самостійно.

Якщо ви зіткнулися з проблемами під час використання цього пристрою, перевірте усе за пунктами далі, перш ніж звертатися в сервісне обслуговування. Якщо проблема залишається невирішеною, відвідайте вебсайт Philips (www.philips.com/support). Під час звернення до Philips переконайтеся, що пристрій знаходиться поблизу й ви знаєте номер моделі та серійний номер.

Немає живлення

- Перевірте, чи правильно під'єднаний шнур живлення змінного струму.
- Переконайтеся, що в електромережі є напруга.
- З міркувань енергозбереження система автоматично вимикається за 15 хвилин після завершення відтворення, якщо при цьому ви не користуватиметеся органами керування.

Відсутній або неякісний звук

- Відрегулюйте гучність.
- Перевірте, чи правильно під'єднані колонки.
- Перевірте, чи затиснуті оголені кінці дротів колонок.

Головний блок не реагує на органи керування

- Від'єднайте й знову під'єднайте розетку до електромережі, після чого ще раз увімкніть головний блок.
- З міркувань енергозбереження система автоматично вимикається за 15 хвилин після завершення відтворення, якщо при цьому ви не користуватиметеся органами керування.

Не працює пульт дистанційного керування

- Перш ніж натискати кнопку будь-якої функції, виберіть правильне джерело сигналу за допомогою пульта дистанційного керування (а не на головному блоці).
- Зменшіть відстань між пультом дистанційного керування і головним блоком.
- Під час установлення батарей дотримуйтеся зазначеної полярності (+/-).
- Замініть акумулятор.
- Спрямовуйте пульт дистанційного керування безпосередньо на датчик на передній частині головного блока.

Диск не виявлений

- Уставте диск.
- Переконайтеся, що диск не вставлений верхньою стороною вниз.
- Зачекайте, поки зникне конденсат із лінзи.
- Замініть або почистьте диск.
- Скористайтесь компакт-диском належного формату з завершеною сесією запису.

Не вдається відобразити деякі файли на USB-пристрої

- Кількість папок або файлів на USB-пристрої перевищила певну кількість. Це явище не є несправністю.
- Формати цих файлів не підтримуються.

USB-пристрій не підтримується

- USB-пристрій несумісний з пристроєм. Спробуйте інший.

Поганий прийом радіо

- Збільште відстань між головним блоком і телевизором та іншими джерелами випромінювання.
- Повністю розкрийте радіоантену.

Неможливо відтворити музику на головному блоці, незважаючи на те, що з'єднання Bluetooth було успішно встановлене.

- Під'єднаний пристрій не може використовуватися для бездротового відтворення музики через цей блок.

Після підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth погана якість звуку.

- Поганий прийом сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до головного блока або приберіть перешкоди, які знаходяться між ними.

Неможливо під'єднати пристрій до програвача за допомогою Bluetooth.

- Пристрій не підтримує профілі, необхідні для з'єднання з цим блоком.
- Функція Bluetooth пристрою не увімкнена. Див. посібник користувача пристрою, щоб дізнатися, як увімкнути функцію.
- Цей блок не знаходиться в режимі створення пари.

- Цей виріб уже під'єднано до іншого пристрою з підтримкою Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

Мобільний пристрій, з яким створено пару, постійно від'єднується й під'єднується знову.

- Поганий прийом сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до головного блока або приберіть перешкоди, які знаходяться між ними.
- Деякі мобільні телефони можуть під'єднуватися й від'єднуватися, коли ви здійснюєте або завершуєте телефонні виклики. Це не свідчить про несправність цього виробу.
- Для деяких пристроїв з'єднання Bluetooth може бути автоматично деактивовано як функція енергозбереження. Це не свідчить про несправність цього виробу.

Таймер не працює

- Правильно встановіть час.
- Увімкніть таймер.

Налаштування годинника / таймера стерті

- Перебої в енергопостачанні або від'єднаний шнур живлення.
- Установіть час / налаштуйте таймер знову.

Як увімкнути або вимкнути відображення годинника в режимі очікування?

- У режимі очікування натисніть й утримуйте кнопку **CLOCK**, щоб увімкнути або вимкнути відображення годинника.



Технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

2025 © Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками компанії Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією. Цей виріб виготовлено і реалізовано під контролем компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій. Гарантію на цей виріб надає компанія MMD Hong Kong Holding Limited.

TAM4205M2_12_UM_UK_V1.0

