

PHILIPS

Mikro muzički sistem
TAM4205M2



Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support


Sadržaj

1	Važno	2	7	Podesite zvuk	17
	Sigurnost	2		Odaberite unaprijed postavljeni zvučni efekat	17
	Obavijest	3		Podesite nivo jačine zvuka	17
	Zaštitne oznake	4		Isključite zvuk	17
2	Vaš mikro muzički sistem	4	8	Ostale funkcije	18
	Šta je u kutiji	4		Postavite tajmer alarma	18
	Pregled glavne jedinice	6		Podesite tajmer za način mirovanja	18
	Pregled daljinskog upravljača	8		Slušajte vanjski uređaj	18
3	Započnite	9		Vraćanje na tvorničke postavke	19
	Povežite zvučnike	9	9	Aplikacija Philips Entertainment	19
	Priključite na napajanje	10		Preuzimanje aplikacije	19
	Pripremite daljinski upravljač	10		Uparite aplikaciju sa svojim mikro sistemom	20
	Uključeno	10		Odaberite svoj zvuk	20
	Podesite sat	11		Odaberite izvor	21
4	Reproduciraj	11		Podešavanje sata	24
	Reproducirajte sa diska	11		Odaberite Auracast emitovanje	25
	Reproduciraj sa USB-a	12		Daljinski upravljač	26
	Upravlajte reprodukcijom	12		Korisnički vodič	27
	Preskočite numere	12		Nadogradnja firmvera	28
	Programske numere	12	10	Informacije o proizvodu	28
	Reproducirajte s uređaja s omogućenim Bluetooth-om	13		Specifikacije	28
5	Rad Auracast uređaja	14		Informacije o mogućnosti reprodukcije preko USB-a	29
	Auracast™ prijemnik	14		Podržani formati MP3 diskova	29
	Auracast™ emitovanje	15	11	Rješavanje problema	30
	Isključite Auracast™ emitovanje	16			
6	Slušajte FM radio	16			
	Podesite radio stanicu	16			
	Automatski pohranjajte radio stanice	16			
	Ručno pohranjajte radio stanice	17			
	Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu	17			
	Prikaz RDS informacija	17			

1 Važno

Sigurnost

Prije korištenja ovog mikro muzičkog sistema, pročitajte i shvatite sva uputstva. Garancija ne pokriva oštećenja koja nastaju zbog nepridržavanja uputa.

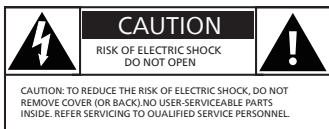

Ova 'munja' označava neizolovani materijal unutar uređaja koji može izazvati strujni udar. Nemojte skidati poklopac zbog sigurnosti svih u vašem domaćinstvu.

'Uzvičnik' ukazuje na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste spriječili probleme u radu i održavanju.

UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, uređaj ne bi trebalo da bude izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, kao što su vaze, ne bi trebalo da se postavljaju na uređaj.

OPREZ: Da biste spriječili strujni udar, utikač umetnite do kraja. (Za regije sa polarizovanim utikačima: Kako biste spriječili strujni udar, spojite široku oštricu sa širokim utorom.)

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.
 - Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog uređaja.
 - Nikada ne gledajte u laserski snop unutar ovog uređaja.
 - Nikada ne postavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
 - Držite ovaj uređaj dalje od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
 - Pobrinite se da uvijek imate lak pristup kablju za napajanje, utikaču ili adapteru kako biste isključili uređaj iz napajanja.
-
- Pobrinite se da oko proizvoda ima dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
 - Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.
 - Korištenje baterije OPREZ – Kako biste spriječili curenje baterije koje može dovesti do tjelesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja uređaja:
 - Ugradite sve baterije ispravno, prateći oznake + i - kako je označeno na proizvodu.
 - Baterije (u setu ili ugrađene) se ne smiju izlagati prekomjernoj toploti, kao što su sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
 - Izvadite bateriju kada se proizvod ne koristi duže vrijeme.
 - Proizvod se ne smije izlagati kapanju ili prskanju.
 - Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na proizvod (npr. predmeti punjeni tečnošću, upaljene svijeće).
 - Kada se utikač za napajanje ili spojnica za uređaj koriste kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje mora ostati spreman za upotrebu.
 - Za sigurno korištenje, koristite proizvod u okruženju sa temperaturom između 0°C i 45°C.

Obavijest

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje proizvoda.

Usklađenost

Ovim, dokumentom, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na webstranici: www.philips.com/support.

Vodite računa o okolišu

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je obuhvaćena Evropskom uredbom (EU) 2023/1542, te se ne smije odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informišite se o pravilima za odvojeno odlaganje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija u vašoj sredini.

Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte odlagati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti pod uslovom da ih rastavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Održavajte svoj proizvod

- Nemojte umetati nikakve druge predmete osim diskova u pretinac za disk.
- Nemojte umetati iskrivljene ili napuknute diskove u pretinac za disk.
- Uklonite diskove iz pretinca za disk ako ne koristite proizvod duže vrijeme.
- Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Ovaj uređaj uključuje ovu oznaku:



Napomena

- Tipiska pločica se nalazi na stražnjoj strani proizvoda.

Zaštitne oznake

AURACAST™

Oznaka i logotipi Auracast™ su zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Bluetooth®

Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom.



Be responsible
Respect copyrights


Pravljenje neovlaštenih kopija materijala zaštićenog od kopiranja, uključujući kompjuterske programe, datoteke, emisije i zvučne zapise, može predstavljati povredu autorskih prava i krivično djelo. Ovu opremu ne bi trebalo koristiti u takve svrhe.

2 Vaš mikro muzički sistem


Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji


Proverite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

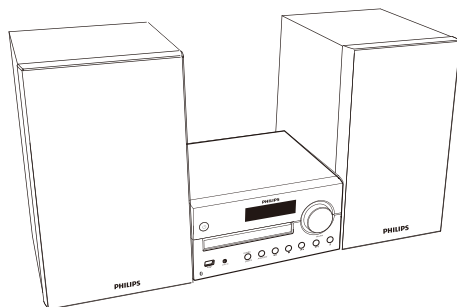

- Glavna jedinica
- Kutije zvučnika (x2)

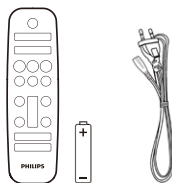


- Daljinski upravljač (sa jednom AAA baterijom)
- Napojni kabl (Količina kabla za napajanje i tip utikača se razlikuju u zavisnosti od regiona)

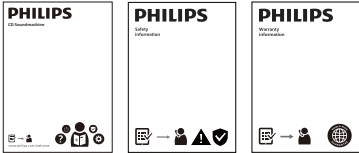

- Vodič za brzi početak / Garantni list / Sigurnosni list
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom priručniku za korisnike služe samo kao referenca, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

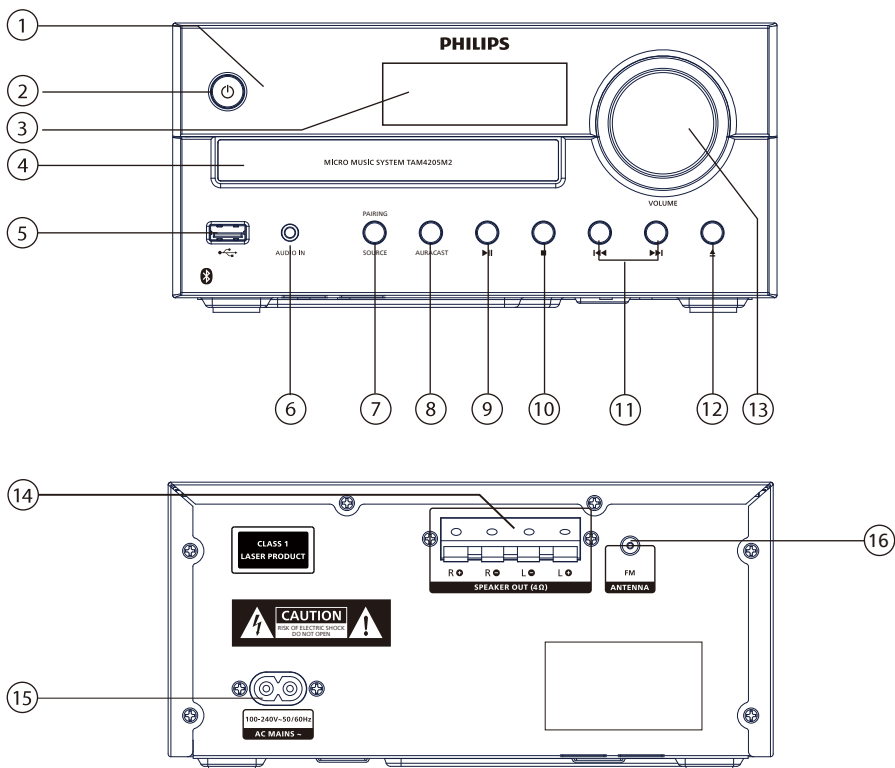

Pregled glavne jedinice



① **LED indikator**
Status funkcije (pogledajte donju tabelu).

LED	Status
Jednobojna crvena	Stanje pripravnosti
Treperi cijan (sporo)	Auracast™ skeniranje prijemnika
Jednobojna cijan	Auracast™ prijemnik povezan
Treperi cijan (vrlo sporo)	Auracast™ prijemnik u stanju mirovanja
Jednobojna jantar	Šifrirano Auracast™ emitovanje
Dva puta treperi bojom čilibara (sporo)	Deaktivirano šifrirano Auracast™ emitovanje
Jednobojna ljubičasta	Nešifrirano Auracast™ emitovanje

Dva puta treperi ljubičastom bojom (sporo)	Deaktivirano nešifrirano Auracast™ emitovanje
--------------------------------------------	-----------------------------------------------

- ②  **2**
- Uključite ovaj proizvod ili ga prebacite u stanje pripravnosti.
- ③ **Ploča displeja**
- Prikaži trenutno stanje.
- ④ **Pretinac za disk**
- ⑤  **5**
- Povežite USB uređaje za pohranu.
- ⑥ **AUDIO IN (AUDIO ULAZ)**
- Povežite vanjske audio uređaje.

⑦ **SOURCE/PAIRING (IZVOR/
UPARIVANJE)**

- Pritisnite za odabir izvora: DISC (DISK), BT, AURACAST, FM, USB, AUDIO IN (AUDIO ULAZ).
- U Bluetooth načinu, pritisnite i držite duže od 2 sekunde da biste prekinuli vezu s trenutno povezanim uređajem i ušli u način uparivanja.

⑧ **AURACAST**

- Kratko pritisnite: Uđite u Auracast režim prijema.
- Dugo pritisnite: Uđite u Auracast režim emitovanja.
- Kliknite dvostruko: Obrišite šifrovane informacije o emitovanju.

⑨ **▶||**

- Pokrenite ili pauzirajte reprodukciju.

⑩ **■**

- Zaustavite reprodukciju.
- Obrišite program.

⑪ **◀◀/▶▶**

- Preskočite na prethodnu/sljedeću numeru.
- Pretraživanje unutar numere/ diska.
- Podesite radio stanicu.
- Podesite vrijeme.
- Prebacite na prethodno/sljedeće nešifrovano emitovanje u Auracast režimu rada.
- Pritisnite i držite za brzo premotavanje naprijed ili nazad.

⑫ **▲**

- Otvorite ili zatvorite pretinac za disk.

⑬ **Dugme za VOLUME (JAČINU ZVUKA)**

- Podesite glasnoću.

⑭ **Utičnica SPEAKER OUT (IZLAZ
ZVUČNIKA)**


- Povežite sa zvučnicima.

⑮ **AC MAINS ~ (MREŽA NAIZMJENIČNE
STRUJE)**

⑯ **FM antenna (FM antena)**

- Poboljšajte prijem FM radija.

Pregled daljinskog upravljača

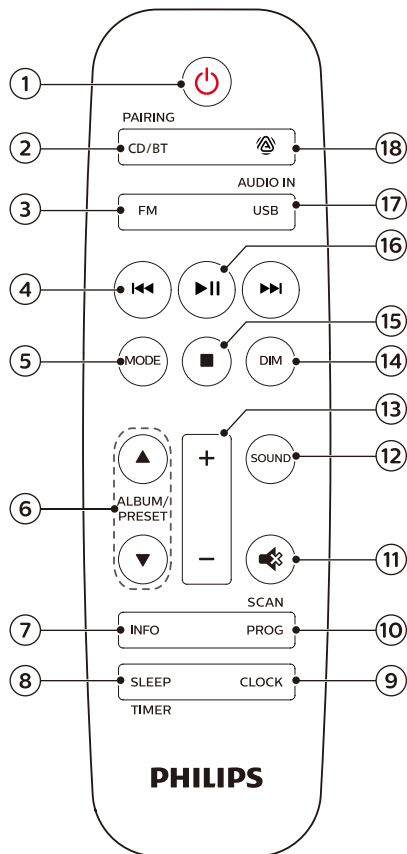

①

- Uključite ovaj proizvod ili ga prebacite u stanje pripravnosti.

② CD/BT PAIRING (CD/BLUETOOTH UPARIVANJA)

- Odaberite izvor CD-a.
- Odaberite Bluetooth izvor.
- U Bluetooth načinu rada, pritisnite i držite duže od 2 sekunde da uđete u način uparivanja ili da prekinete vezu sa trenutno povezanim uređajem.

③ FM

- Odaberite FM izvor.

④

- Pređite na prethodnu ili sljedeću numeru.
- Pretraživanje unutar numere/ diska.
- Podesite radio stanicu.
- Podesite vrijeme.
- Prebacite na prethodno/sljedeće nešifrovano emitovanje u Auracast režimu rada.
- Pritisnite i držite za brzo premotavanje naprijed ili nazad.

⑤ MODE (NAČIN RADA)

- Odaberite način nasumične reprodukcije za nasumičnu reprodukciju numera.
- Odaberite način ponavljanja za reprodukciju numere ili svih numera uzastopno.
- Izaberite stereo ili mono zvuk.

⑥ ALBUM/PRESET (ALBUM/ UNAPRIJED POSTAVLJENO) /

- Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu.
- Preskočite na prethodni/sljedeći album.

⑦ INFO (INFORMACIJE)

- Prikaz informacija o reprodukciji.

⑧ SLEEP/TIMER (STANJE MIROVANJA/ TAJMER)

- Podesite tajmer za stanje mirovanja.
- Podesite tajmer za alarm.

⑨ CLOCK (SAT)

- Podesite sat.
- Prikaz informacija o satu.
- U stanju pripravnosti, pritisnite i držite da biste uključili ili isključili prikaz sata.

10 PROG/SCAN (PROG/SKEN)

- Programske numere.
- Programske radio stanice.
- Automatsko pohranjivanje radio stanica.

11

- Utišati ili vratiti glasnoću.

12 SOUND (ZVUK)

- Odaberite unaprijed postavljeni zvučni efekat.

13 +/- (glasnoća)

- Podesite glasnoću.

14 DIM (OSVIJETLJENOST)

- Podesite svjetlinu displeja.

15

- Zaustavite reprodukciju ili obrišite program.

16

- Pritisnite da biste pokrenuli, pauzirali ili nastavili reprodukciju.

17 USB/AUDIO IN (USB/AUDIO ULAZ)

- Odaberite USB izvor.
- Odaberite izvor AUDIO IN.

18

- U načinu rada Auracast prijemnika, pritisnite za ponovno skeniranje Auracast™ kanala za emitovanje.
- Pritisnite da biste prebacili na način rada Auracast™ prijemnika.
- Pritisnite i držite duže od 3 sekunde da aktivirate / deaktivirate način rada Auracast™ emitovanje.

3 Započnite

Oprez

- Upotreba kontrola ili podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju ili druge nesigurne radnje

Uvijek slijedite upute u ovom poglavlju u nizu.

Povežite zvučnike


Napomena

- Umetnite ogoljeni dio žice svakog zvučnika u utičnicu do kraja.
- Za bolji kvalitet zvuka, koristite samo isporučene zvučnike

- 1 Povezujući jedan zvučnik, pronađite utičnice sa stražnje strane glavne jedinice označene sa „R”.
- 2 Umetnite crvenu žicu u crvenu (+) utičnicu, a crnu žicu u crnu (-) utičnicu.
- 3 Povezujući drugi zvučnik, pronađite utičnice na glavnoj jedinici označene sa “L”.
- 4 Ponovite 2. korak da umetnete žicu lijevog zvučnika.

Za umetanje žice svakog zvučnika:


- 1 Držite poklopac utičnice pritisnutim.
- 2 Žicu zvučnika umetnite do kraja.
- 3 Otpustite poklopac utičnice.

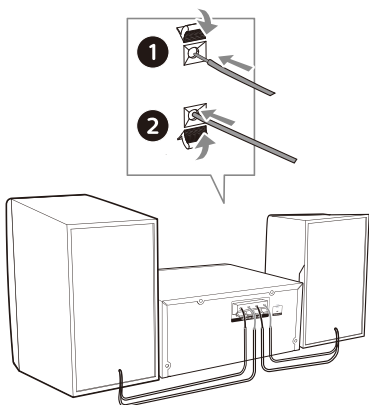

Priključite na napajanje

! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Budite sigurni da jačina napona napajanja odgovara jačini napona koja je odštampana na poledini ili donjoj strani proizvoda.
- Rizik od strujnog udara! Prije nego što uključite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom, uvjerite se da je utikač čvrsto pričvršćen, kada iskopčavate kabl za napajanje naizmjeničnom strujom, uvijek povucite utikač, nikada nemojte povlačiti kabl.
- Prije nego što povežete kabl za napajanje naizmjeničnom strujom, uvjerite se da ste izvršili sva druga povezivanja.

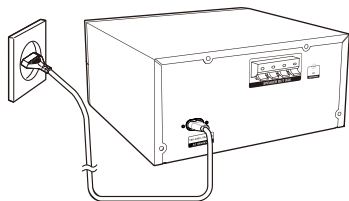

Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.


Pripremite daljinski upravljač

! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Kada se daljinski upravljač ne koristi duže vrijeme, izvadite baterije.
- Baterije sadrže hemijske supstance te ih treba pravilno odložiti u otpad.

Da biste umetnuli bateriju daljinskog upravljača:

- 1 Otvorite pretinac za baterije.
- 2 Umetnite isporučenu AAA bateriju s ispravnim polaritetom (+/-) kao što je naznačeno.
- 3 Zatvorite pretinac za baterije.

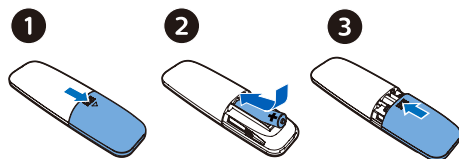

Uključeno

Pritisnite \odot .

↳ Proizvod se prebacuje na posljednji odabrani izvor.

Prebacite u stanje pripravnosti

Ponovo pritisnite \odot da biste proizvod prebacili u stanje pripravnosti bez prikaza sata ili u stanje pripravnosti sa prikazom sata.

↳ Svijetli crveni indikator pripravnosti.

- U stanju pripravnosti, možete pritisnuti i držati **CLOCK** da uključite ili isključite prikaz sata.

Napomena

- Proizvod se prebacuje u stanje pripravnosti nakon 15 minuta neaktivnosti.
- Da biste postigli efikasne performanse uštede energije, isključite vanjski elektronski uređaj iz USB priključka kada se uređaj ne koristi.

Podesite sat

- 1 U uključenom načinu, pritisnite i držite **CLOCK** duže od 2 sekunde da biste ušli u način rada podešavanja sata.
↳ Prikazuje se **[24H]** ili **[12H]**.
- 2 Pritisnite **◀◀** / **▶▶** da odaberete **24H** ili **12H** format sata, a zatim pritisnite **CLOCK**.
↳ Brojke sata počinju treperiti.
- 3 Pritisnite **◀◀** / **▶▶** da podesite sat, a zatim pritisnite **CLOCK**.
↳ Brojke minuta počinju treperiti.
- 4 Pritisnite **◀◀** / **▶▶** da podesite minute, a zatim pritisnite **CLOCK**.
↳ Sat je podešen.

Za poništavanje podešavanja vremena i bez spremanja

Pritisnite **■** ili nemojte pritiskati dugme 30 sekundi.



Napomena

- Da vidite sat u uključenom načinu rada, kratko pritisnite **CLOCK**.
- U stanju pripravnosti, možete pritisnuti i držati **CLOCK** da uključite ili isključite prikaz sata.
- Ako je prikaz sata uključen u stanju pripravnosti, potrošnja energije se povećava.

4 Reproduciraj

Reproducirajte sa diska


- 1 Pritisnite **CD/BT** da odaberete izvor CD-a, ili pritisnite dugme za Source na glavnoj jedinici da predete na DISC izvor.
- 2 Pritisnite **▲** da otvorite pretinac za disk.
- 3 Umetnite disk tako da je strana sa naljepnicom prema gore.
- 4 Pritisnite **▲** da zatvorite pretinac za disk.
↳ Reprodukција počinje automatski. Ukoliko ne, pritisnite **▶▶**.

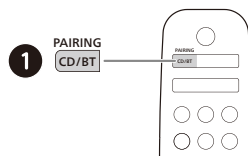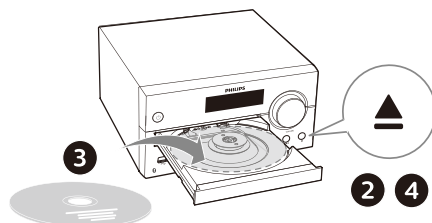




Reproduciraj sa USB-a

Napomena

- Pobrinite se da USB uređaj sadrži audio sadržaj koji se može reproducirati.

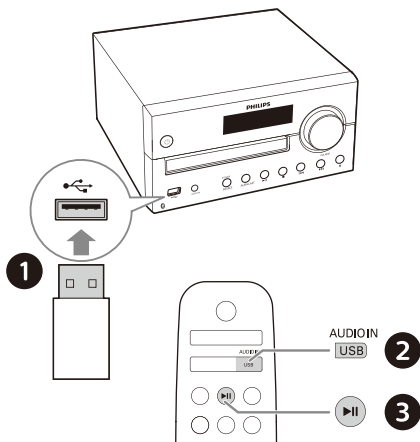- 1 Umetnite USB uređaj u  utičnicu.
- 2 Pritisnite **USB** da odaberete USB izvor ili pritisnite dugme za Source na glavnoj jedinici da biste se prebacili na USB izvor.
- 3 Reprodukcija počinje automatski. Ukoliko ne, pritisnite **▶II**.





	Pritisnite da pređete na prethodnu ili sljedeću numeru. Pritisnite i držite za pretraživanje unazad/ unaprijed unutar numere.
MODE	Reproducirajte numeru ili sve numere uzastopno. Reproducirajte numere nasumično.
+/-	Povećajte ili smanjite jačinu zvuka.
	Isključite ili uključite zvuk.
SOUND	Odaberite unaprijed postavljeni ekvilajzer zvuka.
DIM	Podesite svjetlinu displeja.
INFO	Prikaži informacije o reprodukciji.

Preskočite numere




Za CD:

Pritisnite  da odaberete numere.

Za MP3 disk i USB:

- 1 Pritisnite  da odaberete album ili fasciklu.
- 2 Pritisnite  da odaberete numeru ili datoteku.

Upravlajte reprodukcijom

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Pokrenite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju. |
|  | Zaustavite reprodukciju. |
|  | Odaberite album ili fasciklu. |

Programske numere

Ova funkcija vam omogućava da programirate 20 numera po željenom redoslijedu.

- 1 U zaustavljenom načinu, pritisnite **PROG/SCAN** da aktivirate način rada programa.
↳ **[P01]** se prikazuje.

- 2 Za MP3 numere, pritisnite ▲ / ▼ da odaberete album.
- 3 Pritisnite ◀◀ / ▶▶ da odaberete numeru, a zatim pritisnite **PROG/SCAN** da potvrdite.
- 4 Ponovite korake od 2 do 3 da programirate više numera.
- 5 Pritisnite ▶|| da reproducirate programirane numere.

Da obrišete program


Pritisnite ■ dvaput.

Reproducirajte s uređaja s omogućenim Bluetooth-om



Napomena

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije zagarantovana.
- Bilo kakva prepreka između jedinice i uređaja može smanjiti radni opseg.
- Efektivni radni opseg između ove jedinice i vašeg Bluetooth uređaja je približno 30 metara.
- Jedinica može zapamtiti do 8 prethodno povezanih Bluetooth uređaja.

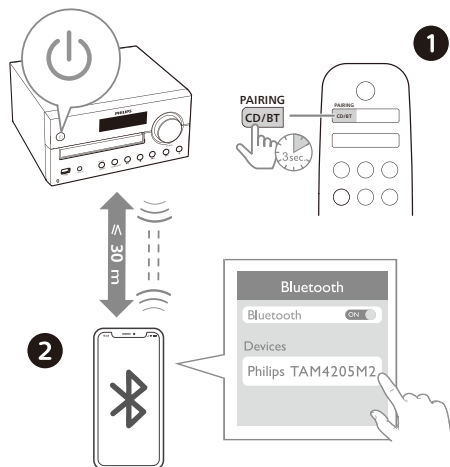

- 1 Pritisnite **CD/BT** da odaberete Bluetooth izvor, ili pritisnite dugme za Source na glavnoj jedinici da biste se prebacili na BT izvor.
 - ↳ **[BT]** (Bluetooth) se prikazuje.
- 2 Na svom uređaju koji podržava napredni profil distribucije zvuka (A2DP), omogućite Bluetooth i potražite Bluetooth uređaje koji se mogu upariti (pogledajte korisnički priručnik uređaja).
- 3 Odaberite "**Philips TAM4205M2**" na svom uređaju na kojem je omogućen Bluetooth.
 - Ako ne pronađete "**Philips TAM4205M2**" ili ne možete da se uparite sa ovim proizvodom, pritisnite i držite **PAIRING** na proizvodu ili na daljinskom upravljaču duže od 2 sekunde da uđete u način uparivanja.
 - ↳ Nakon uspješnog uparivanja i povezivanja, čut ćete zvučni signal iz uređaja.

4 Reproducirajte zvuk na povezanom uređaju.

- ↳ Zvuk se strimuje s vašeg uređaja s omogućenim Bluetoothom na ovaj proizvod.


Da biste prekinuli vezu sa uređajem koji ima omogućen Bluetooth:


- Deaktivirajte Bluetooth na svom uređaju.
- Pritisnite i držite **PAIRING** na proizvodu ili na daljinskom upravljaču 2 sekunde da uđete u način uparivanja.
- Pritisnite i držite **PAIRING** na daljinskom upravljaču tokom 8 sekundi kako biste obrisali memorisane uređaje.

5 Rad Auracast uređaja

Možete emitovati svoju muziku na ovaj proizvod ili bilo koji drugi Auracast kompatibilni proizvod.

Auracast™ prijemnik

- 1** Pritisnite  da odaberete Auracast izvor, ili pritisnite dugme za **SOURCE** na glavnoj jedinici da biste se prebacili na Auracast izvor.
 - **[AURACAST RECEIVER]** se prikazuje.
 - Cijan indikator treperi.
- 2** Ako prvi put unesete Auracast izvor ili ako je lista stanica prazna, proizvod će automatski izvršiti potpuno skeniranje.
 - **[Scanning]** se prikazuje.
 - Mikro sistem će automatski tražiti obližnje Auracast emisije i povezati se sa nešifrovanim emitovanjem sa najjačim signalom.
 - Ako se Auracast emitovanje ne pronađe u roku od 20 sekundi, uređaj će ući u stanje mirovanja, a cijan svjetlo će polako treptati.

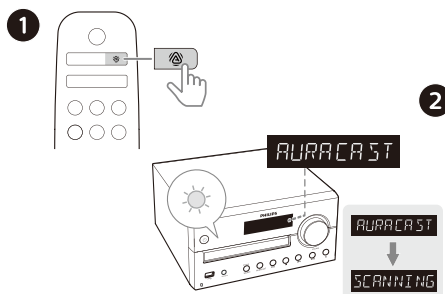


- 3 Na svom mobilnom uređaju ili ključu koji podržava Auracast, slijedite upute da omogućite Auracast emitovanje.
- 4 Nakon uspješnog povezivanja, cijan indikator će svijetliti stalno.
- 5 Prikazuje se naziv Auracast izvora.
- 6 Odaberite i reproducirajte zvuk sa svog mobilnog uređaja ili ključa sa Auracast-om omogućenim na ovom proizvodu.
- 7 Pratite Auracast vezu na svim dodatnim proizvodima kompatibilnim s Auracast-om koje želite uključiti.



Za isključivanje Auracast-a, možete:

- Prebaciti proizvod na drugi izvor.
- Deaktivirati Auracast emitovanje na svom mobilnom uređaju ili ključu.

Ručno skeniranje Auracast emitovanja

U načinu rada Auracast prijemnika, pritisnite  za ponovno skeniranje Auracast™ kanala za emitovanje.

Odaberite Auracast emitovanje

Pritisnite  /  da odaberete Auracast emitovanje.



Napomena

- Odabire se samo nešifrirano emitovanje, a šifrirano emitovanje se preskače.


Auracast™ emitovanje

Napomena

- Auracast prijemnik i Auracast emitovanje se ne može uključiti istovremeno. Ako pokušate uključiti Auracast emitovanje u načinu rada Auracast prijemnika, nećete moći uspješno prebaciti. I obrnuto.

- 1 U izvoru DISC/Bluetooth/FM/USB/ Audio ulaz, pritisnite i držite dugme  / AURACAST 3 sekunde ili izaberite **Source Control** na aplikaciji Philips Entertainment ( / Auracast emitovanje) da biste ušli u Auracast emitovanje.
- 2 Na aplikaciji Philips Entertainment, unesite General Settings, izaberite **Public** (nešifrovano emitovanje) ili **Personal** (šifrovano emitovanje) sa Auracast™ emitera.
 - Kada je odabrano nešifrirano emitovanje, LED postaje stalno ljubičaste boje.
 - Kada je odabrano šifrirano emitovanje, LED postaje stalno žute boje.
- 3 Možete emitovati na bilo koji broj proizvoda s omogućenom Auracast™ funkcijom, slijedite uputstva za omogućavanje Auracast™ veze.
- 4 Ako je Auracast kanal za emitovanje šifriran, Auracast prijemni proizvodi moraju unijeti lozinku kako bi ga mogli slušati.
 - LED indikator proizvoda će postati cijan kada je omogućće Auracast prijem.
- 5 Pritisnite dugme **SOURCE** za mijenjanje između DISC/Bluetooth/ FM/USB/Audio kako biste reprodukovali razne izvore zvuka.

Isključite Auracast™ emitovanje

- Pritisnite i držite tipku  3 sekunde. Izadite Auracast iz emitovanja s vašeg mikro sistema.
 - ↳ LED treperi 3 puta ljubičasto ili bojom čilibara.

6 Slušajte FM radio

Podesite radio stanicu



Savjet

- Postavite FM antenu što je moguće dalje od TV-a ili od drugog izvora zračenja.
- Za optimalan prijem, potpuno produžite i prilagodite položaj FM antene.

- 1 Pritisnite **FM** da odaberete FM izvor.
- 2 Pritisnite i držite **◀◀ / ▶▶** više od 2 sekunde.
 - ↳ Radio automatski podešava stanicu sa jakim prijemom.
- 3 Ponovite 2. korak da podesite više stanica.

Za podešavanje slabe stanice:

Pritisnite **◀◀ / ▶▶** više puta dok ne pronađete optimalni prijem.

Automatski pohranjujte radio stanice



Napomena

- Možete pohraniti najviše 20 FM radio stanica.

- 1 Pritisnite **FM** da odaberete FM izvor.
- 2 Pritisnite i držite **PROG/SCAN** više od 2 sekunde.
 - ↳ Sve dostupne stanice su programirane redoslijedom jačine prijema talasnog opsega.
 - ↳ Prva programirana radio stanica se automatski emituje.

Ručno pohranjajte radio stanice

- 1 Podesite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite **PROG/SCAN** da aktivirate programski način rada.
↳ [P01] se prikazuje.
- 3 Pritisnite ▲/ ▼ da ovoj radio stanici dodijelite broj od 1-20, a zatim pritisnite **PROG/SCAN** da potvrdite.
- 4 Ponovite korake 1-3 da programirate više stanica.



Napomena

- Da prepisete programiranu stanicu, pohranite drugu stanicu na njeno mjesto.

Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu

U FM načinu rada, pritisnite ▲/ ▼ da odaberete unaprijed postavljenu broj.

- Dok slušate FM radio, možete pritisnuti **MODE** za prebacivanje stereo i mono zvuka.

Prikaz RDS informacija

RDS (sistem radio podataka) je usluga koja FM stanicama omogućava da prikažu dodatne informacije.

- 1 Podesite FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite **INFO** više puta za prikaz različitih RDS informacija (ako su dostupne), kao što su naziv stanice, tip programa, vrijeme itd.

7 Podesite zvuk

Sljedeće radnje se odnose na sve podržane medije.


Odaberite unaprijed postavljenu zvučni efekat

- Pritisnite **SOUND** više puta da odaberete unapred postavljenu zvučni efekat.

Podesite nivo jačine zvuka

- Na daljinskom upravljaču više puta pritisnite +/- (jačina zvuka).
- Na glavnoj jedinici okrenite dugme za jačinu zvuka.

Isključite zvuk

- Pritisnite  da isključite ili uključite zvuk.

8 Ostale funkcije

Postavite tajmer alarma

Ovaj proizvod se može koristiti kao budilnik. Kao izvor alarma možete odabrati disk, radio ili .mp3 datoteke na USB uređaju za pohranu.



Napomena

- Tajmer alarma nije dostupan u načinu rada AUDIO IN.
- Ako je odabran CD/USB izvor, ali nijedan disk nije postavljen ili USB uređaj nije povezan, radio izvor se bira automatski.

- 1 Pobrinite se da ste podesili sat.
- 2 U načinu pripravnosti, pritisnite i držite **SLEEP/TIMER** više od 2 sekunde.
↳ Brojke sata trepere.
- 3 Pritisnite **⏪** / **⏩** više puta da podesite sat, a zatim pritisnite **SLEEP/TIMER** da potvrdite.
↳ Brojke minuta trepere.
- 4 Pritisnite **⏪** / **⏩** da podesite minute, a zatim pritisnite **SLEEP/TIMER** da potvrdite.
↳ Treperi posljednji odabrani izvor alarma.
- 5 Pritisnite **⏪** / **⏩** da odaberete izbor alarma (disk, USB or FM radio), a zatim pritisnite **SLEEP/TIMER** da potvrdite.
↳ **XX** treperi (XX označava jačinu zvuka alarma).
- 6 Pritisnite **⏪** / **⏩** da podesite jačinu zvuka alarma, a zatim pritisnite **SLEEP/TIMER** da potvrdite.

Aktivirajte/deaktivirajte tajmer alarma

U načinu pripravnosti, pritisnite **SLEEP/TIMER** više puta da aktivirate ili deaktivirate tajmer.

- ↳ Ako je tajmer aktiviran, prikazuje se **TIMER**.
- U stanju pripravnosti, možete pritisnuti i držati **CLOCK** da uključite ili isključite prikaz sata.

Podesite tajmer za način mirovanja

Ovaj muzički sistem se može automatski prebaciti u stanje pripravnosti nakon određenog vremenskog perioda.

- Kada je muzički sistem uključen, pritisnite **SLEEP/TIMER** više puta da odaberete podešeni vremenski period (u minutama).
↳ Kada je aktiviran tajmer za način mirovanja, prikazuje se **SLEEP**.

Da deaktivirate tajmer za način mirovanja


- Pritisnite **SLEEP/TIMER** više puta dok se ne krene prikazivati **[OFF]** (način mirovanja isključen).
↳ Kada je tajmer za način mirovanja deaktiviran, **SLEEP** nestaje.

Slušajte vanjski uređaj

Preko ove jedinice možete slušati eksterni uređaj pomoću MP3 link kabl.

- 1 Povežite MP3 link kabl (nije isporučen) između:
 - **AUDIO IN** priključka (3,5 mm) na proizvodu.
 - I priključka za slušalice na vanjskom uređaju.

- 2 Pritisnite **AUDIO IN/USB** više puta da odaberete **AUDIO IN** izvor.
- 3 Pokrenite reprodukciju uređaja (pogledajte korisnički priručnik uređaja).

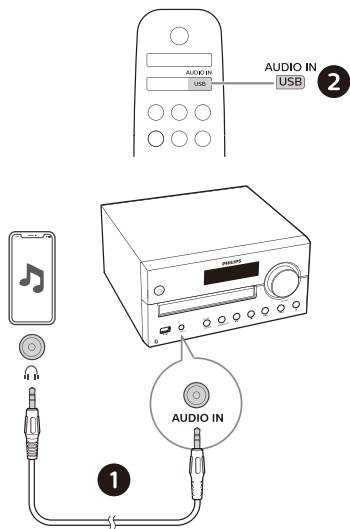

Vraćanje na tvorničke postavke

Vraća uređaj na zadane postavke.

Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite dugme **▶|||** 5 sekundi u izvoru **AUDIO IN** na **VOLUME 2**.

Uređaj se vraća na fabričke postavke i ulazi u način pripravnosti.

9 Aplikacija Philips Entertainment

Preuzimanje aplikacije


Skenirajte QR kod/pritisnite dugme "Preuzmi" ili pretražite "Philips Entertainment" u Apple App Storeu ili Google Play kako bi preuzeli aplikaciju.



philips.to/entapp

Philips Entertainment aplikacija zadužuje vas za muziku koju slušate. Možete koristiti svoj pametni uređaj da jednostavno odaberete željeni stil zvuka, prebacite se s jednog izvora na drugi i još mnogo toga.


Uparite aplikaciju sa svojim mikro sistemom


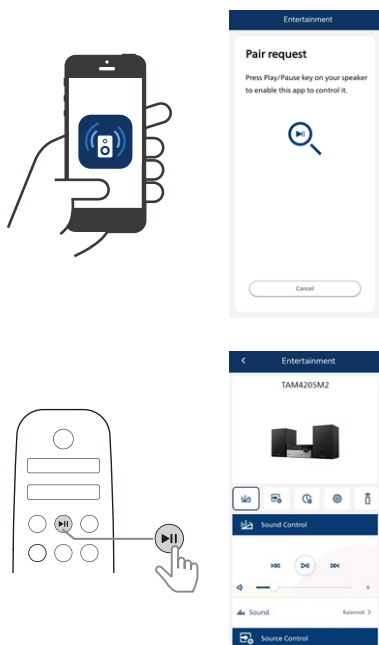


Odaberite svoj zvuk




Možete odabrati idealan zvuk za svoju muziku.

Odaberite efekat ekvilajzera (EQ)

Pritisnite ikonu  na aplikaciji da odaberete unaprijed definisane moduse zvuka koji će dogovarati vašoj muzici: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM.**

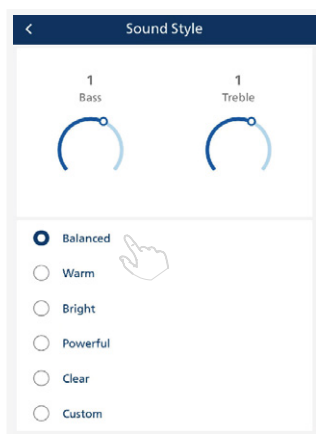
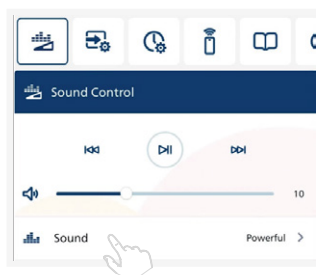


- 1 Pokrenite aplikaciju Philips Entertainment na svom mobilnom uređaju.
- 2 Uvjerite se da je na mobilnom uređaju uključena postavka Bluetooth.
- 3 Ako prvi put povežete aplikaciju Philips Entertainment sa svojim mikro sistemom, od vas će se tražiti da uparite aplikaciju sa svojim mikro sistemom.
- 4 Pritisnite dugme Reprodukција/Pauza na mikro sistemu kako biste omogućili aplikaciji da ga otkrije i upravlja njim.

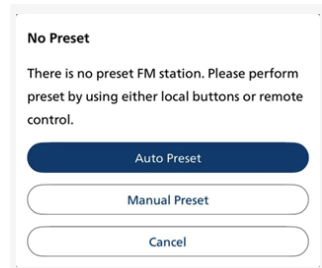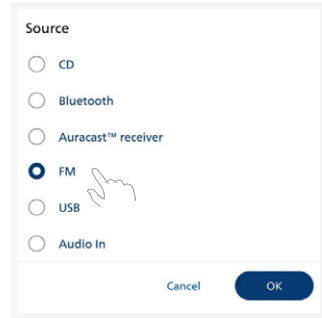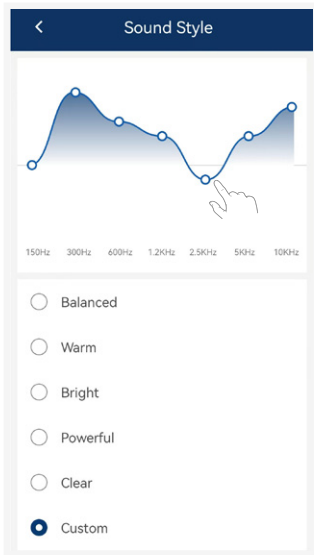


Odaberite izvor

Pritisnite ikonu  na aplikaciji da odaberete **CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/AUDIO IN**.

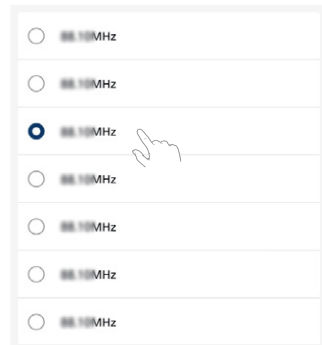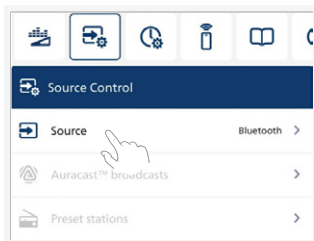


Primajte nešifrirano Auracast™ emitovanje

- 1 Odaberite izvor prijemnika Auracast™.

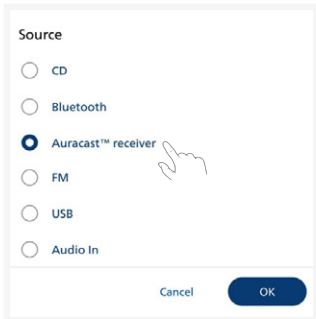


- 2 Pritisnite [Auracast™ broadcasts] da uđete u Auracast™ popis emitovanja.

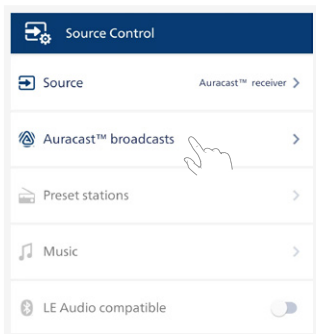


- 3 Kada je odabran **nešifrovan** izvor reprodukcije s mobilnog telefona ili dongle uređaja, mikro sistem će izvršiti pretraživanje i povezati se na njega.

↳ Uverite se da ste aktivirali Auracast™ emitovanje na svom mobilnom telefonu ili dongle uređaju.

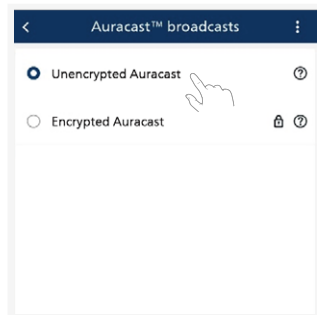


Primajte šifrirano Auracast™ emitovanje

- 1 Odaberite izvor prijemnika Auracast™.



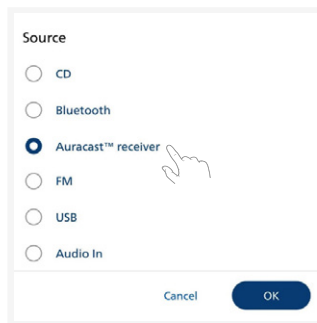


- 2 Pritisnite [Auracast™ broadcasts] da uđete u Auracast™ popis emitovanja.

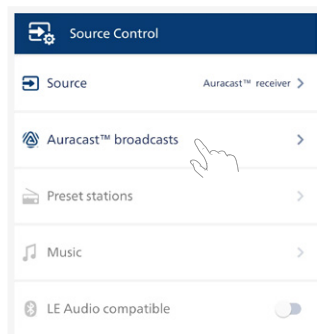


3 Kada je odabran **šifrovan** izvor reprodukcije s mobilnog telefona ili dongle uređaja, od vas će se tražiti da unesete lozinku. Unesite istu lozinku koju ste unijeli prilikom postavljanja Auracast™ emitovanja sa svog mobilnog telefona ili dongle uređaja.

↳ Uvjerite se da ste aktivirali Auracast™ emitovanje na svom mobilnom telefonu ili dongle uređaju.

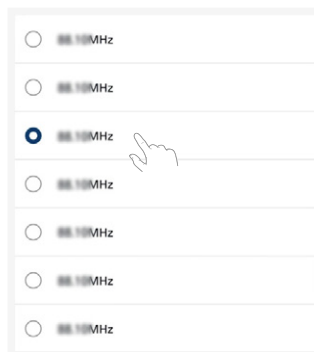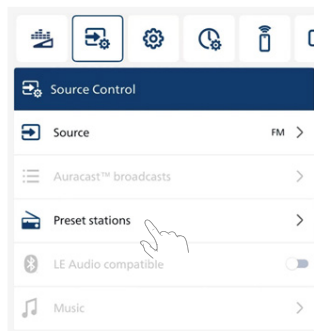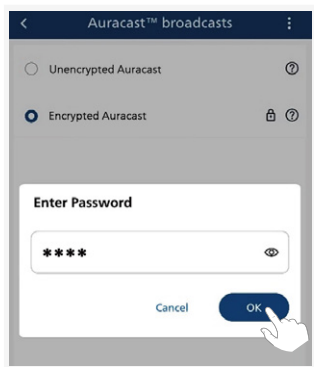


Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu

1 Odaberite da biste unijeli **[FM]** izvor.

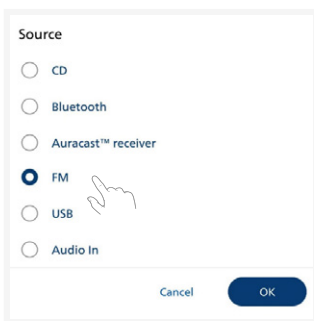



2 Pritisnite da odaberete FM unaprijed podešenu stanicu.

Ako u mikro sistemu nema pohranjene unaprijed podešene stanice, aplikacija će podsjetiti na obavljanje automatskog skeniranja ili ručnog podešavanja.

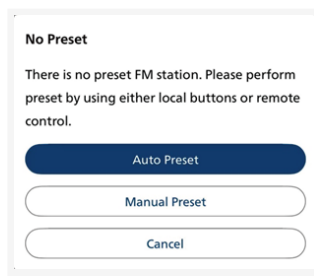



Podešavanje sata

Pritisnite ikonu  na aplikaciji da unesete podešavanje sata.

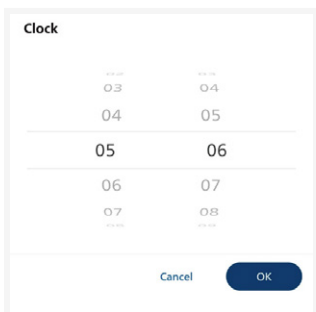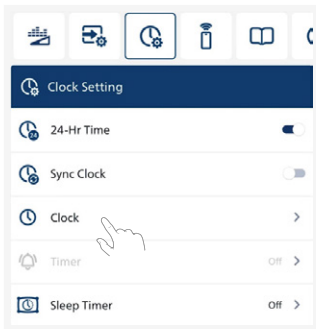

- **[24-Hr Time]:** Podesite mod za 12 ili 24-satno vrijeme.
↳ 24-satno vrijeme je podešeno prema zadanim postavkama.
- **[Sync Clock]:** Kada je omogućena sinhronizacija sata, aplikacija će sinhronizovati mobilni sat s mikro sistemom nakon njihovog povezivanja.
↳ Isključite **[Sync Clock]** tako da korisnici mogu prilagoditi vrijeme za svoje mikro sisteme.
- **[Clock]:** opcija za povlačenje i odabir vremena na stranici sata.

Podesite tajmer za alarm

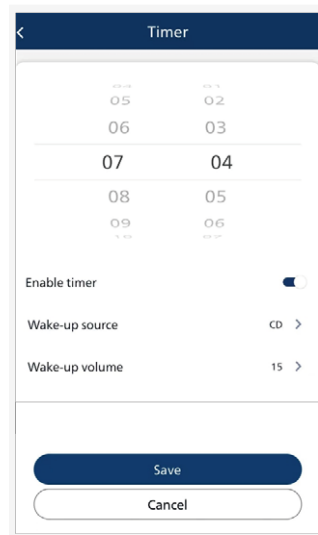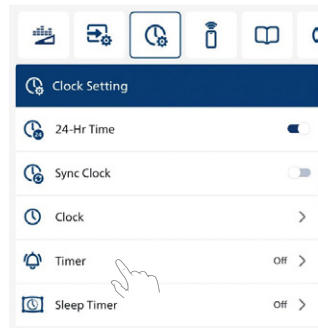



- 1 **[Timer]:** Pritisnite da biste ušli u postavke tajmera za alarm. Podesite vrijeme za buđenje mikro sistema.
- 2 Odaberite **[Enable timer]:** mikro sistem će se automatski uključiti i reproducirati nakon što dostigne podešeno vrijeme.
- 3 Odaberite **[Wake-up source]:** CD/FM/USB.
- 4 Odaberite **[Wake-up volume]:** nivo jačine zvuka 0 do 32.

- 5 Pritisnite [**Save**] da pohranite postavke tajmera za buđenje.
- 6 Mikro sistem će se uključiti u podešeno vrijeme.

Napomena

- Kada sat nije podešen, tajmer alarma se ne može podesiti.

Podesite tajmer za stanje mirovanja

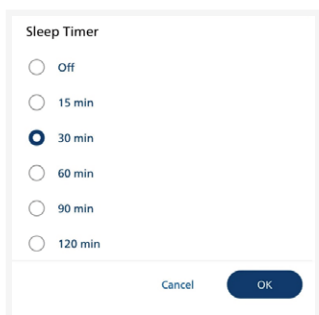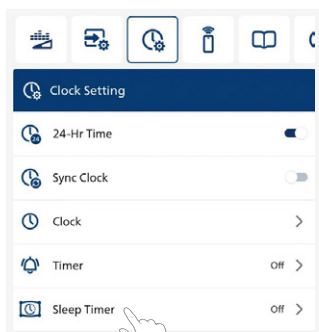


- 1 Pritisnite [**Sleep Timer**] da biste ušli u postavke tajmera za mirovanje.
- 2 Odaberite **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Pritisnite [**OK**] da pohranite postavke tajmera za mirovanje.


- 4 Mikro sistem će se isključiti nakon podešenog vremena.

Odaberite Auracast emitovanje



- 1 Pritisnite ikonu  na aplikaciji da biste ušli u listu za General Settings.

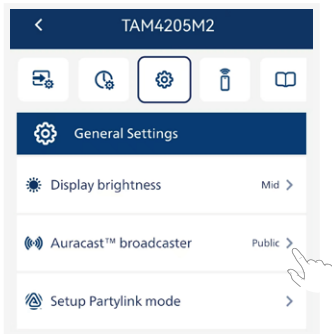


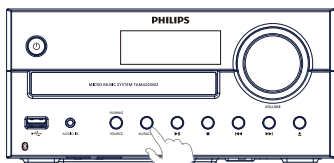
- 2 Odaberite **Public** ili **Personal** emitovanje.

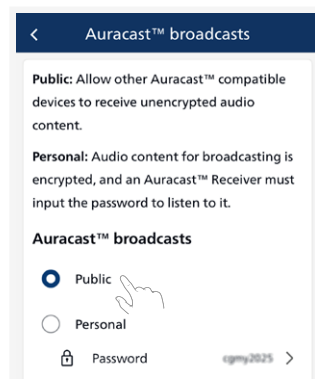


- 3 Postavite lozinku kada je odabrana opcije **Personal** (šifrovano emitovanje).

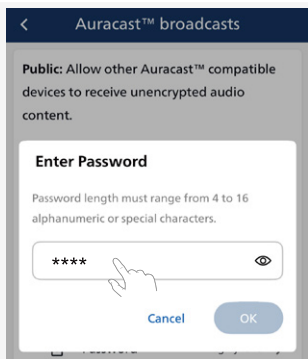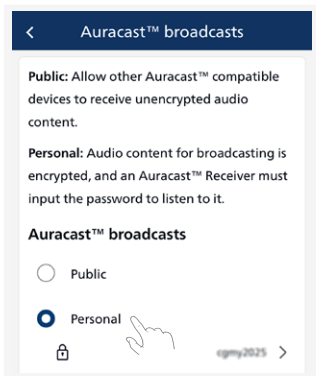


- 4 Pritisnite i držite dugme  na uređaju, zatim će ući u način rada za Auracast skeniranje.







Daljinski upravljač

Pritisnite ikonu  da biste ušli i koristili mobilni uređaj putem aplikacije Philips Entertainment kao daljinski upravljač za upravljanje mikro sistemom.

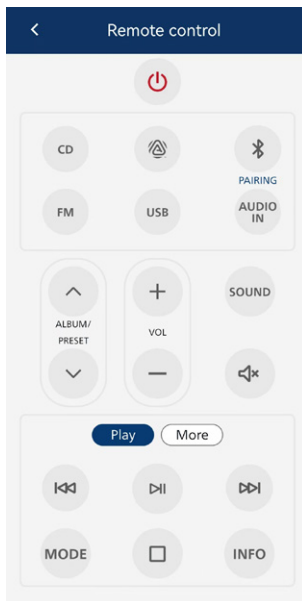

Korisnički vodič

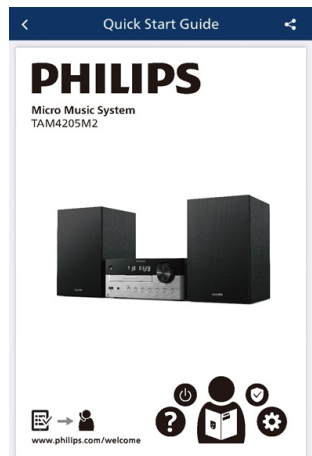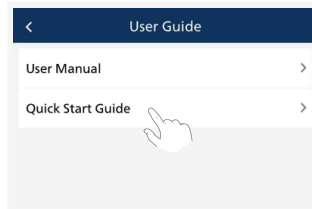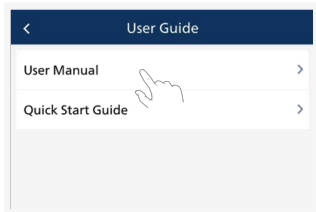

Za više informacije o korištenju ovog proizvoda, pritisnite ikonu  na aplikaciji gdje ćete pronaći **[User Manual]** i **[Quick Start Guide]**.


Nadogradnja firmvera

Da biste dobili najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod na najnoviju verziju firmvera.

Firmver za MCU se može nadograditi na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Entertainment.

Idite na **Firmware Update** i pritisnite **Download & Update**. Ako je nadogradnja dostupna, možete pritisnuti ikonu **Download & Upgrade** za automatski nastavak.

Kada se ovaj proizvod poveže s aplikacijom Philips Entertainment, može primiti bežično ažuriranje firmvera. Uvijek nadogradite na najnoviju verziju firmvera da poboljšate performanse ovog proizvoda.

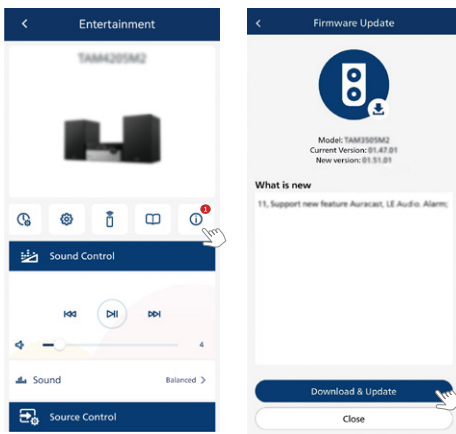

10 Informacije o proizvodu



Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promjenama bez prethodne najave.

Specifikacije

- **Nazivna izlazna snaga:**
Ukupno 80W (RMS)
- **Akustični frekventni odziv:**
66Hz-20kHz
- **Upravljački program zvučnika:**
2 x 4" woofer 4 Ω;
2 x 0.75" tweeter 4 Ω;
- **Poboljšanje basa:** 2 x bas priključka
- **Podrška tip diska:** CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
- **Opcija sa Bluetooth-om:** V5.4
- **Profili koji podržavaju Bluetooth:** A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **Bluetooth frekventni pojas/izlazna snaga:** 2,402GHz~2,480GHz ISM pojas/≤ 9dBm
- **USB reprodukcija:**
 - Tip A, USB Direct 2.0, 5V/500mA, MSC format datoteke, FAT 16/32
 - Podrška USB do 128G
- **Frekvencijski opseg tjunera:** FM 87,5-108MHz
- **Unaprijed postavljene stanice:** 20
- **AUDIO IN ulazni nivo:** 500mV ±100mV RMS
- **Napajanje:** 100-240V~, 50/60Hz (ulaz izmjenične struje)
- **Potrošnja energije pri radu:** 20W
- **Potrošnja energije u stanju pripravnosti:** < 0,5 W (isključen prikaz sata)

- **Dimenzije (ŠxVxD):**
220 x 105 x 231 mm (glavna jedinica);
148 x 240 x 203 mm (kutija zvučnika)
- **Težina:** 1,5 kg (glavna jedinica);
2 x 1,9 kg (kutija zvučnika)

Informacije o mogućnosti reprodukcije preko USB-a

Ekstenzija	Codec	Stopa uzorkovanja	Brzina u bitovima
.mp3	MPEG 1 1. sloj	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 2. sloj	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 3. sloj	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	Do 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	Do 48 kHz/16 bita	

Kompatibilni USB uređaji:

- USB fleš memorija (USB2.0 ili USB1.1)
- USB fleš plejeri (USB2.0 ili USB1.1)
- memorijske kartice (potreban je dodatni čitač kartica za rad s ovom jedinicom)

Podržani USB formati:

- USB ili format memorijske datoteke: FAT12, FAT16, FAT32 (veličine sektora: 512 bajtova)
- MP3 brzina prijenosa (brzina prijenosa podataka): 32-320 Kbps i varijabilna brzina prijenosa
- WMA brzina prijenosa (brzina prijenosa podataka): 48~192 kbps
- WAV brzina prijenosa (brzina prijenosa podataka): Do 1536 kbps
- Ugniježđenje direktorija do najviše 8 nivoa

- Broj albuma/fascikli: najviše 99
- Broj numera/naslova: najviše 999
- Naziv datoteke u Unicode UTF8 (maksimalna dužina: 32 bajtova)

Nepodržani USB formati:

- Prazan album: Prazan album je album koji ne uključuje MP3/WMA/WAV grafike i neće biti prikazan.
- Nepodržani formati datoteka će biti preskočeni. Na primjer, Word datoteke (.doc) ili MP3 datoteke sa ekstenzijom dif će se zanemariti i neće se reproducirati.

Podržani formati MP3 diskova

- ISO9660, Joliet
- Maksimalni broj naslova: 128 (u zavisnosti od dužine naziva datoteke)
- Maksimalni broj albuma: 99
- Podržane frekvencije uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podržane brzine prijenosa: 32~320(kbps), varijabilne brzine prijenosa

11 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada nemojte pokušavati sami popraviti sistem.

Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servis. Ako problem ostane neriješen, idite na Philips internet stranicu (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, pobrinite se da je uređaj u blizini i da su dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Pobrinite se da je kabl za napajanje uređaja naizmjeničnom strujom pravilno povezan.
- Pobrinite se da u AC utičnici ima struje.
- Kao funkcija za uštedu energije, sistem se automatski isključuje 15 minuta nakon što reprodukcija numere dođe do kraja i nijedna kontrola se ne koristi.

Nema zvuka ili je zvuk slab

- Podesite jačinu zvuka.
- Provjerite jesu li zvučnici ispravno povezani.
- Provjerite jesu li ogoljene žice zvučnika stegnute.

Nema odgovora jedinice

- Isključite i ponovo spojite utikač za napajanje naizmjeničnom strujom, a zatim ponovo uključite jedinicu.

- Kao funkcija za uštedu energije, sistem se automatski isključuje 15 minuta nakon što reprodukcija numere dođe do kraja i nijedna kontrola se ne koristi.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koje funkcijsko dugme, prvo odaberite ispravan izvor pomoću daljinskog upravljača umjesto glavne jedinice.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite baterije s polaritetima (+/-) koji su poravnati kako je naznačeno.
- Zamijenite bateriju.
- Usmjerite daljinski upravljač direktno na senzor na prednjoj strani jedinice.

Disk nije otkriven

- Umetnite disk.
- Provjerite da li je disk umetnut naopako.
- Sačekajte dok se kondenzacija vlage na sočivu ne očisti.
- Zamijenite ili očistite disk.
- Koristite finalizirani CD ili disk ispravnog formata.

Neke datoteke nije moguće prikazati na USB uređaju

- Broj fascikli ili datoteka na USB uređaju je premašio određeno ograničenje. Ova pojava nije kvar.
- Formati ovih datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan s ovim uređajem. Pokušajte s drugim uređajem.

Slab radio prijem

- Povećajte udaljenost između jedinice i TV-a ili drugih izvora zračenja.
- U potpunosti izvucite radio antenu.

Reprodukcija muzike nije dostupna na ovoj jedinici čak i nakon uspješne Bluetooth veze.

- Uređaj se ne može koristiti za bežičnu reprodukciju muzike putem ove jedinice.

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja s uređajem koji ima omogućen Bluetooth.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovoj jedinici ili uklonite sve prepreke između njih.

Bluetooth se ne može povezati s ovom jedinicom.

- Uređaj ne podržava profile koji su potrebni za ovu jedinicu.
- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja da saznate kako da omogućite ovu funkciju.
- Ova jedinica nije u načinu uparivanja.
- Ova jedinica je već povezana s drugim uređajem koji ima omogućen Bluetooth. Isključite taj uređaj i pokušajte ponovo.

Upareni mobilni uređaj se stalno povezuje i isključuje.

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovoj jedinici ili uklonite sve prepreke između njih.
- Neki mobilni telefoni se mogu stalno povezivati i isključivati kada upućujete ili prekidate pozive. Ovo ne ukazuje na bilo kakav kvar ove jedinice.
- Za neke uređaje, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati kao funkcija uštede energije. Ovo ne ukazuje na bilo kakav kvar ove jedinice.

Tajmer ne radi

- Ispravno podesite sat.
- Uključite tajmer.

Postavka sata/tajmera je izbrisana

- Napajanje je prekinuto ili je kabl za napajanje isključen.
- Ponovo postavite sat/tajmer.

Kako zadržati ili isključiti prikaz sata u stanju pripravnosti?

- U stanju pripravnosti pritisnite i držite **CLOCK** da uključite ili isključite prikaz sata.



Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.
2025 © Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža garanciju u vezi sa ovim proizvodom.

TAM4205M2_12_UM_BS_V1.0

