

PHILIPS

نظام موسيقى مصغر
TAM4205M2



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني:
www.philips.com/support

المحتويات

1	مهم	2
	السلامة	2
	إشعار	2
	العلامات التجارية	3
2	نظام الموسيقى المصغر	4
	محتويات الصندوق	4
	نظرة عامة على الجهاز الرئيسي	6
	نظرة عامة على وحدة التحكم عن بُعد	7
3	البعد	9
	توصيل مكبرات الصوت	9
	الاتصال بالطاقة	9
	تجهيز وحدة التحكم عن بُعد	10
	تشغيل	10
	ضبط الساعة	10
4	عرض	11
	التشغيل من القرص	11
	التشغيل من USB	11
	التحكم في التشغيل	11
	تخطي المسارات	12
	برمجة المسارات	12
	التشغيل من الأجهزة التي تدعم البلوتوث	12
5	تشغيل Auracast	13
	جهاز استقبال Auracast™	13
	بث Auracast™	14
	فصل استقبال Auracast™	15
6	الاستماع إلى راديو FM	15
	البحث عن محطة راديو	15
	تخزين محطات الراديو تلقائيًا	15
	تخزين محطات الراديو يدويًا	16
	اختر محطة راديو مسبقة الضبط	16
	عرض معلومات RDS	16
7	ضبط الصوت	16
	اختيار تأثير صوت مسبق الضبط	16
	ضبط مستوى الصوت	16
	كتم الصوت	16
8	ميزات أخرى	17
	تعيين مؤقت المنبه.	17
	اضبط مؤقت السكون	17
	الاستماع إلى جهاز خارجي	17
	إعادة ضبط المصنع	18
9	تطبيق Philips Entertainment	18
	تنزيل التطبيق	18
	يرجى إقران التطبيق مع نظامك الصغير	19
	اختيار الصوت المناسب لك	19
	تحديد المصدر	20
	إعداد الساعة	23
	حدد بث Auracast	24
	وحدة تحكم عن بُعد	25
	دليل المستخدم	26
	ترقية البرنامج الثابت	27
10	معلومات المنتج	27
	المواصفات	27
	معلومات تشغيل USB	28
	تنسيقات أقراص MP3 المدعومة	28
11	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	29

السلامة

يُرجى قراءة جميع التعليمات وفهمها قبل استخدام نظام الموسيقى المصغر هذا. في حالة حدوث تلف بسبب عدم اتباع التعليمات، فلن يغطيه الضمان.



يشير رمز "صاعقة البرق" إلى أن المواد غير المعزولة داخل الجهاز قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية. من أجل سلامة كل فرد في منزل، يرجى عدم فك غطاء الجهاز. تلفت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب عليك قراءة المطبوعات المرفقة المتعلقة بها عن كُتب لمنع حدوث مشكلات في التشغيل والصيانة.

تحذير: لتقليل مخاطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، يجب عدم تعريض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، كما يجب عدم وضع الأشياء المملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على هذا الجهاز. تنبيه: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، أدخل القابس بالكامل. (بالنسبة للمناطق ذات القوابس المستقطبة: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، طابق النصل العريض مع الفتحة العريضة).

تحذير

- لا تُزل أبداً غطاء الجهاز.
- لا تقم أبداً بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تنظر أبداً إلى شعاع الليزر الموجود داخل هذا الجهاز.
- لا تضع هذا الجهاز أبداً على أجهزة كهربائية أخرى.
- احفظ هذا الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- تأكد دائماً من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول المنتج للتهوية.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الإكسسوارات التي تُحددتها الشركة المصنعة.
- تنبيه استخدام البطارية - لتجنب تسريب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابة مميتة أو تلف الممتلكات أو تلف بالجهاز:
- ركب البطارية بطريقة صحيحة، مع محاذاة علامتي + و- الموجودتين على المنتج.
- يجب ألا تتعرض البطارية (مجموعة البطارية أو البطاريات المثبتة) إلى حرارة شديدة مثل ضوء الشمس المباشر، أو حريق، أو شيء مشابه.
- أزل البطاريات عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.
- يجب ألا يتعرض الجهاز لتقطير المياه أو تآثرها.
- لا تضع أي مصادر للخطر فوق الجهاز (على سبيل المثال أغراض ممتلئة بالسوائل، أو شموع مضاءة).
- عند استخدام قابس التيار الكهربائي أو قارئة الجهاز كجهاز فصل، يجب أن يظل جهاز الفصل جاهزاً للتشغيل بسرعة.
- استخدم المنتج بأمان في بيئات بدرجة حرارة بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية.

إشعار

أي تغييرات أو تعديلات تُجرى على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من خلال MMD Hong Kong Holding Limited قد تُبطل سلطة المستخدم في تشغيل المنتج.

الامتثال

بموجب هذا، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه الأجهزة اللاسلكية 2014/53/EU و UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support.

الحفاظ على البيئة

التخلص من المنتج والبطارية القديمة



تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي (EU) 2023/1542 ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. واتباع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها

لإزالة البطاريات التي يمكن التخلص منها، راجع قسم تركيب البطارية.

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التعبئة غير الضرورية. يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا قامت شركة متخصصة بتفكيكها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والأجهزة القديمة.

الاهتمام بالمنتج

- لا تُدخل أي أشياء أخرى بخلاف الأقراص في حجرة الأقراص.
- لا تُدخل أي أقراص ملفوفة أو مكسورة في حجرة الأقراص.
- أزل الأقراص من حجرة الأقراص إذا كنت لا تستخدم الجهاز لفترة طويلة من الوقت.
- لا تستخدم سوى قماش الميكروفايبر لتنظيف المنتج.

يتضمن هذا الجهاز هذا الملصق:



ملاحظة

- توجد لوحة النوع على الجزء الخلفي من المنتج.

العلامات التجارية



تُعد علامة كلمة Auracast™ والشعارات علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG، Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكيها المعنيين.

2 نظام الموسيقى المصغر




تُعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات
علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة
Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك
العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong
Holding Limited هو بموجب ترخيص.




تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips!
لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره
شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع
الإلكتروني www.philips.com/support

محتويات الصندوق


تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في
العبوة:

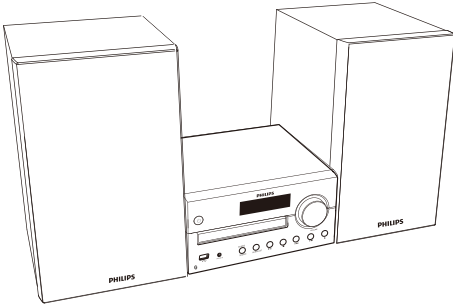

- الجهاز الرئيسي
- مكبر صوت (2x)

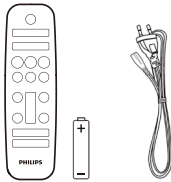


- وحدة تحكم عن بُعد (مع بطارية AAA واحدة)
- سلك الطاقة (يختلف عدد أسلاك الطاقة ونوع
القابس حسب المنطقة)

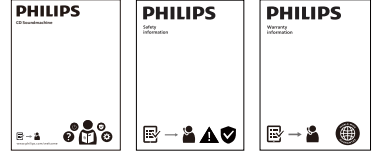

- دليل التشغيل السريع / بطاقة الضمان / ورقة السلامة

- تُستخدم الصور والرسوم التوضيحية والرسومات الموضحة في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط، وقد يختلف المنتج الفعلي في المظهر.

نظرة عامة على الجهاز الرئيسي

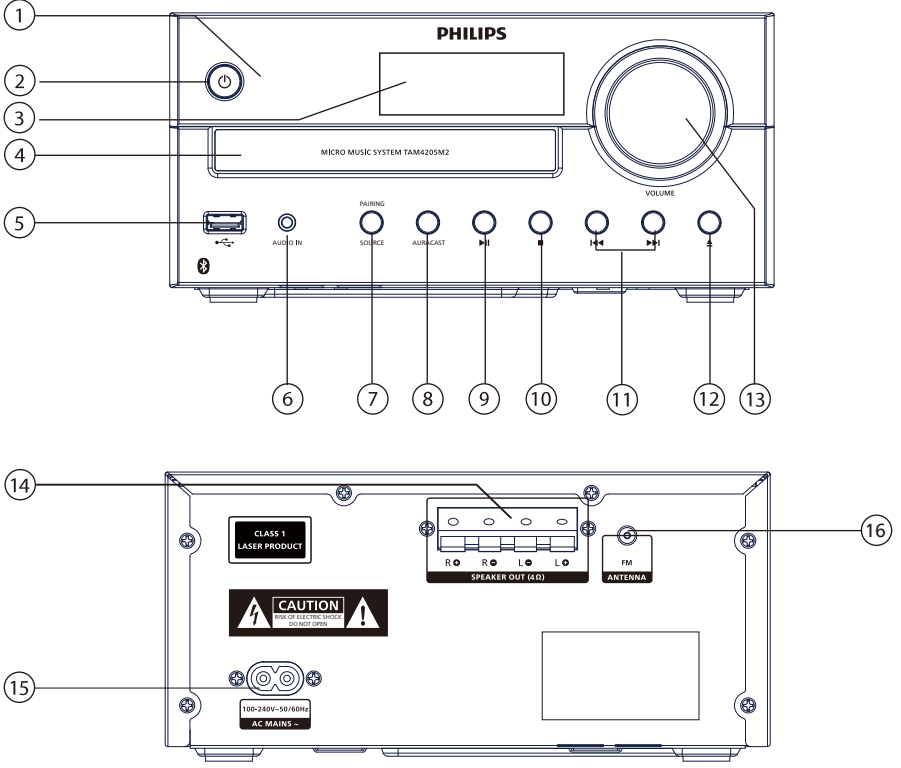

① مؤشر LED

حالة الوظيفة (راجع الجدول أدناه).

LED	الحالة
أحمر ثابت	الاستعداد
وميض سماوي (بطيء جدًا)	جارٍ البحث بجهاز استقبال Auracast™
سماوي ثابت	تم الاتصال بجهاز استقبال Auracast™
وميض سماوي (بطيء جدًا)	جهاز استقبال Auracast™ خامل
كهرماني ثابت	بث Auracast™ مشفر
وميض كهرماني مرتين (بطيء)	تم تعطيل بث Auracast™ المشفر
أرجواني ثابت	تم إلغاء تشفير بث Auracast™
وميض بنفسجي مرتين (بطيء)	تم تعطيل بث Auracast™ غير المشفر

②

- يرجى تشغيل هذا المنتج أو تحويله إلى وضع الاستعداد.

③ لوحة العرض

- عرض الحالة الحالية.

④ حجرة القرص


⑤

- توصيل أجهزة تخزين USB.

⑥ AUDIO IN (دخل الصوت)

- توصيل أجهزة صوت خارجية.

نظرة عامة على وحدة التحكم عن بُعد

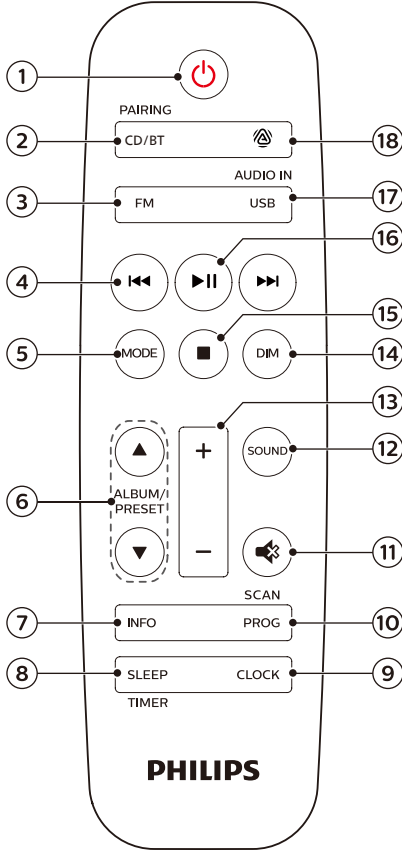

7 SOURCE/PAIRING (المصدر/الاقتران)

- اضغط على الزر لاختيار مصدر: DISC، وBT، وAURACAST، وFM، وUSB، وAUDIO IN.
- في وضع البلوتوث، اضغط مع الاستمرار لأكثر من ثانيتين لفصل الجهاز المتصل حالياً والدخول إلى وضع الاقتران.

8 AURACAST

- ضغطة قصيرة: الدخول إلى وضع استقبال Auracast.
- ضغطة مطول: الدخول إلى وضع بث Auracast.
- اضغط مرتين: حذف معلومات البث المشفرة.

9

- بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً.

10

- إيقاف التشغيل.

- مسح برنامج.

11

- التخطي إلى المسار السابق/التالي.

- البحث في مسار/قرص.

- البحث عن محطة راديو.

- ضبط الوقت.

- في وضع Auracast، يمكنك التبديل إلى البث السابق/التالي غير المشفر.

- اضغط مع الاستمرار للتقديم السريع أو للخلف.

12

- فتح حجرة القرص وإغلاقها.

13 مقبض VOLUME (مستوى الصوت)

- تعديل مستوى الصوت.

14 مقبض SPEAKER OUT (خرج مكبر الصوت)

- الاتصال بمكبرات الصوت.

15 AC MAINS ~ (مدخل التيار المتردد)

16 هوائي FM

- تحسين جودة استقبال راديو FM.

1

- يرجى تشغيل هذا المنتج أو تحويله إلى وضع الاستعداد.

2 CD/BT PAIRING (إقران البلوتوث)

- اختيار مصدر CD.
- اختر المصدر Bluetooth.
- في وضع البلوتوث، اضغط مع الاستمرار لأكثر من ثانيتين للدخول إلى وضع الإقران أو فصل الجهاز المتصل حالياً.

FM ③

- اختر مصدر FM.

④ ◀▶

- التخطيطي للوصول إلى المسار التالي أو السابق.
- البحث في مسار/قرص.
- البحث عن محطة راديو.
- ضبط الوقت.
- في وضع Auracast، يمكنك التبديل إلى البث السابق/التالي غير المشفر.
- اضغط مع الاستمرار للتقديم السريع أو للخلف.

⑤ MODE (الوضع)

- اختر وضع التشغيل العشوائي لتشغيل المسارات عشوائيًا.
- حدد وضع التكرار لتشغيل مسار أو جميع المسارات بشكل متكرر.
- اختر صوت استريو أو أحادي.

⑥ ▲/▼ ALBUM/PRESET (ألبوم/إعادة ضبط)

- اختر محطة راديو مسبقة الضبط.
- التخطيطي للوصول إلى الألبوم السابق/التالي.

⑦ INFO (معلومات)

- عرض معلومات التشغيل.

⑧ SLEEP/TIMER (سكون/مؤقت)

- تعيين مؤقت السكون.
- تعيين مؤقت منبه.

⑨ CLOCK (الساعة)

- ضبط الساعة.
- عرض معلومات الساعة.
- في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار لتشغيل عرض الساعة أو إيقاف تشغيله.

⑩ PROG/SCAN (البرنامج/بحث)

- مسارات البرنامج.
- برمجة محطات الراديو.
- التخزين التلقائي لمحطات الراديو.

⑪ 🔊

- كتم الصوت أو استعادته.

⑫ SOUND (الأصوات)

- اختيار تأثير صوت مسبق الضبط.

⑬ +/- (مستوى الصوت)

- تعديل مستوى الصوت.

⑭ DIM (السطوع)

- ضبط سطوع شاشة العرض.

⑮ ■

- إيقاف التشغيل أو مسح برنامج.

⑯ ▶||

- اضغط لبدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه.

⑰ USB/AUDIO IN (USB/دخول الصوت)

- اختر المصدر USB.
- اختر المصدر AUDIO IN.

⑱ 🔊


- في وضع استقبال Auracast، اضغط لإعادة البحث عن قناة بث Auracast™.
- اضغط للتبديل إلى وضع استقبال Auracast™.
- اضغط مع الاستمرار لأكثر من 3 ثوانٍ لتفعيل/إلغاء تفعيل وضع بث Auracast™.

3 البدء

تنبيه !

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو التعديلات أو تنفيذ إجراءات أخرى غير الواردة هنا إلى التعرض للخطر لليزر أو أي عملية أخرى غير آمنة.

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بالترتيب.

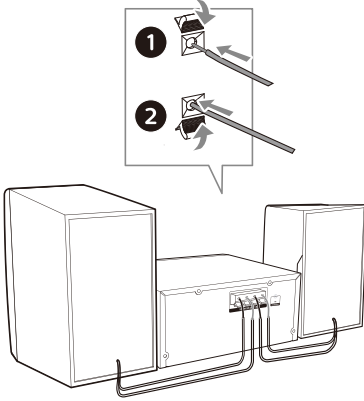

توصيل مكبرات الصوت


ملاحظة

- أدخل الجزء المجرد من كل سلك مكبر صوت في المقبس بالكامل.
- للحصول على جودة صوت أفضل، لا تستخدم سوى مكبرات الصوت المرفقة فقط

الاتصال بالطاقة

تنبيه !

- خطر إتلاف الجهاز! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي للجهاز.
- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية! قبل توصيل سلك التيار المتردد، تأكد من أن القابس مثبت بإحكام، وعند فصل سلك التيار المتردد، اسحب دائمًا القابس، ولا تسحب السلك أبدًا.
- قبل توصيل سلك طاقة التيار المتردد، تأكد من إكمال جميع التوصيلات الأخرى.

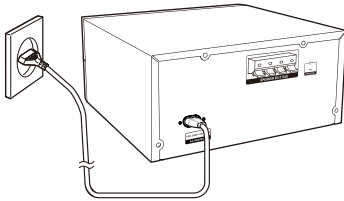

عليك توصيل كابل الطاقة بمقبس الحائط.

- 1 عند توصيل مكبر صوت واحد، ابحث عن المقابس الموجودة على الجزء الخلفي من الوحدة الرئيسية التي تحمل علامة "R".
- 2 أدخل السلك الأحمر في المقبس الأحمر (+)، والسلك الأسود في المقبس الأسود (-).
- 3 عند توصيل مكبر صوت آخر، ابحث عن المقابس الموجودة على الوحدة الرئيسية التي تحمل علامة "L".
- 4 كرر الخطوة 2 لإدخال سلك مكبر الصوت الأيسر.

لإدخال كل سلك من أسلاك مكبرات الصوت:

- 1 اضغط مع الاستمرار على لسان المقبس لأسفل.
- 2 أدخل سلك مكبر الصوت بالكامل.
- 3 حرر لسان المقبس.



- يتحول المنتج إلى وضع الاستعداد بعد 15 دقيقة من عدم النشاط.
- لتحقيق أداء فعال لتوفير الطاقة، افصل أي جهاز إلكتروني خارجي من منفذ USB عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.

تجهيز وحدة التحكم عن بُعد

تنبيه




- خطر إنفلاف الجهاز! عند عدم استخدام وحدة التحكم عن بُعد لفترة طويلة، أزل البطاريات.
- تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، ويجب ألا يتم التخلص منها بطريقة غير سليمة.

تركيب بطارية وحدة التحكم عن بُعد:

1 افتح حجرة البطارية.

2 ركب بطارية AAA المرفقة مع الحفاظ على القطبية الصحيحة (+/-) كما هو موضح.

3 أغلق حجرة البطارية.

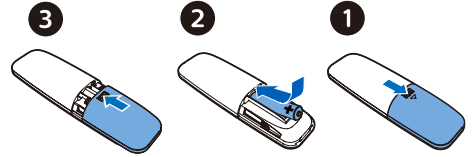

ضبط الساعة

1 في وضع التشغيل، اضغط مع الاستمرار على **CLOCK** لأكثر من ثانيتين للدخول إلى وضع إعداد الساعة.

← يتم عرض [24H] أو [12H].

2 اضغط على << / >> لتحديد تنسيق الساعة 24H أو 12H، ومن ثم اضغط على **CLOCK**.

← تبدأ أرقام الساعة في الوميض.

3 اضغط على << / >> لضبط الساعة، ومن ثم اضغط على **CLOCK**.

← تبدأ أرقام الدقائق في الوميض.

4 اضغط على << / >> لضبط الدقائق، ومن ثم اضغط على **CLOCK**.

← تم تعيين الساعة.

لإلغاء إعداد الوقت وبدون حفظ

اضغط على ■ أو عدم الضغط على أي زر لمدة 30 ثانية.



- لعرض الساعة في وضع التشغيل، اضغط لفترة وجيزة على **CLOCK**.
- في وضع الاستعداد، يمكنك الضغط مع الاستمرار على **CLOCK** لتشغيل عرض الساعة أو إيقاف تشغيله.
- في حالة تشغيل شاشة الساعة في وضع الاستعداد يزداد استهلاك الطاقة.

تشغيل

اضغط على 0.

← يتحول المنتج إلى آخر مصدر تم تحديده.


التبديل إلى وضع الاستعداد

اضغط على 0 مرة أخرى لتحويل المنتج إلى وضع الاستعداد بدون عرض الساعة، أو إلى وضع الاستعداد مع عرض الساعة.

← يضيء مؤشر الاستعداد الأحمر.

- في وضع الاستعداد، يمكنك الضغط مع الاستمرار على **CLOCK** لتشغيل عرض الساعة أو إيقاف تشغيله.

3 يبدأ التشغيل تلقائيًا، وإذا لم يبدأ، اضغط على **II** ▶

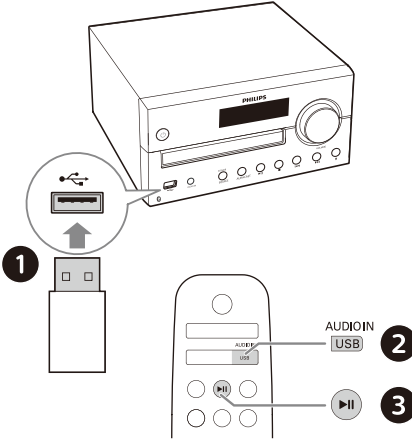

التحكم في التشغيل

▶ **II** بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه.

■ إيقاف التشغيل.

▲ / ▼ اختر ألبومًا أو مجلدًا.

⏮ / ⏭ اضغط للتخطي للوصول إلى المسار التالي أو السابق. اضغط مع الاستمرار للبحث إلى الوراء/الأمام ضمن المسار.

MODE تشغيل مسارات أو جميع المسارات بشكل متكرر. تشغيل المسارات بشكل عشوائي.

+/- يزيد أو يخفض مستوى الصوت.

🔊 كتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت.

SOUND اختر مُعادل صوت مسبق الضبط.

DIM ضبط سطوع شاشة العرض.

INFO عرض معلومات التشغيل.

4 عرض


التشغيل من القرص

1 اضغط على **CD/BT** لتحديد مصدر CD، أو اضغط على زر المصدر على الوحدة الرئيسية للتحويل إلى مصدر DISC.

2 اضغط على ▲ لفتح حجرة القرص.

3 أدخل قرصًا بحيث يكون جانب الملصق لأعلى.

4 اضغط على ▲ لإغلاق حجرة القرص. ← يبدأ التشغيل تلقائيًا، وإذا لم يبدأ، اضغط على **II** ▶.

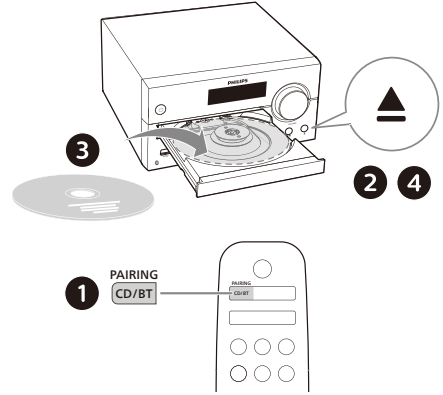

التشغيل من USB

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز USB يحتوي على محتوى صوتي قابل للتشغيل.


1 أدخل جهاز USB في مقبس **USB**.

2 اضغط على **USB** لتحديد المصدر USB، أو اضغط على زر المصدر على الوحدة الرئيسية للتبديل إلى المصدر USB.

التشغيل من الأجهزة التي تدعم البلوتوث

ملاحظة

- التوافق مع جميع أجهزة Bluetooth غير مضمون.
- يمكن لأي عائق بين الوحدة والجهاز أن يقلل من نطاق التشغيل.
- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين هذه الوحدة وجهازك المزود بتقنية البلوتوث حوالي 30 مترًا.
- يمكن للوحدة حفظ ما يصل إلى 8 أجهزة بلوتوث متصلة مسبقًا.

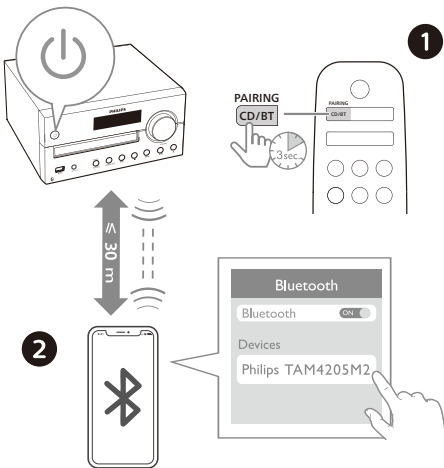

- 1 اضغط على **CD/BT** لتحديد المصدر Bluetooth، أو اضغط على زر source على الوحدة الرئيسية للتبديل إلى مصدر BT. ← تُعرض **[BT]** (البلوتوث).

- 2 على جهازك الذي يدعم ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم (A2DP)، عليك تمكين البلوتوث والبحث عن أجهزة البلوتوث التي يمكن إقرانها (راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز).

تخطي المسارات

بالنسبة إلى CD:
اضغط على **⏮** / **⏭** لاختيار المسارات.

بالنسبة لقرص MP3 وUSB:

- 1 اضغط على **▲** / **▼** لاختيار ألبوم أو مجلد.
- 2 اضغط على **⏮** / **⏭** لاختيار مسار أو ملف.

برمجة المسارات

تُمكنك هذه الوظيفة من برمجة 20 مسارًا بالتسلسل المطلوب.

- 1 في وضع الإيقاف، اضغط على **PROG/SCAN** لتنشيط وضع البرمجة. ← يُعرض **[P01]**.
- 2 فيما يتعلق بمسارات MP3، اضغط على **▲** / **▼** لاختيار ألبوم.
- 3 اضغط على **⏮** / **⏭** لتحديد مسار، ومن ثم اضغط على **PROG/SCAN** للتأكيد.
- 4 كرر الخطوات من 2 إلى 3 لبرمجة المزيد من المسارات.
- 5 اضغط على **⏮** / **⏭** لتشغيل المسارات القبرمجة.

لمسح البرنامج

اضغط على **■** مرتين.

5 تشغيل Auracast

يمكنك بث الموسيقى الخاصة بك على هذا المنتج أو أي منتجات أخرى متوافقة مع Auracast.


جهاز استقبال Auracast™

- 1 اضغط على  لتحديد المصدر Auracast، أو اضغط على زر **SOURCE** على الوحدة الرئيسية للتبديل إلى مصدر Auracast.

 - تُعرض **[مستقبل AURACAST]**.
 - يومض المؤشر السماوي.

- 2 في حالة الدخول إلى مصدر Auracast للمرة الأولى أو إذا كانت قائمة المحطات فارغة، يجري المنتج عملية بحث كامل تلقائيًا.

 - تُعرض **[جارٍ البحث]**.
 - سيبحث النظام المصغر تلقائيًا عن بث Auracast القريب والاتصال بالبث غير المشفر بأقوى إشارة.
 - إذا لم يتم العثور على بث Auracast في غضون 20 ثانية، فسيدخل في وضع السكون وسيومض الضوء السماوي ببطء.

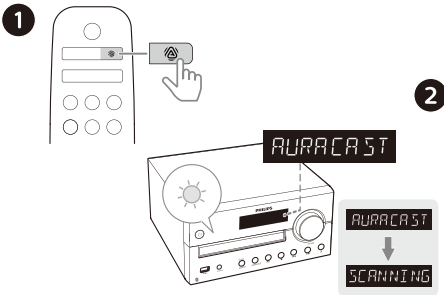

3 حدد "Philips TAM4205M2" على جهازك الذي يدعم البلوتوث.

- إذا لم تتمكن من العثور على "Philips TAM4205M2" أو تعذر الإقران مع هذا المنتج، اضغط مع الاستمرار على **PAIRING** على المنتج أو وحدة التحكم عن بُعد لأكثر من ثانيتين للدخول في وضع الإقران.
- ← بعد نجاح الإقران والاتصال، ستسمع صوت المطالبة من الوحدة.

4 تشغيل الصوت على الجهاز المتصل.

- ← يتدفق الصوت من جهازك المزود بتقنية البلوتوث إلى هذا المنتج.

لفصل الجهاز الذي يدعم تقنية البلوتوث:

- عليك إلغاء تنشيط Bluetooth على جهازك.
- اضغط مع الاستمرار على الزر **PAIRING** على الجهاز لمدة ثانيتين للدخول إلى وضع الإقران.
- اضغط مع الاستمرار على زر **PAIRING** على وحدة التحكم عن بُعد لمدة 8 ثوانٍ لسماع الأجهزة المُسجلة.

ملاحظة

- لا يمكن تشغيل جهاز استقبال Auracast وبث Auracast في الوقت نفسه. إذا حاولت تشغيل بث Auracast في وضع جهاز الاستقبال Auracast، فلن تتمكن من التبديل بنجاح. والعكس صحيح.

1 في مصدر / Bluetooth/FM/USB/DISC/Audio in، اضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 3 ثوانٍ وحدد **التحكم في المصدر** على تطبيق Philips Entertainment  / بث Auracast (Auracast) للدخول إلى بث Auracast.

2 على تطبيق Philips Entertainment، يرجى الدخول إلى الإعدادات العامة، وحدد **عام** (بث غير مشفر) أو **شخصي** (بث مشفر) من جهاز بث Auracast™.

- عند اختيار البث غير المشفر، يضيء مؤشر LED باللون الأرجواني الثابت.
- عند اختيار البث المشفر، يضيء مؤشر LED باللون الكهرماني الثابت.

3 يمكنك البث إلى أي عدد من المنتجات التي تدعم Auracast™، اتبع التعليمات لتفعيل اتصال Auracast™.

4 إذا كانت قناة بث Auracast مشفرة، فإن منتجات استقبال Auracast مطلوبة لإدخال كلمة المرور من أجل الاستماع إليها.

- سيتحول مؤشر LED على الجهاز إلى اللون السماوي عند تمكين استقبال Auracast.

5 اضغط على الزر **SOURCE** للتبديل بين DISC/Bluetooth/FM/USB/Audio in لتشغيل مصادر الصوت المختلفة.

3 على جهازك المحمول أو الدونجل الذي يدعم Auracast، اتبع التعليمات لتمكين بث Auracast.

4 بعد نجاح الاتصال، يتحول المؤشر إلى اللون السماوي الثابت.

5 يُعرض اسم المصدر Auracast.

6 حدد الصوت وشغله من جهازك المحمول أو الدونجل الذي يدعم Auracast على هذا المنتج.

7 اتبع اتصال Auracast على أي منتجات إضافية متوافقة مع Auracast تريد إضافتها.

لفصل Auracast، يمكنك:

- تحويل الجهاز إلى مصدر مختلف.
- عليك إلغاء تنشيط بث Auracast على جهازك المحمول أو الدونجل.

البحث يدويًا عن بث Auracast

في وضع استقبال Auracast، اضغط على  لإعادة البحث عن قناة بث Auracast™.

حدد بث Auracast


اضغط على  /  لتحديد بث Auracast.

ملاحظة

- يتم تحديد البث غير المشفر فقط ويتم تخطي البث المشفر.

6 الاستماع إلى راديو FM

البحث عن محطة راديو



تلميح

- ضع هوائي FM بعيدًا قدر الإمكان عن التلفاز أو مصدر إشعاع آخر.
- للحصول على الاستقبال الأمثل، عليك تمديد موضع هوائي FM بالكامل وتعديل مكانه.

1 اضغط على **FM** لتحديد مصدر FM.

2 اضغط مع الاستمرار على **◀▶** / **◀▶** لأكثر من ثانيتين.

← يُضبط الراديو على محطة ذات استقبال قوي تلقائيًا.

3 كرر الخطوة 2 لضبط المزيد من المحطات.

للبحث عن محطة ضعيفة:

اضغط على **◀▶** / **◀▶** بشكل متكرر حتى تجد الاستقبال الأمثل.

تخزين محطات الراديو تلقائيًا

ملاحظة

- يمكنك تخزين 20 محطة راديو FM كحد أقصى.

1 اضغط على **FM** لتحديد مصدر FM.

2 اضغط مع الاستمرار على **PROG/SCAN** لأكثر من ثانيتين.

← جميع المحطات المتاحة مبرمجة بترتيب قوة استقبال النطاق الموجي.

← يتم بث أول محطة راديو مبرمجة تلقائيًا.

7 ضبط الصوت

تنطبق العمليات التالية على جميع الوسائط المدعومة.

اختيار تأثير صوت مسبق الضبط

- اضغط على **SOUND** بشكل متكرر لاختيار تأثير صوت مسبق الضبط.

ضبط مستوى الصوت

- على وحدة التحكم عن بُعد، اضغط على **+/-** (مستوى الصوت) بشكل متكرر.
- في الوحدة الرئيسية، عليك تدوير مقبض الصوت.

كتم الصوت

- اضغط على **🔇** لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت.

تخزين محطات الراديو يدويًا

- 1 ابحث عن محطة راديو FM.
- 2 اضغط على **PROG/SCAN** لتنشيط وضع البرنامج.
← يُعرض [P01].
- 3 اضغط على **▲ / ▼** لتخصيص رقم من 1-20 لمحطة الراديو هذه، ومن ثم اضغط على **PROG/SCAN** للتأكيد.
- 4 كرر الخطوات 1-3 لبرمجة المزيد من المحطات.

ملاحظة

- لاستبدال محطة مبرمجة، يرجى تخزين محطة أخرى مكانها.

اختر محطة راديو مسبقة الضبط

- في وضع FM، اضغط على **▲ / ▼** لتحديد رقم مسبق الضبط.
- أثناء الاستماع إلى راديو FM، يمكنك الضغط على **MODE** لتبديل الصوت الاستريو والأحادي.

عرض معلومات RDS

تُعد RDS (نظام بيانات الراديو) عبارة عن خدمة تتيح لمحطات FM عرض معلومات إضافية.

- 1 ابحث عن محطة راديو FM.
- 2 اضغط على **INFO** بشكل متكرر لعرض معلومات RDS مختلفة (في حالة توفرها)، مثل اسم المحطة ونوع البرنامج والوقت وما إلى ذلك.

8 ميزات أخرى

تعيين مؤقت المنبه.

يمكن استخدام هذا المنتج كساعة منبهة. يمكنك اختيار القرص، أو الراديو، أو ملفات mp3. على جهاز تخزين USB كمصدر للمنبه.

ملاحظة

- مؤقت المنبه غير متوفر في وضع AUDIO IN.
- في حالة اختيار مصدر CD/USB، مع عدم وضع قرص أو عدم توصيل جهاز USB، وسيتم تحديد مصدر الراديو تلقائيًا.

1 تأكد من ضبط الساعة.

2 في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على SLEEP/TIMER لمدة تزيد عن ثانيتين.

← تومض أرقام الساعة.

3 اضغط على << / >> بشكل متكرر لضبط الساعة، ومن ثم اضغط على SLEEP/TIMER للتأكيد.

← تومض أرقام الدقائق.

4 اضغط على << / >> لضبط الدقائق، ومن ثم اضغط على SLEEP/TIMER للتأكيد.

← يومض آخر مصدر تنبيه تم تحديده.

5 اضغط على << / >> لتحديد مصدر تنبيه (disc، أو USB، أو راديو FM)، ومن ثم اضغط على SLEEP/TIMER للتأكيد.

← يومض XX (يشير XX إلى مستوى صوت المنبه).

6 اضغط على << / >> لضبط مستوى صوت المنبه، ومن ثم اضغط على SLEEP/TIMER للتأكيد.

تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت المنبه

في وضع الاستعداد، اضغط على SLEEP/TIMER بشكل متكرر لتنشيط المؤقت أو إلغاء تنشيطه.

← في حالة تنشيط المؤقت، يُعرض المؤقت.

- في وضع الاستعداد، يمكنك الضغط مع الاستمرار على CLOCK لتشغيل عرض الساعة أو إيقاف تشغيله.

اضبط مؤقت السكون

يمكن أن يتحول نظام الموسيقى هذا إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

- عند تشغيل نظام الموسيقى، اضغط على SLEEP/TIMER بشكل متكرر لضبط المدة (بالدقائق).

← عند تنشيط مؤقت السكون، يُعرض سكون.

إلغاء تنشيط مؤقت السكون.

- اضغط على SLEEP/TIMER بشكل متكرر حتى يُعرض [قيد الإيقاف] (إيقاف السكون).

← عند إلغاء تنشيط مؤقت السكون، يُعرض سكون.

الاستماع إلى جهاز خارجي

يمكنك الاستماع إلى جهاز خارجي من خلال هذه الوحدة باستخدام كابل وصلة MP3.

1 يرجى توصيل كابل وصلة MP3 (غير مرفق) بين:

- مقبس AUDIO IN (3.5 مم) على المنتج.
- ومقبس سماعة الرأس على الجهاز الخارجي.

9 تطبيق Philips Entertainment

تنزيل التطبيق


امسح رمز QR/اضغط على الزر "تنزيل" أو
ابحث عن "Philips Entertainment" في
متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل
التطبيق.



philips.to/entapp

يتيح لك تطبيق Philips Entertainment التحكم
في الموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك
استخدام جهازك الذكي لاختيار نمط الصوت
الذي تريده بسهولة، والتبديل بين المصادر، وغير
ذلك الكثير.

- 2 اضغط على **AUDIO IN/USB** بشكل متكرر
للاختيار المصدر **AUDIO IN**.
- 3 ابدأ تشغيل الجهاز (راجع دليل مستخدم
الجهاز).

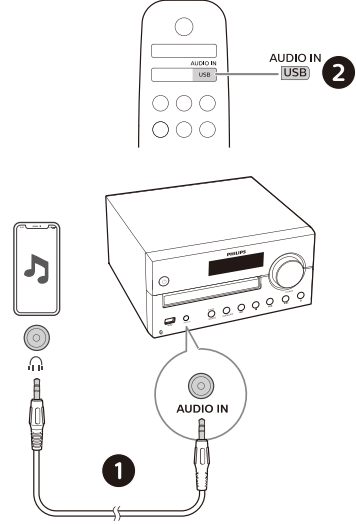

إعادة ضبط المصنع

أعد ضبط جهازك على الإعدادات الافتراضية.

عند تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على
الزر **||** لمدة 5 ثوان في المصدر **AUDIO IN**
على **VOLUME 2**.



تتم إعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع
الافتراضية ويدخل في وضع الاستعداد.

اختيار الصوت المناسب لك




يمكنك اختيار الصوت المثالي لموسيقاك.

تحديد تأثير المُعادل (EQ)

اضغط على أيقونة  على التطبيق لتحديد أوضاع الصوت مسبقة الضبط التي تناسب الموسيقى التي تستمع إليها: متوازن/دافئ/ساطع/ قوي/واضح/مخصص.

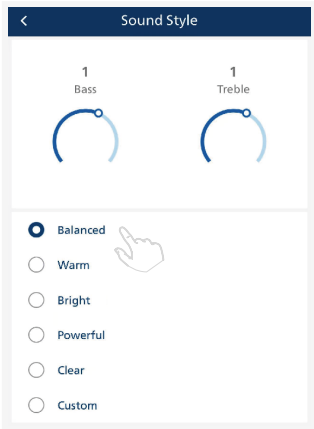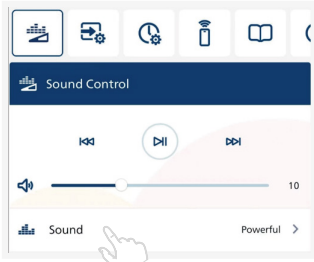

يرجى إقران التطبيق مع نظامك الصغير

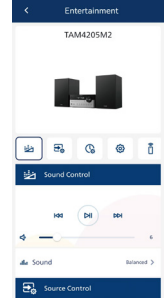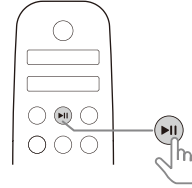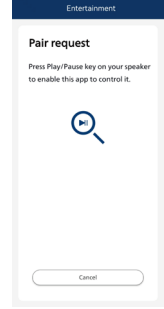

- 1 شغل تطبيق Philips Entertainment على جهازك المحمول.
- 2 تأكد من تمكين إعداد Bluetooth على جهازك المحمول.
- 3 في حالة توصيل تطبيق Philips Entertainment بنظامك الصغير للمرة الأولى، فسيطلب منك إقران التطبيق بنظامك الصغير.
- 4 اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف المؤقت على نظامك الصغير لتمكين التطبيق من اكتشافه والتحكم فيه.

Source

☐ CD
☐ Bluetooth
☐ Auracast™ receiver
☒ FM
☐ USB
☐ Audio In

Cancel OK

No Preset

There is no preset FM station. Please perform preset by using either local buttons or remote control.

Auto Preset

Manual Preset

Cancel

☐ 100.1MHz
☐ 100.2MHz
☒ 100.3MHz
☐ 100.4MHz
☐ 100.5MHz
☐ 100.6MHz
☐ 100.7MHz

Sound Style

150Hz 300Hz 600Hz 1.2KHz 2.5KHz 5KHz 10KHz

☐ Balanced
☐ Warm
☐ Bright
☐ Powerful
☐ Clear
☒ Custom

تحديد المصدر

اضغط على أيقونة  على التطبيق لتحديد
CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/
AUDIO IN

Source Control


Source Bluetooth >

Auracast™ broadcasts >


Preset stations >

استقبال بث Auracast™ المشفر

1 حدد مصدر مستقبل Auracast™.

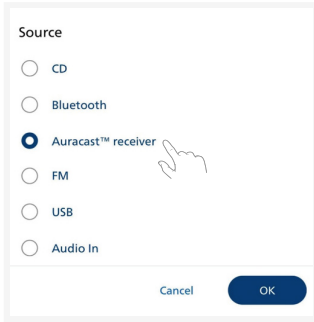

2 اضغط على [بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.

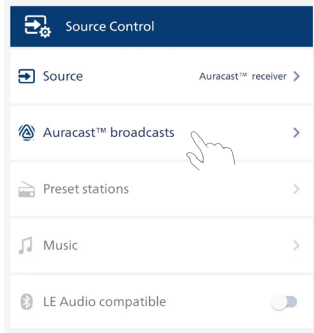


3 عند تحديد مصدر تشغيل **مشفر** من الهاتف المحمول أو الدونجل، سيُطلب منك إدخال كلمة مرور. أدخل كلمة المرور نفسها التي أدخلتها عند إعداد بث Auracast™ من هاتفك المحمول أو الدونجل.


← تأكد من تفعيل بث Auracast™ على هاتفك المحمول أو الدونجل.

استقبال بث Auracast™ غير المشفر

1 حدد مصدر مستقبل Auracast™.

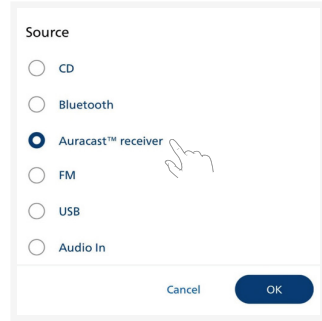


2 اضغط على [بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.


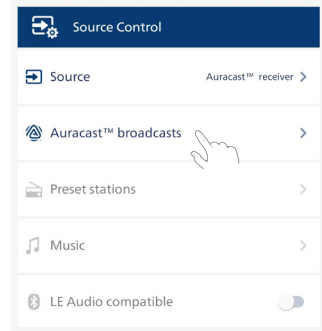


3 عند تحديد مصدر تشغيل **غير مشفر** من الهاتف المحمول أو الدونجل، سيبحث النظام الصغير عنه ويتصل به.

← تأكد من تفعيل بث Auracast™ على هاتفك المحمول أو الدونجل.

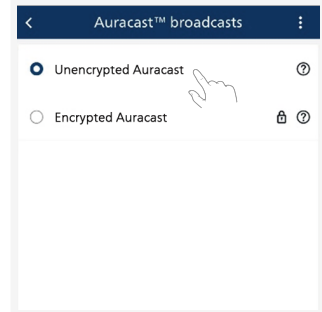


2 اضغط لاختيار محطة FM مسبقة الضبط.

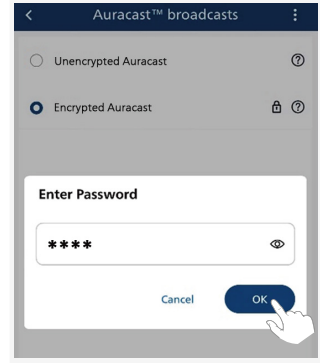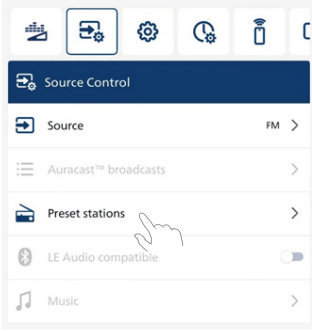


اختر محطة راديو مسبقة الضبط



1 حدد للدخول إلى مصدر [FM].

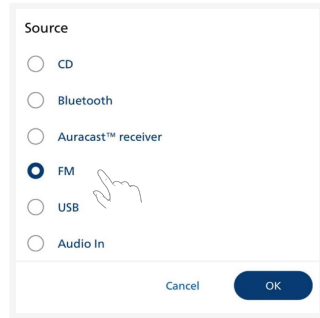

في حالة عدم وجود محطة مسبقة الضبط مخزنة على النظام الصغير، سيذكرك التطبيق بإجراء البحث التلقائي أو الضبط المسبق اليدوي.

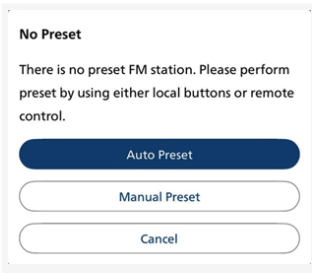



تعيين مؤقت منبه

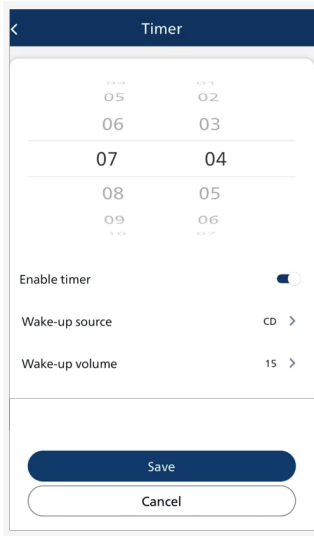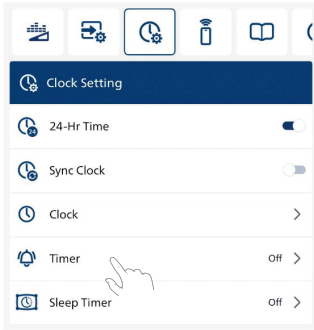

- 1 **[المؤقت]:** اضغط للدخول إلى إعداد مؤقت المنبه. اضبط وقت تنبيه النظام الصغير.
- 2 **[تمكين المؤقت]:** سيعمل النظام المصغر تلقائياً ويبدأ التشغيل بعد الوصول إلى الوقت المحدد.
- 3 **[مصدر التشغيل]:** CD/FM/USB.
- 4 **[مستوى صوت التشغيل]:** مستوى الصوت 0 إلى 32.

إعداد الساعة


اضغط على أيقونة  على التطبيق للدخول إلى إعداد الساعة.

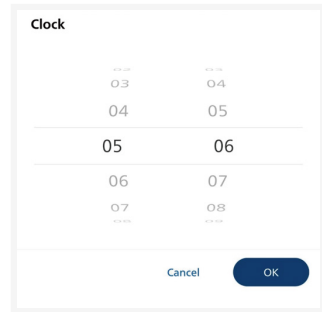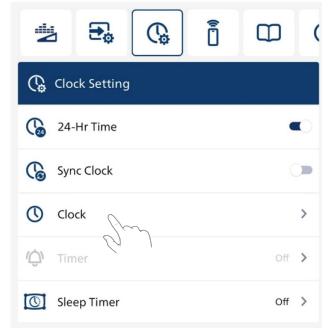


- **[الوقت بنظام 24 ساعة]:** ضبط وضع التوقيت على 12 أو 24 ساعة.
← يتم تعيين الوقت على وضع 24 ساعة بشكل افتراضي.
- **[مزامنة الساعة]:** عند تمكين مزامنة الساعة، سيعمل التطبيق على مزامنة ساعة الهاتف المحمول مع النظام الصغير عند اتصالهما.
← أوقف تشغيل [مزامنة الساعة] حتى يتمكن المستخدمون من تخصيص الوقت على الأنظمة الصغيرة التي لديهم.
- **[الساعة]:** خيار للسحب وتحديد الوقت في صفحة الساعة.

حدد بث Auracast

- 1 اضغط على أيقونة ⚙️ على التطبيق للدخول إلى قائمة الإعدادات العامة.

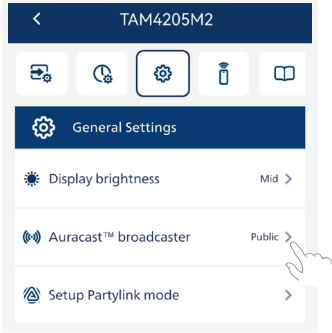

- 2 حدد عمليات البث عام أو شخصي.


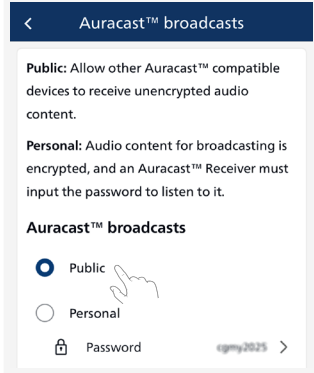


- 5 اضغط على [حفظ] لتخزين إعدادات مؤقت التنبيه.
- 6 سيتم تشغيل النظام المصغر في الوقت المُحدد.

ملاحظة

- عندما لا يتم ضبط الساعة، لا يمكن ضبط مؤقت المنبه.


تعيين مؤقت السكون

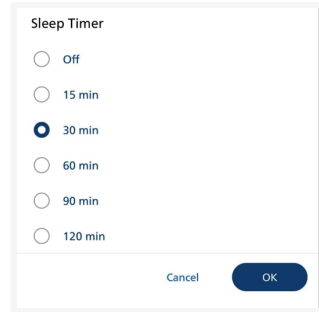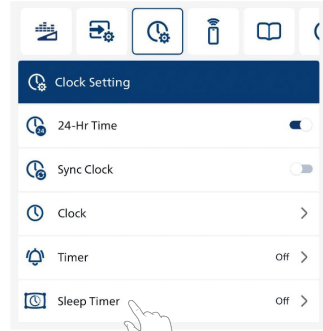



- 1 اضغط على [مؤقت النوم] للدخول إلى إعداد مؤقت النوم.
- 2 حدد 15/30/60/90/120 دقيقة.
- 3 اضغط على [حسناً] لتخزين إعداد مؤقت النوم.
- 4 سيتم إيقاف تشغيل النظام المصغر بعد الوقت المُحدد.

وحدة تحكم عن بُعد


اضغط على أيقونة  للدخول واستخدام جهازك المحمول عبر تطبيق Philips Entertainment كجهاز تحكم عن بعد لتشغيل جهاز تشغيل النظام المصغر.

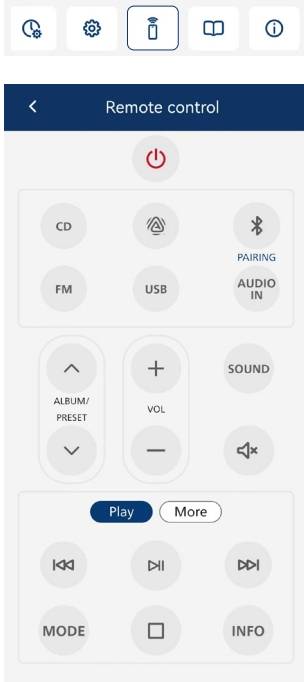


3 اضبط كلمة المرور عند تحديد شخصي (بث مشفر).

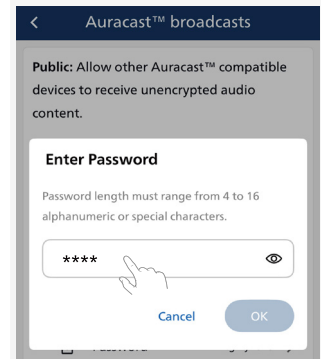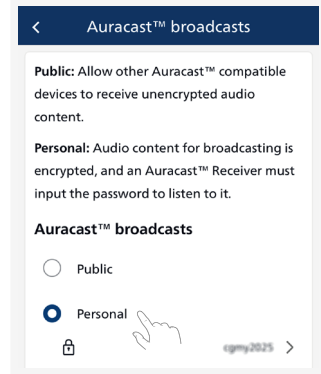



4 اضغط مع الاستمرار على الزر على الجهاز ومن ثم سيدخل في وضع البحث عن Auracast.

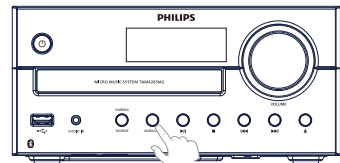

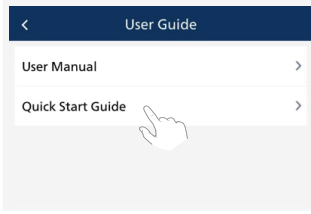

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام هذا المنتج، اضغط على أيقونة  على التطبيق حتى تتمكن من الوصول إلى [دليل المستخدم] و[دليل التشغيل السريع].

دليل المستخدم

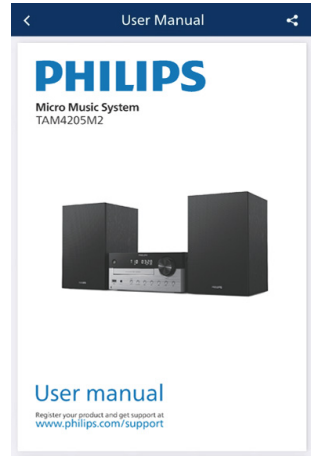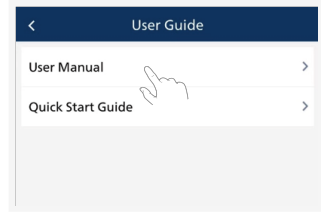

10 معلومات المنتج

ملاحظة

- معلومات المنتج عرضة للتغير بدون إشعار مسبق.

المواصفات

- **طاقة الخرج المقدرة:**
الإجمالي 80 واط (جذر متوسط مربع)
- **استجابة التردد الصوتي:**
66 هرتز-20 كيلوهرتز
- **مُشغل مكبر الصوت:**
2 × مكبر صوت 4 بوصة 4 أوم؛
2 × مضخم صوت 0.75 بوصة 4 أوم؛
- **تحسين الجهير:** 2 × منفذ جهير
- **نوع القرص المدعوم:** CD-DA، و CD-R، و CD-RW، و MP3-CD (8/12 سم)
- **إصدار Bluetooth:** الإصدار 5.4
- **ملفات التعريف المدعومة بتقنية البلوتوث:** A2DP V1.3، و AVRCP V1.6
- **نطاق تردد البلوتوث/طاقة الخرج:**
2.402 جيجاهرتز~2.480 جيجاهرتز نطاق ISM ≥ 9 ديسيبيل ميلي واط
- **التشغيل عبر USB:**
Type A، و USB Direct 2.0، و 5 فولت/500 ميلي واط، تنسيق الملف FAT 16/32، و MSC
• تدعم جهاز USB بمساحة تصل إلى 128 جيجا
- **نطاق تردد الموالف:**
FM 108-87.5 ميجاهرتز
- **القنوات مسبقة الضبط:** 20
- **مستوى مدخل AUDIO IN:**
500 ميلي فولت ±100 ميلي فولت جذر متوسط مربع


ترقية البرنامج الثابت

للحصول على أفضل الميزات والدعم، يرجى تحديث منتجك باستخدام أحدث إصدار من البرنامج الثابت.

يمكن ترقية البرنامج الثابت لوحدة التحكم متعددة النقاط (MCU) إلى أحدث إصدار عبر تطبيق Philips Entertainment.

يرجى الانتقال إلى تحديث البرنامج الثابت واضغط على التنزيل والتحديث. في حالة إصدار ترقية، يمكن الضغط على أيقونة التنزيل والترقية للمتابعة تلقائياً.

بمجرد توصيل هذا المنتج بتطبيق Philips Entertainment، يمكنه تلقي تحديث البرنامج الثابت عبر الهواء. يُرجى الترقية دائماً باستخدام أحدث إصدار للبرنامج الثابت لتحسين أداء هذا المنتج.

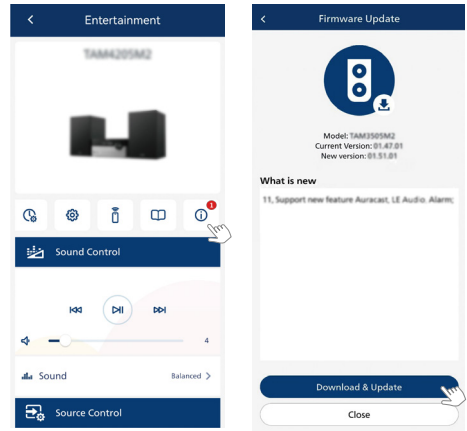

- **الطاقة:** 100-240 فولت، 50/60 هرتز (مدخل التيار المتردد)
- **استهلاك طاقة التشغيل:** 20 واط
- **استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد:** > 0.5 واط (إيقاف عرض الساعة)
- **الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع):** 220 × 105 × 231 مم (الوحدة الرئيسية)؛ 148 × 240 × 203 مم (هيكل مكبر الصوت)
- **الوزن:** 1.5 كجم (الوحدة الرئيسية)؛ 2 × 1.9 كجم (هيكل مكبر الصوت)

معلومات تشغيل USB

الامتداد	الترميز	معدل العينة	معدل البت
.mp3	MPEG 1 الطبقة 1	32~48 كيلوهرتز	32~320 كيلوبت في الثانية
	MPEG 1 الطبقة 2	32~48 كيلوهرتز	32~320 كيلوبت في الثانية
	MPEG 1 الطبقة 3	32~48 كيلوهرتز	32~320 كيلوبت في الثانية
.wav	WAV	8~48 كيلوهرتز	ما يصل إلى 1536 كيلوبت في الثانية
.wma	WMA	8~48 كيلوهرتز	48~192 كيلوبت في الثانية
.flac	FLAC	ما يصل إلى 48 كيلوهرتز/16 بت	

أجهزة USB المتوافقة:

- ذاكرة تخزين USB (USB 1.1 أو USB 2.0)
- مشكلات USB (USB 1.1 أو USB 2.0)
- بطاقات الذاكرة (يتطلب قارئ بطاقات إضافية للعمل مع هذه الوحدة)

تنسيقات USB المدعومة:

- USB أو تنسيق ملف الذاكرة: FAT12، FAT16، و FAT32 (حجم القطاع: 512 بايت)
- معدل بت MP3 (معدل البيانات): 32~320 كيلوبت في الثانية ومعدل بت متغير

- معدل بت WMA (معدل البيانات): 48~192 كيلوبت في الثانية
- معدل بت WAV (معدل البيانات): ما يصل إلى 1536 كيلوبت في الثانية
- تداخل الدليل حتى 8 مستويات كحد أقصى
- عدد الألبومات/المجلدات: 99 كحد أقصى
- عدد المسارات/العناوين: 999 كحد أقصى
- اسم الملف بتنسيق Unicode UTF8 (الحد الأقصى للطول: 32 بايت)

تنسيقات USB غير المدعومة:

- ألبوم فارغ: الألبوم الفارغ هو ألبوم لا يتضمن رسومات MP3/WMA/WAV ولن يتم عرضه.
- سيتم تخطي تنسيقات الملفات غير المدعومة. على سبيل المثال، سيتم تجاهل ملفات Word (.doc) أو ملفات MP3 ذات الامتداد diff ولن يتم تشغيلها.

تنسيقات أقراص MP3 المدعومة

- Joliet، ISO9660
- الحد الأقصى لرقم العنوان: 128 (حسب طول اسم الملف)
- الحد الأقصى لرقم الألبوم: 99
- ترددات العينات المدعومة: 32 كيلوهرتز، و 44.1 كيلوهرتز، و 48 كيلوهرتز
- معدلات البت المدعومة: 32~320 (كيلوبت في الثانية)، معدلات البت المتغيرة

11 استكشاف الأخطاء وإصلاحها



تحذير

- لا تُزل أبدأ غطاء الجهاز.

- وحدة التحكم عن بعد لا تعمل
- قبل الضغط على أي زر وظيفة، حدد أولاً المصدر الصحيح باستخدام وحدة التحكم عن بُعد بدلاً من الوحدة الرئيسية.
- قلل المسافة بين وحدة التحكم عن بُعد ومكبر الصوت.
- ركب البطاريات مع محاذاة الأقطاب (+/-) كما هو محدد.
- استبدل البطاريات.
- وجه وحدة التحكم عن بُعد مباشرة في اتجاه المستشعر الموجود في الجزء الأمامي من مكبر الصوت.

لم يتم اكتشاف أي قرص

- أدخل قرصاً
- تحقق مما إذا كان القرص مقلوباً رأساً على عقب.
- انتظر حتى يزول تكاثف الرطوبة الموجود على العدسة.
- استبدل القرص أو نظفه.
- استخدم قرص CD نهائي أو قرصاً بتنسيق صحيح.

يتعذر عرض بعض الملفات في جهاز USB

- عدد المجلدات أو الملفات الموجودة في جهاز USB تجاوز الحد المحدد. هذه الظاهرة ليست عيباً.
- تنسيقات هذه الملفات غير مدعومة.

جهاز USB غير مدعوم

- جهاز USB غير متوافق مع الجهاز. جرب جهازاً آخر.

ضعف استقبال الراديو

- يرجى زيادة المسافة بين الوحدة والتلفزيون أو مصادر الإشعاع الأخرى.
- يرجى تمديد هوائي الراديو بالكامل.

للحفاظ على صلاحية الضمان، لا تحاول أبداً إصلاح النظام بنفسك.

إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا استمرت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع ويب Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن جهازك بالقرب منك ويتوفر لديك رقم الطراز والرقم التسلسلي.

انعدام الطاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد بالجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائياً بعد 15 دقيقة من وصول تشغيل المسار إلى نهايته وعدم تشغيل أي عنصر تحكم.

لا يوجد صوت أو الصوت الرديء

- اضبط مستوى الصوت.
- تحقق من توصيل مكبرات الصوت بشكل صحيح.
- تحقق مما إذا كانت أسلاك مكبرات الصوت المجردة مشبوكة.

لا توجد استجابة من الجهاز

- افصل قابس التيار المتردد وأعد توصيله، ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل النظام تلقائياً بعد 15 دقيقة من وصول تشغيل المسار إلى نهايته وعدم تشغيل أي عنصر تحكم.

- لا يتوفر تشغيل الموسيقى على هذه الوحدة حتى بعد نجاح اتصال البلوتوث.
- لا يمكن استخدام الجهاز لتشغيل الموسيقى من خلال هذه الوحدة لاسلكيًا.

جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز يدعم Bluetooth.

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.

لا يمكن توصيل Bluetooth بهذه الوحدة.

- لا يدعم الجهاز ملفات التعريف المطلوبة لهذه الوحدة.
- وظيفة Bluetooth على هذا الجهاز غير مُفعلة. راجع دليل مستخدم جهازك للتعرف على كيفية تفعيل الميزة.
- هذه الوحدة ليست في وضع الاقتران.
- هذا الجهاز متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم البلوتوث. افصل هذا الجهاز ومن ثم حاول مرة أخرى.

يتصل الجهاز المحمول المقترن ويتم فصله باستمرار.

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.
- قد تتصل بعض الهواتف المحمولة وتقطع الاتصال باستمرار عند إجراء المكالمات أو إنهاؤها. لا يُشير هذا إلى عيب في هذا الجهاز.
- بالنسبة لبعض الأجهزة، قد يتم إيقاف تشغيل اتصال البلوتوث تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يُشير هذا إلى عيب في هذا الجهاز.

المؤقت لا يعمل

- اضبط الساعة بشكل صحيح.
- شغل المؤقت.

تم مسح إعداد الساعة/المؤقت

- انقطعت الطاقة أو تم فصل سلك الطاقة.
- أعد ضبط الساعة/المؤقت.

كيف يمكن تشغيل شاشة الساعة أو إيقافها في وضع الاستعداد؟

- في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **CLOCK** لتشغيل عرض الساعة أو إيقاف تشغيله.



وكالة ترجمة: Shen Zhen Yi Tong Fan Yi Fu Wu You Xian Gong Si

رقم الشهادة (ISO 17100:2015): TB25SC1182R0S

عنوان البريد الإلكتروني: info@localizersgroup.com

الهاتف: +86 186 8158 8367

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.
© 2025 Philips و Philips Shield Emblem علامات تجارية لصالح شركة Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding Limited أو إحدى الشركات التابعة لها، و MMD Hong Kong Holding Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

TAM4205M2_12_UM_AR_V1.0

