

PHILIPS

Mikro glasbeni sistem TAM4505M2



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in pridobite podporo na spletnem mestu:
www.philips.com/support

Vsebina

1 Pomembno	2	8 Ostale funkcije	19
Varnost	2	Nastavitev alarma	19
Obvestilo	2	Nastavitev časovnika za mirovanje	20
Blagovne znamke	4	Poslušajte zunanjo napravo	20
		Tovarniška ponastavitev	20
2 Vaš mikro glasbeni sistem	5	9 Aplikacija Philips Entertainment	21
Kaj je v škatli	5	Prenos aplikacije	21
Pregled glavne enote	6	Seznajte aplikacijo z vašim mikro sistemom	21
Pregled daljinskega upravljalnika	8	Izberite svoj zvok	22
		Izbira vira	22
3 Začnite	9	Nastavitev ure	25
Povezava zvočnikov	9	Izberite oddajanje Auracast	27
Priključitev radijske antene	10	Daljinski upravljalnik	28
Priključite na napajanje	10	Uporabniški priročnik	28
Pripravite daljinski upravljalnik	10	Nadgradnja vdelane programske opreme	29
Napajanje vklopljeno	11		
Nastavitev ure	11		
4 Predvajanje	12	10 Informacije o izdelku	30
Predvajanje iz plošče	12	Specifikacije	30
Predvajanje iz USB	12	Informacije o predvajanju USB	30
Nadzor predvajanja	12	Podprti formati MP3 diskov	31
Preskok skladbe	13		
Programirane skladbe	13		
Predvajanje iz naprav, ki podpirajo Bluetooth	13		
		11 Odpravljanje težav	32
5 Delovanje Auracast	14		
Sprejemnik Auracast™	14		
Oddajanje Auracast™	15		
Prekinitev oddajanja Auracast™	16		
6 Poslušanje radia	16		
Poslušanje radia DAB+	16		
Poslušanje radijskih postaj FM	17		
7 Prilagoditev zvoka	19		
Izberite prednastavljeni zvočni učinek	19		
Prilagoditev glasnosti	19		
Izklop zvoka	19		

1 Pomembno

Varnost

Preberite in razumite vsa navodila, preden začnete uporabljati ta mikro glasbeni sistem. Če je škoda nastala zaradi neupoštevanja navodil, garancija ni veljavna.



Ta »strela« pomeni, da lahko neizoliran material v vaši enoti povzroči električni udar. Zaradi varnosti vseh v vašem gospodinjstvu ne odstranjajte pokrova izdelka.

»Klicaj« opozarja na funkcije, za katere morate natančno prebrati priloženo literaturo, da preprečite težave pri delovanju in vzdrževanju.

OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara te naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi in nanjo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.

POZOR: Da preprečite električni udar, vtič vstavite do konca. (Za regije s polariziranimi vtiči: Da preprečite električni udar, približajte široko rezilo široki reži.)

Opozorilo

- Nikoli ne odstranjajte ohišja te naprave.
- Nikoli ne mažite nobenega dela te naprave.
- Nikoli ne glejte v laserski zarez znotraj naprave.
- Te naprave nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
- Napravo ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vročini.
- Zagotovite, da imate vedno enostaven dostop do napajalnega kabla, vtiča ali adapterja, da napravo izključite iz električnega omrežja.

- Prepričajte se, da je okoli izdelka dovolj prostega prostora za prezračevanje.
- Uporabljajte samo nastavke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
- **OPOZORILO** v povezavi z uporabo baterije - da preprečite uhanje elektrolitov, ki lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali škodo na enoti:
 - Pravilno namestite baterijo, + in -, kot je označeno na izdelku.
 - Baterije (baterijski set ali nameščene baterije) ne sme biti izpostavljena prekomerni toploti, npr. soncu, ognju ipd.
 - Odstranite baterijo, ko izdelka dlje časa ne boste uporabljali.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen kapljanju ali brizganju.
- Na izdelek ne postavljajte nobenih virov nevarnosti (npr. predmetov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).
- Če se kot izklopna naprava uporablja omrežni vtič ali spojka za napravo, mora izklopna naprava ostati zlahka uporabna.
- Izdelek varno uporabljajte v okolju s temperaturo med 0°C in 45°C.

Obvestilo

Vse spremembe ali modifikacije te naprave, ki jih družba MMD Hong Kong Holding Limited ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo izdelka.

Skladnost

Podjetje TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive RED 2014/53/EU in UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavo o skladnosti najdete na spletnem mestu www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odlaganje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je zasnovan in izdelan iz visokokakovostnih materialov in komponent, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da je izdelek zajet v evropski direktivi 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, zajete v Evropski uredbi (EU) 2023/1542, ki jih ni mogoče odložiti med običajne gospodinjske odpadke.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov ter baterij. Upoštevajte lokalne predpise in izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilno odlaganje starih izdelkov in baterij pomaga preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Če želite odstraniti baterije za enkratno uporabo, si oglejte poglavje o vgradnji baterij.

Okoljske informacije

Vsa nepotrebna embalaža je iz dobave izpuščena.

Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če jih razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalažnega materiala, iztrošenih baterij in stare opreme.

Negujte svoj izdelek

- V predal za plošče ne vstavljajte drugih predmetov razen plošč.
- Zvitih ali razpokanih plošč ne vstavljajte v prostor za plošče.
- Odstranite plošče iz prostora za plošče, če izdelka ne boste uporabljali dlje časa.
- Za čiščenje izdelka uporabljajte samo krpo iz mikrovlaken.

Ta naprava vključuje to oznako:



Opomba

- Tipska ploščica se nahaja na zadnji strani izdelka.

Blagovne znamke



Besedna znamka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in kakršna koli uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.



Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani MMD Hong Kong Holding Limited je pod licenco.




Nepooblaščno kopiranje gradiva, zaščenega pred kopiranjem, vključno z računalniškimi programi, datotekami, oddajami in zvočnimi posnetki, je lahko kršitev avtorskih pravic in je kaznivo dejanje. Te opreme ne smete uporabljati za tovrstne namene.

2 Vaš mikro glasbeni sistem


Čestitke za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, registrirajte svoj izdelek na spletnem mestu www.philips.com/support.

Kaj je v škatli


Preverite in prepoznajte vsebino paketa:

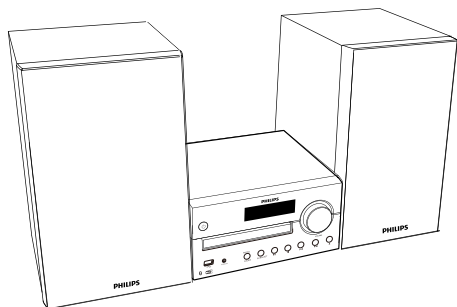

- Glavna enota
- Zvočniki (x2)

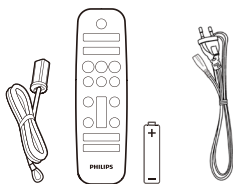


- FM antenna (FM antena)
- Daljinski upravljalnik (z eno AAA baterijo)
- Napajalni kabel (Količina napajalnih kablov in vrsta vtiča se razlikujeta glede na regijo)

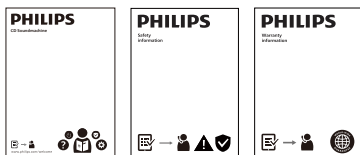

- Vodnik za hitri začetek / Garancijska kartica / Varnostni list
- Slike, ilustracije in risbe v tem uporabniškem priročniku so samo za referenco, dejanski izdelek se lahko razlikuje po videzu.

Pregled glavne enote

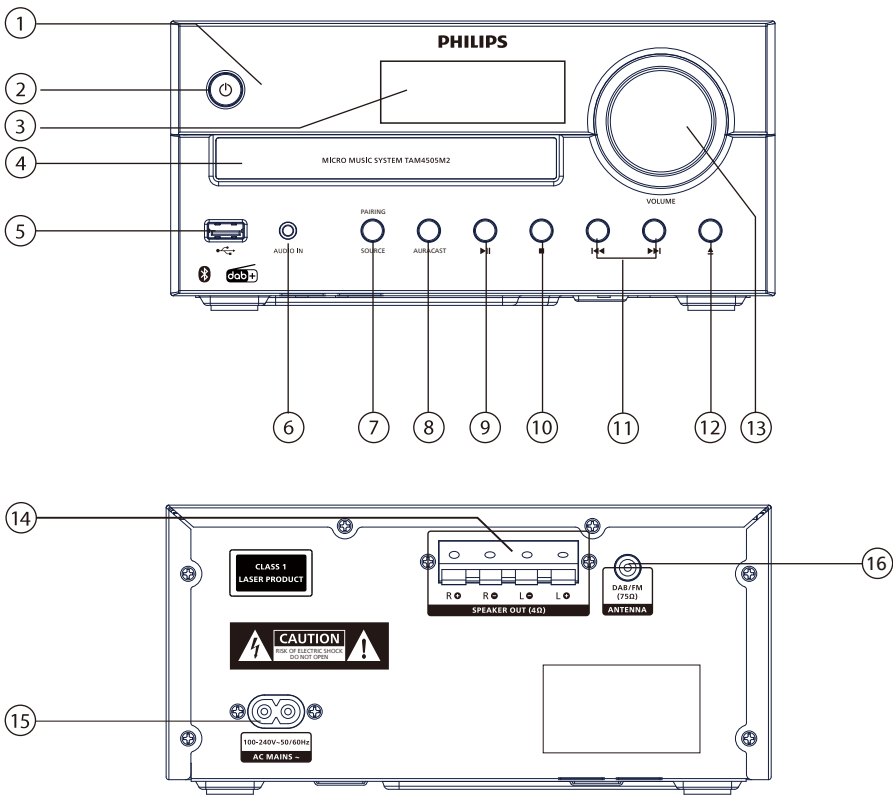

1 LED indikator	
Stanje funkcije (glejte spodnjo tabelo).	
LED	Stanje
Neprekinjeno sveti rdeče	Stanje pripravljenosti
Utripa modro-zelena (počasi)	Iskanje sprejemnika Auracast™
Neprekinjeno sveti modro-zelena	Sprejemnik Auracast™ povezan
Utripa modro-zelena (zelo počasi)	Sprejemnik Auracast™ v stanju mirovanja
Neprekinjeno sveti oranžna	Šifrirano oddajanje Auracast™
Dvakrat utripne rumeno (počasi)	Deaktivirano šifrirano oddajanje Auracast™

Neprekinjeno sveti vijolična	Nešifrirano oddajanje Auracast™
Dvakrat utripne vijolično (počasi)	Deaktivirano nešifrirano oddajanje Auracast™

- 2
- Ta izdelek vklopite ali preklopite v stanje pripravljenosti.
- 3 **Prikazovalna plošča**
- Prikaži trenutno stanje.
- 4 **Predal za plošče**
- 5
- Priključite pomnilniške naprave USB.

⑥ AUDIO IN (AVDIO VHOD)

- Priključite zunanjo zvočno napravo.

**⑦ SOURCE/PAIRING
(VIR/SEZNANJANJE)**

- Pritisnite za izbiro vira: DISC (DISK), BT, AURACAST, DAB, FM, USB, AUDIO IN (AVDIO VHOD).
- V načinu Bluetooth pritisnite in držite več kot 2 sekundi, da prekinete povezavo s trenutno povezano napravo in vstopite v način seznanjanja.

⑧ AURACAST

- Kratek pritisk: Vstopite v način sprejemanja Auracast.
- Dolg pritisk: Vstopite v način oddajanja Auracast.
- Dvojni klik: Izbrišite šifrirane informacije o oddajanju.

⑨ ►||

- Začetek ali premor predvajanja.

⑩ ■

- Ustavite predvajanje.
- Izbrišite program.

⑪ |◀/▶|

- Preskočite na prejšnjo ali naslednjo skladbo.
- Iskanje po skladbi/disku.
- Programirajte radijske postaje ročno.
- Prilagodite čas.
- V načinu Auracast preklopite na prejšnje/naslednje nešifrirano oddajanje.
- Pritisnite in držite za hitro previjanje naprej ali nazaj.

⑫ ▲

- Odprite ali zaprite predal za plošče.

⑬ Gumb za VOLUME (GLASNOST)

- Prilagoditev glasnosti.

**⑭ Vtičnica SPEAKER OUT
(ZVOČNIK IZHOD)**


- Povežite se z zvočniki.

⑮ AC MAINS ~ (AC OMREŽJE)

**⑯ FM/DAB+ antenna
(FM/DAB+ antena)**

- Izboljšajte sprejem FM/DAB+.

Pregled daljinskega upravljalnika

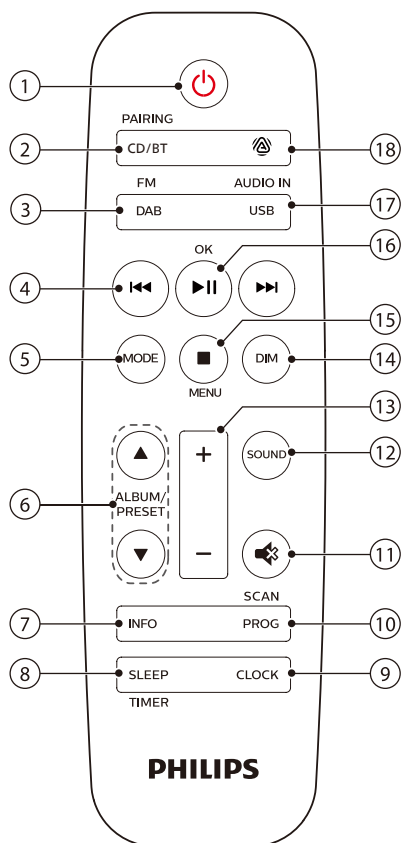

①

- Ta izdelek vklopite ali preklopite v stanje pripravljenosti.

② CD/BT PAIRING (CD/SEZNANJANJE BLUETOOTH)

- Izberite vir CD.
- Izberite vir Bluetooth.
- V načinu Bluetooth pritisnite in držite več kot 2 sekundi, da vstopite v način seznanjanja ali prekinete povezavo s trenutno povezano napravo.

③ DAB/FM

- Izberite vir FM ali DAB+.

④

- Preskočite na prejšnjo ali naslednjo skladbo.
- Iskanje po skladbi/disku.
- Programirajte radijske postaje ročno.
- Prilagodite čas.
- V načinu Auracast preklopite na prejšnje/naslednje nešifrirano oddajanje.
- Pritisnite in držite za hitro previjanje naprej ali nazaj.

⑤ MODE (NAČIN)

- Izberite način naključnega predvajanja za naključno predvajanje skladb.
- Izberite način ponavljanja za ponavljajoče predvajanje skladbe ali vseh skladb.
- Izberite stereo in mono zvok.

⑥ ALBUM/PRESET (ALBUM/PREDNASTAVITEV) ▲ / ▼

- Izberite prednastavljeno radijsko postajo.
- Preskočite na prejšnji/naslednji album.

⑦ INFO (INFORMACIJE)

- Prikaži informacije o predvajanju ali informacije o radijski storitvi.

⑧ SLEEP/TIMER (SPANJE/ČASOVNIK)

- Nastavite časovnik za mirovanje.
- Nastavite časovnik alarma.

⑨ CLOCK (URA)

- Nastavite uro.
- Ogled informacij o uri.
- V stanju pripravljenosti pritisnite in držite, da vklopite ali izklopite prikaz ure.

- ⑩ **PROG/SCAN (PROGRAMIRANJE/ISKANJE)**
- Programske skladbe.
 - Programske radijske postaje.
 - Samodejno shranjevanje radijskih postaj.
- ⑪ 
- Izključite ali obnovite glasnost.
- ⑫ **SOUND (ZVOK)**
- Izberite prednastavljeni zvočni učinek.
- ⑬ **+/- (glasnost)**
- Prilagoditev glasnosti.
- ⑭ **DIM (SVETLOST)**
- Prilagodite svetlost zaslona.
- ⑮ **■/MENU (MENI)**
- Ustavite predvajanje ali izbrišite program.
 - Vstopite ali zapustite meni DAB+.
- ⑯ **▶ II/OK**
- Pritisnite za začetek, premor ali nadaljevanje predvajanja.
 - Potrdite ali izberite element DAB+.
- ⑰ **USB/AUDIO IN (USB/AVDIO VHOD)**
- Izberite vir USB.
 - Izberite vir AUDIO IN.
- ⑱ 
- V načinu sprejemnika Auracast pritisnite za ponovno iskanje kanala za oddajanje Auracast™.
 - Pritisnite za preklon v način sprejemnika Auracast™.
 - Pritisnite in držite več kot 3 sekunde, da vklopite/izklopote način oddajanja Auracast™.

3 Začnite



Pozor

- Uporaba kontrolnikov ali prilagoditev ali izvajanje postopkov, ki niso navedeni v tem, lahko povzroči nevarno izpostavljenost laserju ali drugo nevarno delovanje.

Vedno upoštevajte pravilen vrstni red napotkov, ki jih navaja to poglavje.

Povezava zvočnikov




Opomba

- Odstranjeni del vsake žice zvočnika popolnoma vstavite v vtičnico.
- Za boljšo kakovost zvoka uporabljajte samo priložene zvočnike

- 1 Če priključite en zvočnik, poiščite vtičnice na zadnji strani glavne enote z oznako "R".
- 2 Bakreno žico vstavite v vtičnico z oznako "+" in srebrno žico v vtičnico z oznako "-".
- 3 Pri priključitvi drugega zvočnika poiščite vtičnice na glavni enoti z oznako "L".
- 4 Ponovite korak 2, da vstavite žico levega zvočnika.


Če želite vstaviti vsako žico zvočnika:

- 1 Držite loputo vtičnice.
- 2 Žico zvočnika vstavite do konca.
- 3 Sprostite loputo vtičnice.

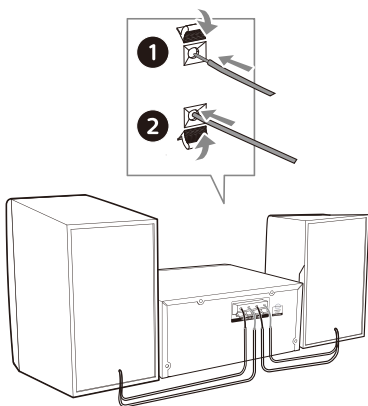

Priključitev radijske antene


Pred poslušanjem radia priključite priloženo radijsko anteno na ta izdelek.

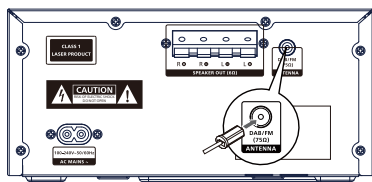

Priključite na napajanje

! Pozor

- Nevarnost poškodbe izdelka! Prepričajte se, da napetost napajalnika ustreza napetosti, ki je natisnjena na zadnji ali spodnji strani izdelka.
- Nevarnost električnega udara! Preden priključite napajalni kabel za izmenični tok, se prepričajte, da je vtič varno pritrjen; ko izključite napajalni kabel za izmenični tok, vedno potegnite za vtič, nikoli za kabel.
- Preden priključite AC napajalni kabel, se prepričajte, da ste izvedli vse druge povezave.

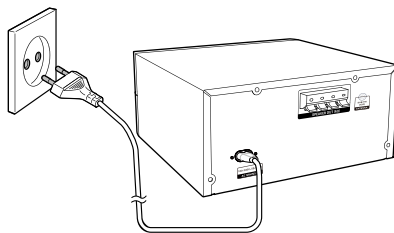

Priključite napajalni kabel v stensko vtičnico.

Pripravite daljinski upravljalnik

! Pozor

- Nevarnost poškodbe izdelka! Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije.
- Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je treba ustrezno odlagati.

Če želite vstaviti baterijo daljinskega upravljalnika:

- 1 Odprite predalček za baterije.
- 2 Vstavite priloženo baterijo AAA s pravilno polarnostjo (+/-), kot je prikazano.
- 3 Zaprite predalček za baterije.



Napajanje vklopljeno

Pritisnite .

↳ Izdelek preklopi na zadnji izbrani vir.

Preklop v stanje pripravljenosti

Ponovno pritisnite , da izdelek preklopite v stanje pripravljenosti brez prikaza ure ali v stanje pripravljenosti s prikazom ure.

- ↳ Zasveti rdeči indikator stanja pripravljenosti.
- V stanju pripravljenosti lahko pritisnete in držite **CLOCK**, da vklopite ali izklopite prikaz ure.

Opomba

- Izdelek preklopi v stanje pripravljenosti po 15 minutah nedejavnosti.
- Če želite doseči učinkovito varčevanje z energijo, odklopite katero koli zunanjo elektronsko napravo iz vrat USB, ko naprave ne uporabljate.

Nastavitev ure

- 1 V načinu vklopa pritisnite in držite **CLOCK** več kot 2 sekundi, da vstopite v način za nastavitev ure.
 - ↳ **[24H]** ali **[12H]** je prikazano.
- 2 Pritisnite **◀◀** / **▶▶** za izbiro **24H** ali **12H** urnega formata in nato pritisnite **CLOCK**.
 - ↳ Številke ure začnejo utripati.
- 3 Pritisnite **◀◀** / **▶▶** za nastavitev ure in nato pritisnite **CLOCK**.
 - ↳ Številke minut začnejo utripati.
- 4 Pritisnite **◀◀** / **▶▶** za nastavitev minut in nato pritisnite **CLOCK**.
 - ↳ Ura je nastavljena.

Za preklic nastavitve časa in brez shranjevanja

Pritisnite  za 30 sekund ali ne pritisnite nobenega gumba.




Nasvet

- Za ogled ure v načinu vklopa na kratko pritisnite **CLOCK**.
- V stanju pripravljenosti lahko pritisnete in držite **CLOCK**, da vklopite ali izklopite prikaz ure.
- Če je prikaz ure vklopljen v stanju pripravljenosti, se poraba energije poveča.

4 Predvajanje

Predvajanje iz plošče

- 1 Pritisnite **CD/BT**, da izberete vir CD, ali pritisnite gumb za Source na glavni enoti, da preklopite na vir DISC.
- 2 Pritisnite **▲**, da odprete predal za ploščo.
- 3 Vstavite ploščo z nalepko navzgor.
- 4 Pritisnite **▲**, da zaprete predal za ploščo.
 - ↳ Predvajanje se začne samodejno. Če se ne, pritisnite **▶▶**.

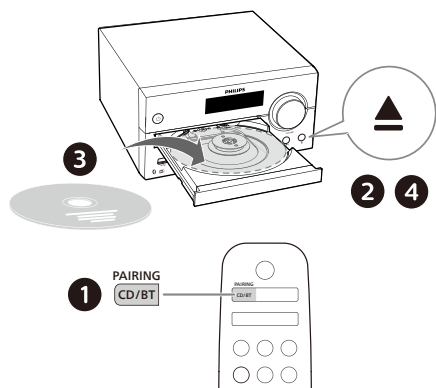

Predvajanje iz USB




Opomba

- Prepričajte se, da USB naprava vsebuje zvočno vsebino, ki jo je mogoče predvajati.

- 1 USB napravo vstavite v vtičnico .
- 2 Večkrat pritisnite **AUDIO IN/USB**, da izberete vir USB, ali pritisnite gumb za Source na glavni enoti, da preklopite na vir USB.

- 3 Predvajanje se začne samodejno. Če se ne, pritisnite **▶▶**.

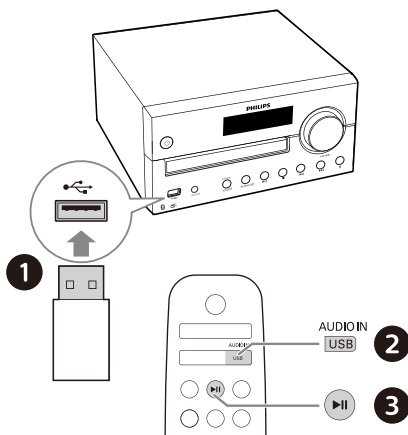

Nadzor predvajanja

- | | |
|----------------|--|
| ▶▶ | Začnite, začasno ustavite ali nadaljujte predvajanje. |
| ■ | Ustavite predvajanje. |
| ▲ / ▼ | Izberite album ali mapo. |
| ◀◀ / ▶▶ | Pritisnite za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo. Pritisnite in držite za iskanje nazaj/naprej znotraj skladbe. |

- | | |
|--------------|---|
| MODE | Ponavljajte predvajanje skladbe ali vseh skladb. Predvajajte skladbe naključno. |
| +/- | Povečaj ali zmanjšaj glasnost. |
| 🔊 | Izklopite ali vklopite zvok. |
| SOUND | Izberite prednastavljeni izenačevalnik zvoka. |
| DIM | Prilagodite svetlost zaslona. |
| INFO | Prikaži informacije o predvajanju. |

Preskok skladbe

Za CD:

Pritisnite **◀◀** / **▶▶** za izbiro skladb.

Za ploščo MP3 in USB:

- 1 Pritisnite **▲** / **▼**, da izberete album ali mapo.
- 2 Pritisnite **◀◀** / **▶▶**, da izberete skladbo ali datoteko.

Programirane skladbe

Ta funkcija vam omogoča programiranje 20 skladb v želenem zaporedju.

- 1 V načinu zaustavitve pritisnite **PROG/SCAN**, da aktivirate programski način.

↳ Prikaže se **[P01]**.

- 2 Za skladbe MP3 pritisnite **▲** / **▼**, da izberete album.
- 3 Pritisnite **◀◀** / **▶▶**, da izberete skladbo, in nato pritisnite **PROG/SCAN** za potrditev.
- 4 Ponovite korake od 2 do 3, da programirate več skladb.
- 5 Pritisnite **▶||** za predvajanje programiranih skladb.


Za brisanje programa

Pritisnite dvakrat **■**.

Predvajanje iz naprav, ki podpirajo Bluetooth

Opomba

- Združljivost z vsemi Bluetooth napravami ni zagotovljena.
- Vsaka ovira med enoto in napravo lahko zmanjša obseg delovanja.
- Učinkovito delovno območje med to enoto in vašo napravo, ki podpira Bluetooth, je približno 30 metrov.
- Enota si lahko zapomni do 8 predhodno povezanih Bluetooth naprav.

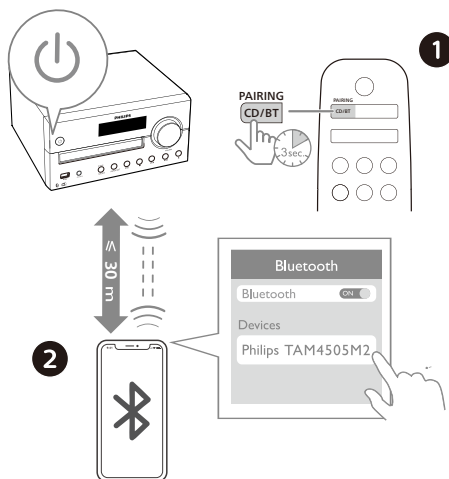

- 1 Pritisnite **CD/BT**, da izberete vir Bluetooth, ali pritisnite gumb za Source na glavni enoti, da preklopite na vir BT.
↳ **[BT]** (Bluetooth) je prikazan.
- 2 V napravi, ki podpira napredni profil distribucije zvoka (A2DP), omogočite Bluetooth in poiščite naprave Bluetooth, ki jih je mogoče seznaniti (glejte uporabniški priročnik naprave).

- 3 V napravi, ki podpira Bluetooth, izberite »**Philips TAM4505M2**«.
- Če ne najdete »**Philips TAM4505M2**« ali se ne morete seznaniti s tem izdelkom, pritisnite in držite **PAIRING** na izdelku ali na daljinskem upravljalniku več kot 2 sekundi, da vstopite v način seznanjanja.
 - ↳ Po uspešni povezavi in povezavi boste iz enote zaslišali pozivni zvok.
- 4 Predvajanje zvoka na povezani napravi.
- ↳ Zvok se pretaka iz vaše Bluetooth naprave na izdelek.

Prekinitiv povezave z napravo, ki omogoča Bluetooth:


- Deaktivirajte Bluetooth na svoji napravi.
- Pritisnite in držite **PAIRING** na izdelku ali na daljinskem upravljalniku za 2 sekundi, da vstopite v način za seznanjanje.
- Pritisnite in pridržite **PAIRING** na daljinskem upravljalniku 8 sekund, da izbrišete shranjene naprave.

5 Delovanje Auracast

Svojo glasbo lahko predvajate v tem izdelku ali katerem koli drugem izdelku, združljivem z Auracast.

Sprejemnik Auracast™

- 1 Pritisnite , da izberete vir Auracast, ali pritisnite gumb za **SOURCE** na glavni enoti, da preklopite na vir Auracast.
 - **[AURACAST RCV]** je prikazano.
 - Modro-zelena indikator utripa.
- 2 Če vir Auracast vnesete prvič ali če je seznam postaj prazen, izdelek samodejno izvede popoln pregled.
 - **[Scanning]** je prikazano.
 - Mikro sistem bo samodejno poiskal bližnje oddaje Auracast in se povezal z nešifriranim oddajanjem z najmočnejšim signalom.
 - Če oddajanja Auracast ni mogoče najti v 20 sekundah, bo naprava prešla v stanje mirovanja in cikan lučka bo počasi utripala.

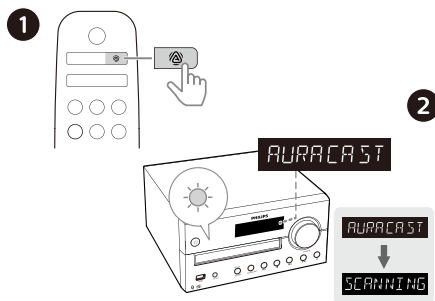

- 3 Na svoji mobilni napravi ali ključku, ki podpira Auracast, sledite navodilom za omogočanje oddajanja Auracast.
- 4 Po uspešni povezavi cijan indikator sveti neprekinjeno.
- 5 Prikaže se ime vira Auracast.
- 6 Izberite in predvajajte zvok iz vaše mobilne naprave, ki podpira Auracast, ali ključka v ta izdelek.
- 7 Sledite povezavi Auracast na vseh dodatnih izdelkih, združljivih z Auracastom, ki jih želite vključiti.

Če želite prekiniti povezavo z Auracastom, lahko:

- Preklopite izdelek na drug vir.
- Deaktivirajte oddajanje Auracast na svoji mobilni napravi ali ključku.

Ročno skeniranje oddajanja Auracast

V načinu sprejemnika Auracast pritisnite  za ponovno iskanje kanala za oddajanje Auracast™.

Izberite oddajanje Auracast

Pritisnite  / , da izberete oddajanje Auracast.

Opomba

- Izbrano je samo nešifrirano oddajanje, šifrirano oddajanje pa je preskočeno.

Oddajanje Auracast™

Opomba

- Sprejemnika Auracast in oddajanja Auracast ni mogoče hkrati vklopiti. Če poskusite vklopiti oddajanje Auracast v načinu sprejemnika Auracast, ne boste mogli uspešno preklopiti. Obratno.

- 1 V vходу DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/Audio pritisnite in držite gumb  / AURACAST 3 sekunde ali izberite **Source Control** v aplikaciji Philips Entertainment ( / Oddajanje Auracast), da odprete oddajanje Auracast.
- 2 V aplikaciji Philips Entertainment odprite General Settings in v oddajniku Auracast™ izberite **Public** (nešifrirano oddajanje) ali **Personal** (šifrirano oddajanje).
 - Ko je izbrano nešifrirano oddajanje, LED sveti neprekinjeno vijolično.
 - Ko je izbrano šifrirano oddajanje, LED sveti rumeno.
- 3 Oddajate lahko na poljubno število izdelkov, ki podpirajo Auracast™. Sledite navodilom za omogočanje povezave Auracast™.
- 4 Če je oddajni kanal Auracast šifriran, morajo izdelki s sprejemnikom Auracast vnesti geslo, da ga lahko poslušajo.
 - LED indikator izdelka bo ob omogočenem sprejemu Auracast obarval v sinjo barvo.
- 5 Za preklapljanje med možnostmi DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/Audio in za predvajanje različnih zvočnih virov pritisnite gumb **SOURCE**.

Prekinitev oddajanja Auracast™

- Pritisnite in držite gumb  3 sekunde. Izstopite iz oddajanja Auracast na vašem mikro sistemu.
 - ↳ LED 3-krat utripne vijolično ali rumeno.

6 Poslušanje radia

S tem izdelkom lahko poslušate radio DAB+ in radio FM.



Opomba

- FM anteno postavite čim dlje od televizorja ali drugega vira sevanja.
- Za optimalen sprejem popolnoma razširite FM anteno in prilagodite njen položaj.

Poslušanje radia DAB+

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) je način digitalnega oddajanja radia prek mreže oddajnikov. Zagotavlja vam večjo izbiro, boljšo kakovost zvoka in več informacij.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj DAB+



Opomba

- V oddajanje DAB+ se občasno dodajajo nove postaje in storitve. Če želite omogočiti nove postaje in storitve DAB+, redno izvajajte iskanje.

1 Večkrat pritisnite **DAB/FM**, da izberete vir DAB+.

- Če vir DAB+ vnesete prvič ali če je seznam postaj prazen, radio samodejno izvede popolno iskanje.
 - ↳ [Scanning] je prikazano.
 - ↳ Radio samodejno poišče in shrani vse radijske postaje DAB+, predvaja pa se prva razpoložljiva postaja.

- 2 Pritisnite in držite **PROG/SCAN** več kot 2 sekundi.
 - ↳ Izdelek samodejno skenira in shrani vse radijske postaje DAB+.
 - ↳ Po skeniranju se predvaja prva razpoložljiva postaja.

Izbor radijske postaje DAB+

Ko so radijske postaje DAB+ skenirane in shranjene, pritisnite **◀◀ / ▶▶**, da izberete postajo DAB+.

Ročno shranjevanje radijskih postaj DAB+

- 1 Pritisnite **◀◀ / ▶▶** za izbiro radijske postaje DAB+.
- 2 Pritisnite **PROG/SCAN**, da aktivirate programski način.
 - ↳ Prikaže se **[P01]**.
- 3 Pritisnite **▲ / ▼**, da tej radijski postaji dodelite številko od 1-10, in nato pritisnite **PROG/SCAN** za potrditev.
- 4 Za programiranje več postaj ponovite korake 1-3.

Za izbiro prednastavljene radijske postaje DAB+:

V načinu DAB+ pritisnite **▲ / ▼**.

Uporaba DAB+ menijev

- 1 V načinu DAB+ pritisnite **■ / MENU** za dostop do menija DAB+.
- 2 Pritisnite **◀◀ / ▶▶** za preklap med možnostmi menija.
 - **[SCAN]**: Skenirajte in shranite vse razpoložljive radijske postaje DAB+.
 - **[MANUAL]**: Ročno nastavite postajo DAB+.

- **[DRC]**: Stisnite dinamični obseg radijskega signala, tako da se poveča glasnost tihih zvokov in zmanjša glasnost glasnih zvokov.
- **[PRUNE]**: Odstranite neveljavne postaje s seznama postaj.
- **[SYSTEM]**: Prilagodite sistemske nastavitve.

- 3 Če želite izbrati možnost, pritisnite **▶II/OK**.

- 4 Če je na voljo podmožnost, ponovite korake 2-3.

Prikaz informacij DAB+

Med poslušanjem radia DAB+ večkrat pritisnite **INFO**, da prikažete različne informacije (če so na voljo), kot so frekvenca, moč signala, čas itd.

Poslušanje radijskih postaj FM

Nastavite radijsko postajo FM

- 1 Večkrat pritisnite **DAB/FM**, da izberete vir FM.
- 2 Pritisnite in držite **◀◀ / ▶▶** več kot dve sekundi.
 - ↳ Radio samodejno uglesi postajo z močnim sprejemom.
- 3 Če želite nastaviti več postaj, ponovite 2. korak.

Če želite nastaviti postajo s šibkim signalom:

Večkrat pritisnite **◀◀ / ▶▶**, dokler ne najdete optimalnega sprejema.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj FM



Opomba

- Shranite lahko največ 20 FM radijskih postaj.

- 1 Večkrat pritisnite **DAB/FM**, da izberete vir FM.
- 2 Pritisnite in držite **PROG/SCAN** več kot 2 sekundi.
 - ↳ Vse razpoložljive postaje so programirane po vrstnem redu glede na moč sprejema valovnega pasu.
 - ↳ Prva programirana radijska postaja se predvaja samodejno.

Ročno shranjevanje radijskih postaj FM

- 1 Nastavite radijsko postajo FM.
- 2 Pritisnite **PROG/SCAN**, da aktivirate programski način.
 - ↳ Prikaže se **[P01]**.
- 3 Pritisnite **▲/▼**, da tej radijski postaji dodelite številko od 1-10, in nato pritisnite **PROG/SCAN** za potrditev.
- 4 Za programiranje več postaj ponovite korake 1-3.



Opomba

- Če želite prepisati programirano postajo, shranite postajo na njeno mesto.

Izberite prednastavljeno radijsko postajo FM

V načinu FM pritisnite **▲/▼**, da izberete prednastavljeno številko.

- Med poslušanjem radia FM lahko pritisnete **MODE**, da preklopite med stereo in mono zvokom.

Prikaz informacij RDS

RDS (Radio Data System) je storitev, ki FM postajam omogoča prikaz dodatnih informacij.

- 1 Nastavite radijsko postajo FM.
- 2 Večkrat pritisnite **INFO** za prikaz različnih informacij RDS (če so na voljo), kot so ime postaje, vrsta programa, čas itd.

7 Prilagoditev zvoka

Naslednje operacije veljajo za vse podprte medije.

Izberite prednastavljeni zvočni učinek

- Večkrat pritisnite **SOUND**, da izberete prednastavljeni zvočni učinek.

Prilagoditev glasnosti

- Na daljinskem upravljalniku pritisnite **+/-** (glasnost).
- Na glavni enoti zavrtite gumb za glasnost.

Izklop zvoka

- Pritisnite  za izklop ali vklop zvoka.

8 Ostale funkcije

Nastavitev alarma

Ta izdelek se lahko uporablja kot budilka. Kot vir alarma lahko izberete disk, radio ali datoteke .mp3 na pomnilniški napravi USB.



Opomba

- Časovnik alarma ni na voljo v načinu AUDIO IN.
- Če je izbran vir CD/USB, vendar ni vstavljen noben disk ali ni priključena nobena naprava USB, se radijski vir izbere samodejno.

- 1 Preverite, ali ste nastavili uro.
- 2 V stanju pripravljenosti pritisnite in držite **SLEEP/TIMER** več kot 2 sekundi.
↳ Številke ure utripajo.
- 3 Večkrat pritisnite **◀◀ / ▶▶**, da nastavite uro, nato pa za potrditev pritisnite **SLEEP/TIMER**.
↳ Številke minut utripajo.
- 4 Pritisnite **◀◀ / ▶▶** za nastavev minut in nato pritisnite **SLEEP/TIMER** za potrditev.
↳ Zadnji izbrani vir alarma utripa.
- 5 Pritisnite **◀◀ / ▶▶**, da izberete vir alarma (disk, USB, FM ali DAB+ radio), in nato pritisnite **SLEEP/TIMER** za potrditev.
↳ **XX** utripa (XX označuje glasnost alarma).
- 6 Pritisnite **◀◀ / ▶▶** za nastavev glasnosti alarma in nato pritisnite **SLEEP/TIMER** za potrditev.

Aktiviranje/deaktiviranje alarmnega časovnika

V stanju pripravljenosti večkrat pritisnite **SLEEP/TIMER**, da aktivirate ali deaktivirate časovnik.

↳ Če je časovnik aktiviran, se prikaže **TIMER**.

- V stanju pripravljenosti lahko pritisnete in držite **CLOCK**, da vklopite ali izklopite prikaz ure.

Nastavitev časovnika za mirovanje

Ta glasbeni sistem lahko po določenem času samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.

- Ko je glasbeni sistem vklopljen, večkrat pritisnite **SLEEP/TIMER**, da izberete nastavljeno časovno obdobje (v minutah).
 - ↳ Ko je izklopni časovnik aktiviran, se prikaže **SLEEP**.

Če želite deaktivirati časovnik za mirovanje


- Večkrat pritisnite **SLEEP/TIMER**, dokler se ne prikaže **[OFF]** (izklop mirovanje).
 - ↳ Ko je časovnik za mirovanje deaktiviran, **SLEEP** izgine.

Poslušajte zunanjo napravo

Zunanjo napravo lahko poslušate prek te enote s povezovalnim kablom MP3.

- 1 Priključite povezovalni kabel MP3 (ni priložen) med:
 - Priključek **AUDIO IN** (3,5 mm) na izdelku.
 - In priključek za slušalke na zunanji napravi.

- 2 Večkrat pritisnite **AUDIO IN/USB**, da izberete vir **AUDIO IN**.
- 3 Začnite predvajati napravo (glejte uporabniški priročnik naprave).

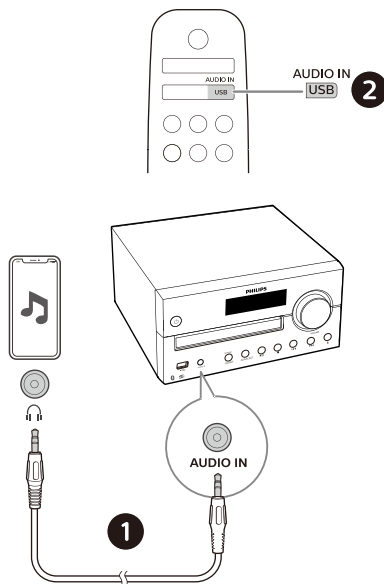

Tovarniška ponastavitev

Ponastavite napravo na privzete nastavitve.


Ko je naprava vklopljena, pritisnite in držite gumb **▶||** 5 sekund v viru **AUDIO IN** pri **VOLUME 2**.

Naprava se povrne na tovarniške nastavitve in preklopi v stanje pripravljenosti.

9 Aplikacija Philips Entertainment

Prenos aplikacije




Za prenos aplikacije skenirajte kodo QR/ pritisnite gumb »Prenesi« ali poiščite »Philips Entertainment« v Apple App Store ali Google Play.

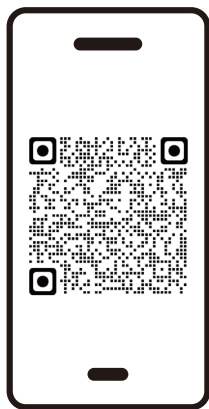

philips.to/entapp

Aplikacija za Philips Entertainment vam omogoča, da upravljate glasbo, ki jo poslušate. Svojo pametno napravo lahko uporabite za preprosto izbiro želenega zvočnega sloga, preklapljanje med viri in drugo.

Seznanimte aplikacijo z vašim mikro sistemom

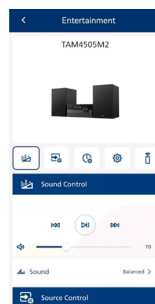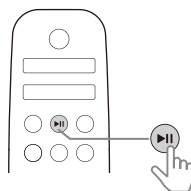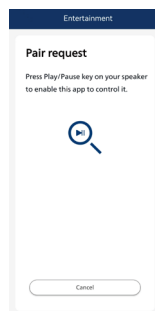




- 1 Na svoji mobilni napravi zaženite aplikacijo Philips Entertainment.
- 2 Prepričajte se, da ima vaša mobilna naprava omogočeno nastavev Bluetooth.
- 3 Če prvič povežete aplikacijo Philips Entertainment z mikro sistemom, boste pozvani, da seznanimte aplikacijo s svojim mikro sistemom.
- 4 Pritisnite tipko za Predvajanje/ Pavzo na vašem mikro sistemu, da omogočite aplikaciji, da ga odkrije in nadzoruje.

Izberite svoj zvok

Za svojo glasbo lahko izberete idealen zvok.


Izberite učinek izenačevalnika (EQ)

V aplikaciji pritisnite ikono , da izberete vnaprej določene zvočne načine, ki ustrezajo vaši glasbi: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

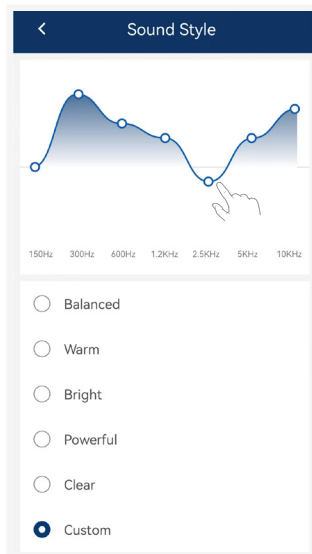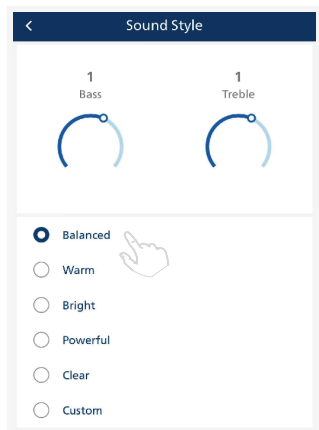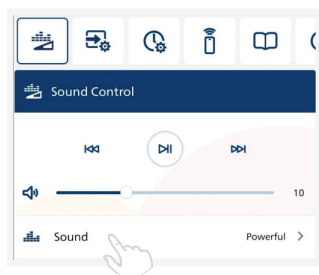



Izbira vira

V aplikaciji pritisnite ikono , da izberete **CD/BLUETOOTH/AURACAST/DAB/FM/USB/AUDIO IN**.


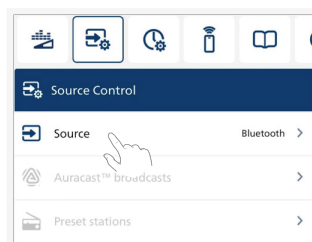


Sprejemajte nešifrirane oddaje Auracast™

1 Izberite vir sprejemnika Auracast™.

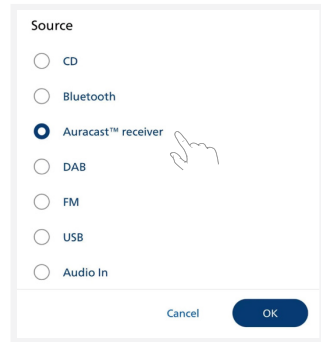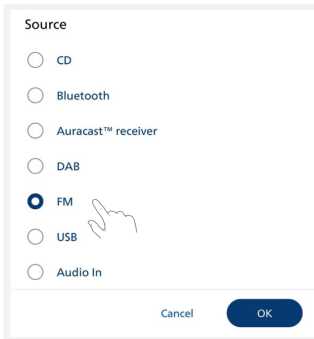



2 Pritisnite **[Auracast™ broadcasts]**, da odprete seznam oddaj Auracast™.

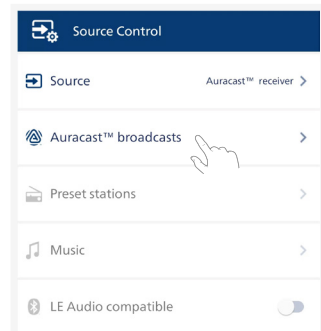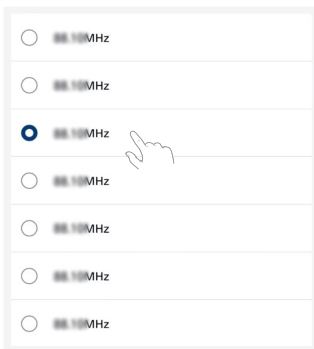

3 Ko je izbran **nešifriran** vir predvajanja iz mobilnega telefona ali ključka, bo mikro sistem poiskal in se z njim povezal.


↳ Ne pozabite aktivirati oddajanja Auracast™ na svojem mobilnem telefonu ali ključku.

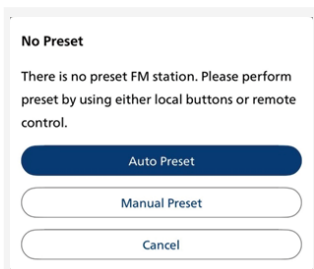

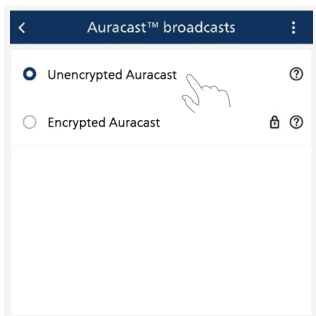


3 Ko je izbran **šifriran** vir predvajanja iz mobilnega telefona ali ključka, boste zahtevali vnos gesla. Vnos istega gesla, kot ste ga vnesli pri nastavljanju oddajanja Auracast™ iz vašega mobilnega telefona ali ključka.

➔ Ne pozabite aktivirati oddajanja Auracast™ na svojem mobilnem telefonu ali ključku.

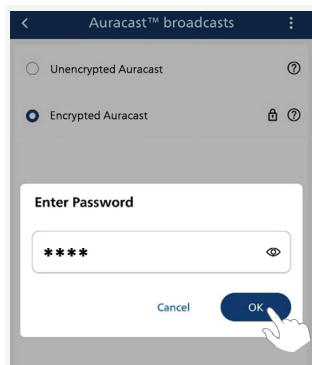


Sprejemajte šifrirane oddaje Auracast™

1 Izberite vir sprejemnika Auracast™.

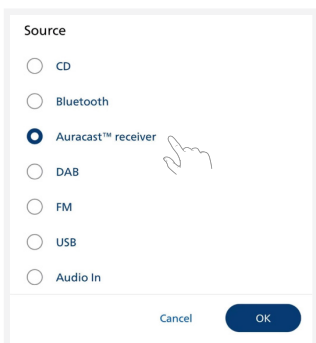


Izberite prednastavljeno radijsko postajo



1 Za vnos vira izberite **[FM]**.

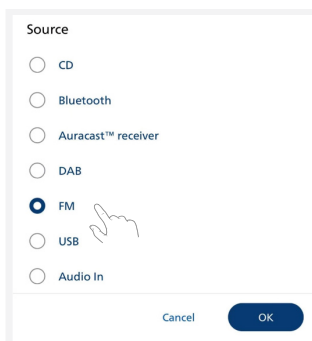


2 Pritisnite **[Auracast™ broadcasts]**, da odprete seznam oddaj Auracast™.

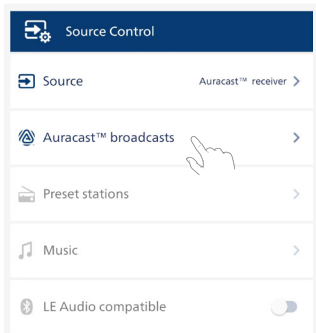

- 2 Pritisnite za izbiro prednastavljene postaje FM.

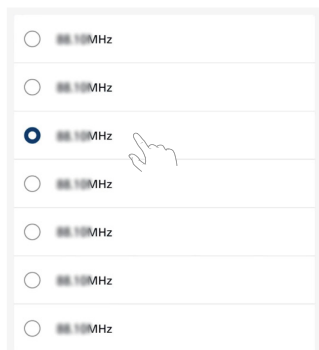
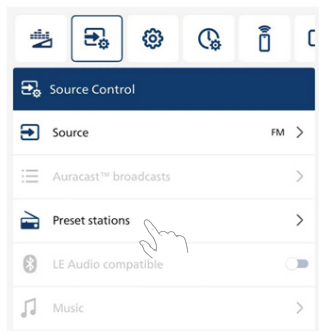


Če v mikrosistemu ni shranjene nobene prednastavljene postaje, bo aplikacija opomnila na izvedbo samodejnega skeniranja ali ročne prednastavitve.

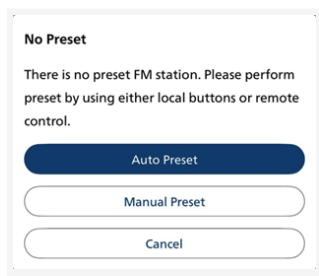



Nastavitev ure

V aplikaciji pritisnite ikono  za vstop v nastavitev ure.

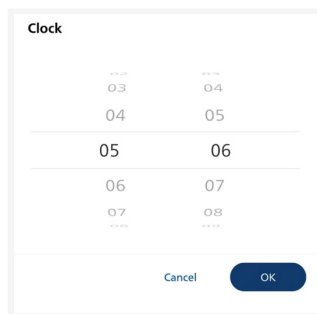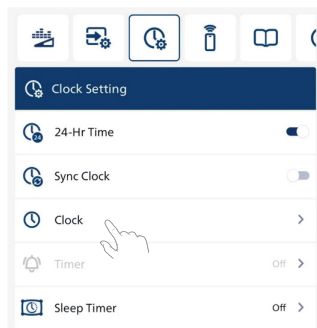

- **[24-Hr Time]:** Nastavite 12- ali 24-urni časovni način.
 - ↳ Privzeto je nastavljen čas 24 ur.
- **[Sync Clock]:** Ko je omogočena sinhronizacija ure, bo aplikacija sinhronizirala mobilno uro z mikro sistemom po njuni povezavi.
 - ↳ Izklopite **[Sync Clock]**, da lahko uporabniki prilagodijo čas za svoje mikro sisteme.
- **[Clock]:** možnost potega in izbire časa na strani ure.

Nastavite časovnik alarma

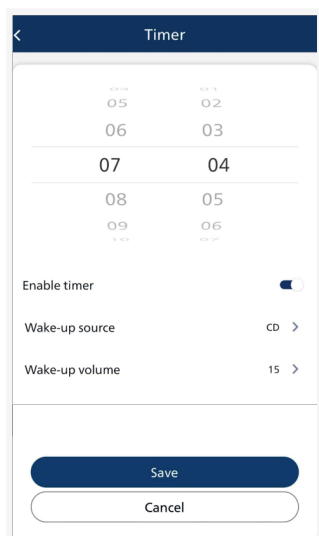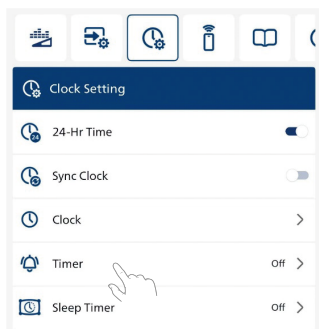



- 1 **[Timer]:** Pritisnite za vstop v nastavev časovnika alarma. Nastavite čas za prebujanje mikro sistema.
- 2 Izberite **[Enable timer]:** mikro sistem se bo samodejno vklopil in predvajal, ko bo dosežen nastavljeni čas.
- 3 Izberite **[Wake-up source]:** CD/FM/DAB/USB.
- 4 Pritisnite **[Wake-up volume]:** raven glasnosti od 0 do 32.

- 5 Pritisnite **[Save]** da shranite nastavev časovnika za bujenje.
- 6 Mikro sistem se bo vklopil ob nastavljenem času.

Opomba

- Ko ura ni nastavljena, alarma ni mogoče nastaviti.


Nastavite časovnik za mirovanje

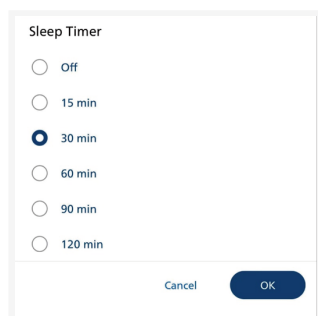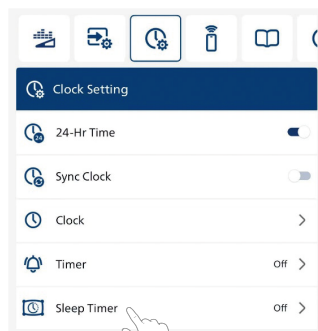


- 1 Pritisnite **[Sleep Timer]**, da vstopite v nastavev izklopnega časovnika.
- 2 Izberite **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Pritisnite **[OK]**, da shranite nastavev izklopnega časovnika.
- 4 Mikro sistem se bo po nastavljenem času izklopil.

Izberite oddajanje Auracast



- 1 Pritisnite ikono  v aplikaciji za vstop v seznam General Settings.

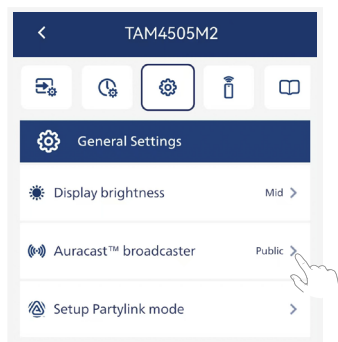


- 2 Izberite **Public** ali **Personal** oddajanja.

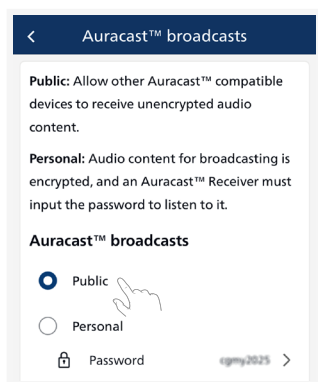

- 3 Nastavite geslo, ko je izbrana možnost **Personal** (šifrirano oddajanje).

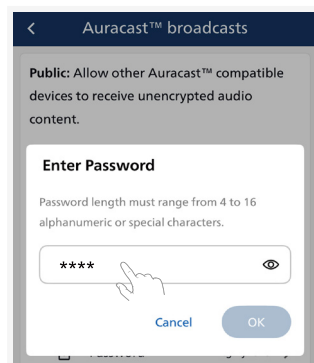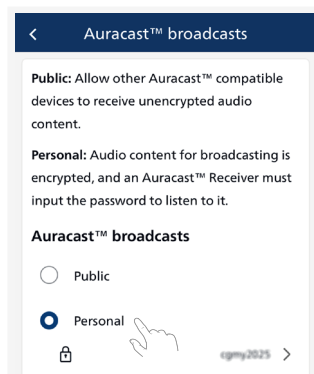


- 4 Pritisnite in pridržite gumb  na napravi, da bo preklopila v način iskanja Auracast.

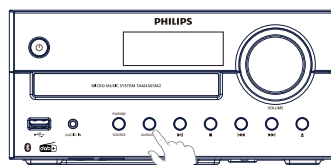




Daljinski upravljalnik

Pritisnite ikono , da vstopite in uporabite svojo mobilno napravo prek aplikacije Philips Entertainment kot daljinski upravljalnik za upravljanje mikro sistema.

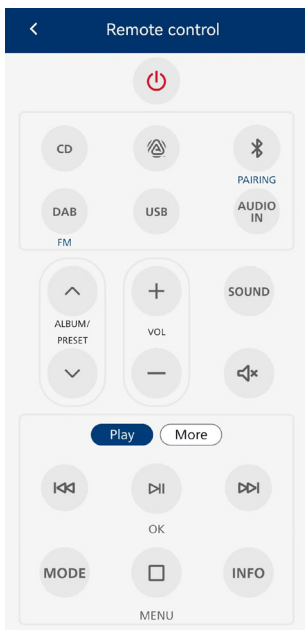

Uporabniški priročnik

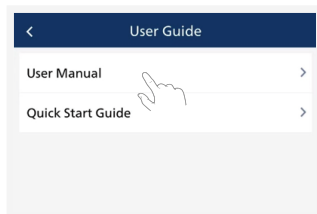

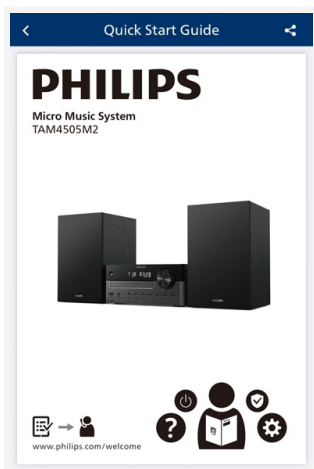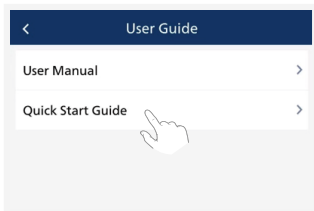

Za več informacij o uporabi tega izdelka pritisnite  ikono v aplikaciji, kjer najdete [User Manual] in [Quick Start Guide].



Nadgradnja vdelane programske opreme

Če želite dobiti najboljše funkcije in podporo, posodobite svoj izdelek z najnovejšo različico vdelane programske opreme.

Vdelano programsko opremo za MCU je mogoče nadgraditi na najnovejšo različico prek aplikacije Philips Entertainment.

Pojdite na **Firmware Update** in pritisnite **Download & Update**. Če je nadgradnja sproščena, lahko pritisnete ikono **Download & Upgrade**, da se samodejno nadaljuje.

Ko je ta izdelek povezan z aplikacijo Philips Entertainment, lahko prejme posodobitev vdelane programske opreme po omrežju. Za izboljšanje delovanja tega izdelka vedno nadgradite z najnovejšo različico vdelane programske opreme.

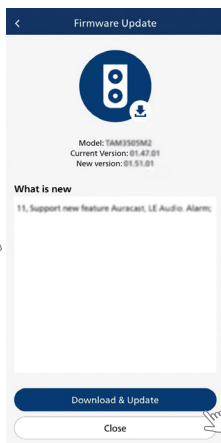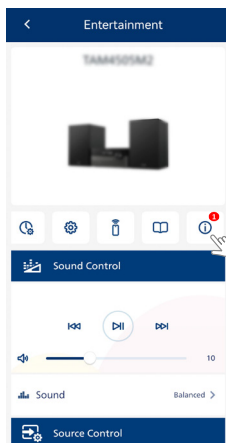

10 Informacije o izdelku



Opomba

- Informacije o izdelku se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Specifikacije

- **Nazivna izhodna moč:**
Skupaj 80 W (RMS)
- **Odziv zvočne frekvence:**
66Hz-20kHz
- **Gonilnik zvočnikov:**
2 x 4" nizkotonec 4 Ω ;
2 x 0,75" visokotonec 4 Ω ;
- **Izboljšanje basov:** 2 x bas priključek
- **Vrsta podpirane plošče:** CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
- **Različka Bluetooth:** V5.4
- **Bluetooth podprti profili:** A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **Frekvenčni pas Bluetooth/izhodna moč:** 2,402GHz~2,480GHz ISM pas/ $\leq 9\text{dBm}$
- **USB predvajanje:**
 - Tip A, USB Direct 2.0, 5V/1A, format datoteke MSC, FAT 16/32
 - Podpira USB do 128G
- **Frekvenčno območje sprejemnika:**
FM 87,5-108MHz
DAB 174-240MHz (pas III)
- **Prednastavljene postaje:**
20 (FM) + 20 (DAB+)
- **Vhodna raven AUDIO IN:**
500mV $\pm$ 100mV RMS
- **Moč:** 100-240 V $\sim$, 50/60 Hz (AC vhod)
- **Poraba električne energije pri obratovanju:** 20W

- **Poraba energije v stanju pripravljenosti:**
 $< 0,5\text{W}$ (prikaz ure izklopljen)
- **Mere (ŠxVxG):**
220 x 105 x 231 mm (glavna enota);
148 x 240 x 203 mm (zvočnik)
- **Teža:** 1,5 kg (glavna enota);
2 x 1,9 kg (škatla za zvočnike)

Informacije o predvajanju USB

Podaljšek	Kodek	Stopnja vzorčenja	Bitna hitrost
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	Do 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	Do 48 kHz/16 bit	

Združljive USB naprave:

- USB flash pomnilnik (USB2.0 ali USB1.1)
- USB flash predvajalniki (USB2.0 ali USB1.1)
- pomnilniške kartice (za uporabo te naprave potrebujete dodaten čitalnik kartic)

Podprti formati USB:

- Format datoteke USB ali pomnilnika: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost sektorja: 512 bajtov)
- Bitna hitrost MP3 (podatkovna hitrost): 32-320 Kbps in spremenljiva bitna hitrost
- Bitna hitrost WMA (podatkovna hitrost): 48~192 kbps
- Bitna hitrost WAV (podatkovna hitrost): Do 1536 kbps

- Gnezdenje imenika do največ 8 ravni
- Število albumov/map: največ 99
- Število skladb/naslovov: največ 999
- Ime datoteke v Unicode UTF8
(največja dolžina: 32 bajtov)

Nepodprti formati USB:

- Prazen album: Prazen album je album, ki ne vsebuje grafike MP3/WMA/WAV in ne bo prikazan.
- Nepodprti formati datotek bodo preskočeni. Na primer, datoteke Word (.doc) ali datoteke MP3 s končnico dif bodo prezrte in ne bodo predvajane.

Podprti formati MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Največje število skladb: 128 (odvisno od dolžine imena datoteke)
- Največje število albumov: 99
- Podprte frekvence vzorčenja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podprte bitne hitrosti: 32~320 (kbps), spremenljive bitne hitrosti

11 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjajte ohišja te naprave.

Da garancija ostane veljavna, nikoli ne poskušajte sami popraviti sistema. Če pride do težav z uporabo naprave, najprej preverite naslednje možnosti, preden se obrnete na servis. Če težava ostane nerešena, pojdite na spletno mesto Philips (www.philips.com/support). Ko se obrnete na podjetje Philips, se prepričajte, da je vaša enota v bližini ter da sta na voljo številka modela in serijska številka.

Ni napajanja

- Prepričajte se, da je napajalni kabel naprave pravilno priključen.
- Prepričajte se, da je v vtičnici za napajanje.
- Funkcija za varčevanje z energijo enota avtomatsko preklopi v stanje pripravljenosti 15 minut po končanem predvajanju brez potrebe po upravljanju upravljalnih elementov.

Ni zvoka ali slab zvok

- Prilagodite glasnost.
- Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni.
- Preverite, ali so ogoljene žice zvočnikov pritrjene.

Enota se ne odziva

- Odklopite in ponovno priključite vtič izmeničnega toka in enoto ponovno vklopite.
- Funkcija za varčevanje z energijo enota avtomatsko preklopi v stanje pripravljenosti 15 minut po končanem predvajanju brez potrebe po upravljanju upravljalnih elementov.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Preden pritisnete kateri koli funkcijski gumb, najprej izberite pravi vir z daljinskim upravljalnikom namesto glavne enote.
- Zmanjšajte razdaljo med daljinskim upravljalnikom in enoto.
- Vstavite baterijo tako, da bodo polaritete (znaki +/-) poravnane, kot je prikazano.
- Zamenjajte baterije.
- Daljinski upravljalnik usmerite neposredno proti senzorju na sprednji strani enote.

Disk ni bil zaznan

- Vstavite disk.
- Preverite, ali vstavljeni disk ni narobe obrnjen.
- Počakajte, da izgine kondenzacija vlage na leči.
- Zamenjajte ali očistite disk.
- Uporabite zaprt disk CD ali disk pravilnega formata.

Nekaterih datotek v napravi USB ni mogoče prikazati


- Število map ali datotek v napravi USB je preseгло določeno mejo. Pri temu pojavu ne gre za okvaro.
- Formati teh datotek niso podprti.

USB naprava ni podprta

- USB naprava ni združljiva z enoto. Poskusite z drugo.

Slab sprejem radia

- Povečajte oddaljenost med enoto in televizorjem ali drugimi viri sevanja.
- Povsem raztegnite radijsko anteno.
- Priključite zunanjo radijsko anteno. Kupite lahko nadomestni antenski kabel z vtičem v obliki črke L na enem koncu, kot je prikazano spodaj.
 - Priključite vtič v obliki črke L na ta izdelek in vtič na drugem koncu vstavite v stensko vtičnico.



Predvajanje glasbe na tej enoti ni na voljo niti po uspešni Bluetooth povezavi.

- Naprave ni mogoče uporabiti za brezžično predvajanje glasbe prek te enote.

Kakovost zvoka je slaba po povezavi z napravo, ki podpira Bluetooth.

- Bluetooth sprejem je slab. Premaknite napravo bližje tej enoti ali odstranite vse ovire med njima.

Bluetooth ni mogoče povezati s to enoto.

- Naprava ne podpira profilov, potrebnih za to enoto.
- Funkcija Bluetooth na napravi ni omogočena. Za omogočanje funkcije glejte uporabniški priročnik naprave.
- Ta enota ni v načinu seznanjanja.
- Ta enota je že povezana z drugo napravo, ki podpira Bluetooth. Odklopite to napravo in poskusite znova.

Seznanjena mobilna naprava se nenehno povezuje in prekinja povezavo.

- Bluetooth sprejem je slab. Premaknite napravo bližje tej enoti ali odstranite vse ovire med njima.
- Nekateri mobilni telefoni se lahko nenehno povezujejo in prekinjajo povezavo, ko opravljate ali končate klice. To ne pomeni okvare te enote.
- Pri nekaterih napravah se lahko povezava Bluetooth samodejno deaktivira kot funkcija varčevanja z energijo. To ne pomeni okvare te enote.

Časovnik ne deluje

- Pravilno nastavite uro.
- Vključite časovnik.

Nastavitev ure/časovnika izbrisana

- Napajanje je bilo prekinjeno ali pa je bil napajalni kabel izključen.
- Ponastavite uro/časovnik.

Kako ohraniti vklopljen ali izklopljen prikaz ure v stanju pripravljenosti?

- V stanju pripravljenosti pritisnite in držite **CLOCK**, da vklopite ali izklopite prikaz ure.



Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

2025 © Philips in emblem Philips Shield sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Ta izdelek je izdelalo in prodaja pod odgovornostjo MMD Hong Kong Holding Limited ali enega od njegovih podružnic, MMD Hong Kong Holding Limited pa je garant za ta izdelek.

TAM4505M2_12_UM_SL_V1.0

