

PHILIPS

Enceinte de fête

TAX4000



Mode d'emploi

Enregistrez votre produit pour recevoir une assistance à l'adresse :
www.philips.com/support

Tables des matières

1	Instructions de sécurité importantes	2	10	Entrée guitare	10
	Sécurité	2		Réglage du volume de la guitare	10
2	Votre enceinte de fête	3	11	Application	11
	Contenu de la boîte	3		Philips Entertainment	11
	Téléchargement de l'application Philips Entertainment.	3		Téléchargement de l'application	11
	Vue d'ensemble de l'unité principale	4		Appairage de l'application avec votre enceinte de fête	11
3	Mise en route	5		Lecture de la musique et réglage du son	12
	Branchement de l'alimentation	5		Sélection des modes lumineux	12
	Mise sous tension	5		Contrôle du karaoké	13
4	Lecture audio via Bluetooth®	6		Changement de source	13
	Lecture à partir d'appareils Bluetooth	6		Réglages généraux	15
	Fonction TWS	6		Télécommande virtuelle	15
	Appairage pour le mode stéréo (TWS)	6		Guide de l'utilisateur	16
	Fonctionnement du TWS	6		Mise à jour du logiciel	16
5	Lecture à partir d'Auracast™	7	12	Informations sur le produit	17
6	Lecture à partir d'une clé USB	8		Spécifications	17
	Lecture à partir d'un appareil de stockage USB	8		Informations sur la compatibilité USB	17
	Contrôle de la lecture	8		Entretien	17
7	Autres caractéristiques	8	13	Dépannage	18
	Lecture de musique à partir d'un appareil externe	8		À propos du dispositif Bluetooth	18
8	Modification de l'effet lumineux de l'enceinte	9	14	Avis	19
9	Chant avec un microphone	9		Protection de l'environnement	19
	Réglage du volume du microphone	9		Remarque sur les marques déposées	19
	Réglage de l'écho	9			

1 Instructions de sécurité importantes

Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser votre produit. La garantie ne sera pas valide si des dommages résultent d'un non-respect des instructions.

Sécurité

Apprenez ces symboles de sécurité



Cet « éclair » indique qu'un matériau non isolé à l'intérieur de l'appareil peut provoquer une électrocution. Pour la sécurité de tous les membres de votre foyer, ne retirez pas le couvercle. Le « point d'exclamation » attire l'attention sur des caractéristiques pour lesquelles vous devez lire attentivement la documentation jointe afin d'éviter des problèmes de fonctionnement et d'entretien. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, l'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquides, tels que les vases, ne doivent pas être posés sur l'appareil. MISE EN GARDE : Pour éviter tout risque d'électrocution, insérez complètement la fiche à lame large dans la prise à fente large.

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne lubrifiez jamais de pièce de cet appareil.
- Ne placez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Gardez cet appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, des flammes nues ou de la chaleur.
- Veillez à toujours avoir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche d'aération, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui dégage de la chaleur.
- Utilisez le produit en toute sécurité dans un environnement à la température comprise entre 0 et 45 °C.
- Protégez le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne soit piétiné ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement des fixations ou accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez que le chariot, le support, le trépied, la console ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil.
- En cas d'utilisation d'un chariot, il convient d'être prudent lors du déplacement de l'ensemble chariot/appareil afin d'éviter toute blessure résultant d'un basculement.



- Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- La réparation doit être confiée à un spécialiste. Un entretien est nécessaire lorsque le produit a été endommagé d'une quelconque manière, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans le produit, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.

2 Votre enceinte de fête

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support.

Contenu de la boîte

Vérifiez et identifiez le contenu de votre emballage :

- Unité principale x 1
- Cordon d'alimentation CA x 2
- Guide de démarrage rapide x 1
- Fiche de sécurité x 1
- Carte de garantie x 1


Téléchargement de l'application Philips Entertainment.



philips.to/entapp

Vue d'ensemble de l'unité principale


Panneau supérieur :

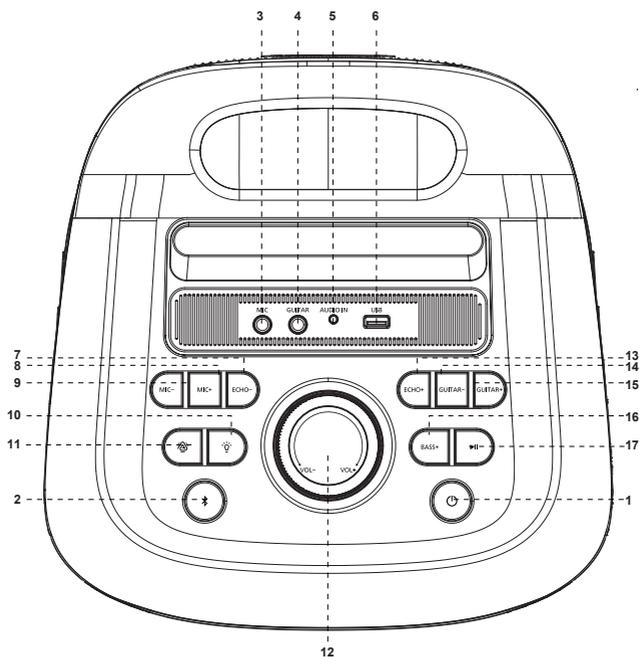

- 1 : Appuyez sur cette touche pour allumer l'appareil ou le mettre en veille.
- 2 : Appuyez sur cette touche pour passer en mode Bluetooth. Maintenez cette touche enfoncée pendant trois secondes pour déconnecter la connexion Bluetooth. Appuyez deux fois pour passer en mode d'appairage TWS.
- 3 MIC (MICROPHONE) : Entrée microphone.
- 4 GUITAR (GUITARE) : Entrée guitare.
- 5 AUDIO IN (ENTRÉE AUDIO) : Entrée de l'appareil AUDIO IN.
- 6 USB : Port USB.
- 7 ECHO- (ÉCHO-) : Appuyez sur cette touche pour diminuer le niveau de l'écho.
- 8 MIC+ (MICROPHONE+) : Appuyez sur la touche **MIC+** une fois pour augmenter le niveau de volume du microphone, maintenez la touche **MIC+** enfoncée pour augmenter le niveau de volume du microphone de manière continue.
- 9 MIC- (MICROPHONE-) : Appuyez sur la touche **MIC-** une fois pour diminuer le niveau de volume du microphone, maintenez la touche **MIC-** enfoncée pour diminuer le niveau de volume du microphone de manière continue.
- 10 : Appuyez sur cette touche pour modifier le mode lumineux de l'enceinte 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/Éteint.
- 11 : Appuyez sur cette touche pour activer le mode Auracast RX, maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer/ quitter le mode Auracast TX.
- 12 VOL (VOLUME) : Réglage du volume du haut-parleur.
- 13 ECHO+ (ÉCHO+) : Appuyez sur cette touche pour augmenter le niveau de l'écho.

- 14 GUITAR- (GUITARE-) : Appuyez sur la touche **GUITAR-** une fois pour diminuer le niveau de volume de la guitare, maintenez la touche **GUITAR-** enfoncée pour diminuer le niveau de volume de la guitare de manière continue.
- 15 GUITAR+ (GUITARE+) : Appuyez sur la touche **GUITAR+** une fois pour augmenter le niveau de volume du microphone, maintenez la touche **GUITAR+** enfoncée pour augmenter le niveau de volume du microphone de manière continue.
- 16 BASS+ (GRAVES+) : Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver graves+.
- 17 **▶||** : Lecture/pause sur la source Bluetooth/USB.

Panneau arrière :

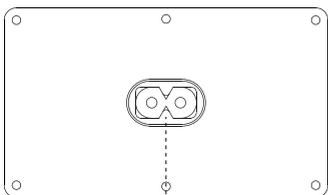

AC IN (ENTRÉE SECTEUR) : Branchez le cordon secteur à l'alimentation électrique.

3 Mise en route

Suivez toujours les instructions de ce chapitre dans l'ordre.

Si vous contactez Philips, vous devrez indiquer le modèle et le numéro de série de cet appareil. Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de l'appareil. Veuillez noter ces numéros ici :

Numéro de modèle _____ TAX4000
 Numéro de série _____

Branchement de l'alimentation

! Attention


- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension imprimée au dos ou au-dessous du produit.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez le cordon électrique, tirez toujours la fiche de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon.

☰ Remarque

- Avant de brancher le cordon d'alimentation secteur, vérifiez que vous avez terminé toutes les autres connexions.

Branchez le cordon d'alimentation secteur à la prise CA située sur le panneau arrière de l'appareil.

Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation secteur à une prise de courant.

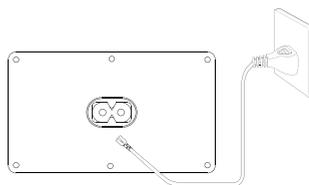

La prise de courant et la fiche du cordon d'alimentation varient selon les régions.

Mise sous tension

Appuyez sur la touche **⏻** située sur le panneau supérieur pour allumer/éteindre l'enceinte.

4 Lecture audio via Bluetooth®

Lecture à partir d'appareils Bluetooth

- 1 Allumez l'enceinte ou appuyez sur la touche  pour passer en mode d'appairage Bluetooth.
- 2 Sur le dispositif Bluetooth, activez Bluetooth, recherchez et sélectionnez **[Philips X4000]** pour démarrer la connexion.
- 3 Une fois la connexion réussie, le rétroéclairage de la touche  devient bleu fixe et l'enceinte s'allume en bleu pendant 3 secondes. Vous entendrez une tonalité d'invite. Vous pouvez lire du contenu audio sur l'appareil Bluetooth.
- 4 Pour vous déconnecter de l'appareil Bluetooth, maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes.

Remarque

- Avant d'appairer un appareil avec ce produit, veuillez consulter son manuel d'utilisation pour vérifier la compatibilité Bluetooth.
- Tout obstacle entre ce produit et un appareil Bluetooth peut réduire la portée de fonctionnement. Tenez-la à l'écart de tout autre appareil électronique qui pourrait causer des interférences.
- La portée fonctionnelle entre ce produit et un appareil Bluetooth est d'environ 10 mètres.
- Avant de connecter un autre dispositif Bluetooth, déconnectez d'abord le dispositif actuel.
- Lorsque l'appareil Bluetooth se trouve hors de la portée Bluetooth, l'appareil se déconnecte automatiquement de l'appareil et passe en mode d'appairage Bluetooth.

Fonction TWS

Remarque

- TWS ne fonctionne que s'il y a deux enceintes de fête identiques (Philips TAX4000).

Appairage pour le mode stéréo (TWS)

- 1 Allumez les deux enceintes et appuyez deux fois sur la touche  de chaque enceinte. Lorsque le TWS est connecté, la touche  des deux enceintes clignote lentement en blanc pendant 3 secondes, puis la touche  de l'enceinte principale devient bleu fixe, et la touche  de l'enceinte secondaire devient blanc fixe.
- 2 Pour quitter le TWS, appuyez deux fois sur la touche  de l'une ou l'autre des enceintes en mode TWS.

Fonctionnement du TWS

Utilisation	Action
Appuyez sur la touche  de l'une des enceintes	Modification du mode  sur les deux enceintes
Tournez le bouton Vol de l'une des enceintes	Réglage du volume sur les deux enceintes
Appuyez sur la touche  de l'une des enceintes	Pause ou reprise de la lecture sur les deux enceintes
Appuyez sur la touche Bass+ de l'une des enceintes	Désactivation/activation de l'effet graves+ sur les deux enceintes
Appuyez sur la touche  de l'une des enceintes lorsqu'elle est sous tension	Éteint les deux enceintes
Appuyez sur la touche  de l'une des enceintes en état de veille, si vous n'avez pas déconnecté le TWS avant la mise en veille	L'enceinte que vous allumez passe en mode de reconnexion TWS. Si aucune connexion TWS n'est établie dans la minute qui suit, le délai d'attente expirera.
Passez la source sur l'enceinte principale	En mode TWS, l'enceinte principale passe à une autre source tandis que l'enceinte secondaire reste en mode TWS.

Lorsque le TWS est connecté, l'enceinte secondaire se synchronise avec l'enceinte principale pour les fonctions ci-dessous.

- Mode d'effet lumineux
- Volume
- Lecture/pause
- Graves+

5 Lecture à partir d'Auracast™

Vous pouvez lire des fichiers audio depuis votre appareil mobile compatible Auracast ou d'autres diffuseurs Auracast sur l'enceinte, et vous pouvez également appairer l'enceinte à une ou plusieurs enceintes compatibles Auracast via Auracast.

Contrôle de l'Auracast RX (réception audio)

1. Appuyez sur la touche  de l'enceinte ou déclenchez via l'application Philips Entertainment.
→ La touche  clignote en blanc et le témoin de l'enceinte clignote trois fois. Vous entendrez une tonalité d'invite.
2. Si vous accédez à une source Auracast pour la première fois ou si la liste des stations est vide, l'enceinte effectue automatiquement une recherche complète.
3. L'enceinte recherche les émissions Auracast à proximité et se connecte à l'émission non cryptée dont le signal est le plus fort. (Votre appareil mobile compatible Auracast peut être utilisé comme diffuseur. Activez la diffusion Auracast sur votre appareil mobile afin que l'enceinte puisse le détecter lors de la recherche automatique.)
→ Vous devez saisir un mot de passe sur l'application pour écouter une diffusion cryptée.

Si aucune action n'est effectuée par l'utilisateur ou si aucune diffusion n'est trouvée après 10 secondes de recherche, le haut-parleur arrête la recherche et passe en mode veille.

- Vous pouvez appuyer sur la touche  pour relancer la recherche des émissions Auracast.
- Appuyez sur la touche  de l'enceinte pour passer à la diffusion Auracast non cryptée suivante.
 - Appuyez deux fois sur la touche  pour effacer les informations cryptées de la diffusion.

Pour déconnecter l'Auracast RX :
Passez l'enceinte sur une autre source (appuyez sur la touche  ou insérez une clé USB ou connectez-vous à un appareil audio).

Contrôle de l'Auracast TX (émission audio)

1. Utilisez cette enceinte comme enceinte principale (émetteur Auracast). Lisez le contenu audio à partir d'une source Bluetooth/USB/entrée audio.
2. Maintenez enfoncée la touche  de l'enceinte pendant 3 secondes ou activez la fonction via l'application Philips Entertainment pour passer en mode Auracast TX.
→ La touche  clignote en blanc et le témoin de l'enceinte clignote trois fois. Vous entendrez une tonalité d'invite.
3. Activez Auracast RX sur une autre enceinte compatible Auracast (en tant qu'enceinte secondaire).
4. Une fois que la diffusion Auracast de l'enceinte principale est détectée par l'enceinte secondaire, le son lu sur l'enceinte principale se synchronise avec l'enceinte secondaire.
 - Vous pouvez connecter plusieurs enceintes compatibles Auracast à l'enceinte principale de cette manière.

Pour déconnecter Auracast TX, vous pouvez :
Maintenez enfoncée la touche  de l'enceinte pendant 3 secondes.

→ L'enceinte rétablit la dernière source lue.




Remarque

- Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'application, veuillez vous reporter au chapitre 11.

6 Lecture à partir d'une clé USB

Lecture à partir d'un appareil de stockage USB

- 1 Insérez l'appareil USB dans le port USB et l'appareil passe automatiquement en mode de lecture USB.

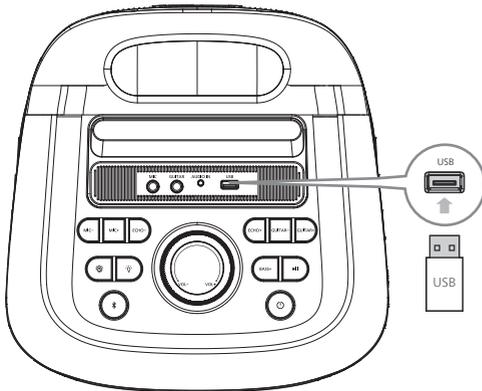

Contrôle de la lecture

En mode USB, suivez les instructions ci-dessous pour contrôler la lecture.

Touche et fonctionnement	Action
Appuyez sur ►►	Pause ou reprise de la lecture

Remarque

- Assurez-vous que le dispositif USB contient du contenu audio lisible dans les formats pris en charge.
- Formats audio pris en charge par USB : MP3, WAV.

7 Autres caractéristiques

Lecture de musique à partir d'un appareil externe

- 1 Branchez un câble audio (non fourni) sur le connecteur de l'appareil :
 - La prise **AUDIO IN** sur l'enceinte.
 - La prise casque de l'appareil (lecteur MP3, téléphone portable, iPad ou autres lecteurs audio).
- 2 Lisez l'audio sur l'appareil (voir son manuel d'utilisation).



8 Modification de l'effet lumineux de l'enceinte

Appuyez sur la touche  du panneau supérieur pour changer le mode lumineux de l'enceinte : Mode lumineux 1/Mode lumineux 2/Mode lumineux 3/Mode lumineux 4/Mode lumineux 5/Mode lumineux 6/Mode lumineux 7/Mode lumineux 8/Mode lumineux 9/Mode lumineux 10/Mode lumineux 11/Mode lumineux 12/Mode lumineux 13/Lumière éteinte.

Vous pouvez sélectionner ou supprimer un ou plusieurs modes lumineux via l'application Philips Entertainment. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection des modes lumineux » du chapitre 11.

9 Chant avec un microphone

Branchez un microphone (non fourni) dans la prise **MIC** de l'appareil.

Réglage du volume du microphone

Appuyez sur la touche **MIC+** une fois pour augmenter le niveau de volume du microphone, maintenez la touche **MIC+** enfoncée pour augmenter le niveau de volume du microphone de manière continue.

Appuyez sur la touche **MIC-** une fois pour diminuer le niveau de volume du microphone, maintenez la touche **MIC-** enfoncée pour diminuer le niveau de volume du microphone de manière continue.

Réglage de l'écho

Appuyez une fois sur la touche **ECHO+** pour augmenter le niveau d'écho du microphone, maintenez la touche **ECHO+** enfoncée pour augmenter le niveau d'écho du microphone de manière continue.

Appuyez une fois sur la touche **ECHO-** pour diminuer le niveau d'écho du microphone, maintenez la touche **ECHO-** enfoncée pour diminuer le niveau d'écho du microphone de manière continue.



Remarque

- Les paramètres suivants ne sont activés qu'à l'aide de l'application Philips Entertainment. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section « Télécommande virtuelle » du chapitre 11.

Priorité au microphone

Appuyez sur l'icône « M.PRI » de la télécommande virtuelle pour baisser le volume de la musique ou pour désactiver la priorité au microphone lorsque le son du microphone est détecté.

Atténuateur vocal

Appuyez sur l'icône « Atténuateur vocal » de la télécommande virtuelle pour activer ou désactiver l'atténuateur vocal.

Modificateur de voix

Appuyez sur l'icône « Modificateur de voix » de la télécommande virtuelle pour choisir parmi différentes voix : Voix de femme/Voix d'homme/Voix d'enfant/Voix de personne âgée/Effet normal.

GRAVES+


Appuyez sur l'icône « GRAVES+ » de la télécommande virtuelle ou de l'enceinte pour activer/désactiver graves+.

10 Entrée guitare

Réglage du volume de la guitare

Connectez une guitare directement à cette enceinte via la prise **GUITAR** sur le panneau supérieur.

- 1 Utilisez un connecteur de guitare de 6,3 mm (1/4") (non fourni) pour connecter votre guitare à la prise Guitar in.
- 2 Le volume de votre guitare connectée peut être contrôlé par la touche **GUITAR-/GUITAR+** sur le panneau supérieur.

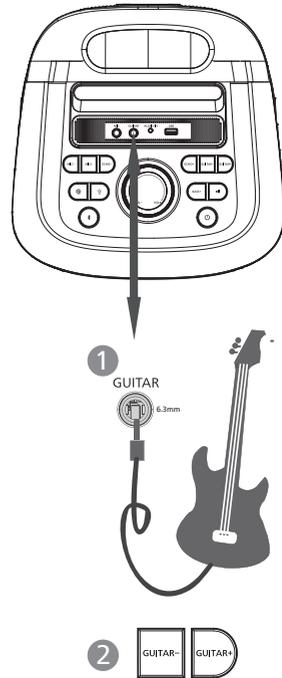

11 Application Philips Entertainment

Téléchargement de l'application

Scannez le code QR/appuyez sur la touche « Télécharger » ou recherchez « Philips Entertainment » sur l'Apple App Store ou Google Play pour télécharger l'application.




philips.to/entapp

L'application Philips Entertainment vous met en charge de la musique que vous écoutez. Vous pouvez utiliser votre appareil intelligent pour choisir facilement le style sonore que vous souhaitez, passer d'une source à l'autre, etc.

Remarque

- **Avant de commencer à utiliser l'application, veuillez vous assurer que votre enceinte est allumée et connectée à votre appareil mobile via Bluetooth.** (Voir le chapitre 4 pour plus de détails).
- Les fonctions de l'application sont susceptibles de faire l'objet de mises à jour mineures sans préavis.


Appairage de l'application avec votre enceinte de fête

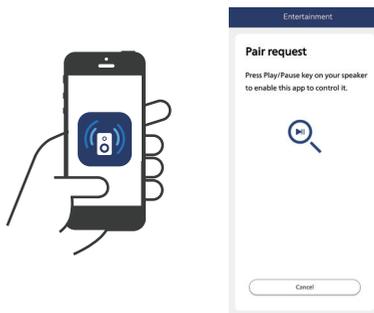

- 1 Lancez l'application Philips Entertainment sur votre appareil mobile.
- 2 Vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre appareil mobile.
- 3 Si vous utilisez l'application pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour l'appairer à votre enceinte.
- 4 Appuyez sur la touche **▶||** de votre enceinte pour que l'application puisse la détecter et la contrôler.
 - Si l'interface de l'application s'arrête à l'étape 4, appuyez sur [Annuler] pour continuer.

Lecture de la musique et réglage du son

Appuyez sur l'icône  pour accéder au contrôle du son.

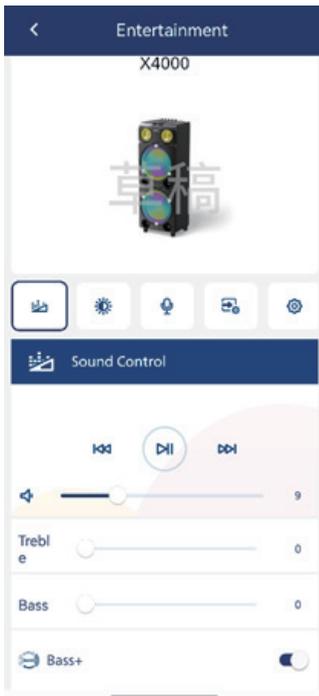

Vous pouvez contrôler la lecture de la musique sur l'application en appuyant sur les touches **▶**, **⏮**, **⏭**, et régler le volume, les aigus et les basses en faisant glisser la barre de contrôle correspondante. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Graves+ pour l'activer ou le désactiver.

Sélection des modes lumineux


Appuyez sur l'icône  pour accéder au contrôle de la lumière.



Appuyez sur le bouton [Configurer le mode lumineux] pour sélectionner ou supprimer un ou plusieurs modes lumineux de votre enceinte.

Contrôle du karaoké

Appuyez sur l'icône  pour accéder au contrôle du karaoké.

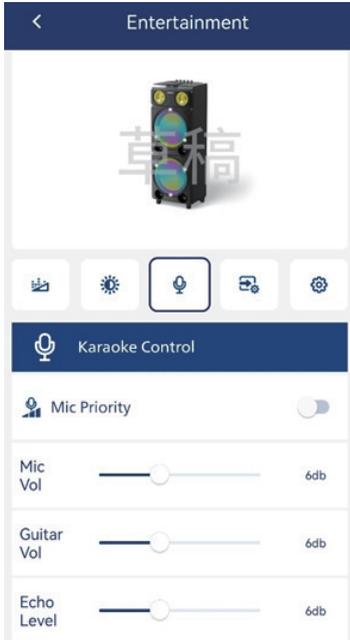

Faites glisser les barres de contrôle pour régler les aigus et les graves de la guitare. Vous pouvez appuyer sur le sélecteur Priorité au micro pour l'activer. Cela réduira le volume de la musique lorsque vous chantez avec le micro.

Changement de source


Appuyez sur l'icône  pour accéder au contrôle de la source.




Appuyez sur [Source] pour choisir parmi différentes sources : Bluetooth/Récepteur Auracast™/USB/Entrée audio.



- Pour passer en mode USB ou entrée audio, un appareil USB ou une entrée audio externe doit être connecté à l'enceinte.

Écoute d'une diffusion Auracast™ non cryptée

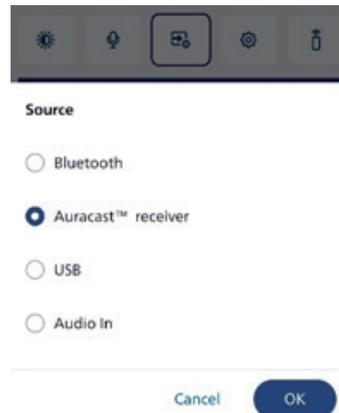

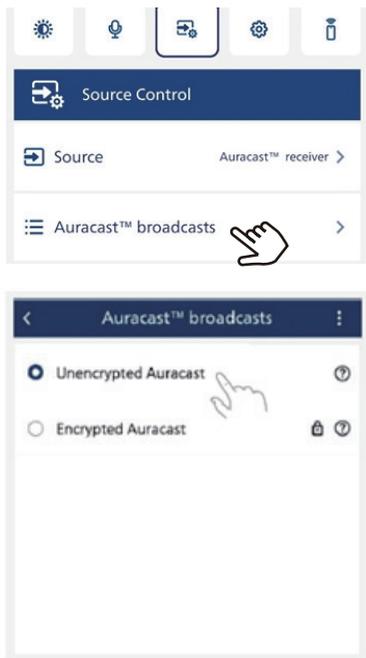

Écoute d'une diffusion Auracast™ cryptée

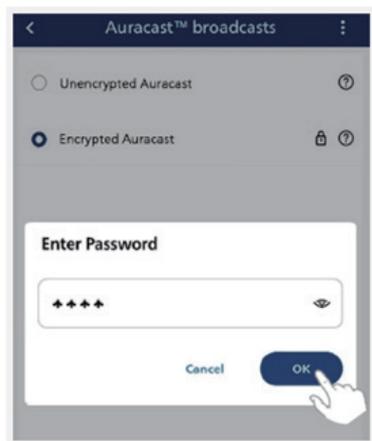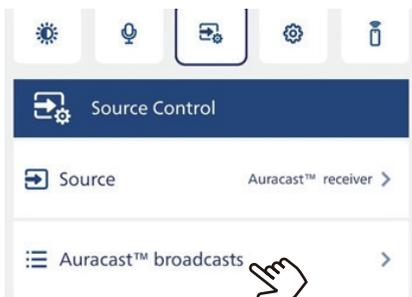

- 1 Appuyez sur [Source] et sélectionnez la source [Récepteur Auracast™].
- 2 Appuyez sur [Diffusions Auracast™] pour accéder à la liste des diffusions Auracast™.
- 3 Lorsqu'une source de lecture non cryptée est sélectionnée, l'enceinte la recherche et s'y connecte.

- 1 Appuyez sur [Source] et sélectionnez la source [Récepteur Auracast™].
- 2 Appuyez sur [Diffusions Auracast™] pour accéder à la liste des diffusions Auracast™.
- 3 Lorsqu'une source de lecture cryptée est sélectionnée, vous êtes invité à saisir un mot de passe.
 - Si la diffusion Auracast cryptée provient de votre appareil mobile, saisissez le même mot de passe que celui que vous avez utilisé lors de la configuration de la diffusion Auracast™ à partir de votre appareil mobile.

Réglages généraux

Appuyez sur l'icône  pour accéder aux paramètres généraux.



- Appuyez sur [Diffuseur Auracast™] pour définir cette enceinte comme émetteur Auracast et permettre à d'autres appareils compatibles Auracast de recevoir sa diffusion Auracast.
 - Sélectionnez [Public] : les autres appareils peuvent recevoir la diffusion de cette enceinte sans mot de passe.
 - Sélectionnez [Personnel] : vous devez définir un mot de passe. Le mot de passe devra être saisi sur les autres appareils pour recevoir la diffusion de cette enceinte.
- Appuyez sur [Configurer le mode PartyLink] et suivez les instructions pour connecter votre enceinte à d'autres enceintes compatibles Auracast™.

Télécommande virtuelle

Faites glisser les icônes du menu vers la gauche jusqu'à ce que vous trouviez l'icône . Appuyez sur cette touche pour accéder à l'interface de la télécommande virtuelle. Vous pouvez utiliser la télécommande virtuelle pour lire de la musique et régler les paramètres de l'enceinte.



Guide de l'utilisateur

Faites glisser les icônes du menu vers la gauche jusqu'à ce que vous trouviez l'icône . Appuyez dessus pour consulter le manuel d'utilisation et le guide de démarrage rapide afin d'obtenir plus d'informations sur l'utilisation de cette enceinte.




Mise à jour du logiciel

Pour bénéficier des meilleures fonctionnalités et de l'assistance, mettez à jour votre produit avec la dernière version du logiciel.

Le logiciel de ce produit peut être mis à niveau vers la dernière version via l'application Philips Entertainment.

Si la mise à jour est disponible, un chiffre rouge s'affiche sur l'icône  de l'application. Appuyez sur cette touche et vous trouverez l'icône [Télécharger et mettre à jour] sur laquelle vous pouvez appuyer pour continuer automatiquement.

Une fois que ce produit est connecté à l'application Philips Entertainment, il peut recevoir une mise à jour du logiciel en direct. Mettez toujours à niveau avec la dernière version du logiciel pour améliorer les performances de ce produit.

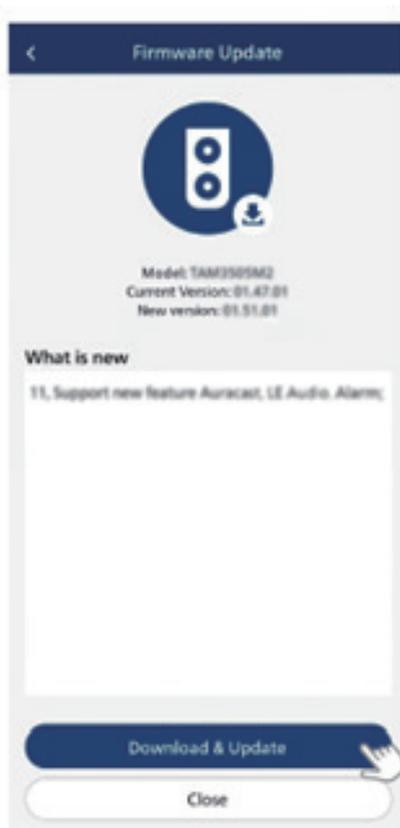

12 Informations sur le produit

Spécifications

Amplificateur

Puissance de sortie CA (RMS)	40 W
Puissance de sortie CA (maximale)	80 W
Rapport signal sur bruit	≥ 80 dB
Réponse en fréquence	20 Hz-20 kHz, ±3 dB
Distorsion harmonique totale	≤ 10 %

Enceinte

Impédance de l'enceinte	Graves 4Ω Tweeter 4 Ω
Sensibilité	Graves 89 dB±3 dB/m/W Tweeter 105 dB±3 dB/m/W

USB

Version USB direct	2.0 Pleine Vitesse
Prise en charge de la recharge	5 V 1,0 A

Bluetooth

Version Bluetooth	V5.4
Bande de fréquence Bluetooth	Bande ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Portée Bluetooth	10 m (espace dégagé)

Informations générales

Alimentation CA	100-240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique à l'arrêt	≤ 0,5 W

Dimensions

Unité principale (W x H x D)	320 x 731,8 x 321,4 mm
------------------------------	------------------------

Poids

Unité principale	8,50 kg
------------------	---------

Informations sur la compatibilité USB

Appareils compatibles :

- Mémoire flash USB (USB 2.0)
- Lecteurs flash USB (USB 2.0)

Formats pris en charge :

- Formats de fichiers : FAT16/FAT32/exFAT
- Format audio : MP3, WAV.
- Prise en charge d'une clé USB de 128 Go max. (Si la capacité de la clé USB est supérieure à 128 Go, la fonction de lecture ne fonctionnera pas correctement).

Entretien

Nettoyage du boîtier

- Utilisez un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solution contenant de l'alcool, des spiritueux, de l'ammoniaque ou des abrasifs.

13 Dépannage

! Attention

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour maintenir la garantie valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation secteur de l'appareil est correctement branchée.
- Vérifiez que la prise de courant est alimentée.

Pas de son

- Réglez le volume.

Pas de réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation secteur, puis rallumez l'appareil.

Impossible de lire certains fichiers sur un dispositif USB

- Le nombre de dossiers ou de fichiers sur le dispositif USB a dépassé une certaine limite. Ce phénomène ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Les formats de ces fichiers ne sont pas pris en charge.

Dispositif USB non pris en charge

- Le dispositif USB est incompatible avec l'appareil. Essayez en un autre.

À propos du dispositif Bluetooth

La qualité audio est mauvaise après la connexion à un appareil compatible Bluetooth

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez le dispositif de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.

Impossible de se connecter au dispositif

- La fonction Bluetooth du dispositif n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation du dispositif pour savoir comment activer la fonction.
- Ce produit est déjà connecté à un autre dispositif compatible Bluetooth. Déconnectez cet appareil, puis réessayez.

L'appareil appairé se connecte et se déconnecte constamment

- La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez le dispositif de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Pour certains appareils, la connexion Bluetooth peut être désactivée automatiquement au titre de la fonction d'économie d'énergie. Cela n'indique aucun dysfonctionnement de ce produit.

☰ Remarque

- L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'y a pas de signal audio en mode Entrée audio/USB/Auracast/Bluetooth pendant 15 minutes. Cela n'indique aucun dysfonctionnement de ce produit.

14 Avis

Tout changement ou modification apporté à cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par MMD Hong Kong Holding Limited peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser le produit.

Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Vous pouvez trouver la Déclaration de conformité sur www.philips.com/support.

Protection de l'environnement

Mise au rebut de votre ancien produit et de vos piles



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/EU.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles couvertes par le règlement européen (EU) 2023/1542 qui ne peuvent pas être jetées avec des déchets ménagers normaux.

Renseignez-vous sur le système local de collecte séparée des piles et des produits électriques et électroniques. Suivez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les piles avec les ordures ménagères normales. L'élimination correcte des vieux produits et des piles permet de préserver l'environnement et de réduire les risques sur la santé humaine.

Informations environnementales

Tout emballage inutile a été négligé. Votre système est constitué de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont démontés par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles usagées et des équipements obsolètes.

Remarque sur les marques déposées



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



La marque et les logos Auracast™ sont des marques commerciales appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Il s'agit d'un appareil de CLASSE II à double isolation, sans mise à la terre de protection.



Les spécifications peuvent changer sans notification. Veuillez visiter www.Philips.com/support pour les dernières mises à jour et documents.

Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et utilisées sous licence.

Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit.

TAX4000_UM_FR_V1.0

