

PHILIPS

Hudební mikrosystém
TAM4205M2



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na webu:
www.philips.com/support

Obsah

1 Důležité	2	7 Nastavení zvuku	18
Bezpečnost	2	Výběr přednastaveného	
Poznámka	3	zvukového efektu	18
Ochranné známky	4	Nastavení úrovně hlasitosti	18
		Ztlumení zvuku	18
2 Váš hudební mikrosystém	4	8 Další funkce	18
Obsah balení	4	Nastavení časovače budíku	18
Popis hlavní jednotky	6	Nastavení časovače spánku	19
Popis dálkového ovladače	8	Poslech externího zařízení	19
		Resetování továrního nastavení	19
3 Začínáme	10	9 Aplikace Philips Entertainment	20
Připojení reproduktorů	10	Stažení aplikace	20
Připojení k napájení	10	Spárování aplikace s	
Příprava dálkového ovladače	11	mikrosystémem	20
Zapnutí	11	Výběr zvuku	21
Nastavení hodin	11	Výběr zdroje	21
		Nastavení hodin	24
4 Přehrávání	12	Výběr vysílání Auracast	26
Přehrávání z disku	12	Dálkový ovladač	27
Přehrávání z portu USB	12	Uživatelská příručka	28
Ovládání přehrávání	12	Upgrade firmwaru	28
Přeskakování stop	13		
Programování stop	13		
Přehrávání ze zařízení s funkcí			
Bluetooth	13		
5 Ovládání funkce Auracast	14	10 Informace o výrobku	29
Přijímač Auracast™	14	Technické údaje	29
Vysílání Auracast™	15	Informace o přehrávání USB	30
Odpojení vysílání Auracast™	16	Podporované formáty disků MP3	30
6 Poslech rádia FM	16	11 Řešení potíží	31
Naladění rozhlasové stanice	16		
Automatické uložení rozhlasových			
stanic	16		
Ruční uložení rozhlasových stanic	17		
Výběr přednastavené rozhlasové			
stanice	17		
Zobrazení informací RDS	17		

1 Důležité

Bezpečnost

Před použitím tohoto hudebního mikrosystému si přečtěte všechny pokyny. Je nutné jim porozumět. Pokud nedodržení těchto pokynů dojde ke škodě, nevztahuje se na takové poškození záruka.



Tento „symbol blesku“ označuje neizolovaný materiál v zařízení, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti nesnímejte kryty. „Symbol vykřičníku“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pečlivě přečíst v příložené dokumentaci, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.

VAROVÁNÍ: Zařízení by nemělo být vystaveno dešti ani vlhkosti a neměly by na něm být umístěny předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy, aby se snížilo nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

POZOR: Zástrčku plně zasunujte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. (V regionech s polarizovanými zástrčkami: Široký kolík se musí zasunovat do širokého otvoru, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.)



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto výrobku.
 - Žádnou část tohoto výrobku nikdy nepromazávejte.
 - Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř tohoto výrobku.
 - Nikdy tento výrobek neumísťujte na jiný elektrický přístroj.
 - Uchovávejte tento výrobek mimo dosah přímého slunečního záření, otevřeného plamene a tepla.
 - Zajistěte, aby byl k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru vždy snadný přístup a bylo možné výrobek odpojit od napájení.
-
- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatek volného místa kvůli ventilaci.
 - Používejte výhradně přídatná zařízení a příslušenství doporučená výrobcem.
 - **POZOR** při používání baterií – k zabránění úniku z baterie, které může způsobit zranění osob, poškození majetku nebo poškození zařízení, dodržujte následující:
 - Vkládejte všechny baterie správně v souladu s označením + a – na výrobku.
 - Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměly být vystaveny působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.
 - Když výrobek nebudete dlouhou dobu používat, vyjměte z něj baterii.
 - Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě.
 - Na výrobek nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (například předměty naplněné tekutinou nebo zapálené svíčky).
 - Používáte-li k odpojení zařízení síťovou zástrčku nebo prodlužovačku, musejí zůstat snadno přístupné.
 - Používejte výrobek bezpečně v prostředí s teplotou mezi 0 a 45 °C.

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD Hong Kong Holding Limited, mohou znamenat zrušení oprávnění uživatele k použití výrobku.

Dodržování předpisů

Společnost TP Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě naleznete na webu www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterie, na něž se vztahuje evropské nařízení (EU) 2023/1542 a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií.

Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí jednorázových baterií

Pokyny k vyjmutí jednorázových baterií viz část o vložení baterií.

Informace o životním prostředí

Veškeré obalové materiály, které byly zbytečné, se k zabalení tohoto výrobku vynechaly.

Váš systém se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu využít, pokud je rozebere specializovaná společnost. Při likvidaci obalových materiálů, starých baterií a starého vybavení dodržujte místní předpisy.

Péče o výrobek

- Do diskové mechaniky nevkládejte žádné jiné předměty než disky.
- Do diskové mechaniky nevkládejte deformované nebo prasklé disky.
- Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte disky z diskové mechaniky.
- K čištění výrobku používejte pouze hadřík z mikrovlákna.

Tento výrobek je vybaven tímto štítkem:



Poznámka

- Typový štítek je umístěn na zadní části výrobku.

Ochranné známky



Značka a loga Auracast™ jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.



Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností MMD Hong Kong Holding Limited podléhá licenci.



Be responsible
Respect copyrights


Vytváření neoprávněných kopií z materiálu chráněného proti kopírování, včetně počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových záznamů, může být porušením autorských práv a může představovat trestný čin. Tento výrobek nesmí být k takovým účelům používán.

2 Váš hudební mikrosystém


Blahopřejeme vám k zakoupení a vítějte u společnosti Philips! K plnému využívání výhod podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/support.

Obsah balení


Zkontrolujte obsah balení a seznamte se s ním:

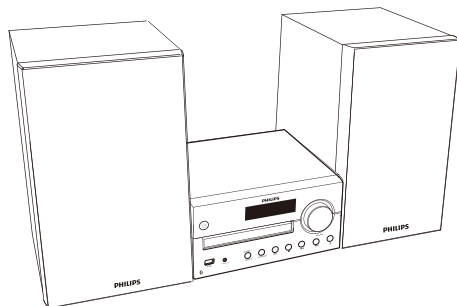

- Hlavní jednotka
- Skříň reproduktorů (2x)

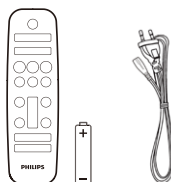


- Dálkový ovladač (s jednou baterií AAA)
- Napájecí kabel (počet napájecích kabelů a typ zástrčky závisí na regionu)

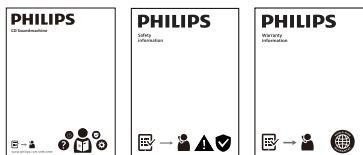

- Průvodce rychlým spuštěním / Záruční list / Bezpečnostní list
- Obrázky, ilustrace a nákresy uvedené v tomto návodu k obsluze slouží pouze jako reference. Vzhled skutečného výrobku se může lišit.

Popis hlavní jednotky

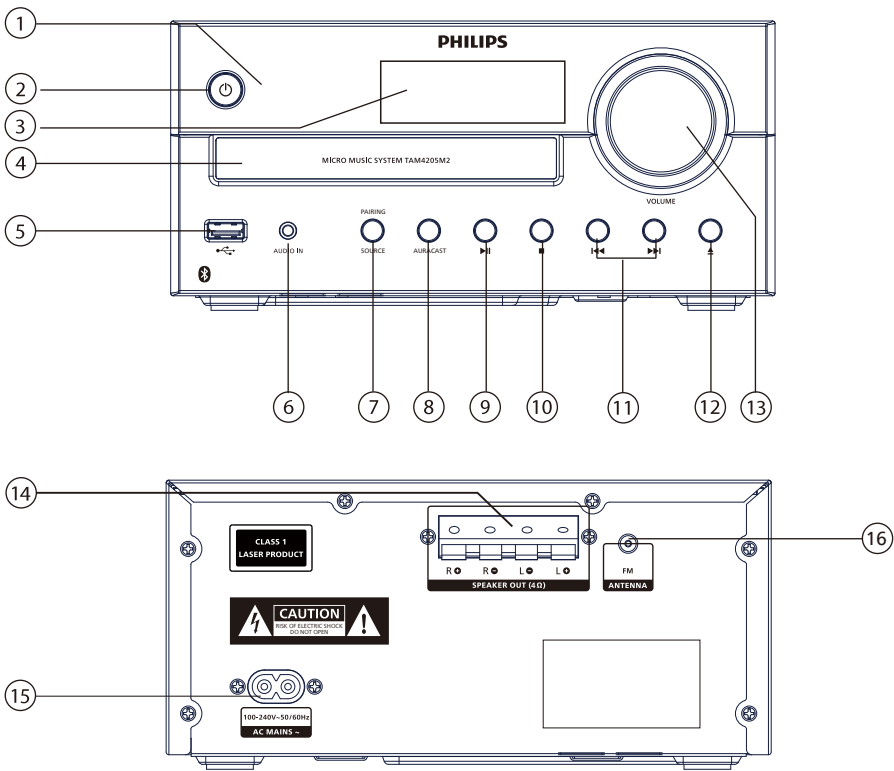

1 Indikátor LED

Stav funkce (viz tabulka níže).

LED	Stav
Trvale svítící červená	Pohotovostní režim
Blikající azurová (pomalu)	Vyhledávání přijímače Auracast™
Trvale svítící azurová	Přijímač Auracast™ připojen
Blikající azurová (velmi pomalu)	Přijímač Auracast™ nečinný
Trvale svítící žlutá	Šifrované vysílání Auracast™
Blikající žlutá – dvakrát (pomalu)	Šifrované vysílání Auracast™ deaktivováno
Trvale svítící fialová	Nešifrované vysílání Auracast™
Blikající fialová – dvakrát (pomalu)	Nešifrované vysílání Auracast™ deaktivováno

2

- Slouží k zapnutí tohoto výrobku nebo k uvedení do pohotovostního režimu.

3 Panel displeje

- Zobrazuje aktuální stav.

4 Disková mechanika

5

- Slouží k připojení úložných zařízení USB.

6 AUDIO IN (AUDIOVSTUP)

- Slouží k připojení externích audiozařízení.

**⑦ SOURCE/PAIRING (ZDROJ/
PÁROVÁNÍ)**

- Slouží k výběru zdroje: DISC (DISK), BT, AURACAST, FM, USB, AUDIO IN (AUDIOVSTUP).
- V režimu Bluetooth dojde stisknutím a podržením tlačítka po dobu více než 2 sekundy k odpojení aktuálně připojených zařízení a k přechodu do režimu párování.

⑧ AURACAST

- Krátké stisknutí: Slouží k přechodu do režimu přijímání Auracast.
- Dlouhé stisknutí: Slouží k přechodu do režimu vysílání Auracast.
- Dvojitě stisknutí: Slouží k odstranění šifrovaných informací vysílání.

⑨ ►||

- Slouží ke spuštění nebo pozastavení přehrávání.

⑩ ■

- Slouží k zastavení přehrávání.
- Slouží k vymazání programu.

⑪ ◀◀/ ▶▶

- Slouží k přeskočení na předchozí/ následující stopu.
- Slouží k vyhledávání v rámci stopy/ disku.
- Slouží k naladění rozhlasové stanice.
- Slouží k nastavení času.
- V režimu Auracast slouží k přepnutí na předchozí/ další nešifrované vysílání.
- Stisknutí a podržení slouží k rychlému převinutí vpřed nebo vzad.

⑫ ▲

- Slouží k otevření nebo zavření diskové mechaniky.

**⑬ Knoflík ovládání VOLUME
(HLASITOSTI)**

- Slouží k nastavení hlasitosti.

**⑭ Zdířka SPEAKER OUT (VÝSTUP
REPRODUKTORU)**


- Slouží k propojení s reproduktory.

**⑮ AC MAINS ~ (SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ
STŘÍDAVÝM NAPĚTÍM)**

⑯ FM antenna (Anténa FM)

- Slouží k vylepšení rádiového příjmu FM.

Popis dálkového ovladače

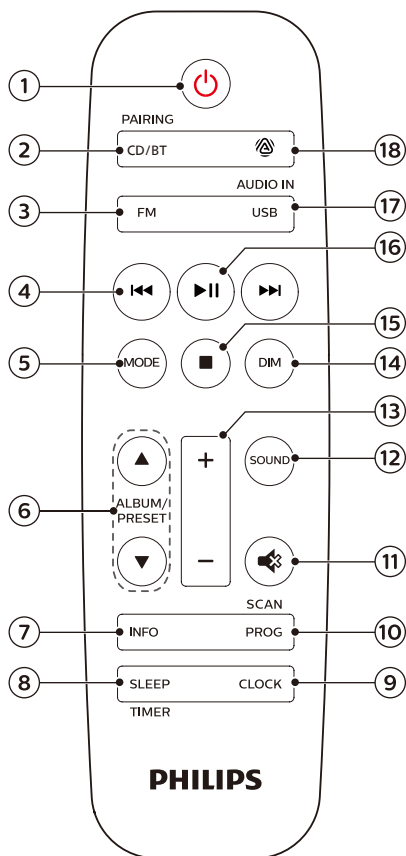

①

- Slouží k zapnutí tohoto výrobku nebo k uvedení do pohotovostního režimu.

② **CD/BT PAIRING (CD/PÁROVÁNÍ BLUETOOTH)**

- Slouží k výběru zdroje CD.
- Slouží k výběru zdroje Bluetooth.

- V režimu Bluetooth slouží stisknutí a podržení po dobu více než 2 sekundy k přechodu do režimu párování nebo k odpojení aktuálně připojeného zařízení.

③ **FM**

- Slouží k výběru zdroje FM.

④

- Slouží k přeskočení na předchozí/ další stopu.
- Slouží k vyhledávání v rámci stopy/ disku.
- Slouží k naladění rozhlasové stanice.
- Slouží k nastavení času.
- V režimu Auracast slouží k přepnutí na předchozí/další nešifrované vysílání.
- Stisknutí a podržení slouží k rychlému převinutí vpřed nebo vzad.

⑤ **MODE (REŽIM)**

- Slouží k výběru režimu náhodného přehrávání k náhodnému přehrávání stop.
- Slouží k výběru režimu opakování k opakovanému přehrávání stopy nebo všech stop.
- Slouží k výběru stereo- a monofonního zvuku.

⑥ **ALBUM/PRESET (ALBUM/ PŘEDVOLBA) ▲ / ▼**

- Slouží k výběru přednastavené rozhlasové stanice.
- Slouží k přeskočení na předchozí/ následující album.

⑦ **INFO (INFORMACE)**

- Slouží k zobrazení informací o přehrávání.

⑧ **SLEEP/TIMER (SPÁNEK/ČASOVAČ)**

- Slouží k nastavení časovače spánku.
- Slouží k nastavení časovače budíku.

9 **CLOCK (HODINY)**

- Slouží k nastavení hodin.
- Slouží k zobrazení informací o čase.
- V pohotovostním režimu slouží k přepnutí mezi zapnutím a vypnutím zobrazení hodin.

10 **PROG/SCAN (PROGRAMOVAT/ VYHLEDAT)**

- Slouží k naprogramování stop.
- Slouží k naprogramování rozhlasových stanic.
- Slouží k automatickému uložení rozhlasových stanic.

11

- Slouží ke ztlumení nebo obnovení zvuku.

12 **SOUND (ZVUK)**

- Slouží k přednastavení zvukového efektu.

13 **+/- (hlasitost)**

- Slouží k nastavení hlasitosti.

14 **DIM (ZTLUMIT JAS)**

- Slouží k nastavení jasu displeje.

15

- Slouží k přehrávání nebo vymazání programu.

16

- Slouží ke spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.

17 **USB/AUDIO IN (USB/AUDIOVSTUP)**

- Slouží k výběru zdroje USB.
- Slouží k výběru zdroje konektoru AUDIO IN.

18

- V režimu přijímače Auracast stisknutím spustíte opětovné vyhledávání kanálu vysílání Auracast™.
- Stisknutím přepnete na režim přijímače Auracast™.
- Stisknutím a podržením po dobu delší než 3 sekundy aktivujete/deaktivujete režim vysílání Auracast™.

3 Začínáme

! Pozor

- Použití ovládacích prvků, nastavení nebo výkonu postupů jiných než zde uvedených může vést k vystavení nebezpečnému záření nebo jinému nebezpečnému provozu.

Vždy popořadě dodržujte pokyny uvedené v této kapitole.

Připojení reproduktorů


☰ Poznámka

- Zcela zasuňte odizolovanou část jednotlivých vodičů reproduktorů do zdířky.
- K zajištění lepší kvality zvuku použijte pouze dodané reproduktory.

- 1 Při připojování jednoho reproduktoru najděte na zadní straně hlavní jednotky zdířku označenou „R“.
- 2 Červený vodič vložte do červené (+) zdířky a černý vodič do černé (–) zdířky.
- 3 Při připojování druhého reproduktoru najděte na hlavní jednotce zdířku označenou „L“.
- 4 Při vkládání vodiče levého reproduktoru zopakujte krok 2.

Postup vkládání jednotlivých vodičů reproduktorů:


- 1 Podržte kryt zdířky.
- 2 Zcela zasuňte vodič reproduktoru.
- 3 Pustte kryt zdířky.

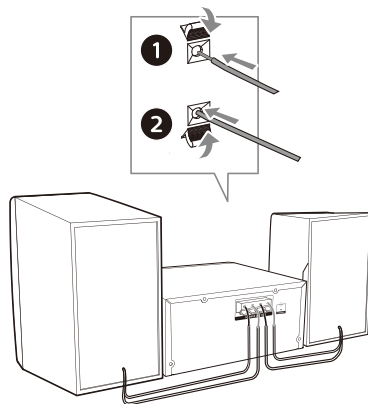

Připojení k napájení

! Pozor

- Nebezpečí poškození výrobku! Ujistěte, že napětí napájecího zdroje odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při zapojování napájecího kabelu AC se ujistěte, že je zástrčka pevně připevněna. Při odpojování napájecího kabelu AC vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Než napájecí kabel AC zapojíte, zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení.

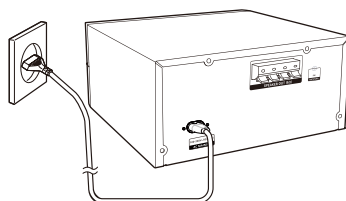

Zapojte napájecí kabel do nástěnné zásuvky.

Příprava dálkového ovladače




Pozor

- Nebezpečí poškození výrobku! Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Baterie obsahují chemikálie, musí být proto zlikvidovány řádným způsobem.

Vkládání baterií do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete prostor pro baterie.
- 2 Vložte dodané baterie AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete prostor pro baterie.

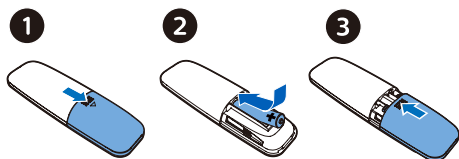

Zapnutí

Stiskněte tlačítko

- Výrobek se přepne na naposledy vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu

Opětovným stisknutím tlačítka přepnete výrobek do pohotovostního režimu bez zobrazení hodin, nebo do pohotovostního režimu se zobrazením hodin.

- Rozsvítí se červený indikátor pohotovostního režimu.

- V pohotovostním režimu můžete stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** přepnout mezi zapnutím a vypnutím zobrazení hodin.



Poznámka

- Výrobek se přepne do pohotovostního režimu po 15 minutách nečinnosti.
- K zajištění efektivního výkonu úspory energie odpojte od portu USB veškerá externí elektronická zařízení, pokud je nepoužíváte.

Nastavení hodin

- 1 Při zapnutém zařízení přejděte stisknutím tlačítka **CLOCK** a jeho podržením po dobu více než 2 sekundy k přechodu do režimu nastavování hodin.
→ Zobrazí se text **[24H]** nebo **[12H]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀◀** / **▶▶** vyberte mezi formátem hodin **24H** a **12H** a pak stiskněte tlačítko **CLOCK**.
→ Začnou blikat číslice hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **◀◀** / **▶▶** nastavte hodiny a pak stiskněte tlačítko **CLOCK**.
→ Začnou blikat číslice minut.
- 4 Stisknutím tlačítka **◀◀** / **▶▶** nastavte minuty a pak stiskněte tlačítko **CLOCK**.
→ Hodiny jsou nastaveny.

Zrušení nastavování času bez uložení

Stiskněte tlačítko nebo po dobu 30 sekund nestiskněte žádné tlačítko.




Poznámka

- Chcete-li zobrazit hodiny v režimu zapnutí, stiskněte krátce tlačítko **CLOCK**.
- V pohotovostním režimu můžete stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** přepnout mezi zapnutím a vypnutím zobrazení hodin.
- Pokud je v pohotovostním režimu zapnuto zobrazení hodin, zvýší se spotřeba elektrické energie.

4 Přehrávání

Přehrávání z disku

- 1 Stisknutím tlačítka **CD/BT** vyberte zdroj CD nebo stisknutím tlačítka **Source** na hlavní jednotce přepněte na zdroj DISC.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** otevřete diskovou mechaniku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou nahoru.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** zavřete diskovou mechaniku.
↳ Přehrávání se spustí automaticky. Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶II**.

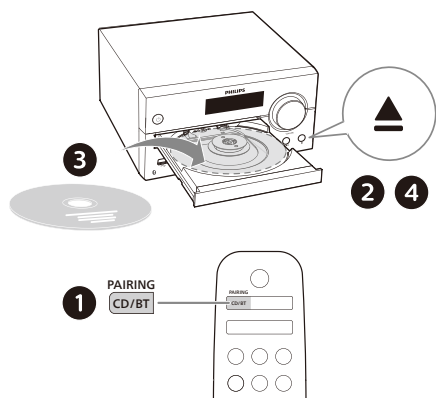

Přehrávání z portu USB




Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehratelný zvukový obsah.

- 1 Vložte do zdířky zařízení USB.

- 2 Stisknutím tlačítka **USB** vyberte zdroj USB nebo stisknutím tlačítka **Source** na hlavní jednotce přepněte na zdroj USB.
- 3 Přehrávání se spustí automaticky. Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶II**.

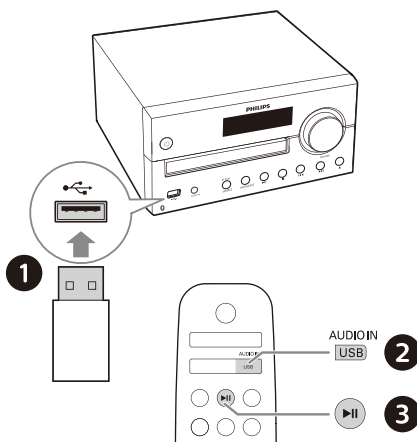

Ovládání přehrávání

▶II	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
■	Slouží k zastavení přehrávání.
▲ / ▼	Stisknutím vyberete album nebo složku.
⏮ / ⏭	Stisknutím přeskočíte na předchozí nebo následující stopu. Stisknutím a podržením se přesunete vzad/vpřed v rámci jedné stopy.
MODE	Slouží k opakovanému přehrání stopy nebo všech stop. Slouží k náhodnému přehrání stop.
+/-	Slouží ke zvýšení/snížení hlasitosti.

	Slouží ke ztlumení nebo zrušení ztlumení zvuku.
SOUND	Slouží k přednastavení zvukového ekvalizéru.
DIM	Slouží k nastavení jasu displeje.
INFO	Slouží k zobrazení informací o přehrávání.

Přeskakování stop

U disku CD:

Stisknutím tlačítka   vyberte stopy.

U disku MP3 a zařízení USB:

- 1 Stisknutím tlačítka  /  vyberte album nebo složku.
- 2 Stisknutím tlačítka   vyberte stopu nebo soubor.

Programování stop

Tato funkce umožňuje naprogramovat 20 stop do požadovaného pořadí.

- 1 V režimu zastavení aktivujte stisknutím tlačítka **PROG/SCAN** režim programování.
↳ Zobrazí se text **[P01]**.
- 2 U stop MP3 vyberte stisknutím tlačítka  /  album.
- 3 Stisknutím tlačítka   vyberte stopu a pak stisknutím tlačítka **PROG/SCAN** potvrďte volbu.
- 4 Zopakováním kroků 2 a 3 naprogramujete další stopy.
- 5 Stisknutím tlačítka  přehrajete naprogramované stopy.


Vymazání programu

Dvakrát stiskněte tlačítko .

Přehrávání ze zařízení s funkcí Bluetooth

Poznámka

- Není zaručena kompatibilita se všemi zařízeními Bluetooth.
- Jakákoli překážka mezi touto jednotkou a zařízením může snížit provozní dosah.
- Efektivní provozní dosah mezi touto jednotkou a zařízením s funkcí Bluetooth je přibližně 30 metrů.
- Jednotka může mít v paměti uložených maximálně 8 dříve připojených zařízení Bluetooth.

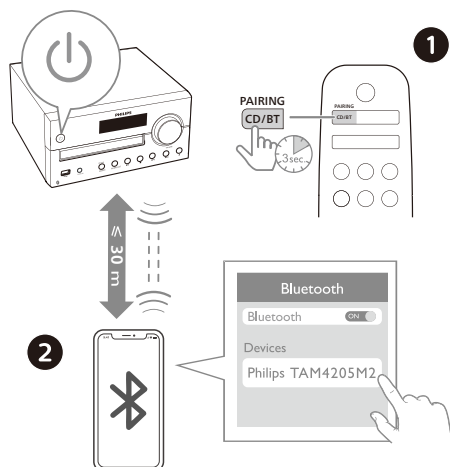

- 1 Stisknutím tlačítka **CD/BT** vyberte zdroj Bluetooth nebo stisknutím tlačítka Source na hlavní jednotce přepněte na zdroj BT.
↳ Zobrazí se text **[BT]** (Bluetooth).
- 2 Na zařízení, které podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), povolte funkci Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth, která lze spárovat (viz návod k obsluze zařízení).

3 Na zařízení s funkcí Bluetooth vyberte položku „**Philips TAM4205M2**“.

- Pokud se vám položku „**Philips TAM4205M2**“ nepodaří najít nebo se nelze s tímto výrobkem spárovat, stiskněte tlačítko **PAIRING** na výrobku nebo tlačítko na dálkovém ovladači a podržte je stisknutá po dobu více než 2 sekundy, abyste tak přešli do režimu párování.

↳ Jakmile dojde k úspěšnému párování a spojení, uslyšíte ze zařízení zvuk upozornění.

4 Přehrajte zvuk z připojeného zařízení.

↳ Zvuk bude streamován ze zařízení s funkcí Bluetooth do tohoto výrobku.

Odpojení zařízení s funkcí Bluetooth:

- Deaktivujte na zařízení funkci Bluetooth.
- Stisknutím tlačítka **PAIRING** na výrobku nebo tlačítka na dálkovém ovladači a jejich podržením po dobu více než 2 sekundy přejděte do režimu párování.
- Stisknutím tlačítka **PAIRING** na dálkovém ovladači a jeho podržením po dobu 8 sekund smažete zařízení z paměti.

5 Ovládání funkce Auracast

Můžete vysílat hudbu do tohoto výrobku nebo jakéhokoli jiného výrobku kompatibilního s funkcí Auracast.


Přijímač Auracast™

1 Stisknutím tlačítka  vyberte zdroj Auracast nebo stisknutím tlačítka **SOURCE** na hlavní jednotce přepněte na zdroj Auracast.

- Zobrazí se text **[AURACAST RECEIVER]**.
- Bude blikat azurový indikátor.

2 Pokud přejdete ke zdroji Auracast poprvé nebo pokud je seznam stanic prázdný, provede výrobek automaticky kompletní vyhledávání.

- Zobrazí se text **[Scanning]**.
- Mikrosystém automaticky vyhledá blízka vysílání Auracast a připojí se k nešifrovanému vysílání s nejsilnějším signálem.
- Pokud do 20 sekund nebude nalezeno vysílání Auracast, dojde k přechodu do režimu nečinnosti a bude pomalu blikat azurový indikátor.

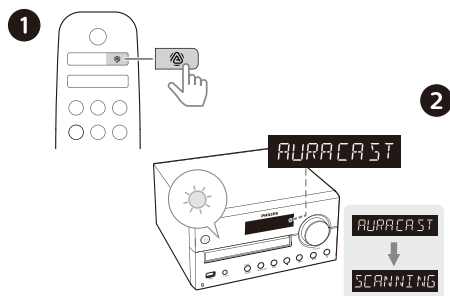

- 3 Na mobilním zařízení nebo donglu, které podporují funkci Auracast, postupujte podle pokynů a povolte vysílání Auracast.
- 4 Po úspěšném spojení bude azurový indikátor trvale svítit.
- 5 Zobrazí se název zdroje Auracast.
- 6 Vyberte a přehrajte zvuk z mobilního zařízení nebo donglu s funkcí Auracast v tomto výrobku.
- 7 Stejně postupujte u připojení Auracast na jakýchkoli dalších výrobcích kompatibilních s funkcí Auracast, které chcete zahrnout.

Chcete-li funkci Auracast odpojit, můžete:

- Přepnout výrobek na jiný zdroj.
- Deaktivovat vysílání Auracast na mobilním zařízení nebo donglu.

Ruční vyhledávání vysílání Auracast

V režimu přijímače Auracast stisknutím  spustíte opětovné vyhledávání kanálu vysílání Auracast™.

Výběr vysílání Auracast

Stisknutím tlačítka  /  vyberte vysílání Auracast.

Poznámka

- Vybere se pouze nešifrované vysílání a šifrované vysílání se přeskočí.

Vysílání Auracast™

Poznámka

- Funkce přijímače Auracast a vysílání Auracast nemohou být zapnuty současně. Pokud se v režimu přijímače Auracast pokusíte zapnout vysílání Auracast, nebudete moci úspěšně přepnout. A naopak.

- 1 Se zdrojem DISC/Bluetooth/FM/USB/ audiovstup stiskněte tlačítko  / AURACAST a podržte ho stisknuté po dobu 3 sekund nebo v aplikaci Philips Entertainment vyberte možnost **Source Control** ( / vysílání Auracast), a přejděte tak k vysílání Auracast.
- 2 V aplikaci Philips Entertainment přejděte k nabídce General Settings, vyberte u vysílače Auracast™ možnost **Public** (nešifrované vysílání) nebo **Personal** (šifrované vysílání).
 - Je-li vybráno nešifrované vysílání, bude indikátor LED trvale fialově svítit.
 - Je-li vybráno šifrované vysílání, bude indikátor LED svítit trvale žlutě.
- 3 Vysílat lze do libovolného počtu výrobků s podporou funkce Auracast™. Při připojování Auracast™ postupujte podle pokynů.
- 4 Pokud je kanál vysílání Auracast šifrovaný, je na výrobcích s přijímačem Auracast třeba zadat heslo, aby bylo možné poslouchat.
 - Jakmile bude povolen příjem Auracast, bude indikátor LED výrobku svítit azurově.
- 5 Stisknutím tlačítka **SOURCE** přepnete mezi zdroji DISK/Bluetooth/FM/USB/ audiovstup a budete přehrávat různé zdroje zvuku.

Odpojení vysílání Auracast™

- Stiskněte tlačítko  a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Mikrosystém tak ukončí vysílání Auracast.
 - ↳ Indikátor LED blikne 3krát fialově nebo žlutě.

6 Poslech rádia FM

Naladění rozhlasové stanice



Tip

- Umístěte anténu FM co nejdále od televizoru a jiných zdrojů záření.
- K zajištění optimálního příjmu anténu FM zcela vysuňte a nastavte její polohu.

- 1 Stisknutím tlačítka **FM** vyberte zdroj FM.
- 2 Stiskněte tlačítko  a podržte jej stisknuté po dobu více než 2 sekundy.
 - ↳ Rádio se automaticky naladí na stanici s příjmem nejsilnějšího signálu.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte další stanice.

Naladění stanice se slabým signálem:

Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud nenajdete optimální příjem signálu.

Automatické uložení rozhlasových stanic



Poznámka

- Uložit lze maximálně 20 rozhlasových stanic FM.

- 1 Stisknutím tlačítka **FM** vyberte zdroj FM.

- 2 Stiskněte tlačítko **PROG/SCAN** a podržte jej stisknuté po dobu více než 2 sekundy.
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují do pořadí podle síly příjmu ve frekvenčním pásmu.
 - ↳ Automaticky se začne vysílat první naprogramovaná rozhlasová stanice.

Ruční uložení rozhlasových stanic

- 1 Naladíte rozhlasovou stanicí FM.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG/SCAN** aktivujete režim programování.
 - ↳ Zobrazí se text **[P01]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲/▼** přiřadíte této rozhlasové stanici číslo v rozsahu 1-20 a pak k potvrzení stiskněte tlačítko **PROG/SCAN**.
- 4 Zopakováním kroků 1–3 naprogramujete další stanice.



Poznámka

- Chcete-li naprogramovanou stanicí přepsat, uložte na její místo jinou stanicí.

Výběr přednastavené rozhlasové stanice

- V režimu FM vyberte stisknutím tlačítka **▲/▼** číslo předvolby.
- Během poslechu rádia FM můžete stisknutím tlačítka **MODE** přepínat mezi stereo- a monofonním zvukem.

Zobrazení informací RDS

RDS (Radio Data System) je služba, která umožňuje zobrazovat o stanicích FM dodatečné informace.

- 1 Naladíte rozhlasovou stanicí FM.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte různé informace RDS (pokud jsou k dispozici), jako je název stanice, typ programu, čas atd.

7 Nastavení zvuku

Následující operace se vztahují na všechna podporovaná média.

Výběr přednastaveného zvukového efektu

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND** vyberte přednastavený zvukový efekt.

Nastavení úrovně hlasitosti

- Na dálkovém ovladači opakovaně stiskněte tlačítko **+/-** (hlasitost).
- Na hlavní jednotce otočte knoflíkem ovládání hlasitosti.

Ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka  ztlumíte zvuk nebo zrušíte jeho ztlumení.

8 Další funkce

Nastavení časovače budíku

Tento výrobek lze používat jako radiobudík. Jako zdroj alarmu můžete vybrat disk, rádio nebo soubory .mp3 v úložném zařízení USB.



Poznámka

- Funkce časovače budíku není k dispozici v režimu AUDIO IN.
- Pokud je vybrán zdroj CD/USB, ale není vložen žádný disk nebo zařízení USB, vybere se jako zdroj automaticky rádio.

- 1 Je nutné mít nastavené hodiny.
- 2 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **SLEEP/TIMER** a podržte jej stisknuté po dobu více než 2 sekundy.
→ Budou blikat číslice hodin.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **⏮/⏭** nastavte hodiny a pak stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte volbu.
→ Budou blikat číslice minut.
- 4 Stisknutím tlačítka **⏮/⏭** nastavte minuty a pak stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte volbu.
→ Bude blikat naposledy vybraný zdroj budíku.
- 5 Stisknutím tlačítka **⏮/⏭** vyberte zdroj budíku (disk, USB nebo rádio FM) a pak k potvrzení stiskněte tlačítko **SLEEP/TIMER**.
→ Bude blikat **XX** (XX značí úroveň hlasitosti budíku).
- 6 Stisknutím tlačítka **⏮/⏭** nastavte hlasitost budíku a pak stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte volbu.

Aktivace/deaktivace časovače budíku

V pohotovostním režimu opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** aktivujete nebo deaktivujete časovač.

- ↳ Pokud je aktivován časovač, zobrazuje se text **TIMER**.
- V pohotovostním režimu můžete stisknutím a podržením tlačítka **CLOCK** přepnout mezi zapnutím a vypnutím zobrazení hodin.

Nastavení časovače spánku

Tento hudební systém se může po nastavené době automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- Při zapnutém hudebním systému vyberte opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** nastavenou dobu (v minutách).
 - ↳ Pokud je aktivován časovač spánku, zobrazuje se text **SLEEP**.

Deaktivace časovače spánku

- Stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP/TIMER**, dokud se nezobrazí text **[OFF]** (spánek vypnut).
 - ↳ Pokud je časovač spánku deaktivován, text **SLEEP** se nezobrazuje.


Poslech externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky a propojovacího kabelu MP3 můžete poslouchat externí zařízení.

- 1** Propojovacím kabelem MP3 (není součástí balení) propojte:

- Jack **AUDIO IN** (3,5 mm) na výrobku
- Jack pro sluchátka na externím zařízení

- 2** Opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO IN/USB** vyberte zdroj **AUDIO IN**.
- 3** Začněte přehrávat zařízení (viz návod k obsluze zařízení).

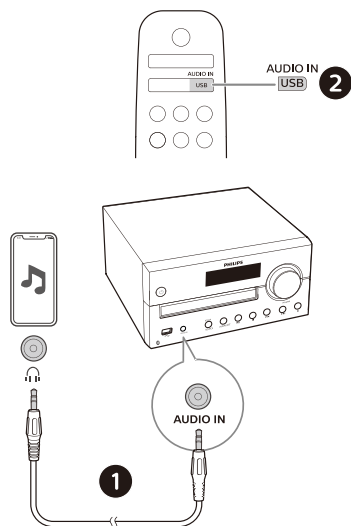

Resetování továrního nastavení

Slouží k resetování zařízení na výchozí nastavení.

Při zapnutém zařízení stiskněte ve zdroji **AUDIO IN** při nastavení **VOLUME 2** tlačítko **▶II** a podržte jej stisknuté po dobu 5 sekund.

Zařízení se obnoví do výchozího továrního nastavení a přejde do pohotovostního režimu.

9 Aplikace Philips Entertainment

Stažení aplikace




Aplikaci stáhnete naskenováním kódu QR, stisknutím tlačítka „Stáhnout“ nebo vyhledáním textu „Philips Entertainment“ v obchodech Apple App Store nebo Google Play.



philips.to/entapp

Aplikace Philips Entertainment vám umožní nastavit si poslech hudby, kterou máte rádi. Chytré zařízení můžete používat ke snadnému výběru požadovaného zvukového stylu, přepínání mezi zdroji a k dalším akcím.

Spárování aplikace s mikrosystémem

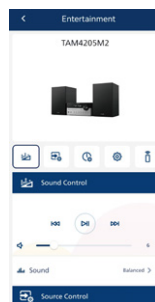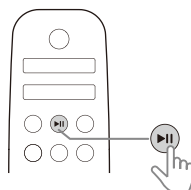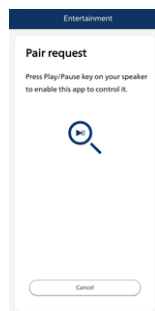




- 1 Na mobilním zařízení spusťte aplikaci Philips Entertainment.
- 2 Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení povolena funkce Bluetooth.
- 3 Při prvním připojení aplikace Philips Entertainment k mikrosystému budete vyzváni ke spárování aplikace s mikrosystémem.
- 4 Stiskněte na mikrosystému tlačítko Přehrát/pozastavit, aby ho aplikace mohla rozpoznat a ovládat.

Výběr zvuku

Můžete si zvolit ideální zvuk pro danou hudbu.


Výběr efektu ekvalizéru (EQ)

Stisknutím ikony  v aplikaci vyberte předdefinované režimy zvuku, aby odpovídaly dané hudbě: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

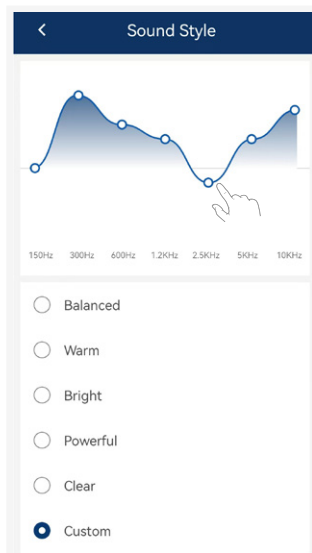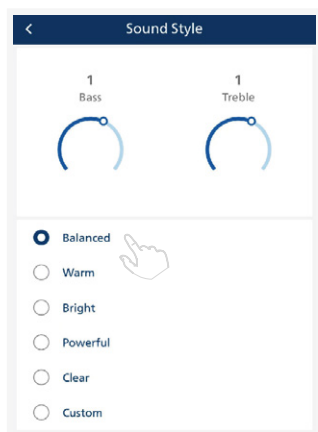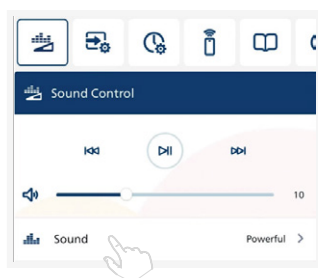





Výběr zdroje

Stisknutím ikony  v aplikaci vyberte z možností **CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/AUDIO IN**.

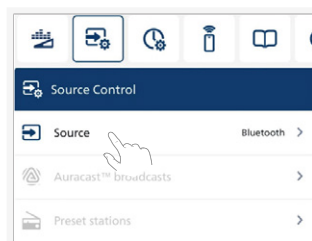


Přijem nešifrovaného vysílání Auracast™

1 Vyberte zdroj Auracast™ receiver.

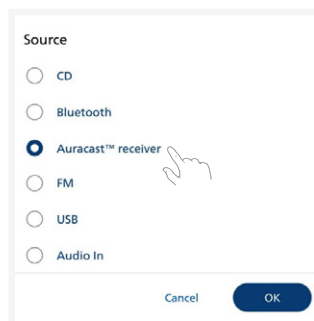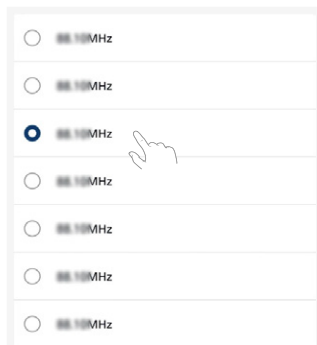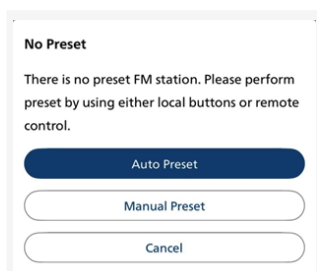
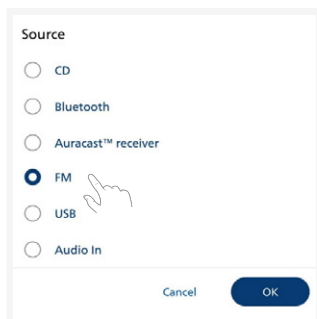


2 Stisknutím možnosti **[Auracast™ broadcasts]** přejděte k seznamu vysílání Auracast™.

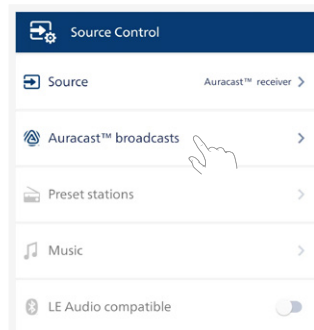

3 Pokud zvolíte **nešifrovaný** zdroj přehrávání z mobilního telefonu nebo donglu, mikrosystém ho vyhledá a připojí se k němu.

↳ Je nutné mít v mobilním telefonu nebo donglu aktivované vysílání Auracast™.

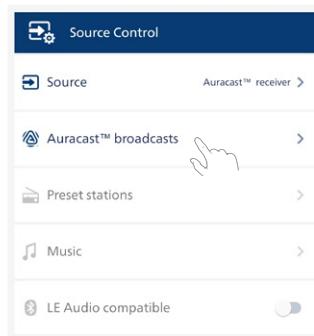
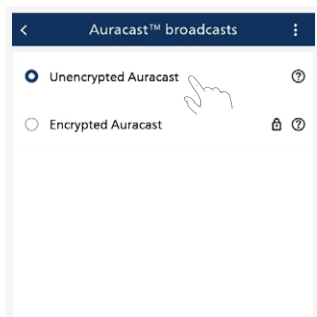


3 Pokud zvolíte **šifrovaný** zdroj přehrávání z mobilního telefonu nebo donglu, budete požádáni o zadání hesla. Napište stejné heslo, které jste zadali při nastavování vysílání Auracast™ na mobilním telefonu nebo donglu.

↳ Je nutné mít v mobilním telefonu nebo donglu aktivované vysílání Auracast™.

Příjem šifrovaného vysílání Auracast™


1 Vyberte zdroj Auracast™ receiver.

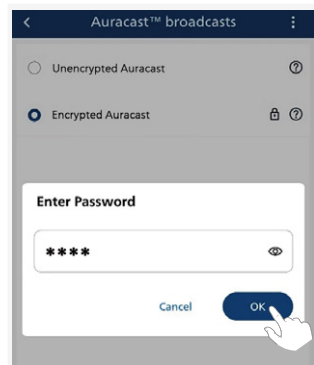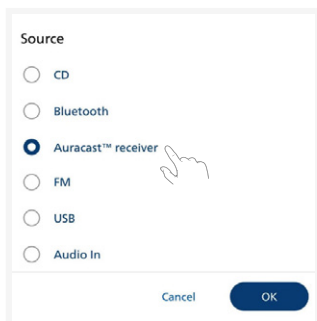



2 Stisknutím možnosti **[Auracast™ broadcasts]** přejděte k seznamu vysílání Auracast™.

Výběr přednastavené rozhlasové stanice


1 Vyberte zdroj [FM].

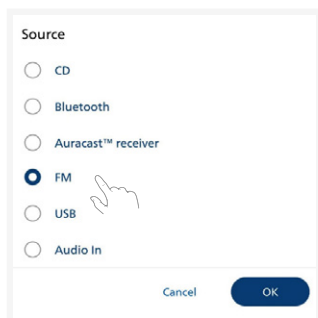

2 Stisknutím vyberte přednastavenou stanici FM.

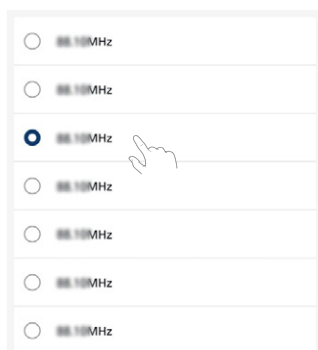
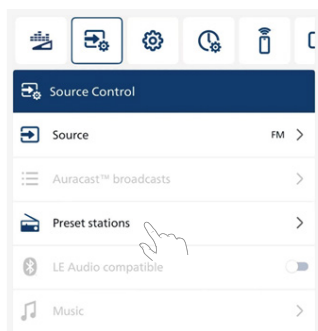


Pokud není v mikrosystému uložena žádná přednastavená stanice, aplikace vás vyzve k automatickému vyhledání nebo ručnímu přednastavení.

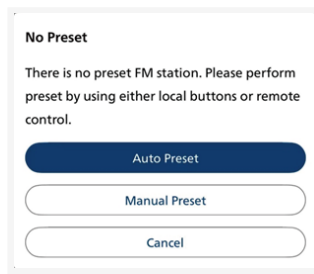



Nastavení hodin

Stisknutím ikony  v aplikaci přejděte k nastavení hodin.

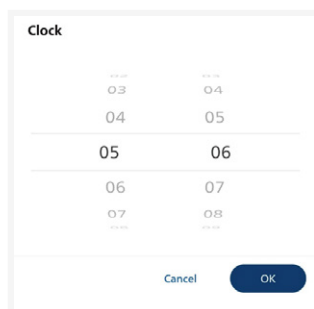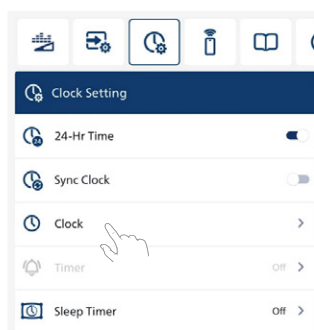

- **[24-Hr Time]:** Slouží k nastavení 12- nebo 24 hodinového režimu času.
↳ Výchozím nastavením je 24 hodinový formát času.
- **[Sync Clock]:** Je-li povolena funkce Sync clock, aplikace bude při propojení synchronizovat čas na mobilním zařízení s mikrosystémem.
↳ Když je funkce **[Sync Clock]** vypnutá, uživatelé si mohou čas mikrosystému přizpůsobit.
- **[Clock]:** Možnost slouží k výběru času přjetím prstem na stránce hodin.

Nastavení časovače budíku

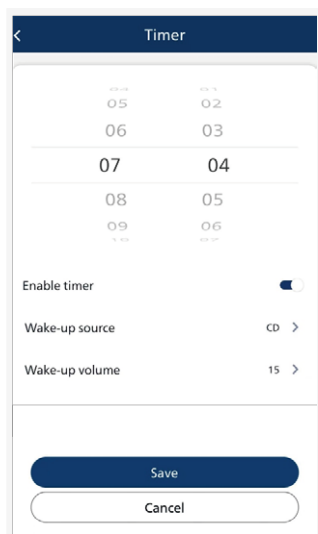
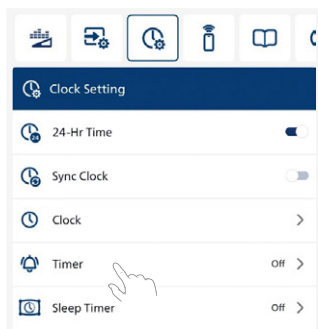


- 1 [Timer]:** Stisknutím otevřete nastavení časovače budíku. Nastavte čas buzení mikrosystému.
- 2 [Enable timer]:** Je-li možnost zapnuta a nastane-li nastavený čas, mikrosystém se automaticky zapne a začne přehrávat.
- 3 [Wake-up source]:** CD/FM/USB.
- 4 [Wake-up volume]:** Slouží k výběru nastavení hlasitosti mezi úrovněmi 0 až 32.
- 5** Stisknutí tlačítka **[Save]** slouží k uložení nastavení časovače buzení.
- 6** Mikrosystém se zapne v nastavený čas.

Poznámka

- Pokud nejsou nastaveny hodiny, nelze nastavit časovat budíku.


Nastavení časovače spánku

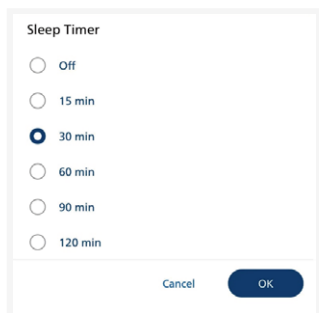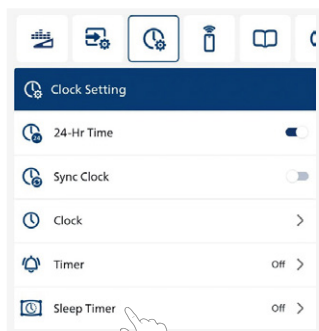


- 1 Stisknutím možnosti **[Sleep Timer]** přejdete k nastavení časovače spánku.
- 2 Vyberte mezi možnostmi **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Stisknutí tlačítka **[OK]** slouží k uložení nastavení časovače spánku.
- 4 Mikrosystém se po nastaveném čase vypne.

Výběr vysílání Auracast



- 1 Stisknutím ikony  v aplikaci přejděte k seznamu General Settings.

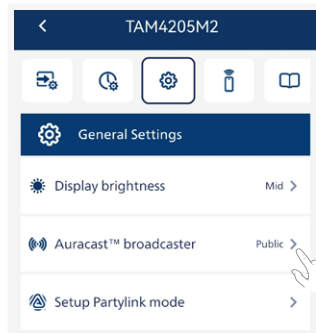


- 2 Vyberte vysílání **Public** nebo **Personal**.

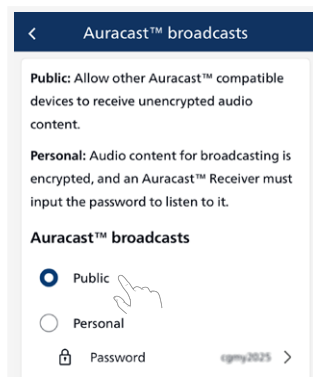

- 3 Je-li vybrána možnost **Personal** (šifrované vysílání), nastavte heslo.

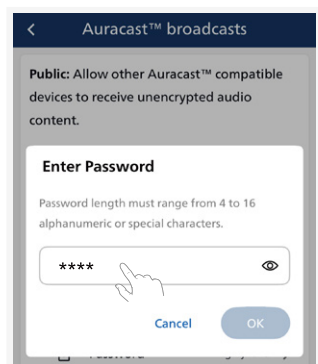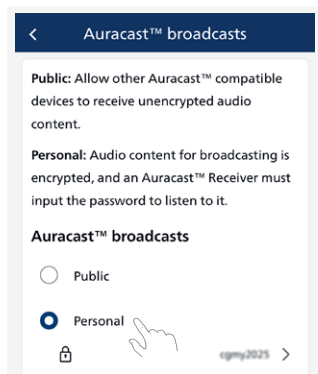


- 4 Stisknutím tlačítka  na zařízení a jeho podržením dojde k přechodu do režimu vyhledávání Auracast.


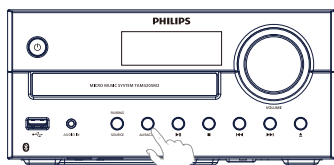


Dálkový ovladač

Stisknutím  ikony přejděte k používání mobilního zařízení pomocí aplikace Philips Entertainment jako dálkového ovladače, abyste mohli ovládat mikrosystém.

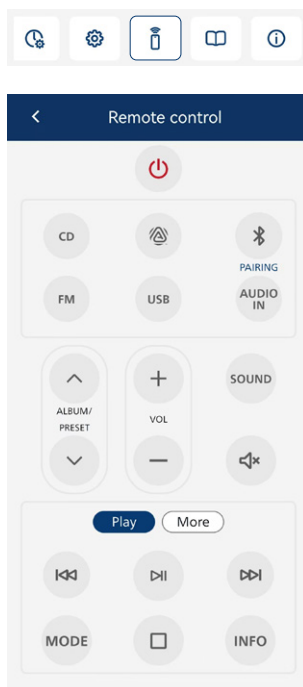

Uživatelská příručka

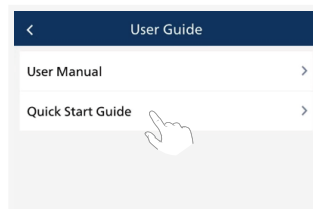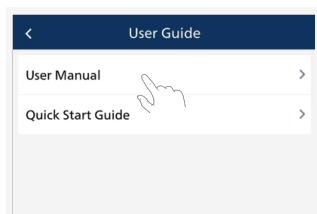

Chcete-li získat více informací o používání tohoto výrobku, stiskněte v aplikaci ikonu . Zobrazí se možnosti **[User Manual]** a **[Quick Start Guide]**.



Upgrade firmwaru

Aktualizujte zařízení na nejnovější verzi firmwaru, abyste získali nejnovější funkce a podporu.

Firmware pro MCU lze pomocí aplikace Philips Entertainment upgradovat na nejnovější verzi.

Přejděte k nabídce **Firmware Update** a stiskněte tlačítko **Download & Update**. Je-li vydán upgrade, lze k automatickému provedení stisknout ikonu **Download & Upgrade**.

Jakmile se tento výrobek připojí k aplikaci Philips Entertainment, může přijímat aktualizace firmwaru vzduchem. Vždy upgradujte na nejnovější verzi firmwaru, abyste zlepšili výkon tohoto zařízení.

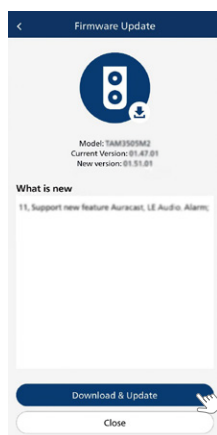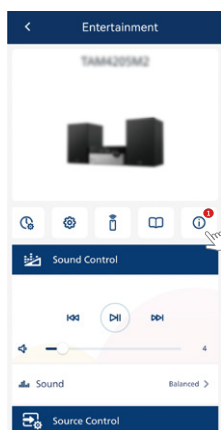

10 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Technické údaje

- **Jmenovitý výstupní výkon:**
Celkem 80 W (RMS)
- **Akustická frekvenční odezva:**
66 Hz až 20 kHz
- **Měníč reproduktorů:**
2x 4" woofer 4 Ω ,
2x 0,75" výškový reproduktor 4 Ω
- **Vylepšení basů:** 2x basový port
- **Podpora typů disků:** CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
- **Verze Bluetooth:** V5.4
- **Podporované profily Bluetooth:** A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **Frekvenční pásmo / výstupní výkon Bluetooth:** Pásmo ISM 2,402–2,480 GHz / ≤ 9 dBm
- **Přehrávání USB:**
 - Typ A, USB Direct 2.0, 5 V / 500 mA, formát souborů MSC, FAT 16/32
 - Podpora USB do 128 GB
- **Frekvenční rozsah tuneru:** FM 87,5–108 MHz
- **Přednastavené stanice:** 20
- **Vstupní úroveň AUDIO IN:** 500 mV $\pm$ 100 mV RMS
- **Napájení:** 100–240 V~, 50/60 Hz (vstup AC)
- **Spotřeba energie při provozu:** 20 W

- **Spotřeba energie v pohotovostním režimu:**
< 0,5 W (při vypnutém zobrazení hodin)
- **Rozměry (š × v × h):**
220 × 105 × 231 mm (hlavní jednotka)
148 × 240 × 203 mm (skříň reproduktoru)
- **Hmotnost:** 1,5 kg (hlavní jednotka)
2 × 1,9 kg (skříň reproduktoru)

Informace o přehrávání USB

Přípona	Kodek	Vzorkovací frekvence	Přenosová rychlost
.mp3	MPEG 1 Vrstva 1	32–48 kHz	32–320 kb/s
	MPEG 1 Vrstva 2	32–48 kHz	32–320 kb/s
	MPEG 1 Vrstva 3	32–48 kHz	32–320 kb/s
.wav	WAV	8–48 kHz	Až 1 536 kb/s
.wma	WMA	8–48 kHz	48–192 kb/s
.flac	FLAC	Až 48 kHz / 16 bitů	

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Paměťové karty (vyžadují doplňkovou čtečku karet, která bude s touto jednotkou spolupracovat)

Podporované formáty USB:

- Souborový formát zařízení USB nebo paměti: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost sektorů: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3 (datová rychlost): 32–320 kb/s a variabilní přenosová rychlost
- Přenosová rychlost WMA (datová rychlost): 48–192 kb/s

- Přenosová rychlost WAV (datová rychlost): Až 1 536 kb/s
- Adresář s maximálně 8 podúrovněmi
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet stop/titulů: maximálně 999
- Název souboru ve formátu Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)

Nepodporované formáty USB:

- Prázdné album: Prázdné album je album, které neobsahuje grafiku MP3/WMA/WAV a nezobrazí se.
- Nepodporované formáty souborů se přeskočí. Ignorovány budou například soubory aplikace Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou dif a nepřehrají se.

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 128 (závisí na délce názvu souboru)
- Maximální počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32–320 kb/s, variabilní přenosové rychlosti

11 Řešení potíží



Varování

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto výrobku.

K zachování záruky se nikdy nepokoušejte opravit systém sami. Pokud narazíte při používání tohoto zařízení na problémy, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující body. Pokud problém nevyřešíte, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Při kontaktování společnosti Philips mějte zařízení nablízku a mějte k dispozici jeho číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájení

- Zkontrolujte, zda je řádně připojen napájecí kabel AC zařízení.
- Zkontrolujte, zda je v síťové zásuvce elektřina.
- Systém je vybaven funkcí úspory energie, díky které se automaticky vypne po 15 minutách od dosažení konce přehrávání, pokud nedojde k žádnému ovládání.

Žádný nebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda jsou reproduktory správně připojeny.
- Zkontrolujte, zda jsou odizolované vodiče reproduktoru upnuté.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte napájecí zástrčku AC a pak jednotku znovu zapněte.
- Systém je vybaven funkcí úspory energie, díky které se automaticky vypne po 15 minutách od dosažení konce přehrávání, pokud nedojde k žádnému ovládání.

Dálkový ovladač nefunguje

- Než stisknete jakékoli tlačítko funkce, nejprve vyberte správný zdroj pomocí dálkového ovladače namísto hlavní jednotky.
- Zkратte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a zařízením.
- Vložte baterie s polaritami (+/-) dle označení.
- Vyměňte baterie.
- Namířte dálkový ovladač přímo na senzor na přední části zařízení.

Nebyl detekován žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen horní stranou dolů.
- Počkejte, dokud nezmizí kondenzační vlhkost na čočce.
- Vyměňte disk nebo ho vyčistěte.
- Použijte finalizovaný disk CD nebo správný formát disku.

Některé soubory ze zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů v zařízení USB přesáhl určitý limit. Tento jev nepředstavuje poruchu.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Nepodporované zařízení USB

- Zařízení USB není se zařízením kompatibilní. Zkuste jiné.

Špatný příjem rozhlasového vysílání

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo jinými zdroji záření.
- Zcela vysuňte rádiovou anténu.

Na této jednotce nelze ani po úspěšném připojení Bluetooth přehrávat hudbu

- Zařízení nelze použít k bezdrátovému přehrávání hudby prostřednictvím této jednotky.

Kvalita zvuku je po propojení se zařízením s podporou Bluetooth slabá.

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte veškeré překážky.

Zařízení Bluetooth nelze s touto jednotkou propojit.

- Zařízení nepodporuje profily požadované touto jednotkou.
- Funkce Bluetooth zařízení není povolena. Postup povolení funkce zjistíte v návodu k obsluze zařízení.
- Tato jednotka není v režimu párování.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení s podporou Bluetooth. Dané zařízení odpojte a pak to zkuste znovu.

Spárování mobilní zařízení se neustále připojuje a odpojuje

- Příjem signálu Bluetooth je špatný. Přesuňte zařízení blíže k tomuto výrobku nebo mezi nimi odstraňte veškeré překážky.
- Některé mobilní telefony se mohou při volání a ukončování hovorů neustále připojovat a odpojovat. Nejedná se o žádnou poruchu tohoto výrobku.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno jako funkce úspory energie. Nejedná se o žádnou poruchu tohoto výrobku.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Došlo k přerušení napájení nebo byl odpojen napájecí kabel.
- Resetujte hodiny/časovač.

Jak zapnout nebo vypnout zobrazení hodin v pohotovostním režimu?

- V pohotovostním režimu přepnete mezi zapnutím a vypnutím zobrazení hodin stisknutím tlačítka **CLOCK** a jeho podržením.



Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

2025 © Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a užívají se v rámci licence. Tento výrobek vyrábí a na svou vlastní odpovědnost prodává společnost MMD Hong Kong Holding Limited nebo některá z jejích poboček. Záruku ve vztahu k tomuto výrobku poskytuje společnost MMD Hong Kong Holding Limited.

TAM4205M2_12_UM_CS_V1.0

