

PHILIPS

Microsistem audio

TAM4505M2



Manualul proprietarului

Înregistrați-vă produsul și solicitați asistență pe site-ul:
www.philips.com/support


Cuprins

1	Important	2
	Siguranță	2
	Aviz	3
	Mărci comerciale	4
2	Microsistemul dvs. audio	4
	Ce se află în ambalaj	4
	Prezentare generală a unității principale	6
	Prezentarea telecomenzii	8
3	Începeți	9
	Conectarea boxelor	9
	Conectarea antenei radio	10
	Conectarea la sursa de alimentare	10
	Pregătirea telecomenzii	10
	Pornire	10
	Setarea ceasului	11
4	Redare	12
	Redarea de pe disc	12
	Redarea de pe USB	12
	Controlul redării	12
	Omiterea pieselor	13
	Programarea pieselor	13
	Redarea de pe dispozitive cu Bluetooth	13
5	Operarea Auracast	14
	Receptor Auracast™	14
	Transmisiune Auracast™	15
	Deconectarea transmisiunii Auracast™	16
6	Ascultarea radioului	16
	Ascultarea radioului DAB+	16
	Ascultarea radioului FM	17
7	Reglarea sunetului	19
	Selectarea unui efect de sunet presetat	19
	Reglarea nivelului de volum	19
	Dezactivarea sunetului	19
8	Alte funcții	19
	Setarea temporizatorului pentru alarmă	19
	Setarea temporizatorului pentru modul de veghe	20
	Ascultarea unui dispozitiv extern	20
	Restabilirea la setările din fabrică	21
9	Aplicația Philips Entertainment	21
	Descărcarea aplicației	21
	Asocierea aplicației cu sistemul micro	22
	Selectarea sunetului	22
	Selectarea sursei	23
	Configurarea ceasului	26
	Selectarea transmisiunii Auracast	28
	Telecomandă	29
	Ghid de utilizare	29
	Upgrade firmware	30
10	Informații despre produs	31
	Specificații	31
	Informații privind capacitatea de redare USB	31
	Formate de disc MP3 acceptate	32
11	Depanare	33

1 Important

Siguranță

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest microsistem audio. Dacă apar deteriorări cauzate de nerespectarea instrucțiunilor, garanția nu mai este valabilă.

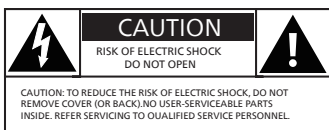

Acest simbol „fulger” indică faptul că materialul neizolat din dispozitiv poate provoca un șoc electric. Pentru siguranța tuturor celor din gospodăria dvs., nu scoateți capacul.

„Semnul exclamării” atrage atenția asupra caracteristicilor cărora ar trebui să le acordați atenție deosebită din instrucțiunile anexate, pentru a preveni problemele de operare și întreținere.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, dispozitivul nu trebuie expus la ploaie sau umezeală, iar pe dispozitiv nu trebuie plasate obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase.

ATENȚIE: Pentru a preveni electrocutarea, introduceți complet ștecherul în priză. (Pentru regiunile cu prize polarizate: Pentru a preveni electrocutarea, potriviți lama lată în fanta lată.)



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa aparatului.
 - Nu lubrifiați niciodată nicio parte a aparatului.
 - Nu priviți niciodată fasciculul laser din interiorul acestui aparat.
 - Nu amplasați niciodată aparatul pe alt echipament electric.
 - Feriți aparatul de razele directe ale soarelui, flăcări deschise sau căldură.
 - Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces ușor la cablul de alimentare, la ștecher sau la adaptor pentru a deconecta aparatul de la sursa de alimentare.
-
- Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul produsului pentru ventilație.
 - Utilizați numai accesorii specificate de producător.
 - **ATENȚIE** la utilizarea bateriei - Pentru a preveni scurgerile din baterie care pot duce la vătămări corporale, daune materiale sau deteriorarea unității:
 - Instalați bateria corect, + și - conform marcajelor de pe produs.
 - Bateria (setul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi: la soare, la flăcărie deschisă sau la alte surse de acest gen.
 - Scoateți bateria atunci când produsul nu este utilizat o perioadă lungă.
 - Produsul nu trebuie expus la picurare sau stropire.
 - Nu plasați obiecte periculoase pe produs (de exemplu, vase cu lichid, lumânări aprinse).
 - Atunci când se utilizează ștecherul principal sau un conector de alimentare ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare va rămâne pregătit de funcționare.
 - Utilizați aparatul în siguranță într-un mediu cu temperaturi cuprinse între 0°C și 45°C.

Aviz

Orice modificări efectuate asupra acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de MMD Hong Kong Holding Limited pot anula autorizarea de a utiliza produsul.

Conformitate

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că produsul este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei RED 2014/53/EU și ale UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Declarația de conformitate se găsește pe site-ul www.philips.com/support.

Protejarea mediului înconjurător

Depozitarea vechiului produs și a bateriei



Produsul este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol de pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva europeană 2012/19/EU.



Acest simbol semnifică faptul că produsul conține baterii în conformitate cu Regulamentul European (EU) 2023/1542, și că nu pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere.

Informați-vă despre sistemul local de colectare separată pentru produse electrice, electronice și baterii. Respectați regulile locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă a produselor și a bateriilor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății.

Scoaterea bateriilor de unică folosință

Pentru a scoate bateriile de unică folosință, consultați secțiunea privind instalarea bateriilor.

Informații referitoare la mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Sistemul dumneavoastră este format din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt dezamblate de o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare, a bateriilor uzate și a echipamentelor vechi.

Îngrijirea produsului

- Nu introduceți alte obiecte decât discuri în compartimentul pentru disc.
- Nu introduceți discuri deformate sau crăpate în compartimentul pentru disc.
- Scoateți discurile din compartimentul pentru disc dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă.
- Pentru curățarea produsului, utilizați numai o lavetă din microfibre.

Acest aparat include această etichetă:



Notă

- Plăcuța care indică tipul este amplasată pe spatele produsului.

Mărci comerciale



Marca verbală și siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face în baza licenței. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.



Marca verbală și logourile Bluetooth® sunt mărci înregistrate, deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către MMD Hong Kong Holding Limited se face în baza licenței.



Be responsible
Respect copyrights


Realizarea de copii neautorizate ale materialelor protejate prin copiere, inclusiv programe de calculator, fișiere, transmisiuni și înregistrări sonore, poate constitui o încălcare a drepturilor de autor și constituie o infracțiune penală. Acest echipament nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.

2 Microsistemul dvs. audio


Felicitări pentru achiziționare și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe site-ul www.philips.com/support.

Ce se află în ambalaj


Verificați și identificați conținutul pachetului:

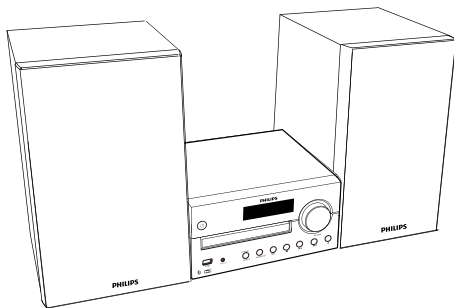

- Unitatea principală
- Boxe (x2)

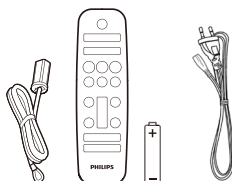


- FM antenna (Antenă FM)
- Telecomandă (cu o baterie AAA)
- Cablu de alimentare (Cantitatea de cabluri de alimentare și tipul de ștecher poate varia, în funcție de regiune)

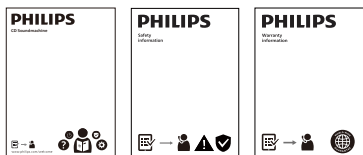

- Ghid de pornire rapidă/card de garanție/fișă de siguranță
- Imaginile, ilustrațiile și desenele din acest manual al utilizatorului sunt doar pentru referință, produsul ar putea arăta diferit.

Prezentare generală a unității principale

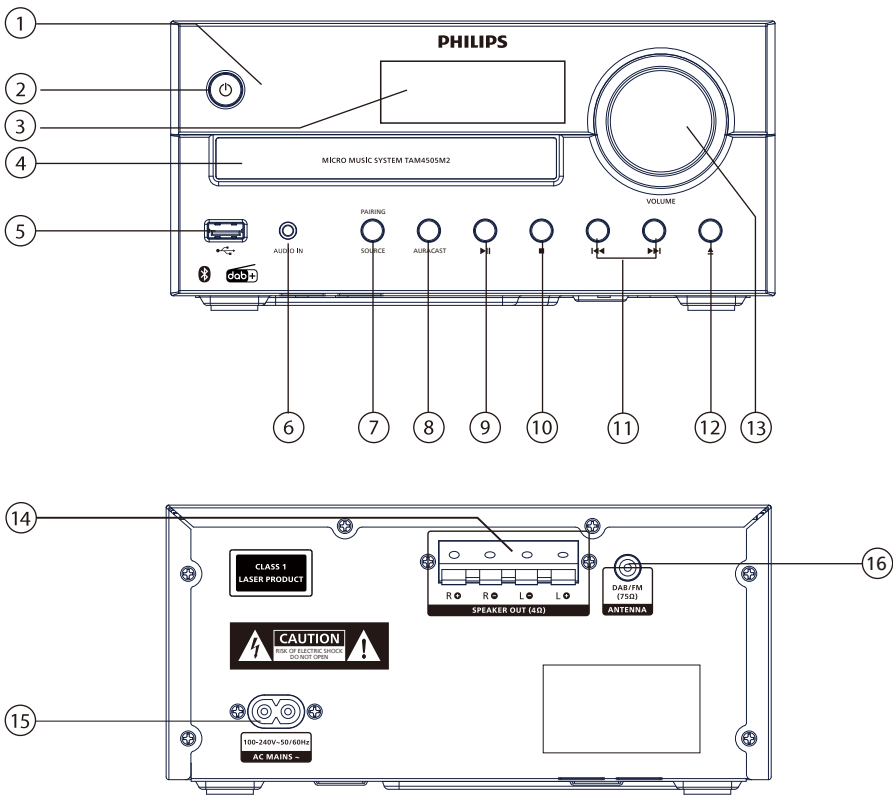

1 Indicator LED
Stare funcție (consultați tabelul de mai jos).

LED	Stare
Roșu continuu	Standby
Cyan intermitent (lent)	Scanare receptor Auracast™
Cyan continuu	Receptor Auracast™ conectat
Cyan intermitent (foarte lent)	Receptor Auracast™ inactiv
Chihlimbariu continuu	Transmisiune Auracast™ criptată
Clipește de două ori în portocaliu (lent)	Transmisiune Auracast™ criptată dezactivată
Violet continuu	Transmisiune Auracast™ necriptată

Clipește de două ori în violet (lent)	Transmisiune Auracast™ necriptată dezactivată
---------------------------------------	---

- 2** • Porniți sau comutați acest produs în modul standby.
- 3** **Panou de afișaj**
• Afișează starea curentă.
- 4** **Compartiment pentru disc**
- 5** • Conectați dispozitive de stocare USB.

⑥ **AUDIO IN (INTRARE AUDIO)**

- Conectați dispozitive audio externe.

⑦ **SOURCE/PAIRING (SURSĂ/ASOCIERE)**

- Apăsați pentru a selecta o sursă: DISC, BT, AURACAST, DAB, FM, USB, AUDIO IN (INTRARE AUDIO).
- În modul Bluetooth, apăsați și țineți apăsat timp de cel puțin 2 secunde pentru a deconecta de la dispozitivele conectate în prezent și a intra în modul de asociere.

⑧ **AURACAST**

- Apăsare scurtă: Intrați în modul de receptare Auracast.
- Apăsați lung: Intrați în modul de transmisiune Auracast.
- Dublu clic: Ștergeți informațiile transmisiunii criptate.

⑨ **▶||**

- Începeți sau întrerupeți redarea.

⑩ **■**

- Opriți redarea.
- Ștergeți un program.

⑪ **◀◀/▶▶**

- Treceți la piesa anterioară/următoare.
- Căutați într-o piesă/pe un disc.
- Comutați la un post de radio.
- Reglați ora.
- În modul Auracast, comutați la transmisiunea necriptată anterioară/următoare.
- Apăsați și țineți apăsat pentru a derula rapid înainte sau înapoi.

⑫ **▲**

- Deschideți sau închideți compartimentul pentru disc.

⑬ **Buton rotativ pentru VOLUME (VOLUM)**

- Reglarea volumului.

⑭ **Mufă SPEAKER OUT (IEȘIRE BOXĂ)**


- Conectați cu boxe.

⑮ **AC MAINS ~ (Alimentare C.A.)**

⑯ **FM/DAB+ antenna (Antenă FM/DAB+)**

- Îmbunătățiți recepția FM/DAB+.

Prezentarea telecomenzii

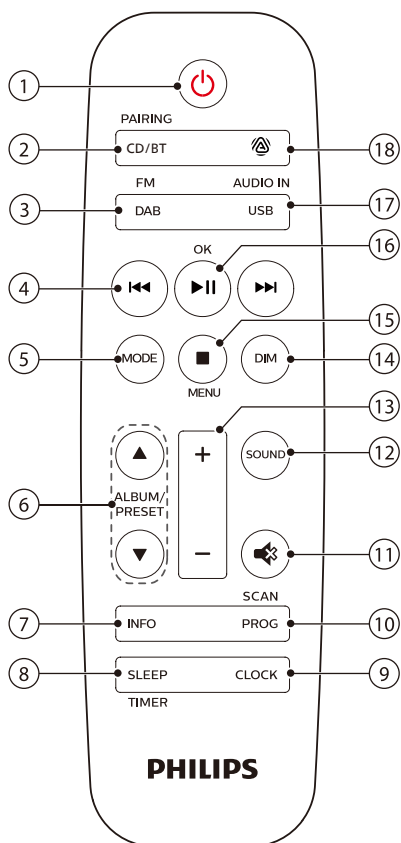

①

- Porniți sau comutați acest produs în modul standby.

② CD/BT PAIRING (CD/ASOCIERE BLUETOOTH)

- Selectați sursa pentru CD.
- Selectați sursa Bluetooth.
- În modul Bluetooth, apăsați și țineți apăsat cel puțin 2 secunde pentru a intra în modul de asociere sau pentru a deconecta dispozitivul conectat în prezent.

③ DAB/FM

- Selectați sursa FM sau DAB+.

④

- Treceți la piesa anterioară/următoare.
- Căutați într-o piesă/pe un disc.
- Comutați la un post de radio.
- Reglați ora.
- În modul Auracast, comutați la transmisiunea necriptată anterioară/următoare.
- Apăsăți și țineți apăsat pentru a derula rapid înainte sau înapoi.

⑤ MODE (MOD)

- Selectați modul aleatoriu pentru a reda piesele în mod aleatoriu.
- Selectați modul repetare pentru a reda în mod repetat o piesă sau toate piesele.
- Selectați sunetul mono și stereo.

⑥ ALBUM/PRESET (ALBUM/PRESETATE) ▲ / ▼

- Selectați un post de radio presetat.
- Treceți la albumul anterior/următor.

⑦ INFO (INFORMAȚII)

- Afișare informații de redare sau informații de serviciu radio.

⑧ SLEEP/TIMER (MOD DE VEGHE/TEMPORIZATOR)

- Setări temporizatorului pentru modul de veghe.
- Setări temporizatorului pentru alarmă.

⑨ CLOCK (CEAS)

- Setări ceasul.
- Vizualizați informațiile despre ceas.
- În modul standby, apăsați și mențineți apăsat pentru a porni sau opri afișajul ceasului.

10 **PROG/SCAN (PROGRAM/SCANARE)**

- Programați piesele.
- Programați posturile de radio.
- Memorare automată a posturilor de radio.

11

- Dezactivați sunetul sau restabiliți volumul.

12 **SOUND (SUNET)**

- Selectați un efect de sunet presetat.

13 **+/- (volum)**

- Reglarea volumului.

14 **DIM (LUMINOZITATE AFIȘAJ)**

- Reglați luminozitatea afișajului.

15 **/MENU (MENIU)**

- Opriți redarea sau ștergeți un program.
- Accesați sau ieșiți din meniul DAB+.

16 **II/OK**

- Apăsați pentru a începe, a întrerupe sau a continua redarea.
- Confirmați sau selectați un element DAB+.

17 **USB/AUDIO IN (USB/INTRARE AUDIO)**

- Selectați sursa USB.
- Selectați sursa AUDIO IN.

18

- În modul Receptor Auracast, apăsați pentru a scana din nou canalele de transmisiune Auracast™.
- Apăsați pentru a comuta la modul Receptor Auracast™.
- Apăsați și țineți apăsat mai mult de 3 secunde pentru a activa/dezactiva modul de transmisiune Auracast™.

3 Începeți



Atenție!

- Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea altor proceduri decât cele de aici poate duce la expunerea la radiații periculoase sau la alte operațiuni periculoase

Urmați întotdeauna instrucțiunile din acest capitol în ordine.

Conectarea boxelor




Notă

- Introduceți complet porțiunea despicată a fiecărui fir de boxă în mufă.
- Pentru o calitate mai bună a sunetului, utilizați numai boxele furnizate

- 1 Pentru a conecta o boxă, găsiți mufele de pe partea din spate a unității principale marcate cu „R”.
- 2 Introduceți firul de cupru în mufa marcată cu „+” și firul de argint în mufa marcată cu „-”.
- 3 Pentru a conecta încă o boxă, găsiți mufele de pe unitatea principală marcate cu „L”.
- 4 Repetați pasul 2 pentru a introduce cablul boxei din stânga.


Pentru a introduce fiecare fir de boxă:

- 1 Țineți apăsată clapeta mufei.
- 2 Introduceți complet cablul boxei.
- 3 Eliberați clapeta mufei.

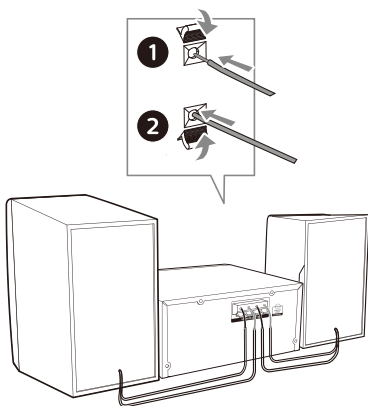

Conectarea antenei radio


Conectați antenna radio furnizată la acest produs înainte de a asculta radio.

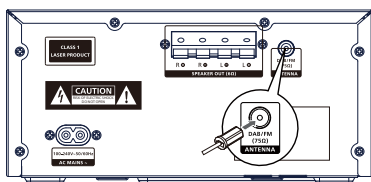

Conectarea la sursa de alimentare

! Atenție!

- Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea imprimată pe partea din spate sau pe partea inferioară a produsului.
- Risc de șoc electric! Înainte de a conecta cablul de alimentare cu curent alternativ, asigurați-vă că fișa este fixată în siguranță, când deconectați cablul de alimentare cu curent alternativ, trageți întotdeauna de fișă, nu trageți niciodată de cablu.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare cu curent alternativ, asigurați-vă că ați efectuat toate celelalte conexiuni.

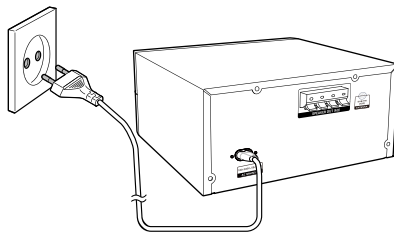

Conectați cablul de alimentare la priza de perete.


Pregătirea telecomenzii

! Atenție!

- Risc de deteriorare a produsului! Dacă telecomanda nu este utilizată pe perioade lungi, scoateți bateriile.
- Bateriile conțin substanțe chimice; acestea trebuie eliminate în mod corespunzător.

Pentru a introduce bateria în telecomandă:

- 1 Deschideți compartimentul bateriei.
- 2 Introduceți bateria AAA furnizată cu polaritatea corectă (+/-), conform indicațiilor.
- 3 Închideți compartimentul bateriilor.

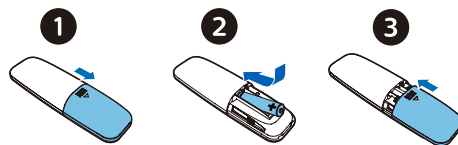

Pornire

Apăsați .

↳ Produsul comută la ultima sursă selectată.

Comutarea la modul standby

Apăsați  din nou pentru a comuta produsul în modul standby fără afișaj pentru ceas sau în modul standby cu afișaj pentru ceas.

- ↳ Indicatorul roșu de standby se aprinde.
- În modul standby, puteți apăsa și ține apăsat **CLOCK** pentru a porni sau opri afișajul ceasului.



Notă

- Produsul trece în modul standby după 15 minute de inactivitate.
- Pentru a obține o performanță eficientă de economisire a energiei, deconectați orice dispozitiv electronic extern de la portul USB atunci când dispozitivul nu este utilizat.

Pentru a anula setarea timpului fără a salva

Apăsați  sau niciun buton apăsat timp de 30 sec.



Recomandare

- Pentru a vizualiza ceasul în modul pornit, apăsați scurt pe **CLOCK**.
- În modul standby, puteți apăsa și ține apăsat **CLOCK** pentru a porni sau opri afișajul ceasului.
- Dacă afișajul ceasului este pornit în standby, consumul de energie crește.


Setarea ceasului

- 1 În modul pornit, apăsați și țineți apăsat **CLOCK** timp de cel puțin 2 secunde pentru a intra în modul de setare a ceasului.
 - ↳ Este afișat **[24H]** sau **[12H]**.
- 2 Apăsați **◀◀** / **▶▶** pentru a selecta formatul de oră **24H** sau **12H**, apoi apăsați pe **CLOCK**.
 - ↳ Cifrele orei încep să clipească.
- 3 Apăsați **◀◀** / **▶▶** pentru a seta ora, apoi apăsați pe **CLOCK**.
 - ↳ Cifrele minutelor încep să clipească.
- 4 Apăsați **◀◀** / **▶▶** pentru a seta minutele, apoi apăsați pe **CLOCK**.
 - ↳ Ceasul este setat.

4 Redare

Redarea de pe disc

- 1 Apăsați **CD/BT** pentru a selecta sursa CD sau apăsați butonul Source de pe unitatea principală pentru a comuta la sursa DISC.
- 2 Apăsați **▲** pentru a deschide compartimentul pentru disc.
- 3 Introduceți un disc cu eticheta în sus.
- 4 Apăsați **▲** pentru a închide compartimentul pentru disc.
 - ↳ Redarea începe automat. Dacă nu, apăsați **▶||**.

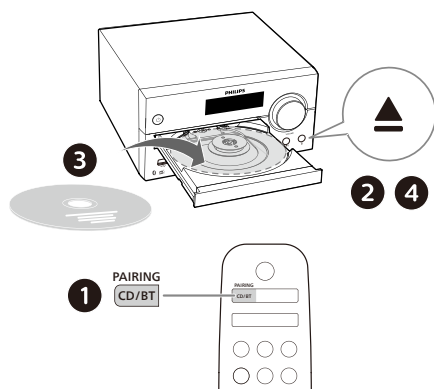

Redarea de pe USB




Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul USB conține fișiere audio care pot fi redate.

- 1 Introduceți un dispozitiv USB în mufa .
- 2 Apăsați **AUDIO IN/USB** în mod repetat pentru a selecta sursa USB sau apăsați butonul Source de pe unitatea principală pentru a comuta la sursa USB.

- 3 Redarea începe automat. Dacă nu, apăsați **▶||**.

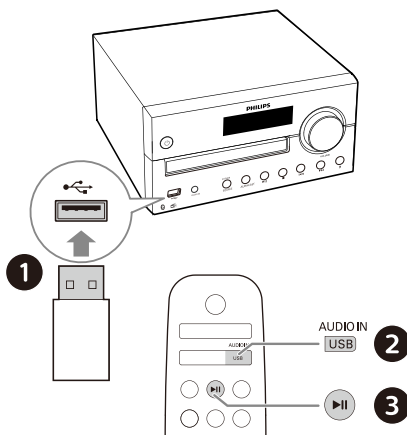

Controlul redării

▶ 	Porniți, opriți sau continuați redarea.
■	Opriți redarea.
▲/▼	Selectați un album sau un dosar.
◀/▶	Apăsați pentru a trece la piesa anterioară sau următoare. Apăsați și țineți apăsat pentru a căuta înapoi/înainte în cadrul unei piste.
MODE	Redați o piesă sau toate piesele în mod repetat. Redați piesele în mod aleatoriu.
+/-	Măriți sau reduceți volumul.
🔊	Dezactivați sau reactivați sunetul.
SOUND	Selectați un egalizator de sunet presetat.
DIM	Reglați luminozitatea afișajului.
INFO	Afișează informații de redare.

Omiterea pieselor

Pentru CD:

Apăsați **◀◀** / **▶▶** pentru a selecta piesele.

Pentru disc MP3 și USB:

- 1 Apăsați **▲** / **▼** pentru a selecta un album sau un dosar.
- 2 Apăsați **◀◀** / **▶▶** pentru a selecta o piesă sau un fișier.

Programarea pieselor

Această funcție vă permite să programați 20 de piese în secvența dorită.

- 1 În modul Opreire, apăsați **PROG/SCAN** pentru a activa modul de programare.
↳ Este afișat **[P01]**.
- 2 Pentru piese MP3, apăsați **▲** / **▼** pentru a selecta un album.
- 3 Apăsați **◀◀** / **▶▶** pentru a selecta o piesă, apoi apăsați **PROG/SCAN** pentru a confirma.
- 4 Repetați pașii de la 2 la 3 pentru a programa mai multe piese.
- 5 Apăsați **▶▶▶** pentru a reda piesele programate.

Pentru a șterge programul


Apăsați **■** de două ori.

Redarea de pe dispozitive cu Bluetooth



Notă

- Nu este garantată compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth.
- Orice obstacol între unitate și dispozitiv poate reduce raza de acțiune.
- Raza operațională efectivă dintre această unitate și dispozitivul cu Bluetooth este de aproximativ 30 metri.
- Unitatea poate memora până la 8 dispozitive Bluetooth conectate anterior.

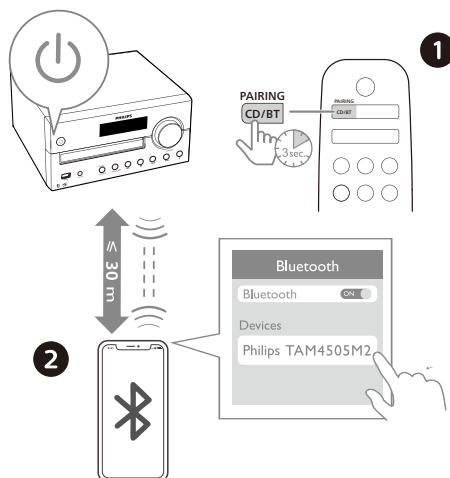

- 1 Apăsați **CD/BT** pentru a selecta sursa Bluetooth sau apăsați butonul Source de pe unitatea principală pentru a comuta la sursa BT.
↳ **BT** Se afișează (Bluetooth).
- 2 Pe dispozitivul dvs. care acceptă Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), activați Bluetooth și căutați dispozitive Bluetooth care pot fi asociate (consultați manualul de utilizare al dispozitivului).

- 3 Selectați „**Philips TAM4505M2**” pe dispozitivul dvs. cu Bluetooth.
- Dacă nu găsiți „**Philips TAM4505M2**” sau nu puteți asocia cu acest produs, apăsați și țineți apăsat **PAIRING** de pe produs sau de pe telecomandă cel puțin 2 secunde pentru a intra în modul de asociere.
 - ↳ După asociere și conectare, veți auzi sunetul de confirmare de la unitate.
- 4 Redați sunetul pe dispozitivul conectat.
- ↳ Sunetul este transmis de pe dispozitivul dvs. cu Bluetooth către acest produs.

Pentru a deconecta dispozitivul cu Bluetooth:


- Dezactivați Bluetooth de pe dispozitivul dvs.
- Apăsați și țineți apăsat **PAIRING** de pe produs sau de pe telecomandă timp de 2 secunde pentru a intra în modul de asociere.
- Apăsați și țineți apăsat **PAIRING** de pe telecomandă timp de 8 secunde pentru a șterge dispozitivele memorate.

5 Operarea Auracast

Puteți difuza muzica dvs. pe acest produs sau pe orice alte produse compatibile cu Auracast.

Receptor Auracast™

- 1 Apăsați  pentru a selecta sursa Auracast sau apăsați butonul pentru **SOURCE** de pe unitatea principală pentru a comuta la sursa Auracast.
 - Este afișat **[AURACAST RCV]**.
 - Indicatorul cyan luminează intermitent.
- 2 Dacă introduceți sursa Auracast pentru prima dată sau dacă lista de posturi este goală, produsul efectuează automat o scanare completă.
 - Este afișat **[Scanning]**.
 - Microsistemul va căuta automat transmisiuni Auracast din apropiere și se va conecta la transmisiunea necriptată cu cel mai puternic semnal.
 - Dacă nu se găsește o transmisiune Auracast în decurs de 20 de secunde, va intra în modul inactiv, iar lumina cyan va clipi lent.

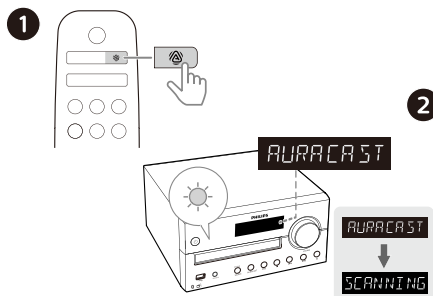

- 3 Pe dispozitivul mobil sau pe componenta care acceptă Auracast, urmați instrucțiunile pentru a activa difuzarea Auracast.
- 4 După conectare, indicatorul cyan luminează în continuu.
- 5 Este afișat numele sursei Auracast.
- 6 Selectați și redați sunetul de pe dispozitivul mobil sau componenta cu funcție Auracast activată pe acest produs.
- 7 Urmăriți conexiunea Auracast pentru orice produse suplimentare compatibile cu Auracast pe care doriți să le includeți.

Pentru a deconecta Auracast, puteți să:

- Comutați produsul la altă sursă.
- Dezactivați transmisiunea Auracast de pe dispozitivul mobil sau de pe componentă.

Scanarea manuală pentru transmisiuni Auracast

În modul Receptor Auracast, apăsați pentru  a scana din nou canalele de transmisiune Auracast™.

Selectarea transmisiunii Auracast

Apăsați  /  pentru a selecta o transmisiune Auracast.

Notă

- Este selectată numai transmisiunea necriptată, iar transmisiunea criptată este omisă.

Transmisiune Auracast™

Notă

- Receptorul Auracast și transmisiunea Auracast nu pot funcționa simultan. Dacă porniți transmisiunea Auracast în modul de receptare Auracast, nu veți putea comuta. Viceversa.

- 1 În sursa DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/Intrare audio, țineți apăsat butonul  / AURACAST timp de 3 secunde sau selectați **Source Control** în aplicația Philips Entertainment ( / transmisiune Auracast) pentru a accesa transmisiunea Auracast.
- 2 În aplicația Philips Entertainment, accesați Setări generale, selectați **Public** (transmisiune necriptată) sau **Personal** (transmisiune criptată) de la transmițătorul Auracast™.
 - Când este selectată transmisiunea necriptată, LED-ul luminează continuu în violet.
 - Când este selectată transmisiunea criptată, LED-ul luminează continuu în portocaliu.
- 3 Puteți difuza pe orice număr de produse compatibile cu Auracast™, urmați instrucțiunile pentru a activa conexiunea Auracast™.
- 4 Dacă canalul de transmisiune Auracast este criptat, produsele cu receptor Auracast trebuie să introducă parola pentru a-l asculta.
 - Indicatorul LED al produsului va lumina în cyan atunci când este activată receptarea Auracast.

- 5 Apăsați butonul **SOURCE** pentru a comuta între DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/Intrare audio pentru a reda diferite surse audio.

Deconectarea transmisiunii Auracast™

- Apăsați și țineți apăsat butonul  timp de 3 secunde. Leșiți din transmisiunea Auracast de pe microsistemul dvs.
 - ↳ LED-ul luminează intermitent în violet sau portocaliu de 3 ori.

6 Ascultarea radioului

Cu acest produs, puteți asculta radio DAB+ și radio FM.

Notă

- Poziționați antena FM cât mai departe posibil de televizor sau alte surse de radiații.
- Pentru recepție optimă, extindeți complet și ajustați poziția antenei FM.

Ascultarea radioului DAB+

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) este o modalitate de a difuza radio digital printr-o rețea de transmițătoare. Acesta vă oferă mai multe opțiuni, o calitate mai bună a sunetului și mai multe informații.

Salvarea automată a posturilor de radio DAB+

Notă

- Din când în când, în transmisia DAB+ sunt adăugate posturi și servicii noi. Pentru a vă bucura de noi posturi și servicii DAB+, scanați periodic.

- 1 Apăsați **DAB/FM** în mod repetat pentru a selecta sursa DAB+.
- Dacă introduceți sursa DAB+ pentru prima dată sau dacă lista de posturi este goală, radioul efectuează automat o scanare completă.
 - ↳ Este afișat [Scanning].
 - ↳ Radioul scanează și stochează automat toate posturile de radio DAB+, iar primul post disponibil este difuzat.

- 2 Apăsați și țineți apăsat **PROG/SCAN** mai mult de 2 secunde.
 - ↳ Produsul scanează și salvează automat toate posturile de radio DAB+.
 - ↳ După scanare, este difuzată prima stație disponibilă.

Selectarea unui post de radio DAB+

După ce posturile de radio DAB+ sunt scanate și salvate, apăsați **◀◀** / **▶▶** pentru a selecta un post DAB+.

Stocarea manuală a posturilor de radio DAB+

- 1 Apăsați **◀◀** / **▶▶** pentru a selecta un post de radio DAB+.
- 2 Apăsați **PROG/SCAN** pentru a activa modul programului.
 - ↳ Este afișat **[P01]**.
- 3 Apăsați **▲** / **▼** pentru a alocă un număr de la 1-10 pentru acest post de radio, apoi apăsați **PROG/SCAN** pentru a confirma.
- 4 Repetați pașii 1-3 pentru a programa mai multe posturi.

Pentru a selecta un post de radio DAB+ presetat:

În modul DAB+, apăsați **▲** / **▼**.

Utilizarea meniului DAB+

- 1 În modul DAB+, apăsați **■** / **MENU** pentru a accesa meniul DAB+.
- 2 Apăsați **◀◀** / **▶▶** pentru a comuta opțiunile meniului.
 - **[SCAN]**: Scanați și salvați toate posturile de radio DAB+ disponibile.

- **[MANUAL]**: Comutați manual la un post DAB+.
- **[DRC]**: Comprimați intervalul dinamic al unui semnal radio, astfel încât volumul sunetelor silențioase să crească, iar volumul sunetelor puternice să fie redus
- **[PRUNE]**: Eliminați posturile nevalide din lista de posturi.
- **[SYSTEM]**: Reglați setările de sistem.

- 3 Pentru a selecta o opțiune, apăsați **▶▶** / **OK**.
- 4 Dacă opțiunea secundară este disponibilă, repetați pașii 2-3.

Afișarea informațiilor DAB+

În timp ce ascultați radioul DAB+, apăsați **INFO** în mod repetat pentru a afișa diverse informații (dacă sunt disponibile), cum ar fi frecvența, puterea semnalului, ora etc.

Ascultarea radioului FM

Comutarea la un post de radio FM

- 1 Apăsați **DAB/FM** în mod repetat pentru a selecta sursa FM.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat **◀◀** / **▶▶** mai mult de două secunde.
 - ↳ Radioul se reglează automat la un post cu recepție puternică.
- 3 Repetați pasul 2 pentru a comuta la mai multe posturi.

Pentru a comuta la un post slab:

Apăsați **◀◀** / **▶▶** în mod repetat până când găsiți recepția optimă.

Salvarea automată a posturilor de radio FM



Notă

- Puteți salva maximum 20 de posturi de radio FM.

- 1 Apăsați **DAB/FM** în mod repetat pentru a selecta sursa FM.
- 2 Apăsați și țineți apăsat **PROG/SCAN** mai mult de 2 secunde.
 - ↳ Toate posturile disponibile sunt programate în ordinea intensității de recepție a benzii de undă.
 - ↳ Primul post de radio programat este difuzat automat.

Stocarea manuală a posturilor de radio FM

- 1 Comutați la un post de radio FM.
- 2 Apăsați **PROG/SCAN** pentru a activa modul programului.
 - ↳ Este afișat **[P01]**.
- 3 Apăsați ▲ / ▼ pentru a alocă un număr de la 1-10 pentru acest post de radio, apoi apăsați **PROG/SCAN** pentru a confirma.
- 4 Repetați pașii 1-3 pentru a programa mai multe posturi.



Notă

- Pentru a suprascrie o stație programată, salvați o altă stație în locul său.

Selectarea unui post de radio FM presetat

În modul FM, apăsați ▲ / ▼ pentru a selecta un număr presetat.

- În timp ce ascultați radio FM, puteți apăsa pe **MODE** pentru a comuta între sunetul stereo și cel mono.

Afișarea informațiilor RDS

RDS (Radio data System) este un serviciu care permite posturilor FM să afișeze informații suplimentare.

- 1 Comutați la un post de radio FM.
- 2 Apăsați **INFO** în mod repetat pentru a afișa diverse informații RDS (dacă sunt disponibile), cum ar fi numele postului, tipul de program, ora etc.

7 Reglarea sunetului

Următoarele operațiuni sunt aplicabile tuturor suporturilor media acceptate.

Selectarea unui efect de sunet presetat

- Apăsați **SOUND** în mod repetat pentru a selecta un efect de sunet presetat.

Reglarea nivelului de volum

- De pe telecomandă, apăsați **+/-** (volum) în mod repetat.
- Pe unitatea principală, rotiți butonul de volum.

Dezactivarea sunetului

- Apăsați  pentru a dezactiva sau a reactiva sunetul.

8 Alte funcții

Setarea temporizatorului pentru alarmă

Acest produs poate fi utilizat ca ceas cu alarmă. Puteți selecta fișierele disc, radio sau .mp3 de pe un dispozitiv de stocare USB ca sursă de alarmă.



Notă

- Temporizatorul de alarmă nu este disponibil în modul AUDIO IN.
- Dacă este selectată sursa CD/USB, dar nu este introdus niciun disc sau nu este conectat niciun dispozitiv USB, sursa radio este selectată automat.

- 1 Asigurați-vă că ați setat ceasul.
- 2 În modul standby, apăsați și țineți apăsat **SLEEP/TIMER** mai mult de 2 secunde.
↳ Cifrele orei clipească.
- 3 Apăsați **⏮ / ⏭** în mod repetat pentru a seta ora, apoi apăsați **SLEEP/TIMER** pentru a confirma.
↳ Cifrele minutelor clipească.
- 4 Apăsați **⏮ / ⏭** pentru a seta minutele, apoi apăsați **SLEEP/TIMER** pentru a confirma.
↳ Ultima sursă de alarmă selectată clipește.
- 5 Apăsați **⏮ / ⏭** pentru a selecta o sursă de alarmă (disc, USB, FM sau radio DAB+), apoi apăsați **SLEEP/TIMER** pentru a confirma.
↳ **XX** luminează intermitent (XX indică nivelul volumului alarmei).

- 6 Apăsați **⏮ / ⏭** pentru a seta volumul alarmei, apoi apăsați **SLEEP/TIMER** pentru a confirma.

Activarea/Dezactivarea temporizatorului alarmei

În modul standby, apăsați **SLEEP/TIMER** în mod repetat pentru a activa sau a dezactiva temporizatorul.

- ↳ Dacă temporizatorul este activat, este afișat **TIMER**.
- În modul standby, puteți apăsa și ține apăsat **CLOCK** pentru a porni sau opri afișajul ceasului.

Setarea temporizatorului pentru modul de veghe

Acest sistem audio poate comuta automat la modul standby după o perioadă stabilită.

- Când sistemul audio este pornit, apăsați **SLEEP/TIMER** în mod repetat pentru a selecta o perioadă stabilită (în minute).
 - ↳ Dacă temporizatorul este activat, este afișat **SLEEP**.


Pentru a dezactiva temporizatorul pentru modul de veghe

- Apăsați **SLEEP/TIMER** în mod repetat până când este afișat **[OFF]** (mod de veghe dezactivat).
 - ↳ Când cronometrul pentru modul de veghe este dezactivat, **SLEEP** dispare.

Ascultarea unui dispozitiv extern

Puteți asculta un dispozitiv extern prin această unitate cu un cablu de legătură MP3.

- 1 Conectați un cablu de legătură MP3 (nefurnizat) între:
 - Mufa **AUDIO IN** (3,5 mm) de pe produs.
 - Și mufa pentru căști de pe dispozitivul extern.
- 2 Apăsați **AUDIO IN/USB** în mod repetat pentru a selecta sursa **AUDIO IN**.
- 3 Începeți să redați de pe dispozitiv (consultați manualul de utilizare al dispozitivului).

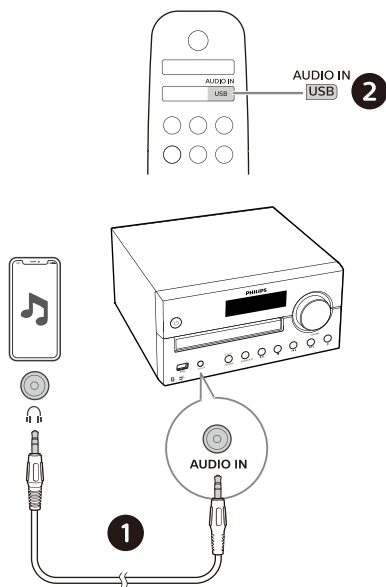

Restabilirea la setările din fabrică

Restabiliți dispozitivul la setările implicite.


Când dispozitivul este pornit, apăsați și țineți apăsat butonul ►|| timp de 5 secunde în sursa **AUDIO IN** la **VOLUME 2**.

Dispozitivul este restabilit la valorile implicite din fabrică și intră în modul standby.

9 Aplicația Philips Entertainment

Descărcarea aplicației


Scanați codul QR/ Apăsați butonul „Descărcare” sau căutați „Philips Entertainment” în Apple App Store sau Google Play pentru a descărca aplicația.

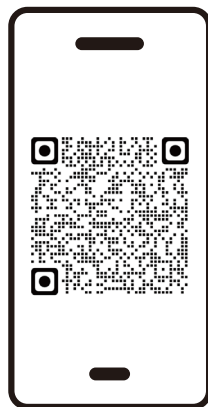

philips.to/entapp

Aplicația Philips Entertainment vă oferă controlul asupra muzicii pe care o ascultați. Puteți utiliza dispozitivul inteligent pentru a alege cu ușurință stilul de sunet dorit, pentru a comuta între surse și multe altele.

Asocierea aplicației cu sistemul micro

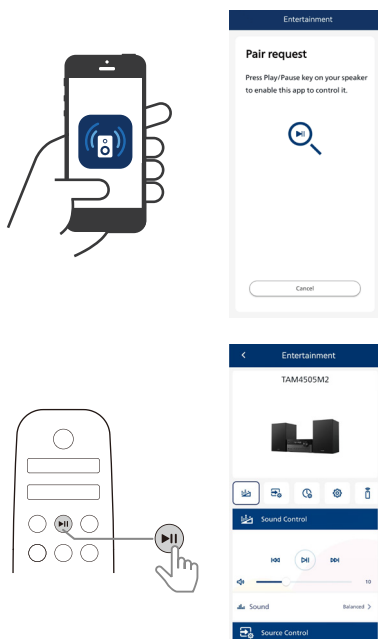



- 1 Lansați aplicația Philips Entertainment pe dispozitivul mobil.
- 2 Asigurați-vă că setarea Bluetooth este activată pe dispozitivul mobil.
- 3 În cazul în care conectați aplicația Philips Entertainment la sistemul micro pentru prima dată, va trebui să asociați aplicația cu sistemul micro.
- 4 Apăsați tasta Redare/Pauză de pe sistemul micro pentru a permite aplicației să îl descopere și să îl controleze.




Selectarea sunetului

Puteți selecta sunetul ideal pentru muzica dvs.

Selectarea efectului egalizatorului (EQ)



Apăsați pictograma  în aplicație pentru a selecta modulile predefinite de sunet potrivite pentru muzica dvs.: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM.**

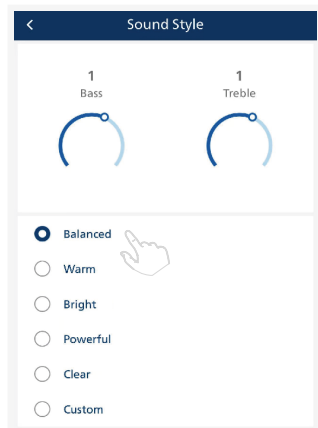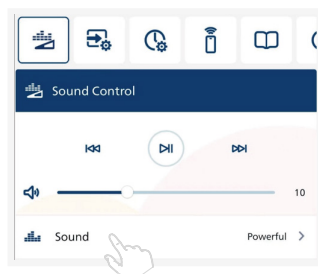

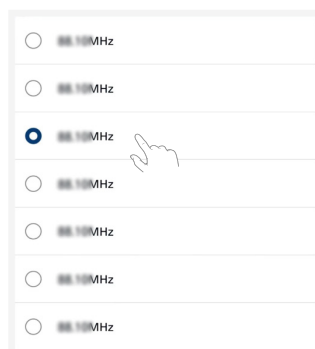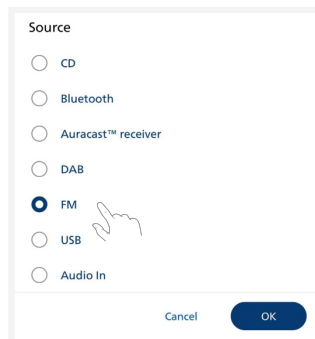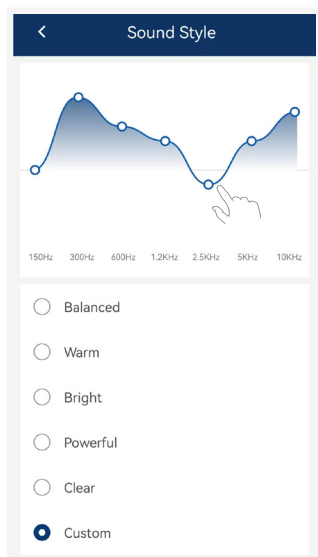


Selectarea sursei

Apăsați pictograma  în aplicație pentru a selecta **CD/BLUETOOTH/AURACAST/DAB/FM/USB/AUDIO IN**.

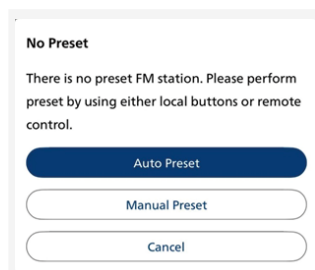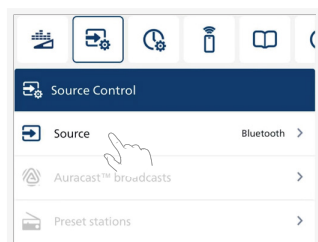


Recepționarea transmisiunii Auracast™ necriptate

- 1 Selectați sursa Auracast™ pentru recepție.

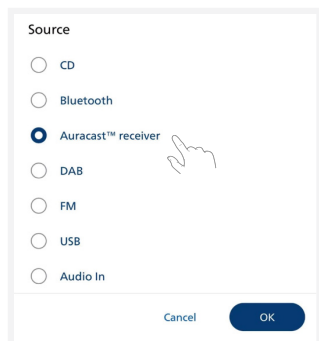


- 2 Apăsați [Auracast™ broadcasts] pentru a accesa lista de transmisiune Auracast™.

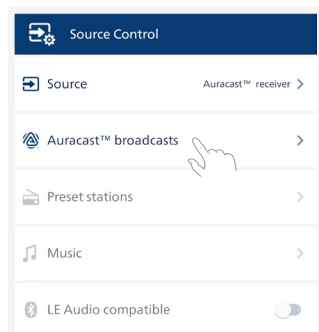


- 3 Când este selectată o sursă de redare **necriptată** de pe telefonul mobil sau adaptor, sistemul micro o va căuta și se va conecta la ea.

↳ Activați transmisiunea Auracast™ pe telefonul mobil sau adaptor.

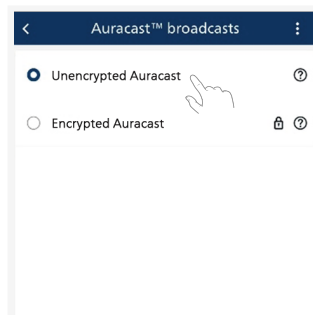


Recepționarea transmisiunii Auracast™ criptate

- 1 Selectați sursa Auracast™ pentru recepție.

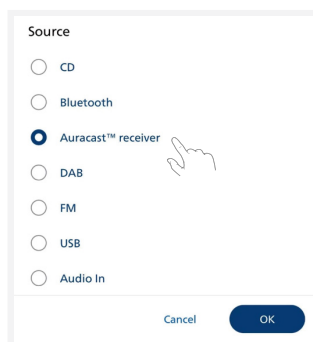


- 2 Apăsați **[Auracast™ broadcasts]** pentru a accesa lista de transmisiune Auracast™.

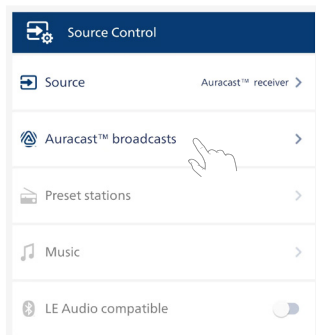


- 3 Când este selectată o sursă de redare **criptată** de pe telefonul mobil sau adaptor, va trebui să introduceți o parolă. Introduceți aceeași parolă pe care ați introdus-o când ați configurat transmisiunea Auracast™ de pe telefonul mobil sau adaptor.

↳ Activați transmisiunea Auracast™ pe telefonul mobil sau adaptor.


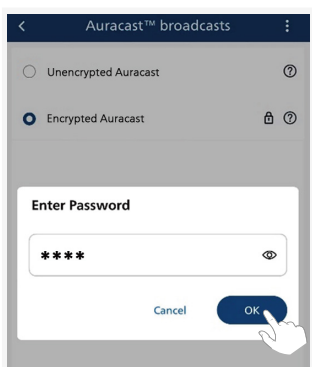


Selectarea unui post de radio prestat


- 1 Selectați pentru a accesa sursa **[FM]**.

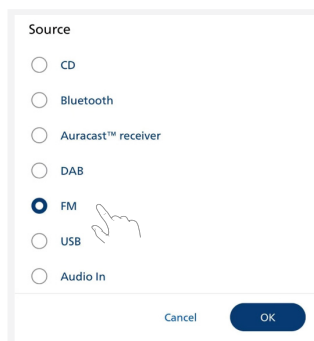

- 2 Apăsați pentru a selecta stația FM prestată.

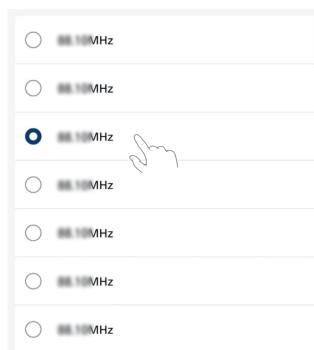
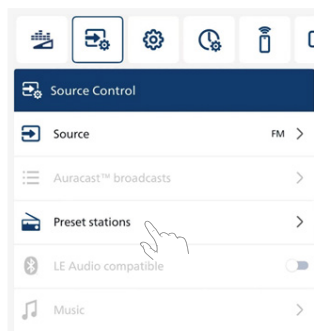


Când nu există nicio stație presetată stocată în sistemul micro, aplicația vă va reaminti să efectuați scanarea automată sau să presetați manual.

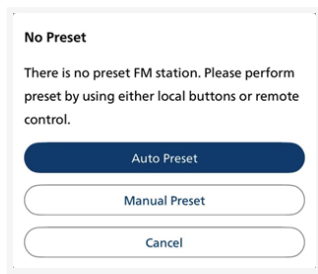



Configurarea ceasului

Apăsați pictograma  în aplicație pentru a accesa setările ceasului.

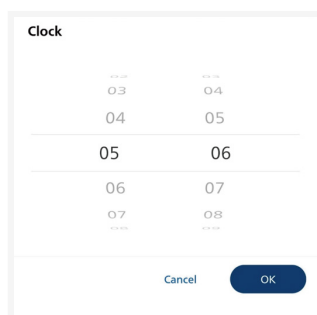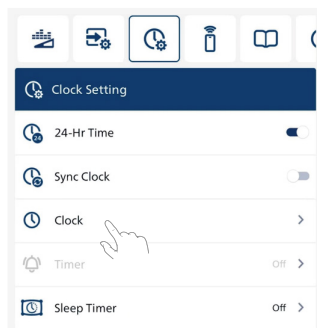

- **[24-Hr Time]:** Setati modul de 12 sau 24 de ore pentru timp.
 - ↳ Ora în format de 24 de ore este setată în mod prestabilit.
- **[Sync Clock]:** Când este activată opțiunea Sync Clock, aplicația va sincroniza ceasul mobil la sistemul micro la conectarea dintre ele.
 - ↳ Dezactivați **[Sync Clock]**, astfel încât utilizatorii să poată personaliza ora pentru sistemele micro.
- **[Clock]:** Opțiunea de a glisa și a selecta ora pe pagina ceasului.

Setarea temporizatorului pentru alarmă

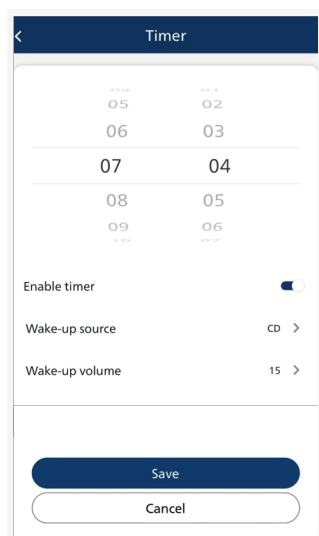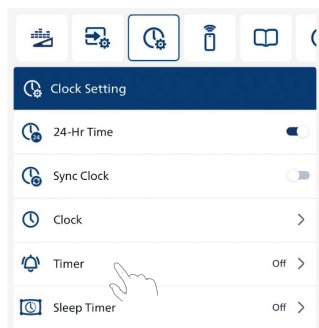



- 1 **[Timer]:** Apăsați pentru a accesa setarea temporizatorului pentru alarmă. Setati ora la care să se activeze sistemul micro.
- 2 Selectați **[Enable timer]:** Sistemul micro se va porni automat și va reda după ce ajunge la ora setată.
- 3 Selectați **[Wake-up source]:** CD/FM/DAB/USB.

- 4 Selectați **[Wake-up volume]:** Nivelul volumului de la 0 la 32.
- 5 Apăsați **[Save]** pentru a stoca setările temporizatorului pentru alarmă.
- 6 Sistemul micro se va porni la ora setată.

Notă

- Când nu este setat ceasul, temporizatorul pentru alarmă nu poate fi setat.

Setarea temporizatorului pentru somn

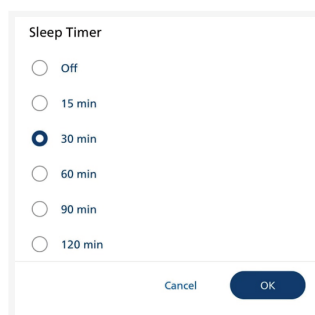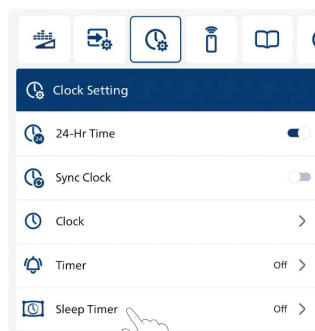


- 1 Apăsați **[Sleep Timer]** pentru a accesa setările temporizatorului pentru somn.


- 2 Selectați **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Apăsați **[OK]** pentru a salva setările temporizatorului pentru somn.
- 4 Sistemul micro se va opri după ora setată.

Selectarea transmisiunii Auracast



- 1 Apăsați pictograma  din aplicație pentru a accesa lista General Settings.

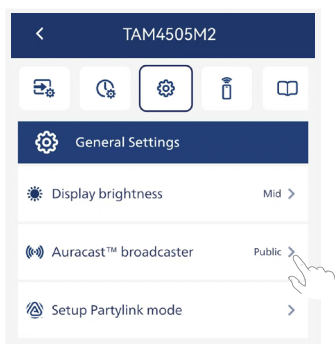


- 2 Selectați transmisiuni din categoriile **Public** sau **Personal**.

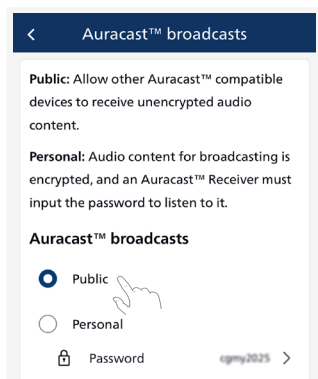

- 3 Setati o parolă atunci când este selectată opțiunea **Personal** (transmisiune criptată).

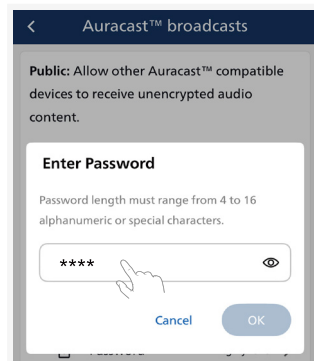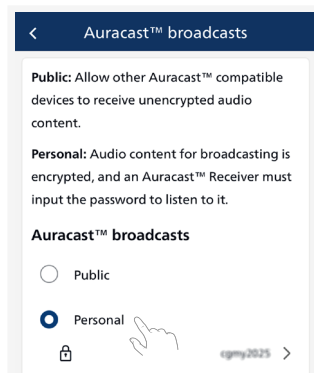


- 4 Apăsați și țineți apăsat butonul  de pe dispozitiv, care va intra apoi în modul de scanare Auracast.

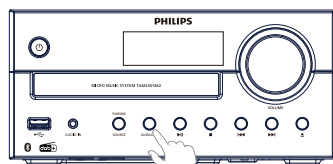




Telecomandă

Apăsați pictograma  pentru a accesa și utiliza dispozitivul mobil prin intermediul aplicației Philips Entertainment ca telecomandă pentru a opera sistemul micro.

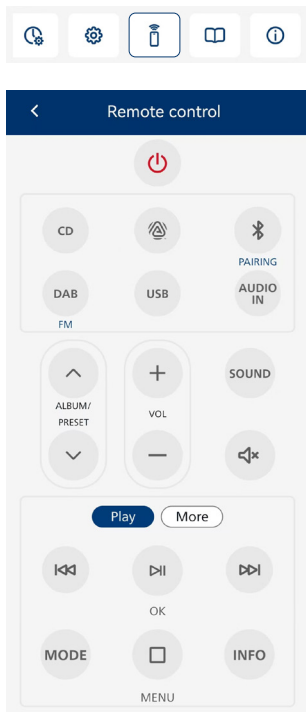

Ghid de utilizare

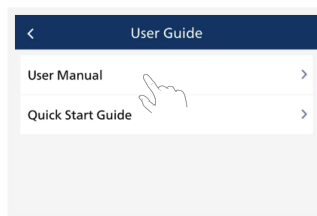

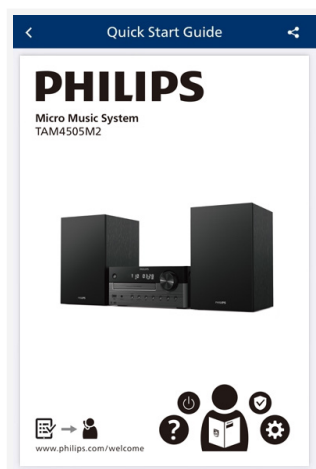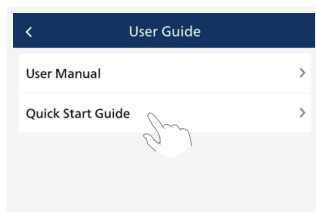

Pentru informații suplimentare despre utilizarea produsului, apăsați pictograma  din aplicație, unde veți găsi **[User Manual]** și **[Quick Start Guide]**.


Upgrade firmware

Pentru a beneficia de cele mai bune funcții și de asistență, actualizați-vă produsul la cea mai recentă versiune de firmware.

Firmware-ul pentru MCU poate fi updatat la cea mai recentă versiune prin aplicația Philips Entertainment.

Accesați **Firmware Update** și apăsați pe **Download & Update**. Dacă se lansează un upgrade, pictograma **Download & Upgrade** va putea fi apăsată, iar procesul va începe automat.

Atunci când produsul este conectat la aplicația Philips Entertainment, poate primi actualizări de firmware over-the-air. Faceți întotdeauna upgrade la cea mai recentă versiune de firmware pentru a îmbunătăți performanța produsului.

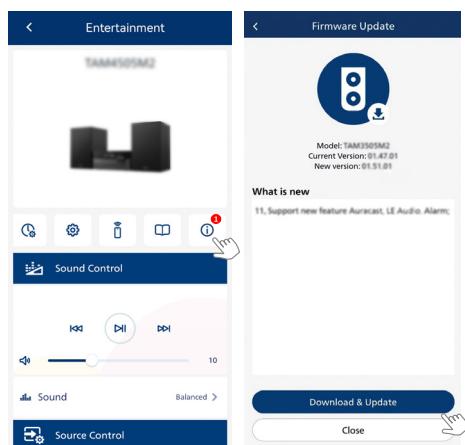

10 Informații despre produs



Notă

- Informațiile despre produs se pot modifica fără notificare prealabilă.

Specificații

- Putere de ieșire nominală:**
Total 80W (RMS)
- Răspuns de frecvență acustică:**
66Hz-20kHz
- Driver boxă:**
2 x 4" woofer 4 Ω;
2 x 0,75" tweeter 4Ω;
- Amplificare bas:** 2 x porturi pentru bas
- Tipuri acceptate de discuri:** CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
- Versiunea Bluetooth:** V5.4
- Profiluri Bluetooth acceptate:**
A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- Bandă de frecvență Bluetooth/ Putere de ieșire:** Bandă 2,402GHz~2,480GHz ISM/≤ 9dBm
- Redare USB:**
 - Tip A, USB direct 2.0, 5V/1A, format fișier MSC, FAT 16/32
 - Acceptă USB de până la 128G
- Interval de frecvență tuner:**
FM 87,5-108MHz
DAB 174-240MHz (Banda III)
- Posturi presetate:**
20 (FM) + 20 (DAB+)
- Nivel de intrare AUDIO IN:**
500mV ±100mV RMS
- Putere:** 100-240V~, 50/60Hz (Intrare CA)
- Consum de energie în timpul funcționării:** 20W

- Consum de energie în standby:**
< 0,5 W (afișaj ceas oprit)
- Dimensiuni (L x H x A):**
220 x 105 x 231 mm (unitatea principală);
148 x 240 x 203 mm (boxă)
- Greutate:** 1,5 kg (unitatea principală);
2 x 1,9 kg (boxe)

Informații privind capacitatea de redare USB

Extensie	Codec	Rată eșantion	Rată de biți
.mp3	MPEG 1 Nivelul 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Nivelul 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Nivelul 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	Până la 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	Până la 48 kHz/16 bit	

Dispozitive USB compatibile:

- Memorie flash USB (USB2.0 sau USB1.1)
- Playere flash USB (USB2.0 sau USB1.1)
- carduri de memorie (necesită un cititor de carduri suplimentar pentru a funcționa cu această unitate)

Formate USB acceptate:

- Format de fișier USB sau de memorie: FAT12, FAT16, FAT32 (dimensiune sector: 512 bytes)
- Rata de biți MP3 (rata de date): 32-320 Kbps și rată de biți variabilă
- Rata de biți WMA (rata de date): 48~192 kbps
- Rata de biți WAV (rata de date): Până la 1536 kbps

- Imbricare directoare până la cel mult 8 niveluri
- Număr de albume/dosare: maximum 99
- Număr de piese/titluri: maximum 999
- Nume fișier în Unicode UTF8 (lungime maximă: 32 bytes)

Formate USB neacceptate:

- Album gol: Un album gol este un album care nu conține elemente grafice MP3/WMA/WAV și nu va fi afișat.
- Formatele de fișiere neacceptate vor fi omise. De exemplu, fișierele Word (.doc) sau fișierele MP3 cu extensia .dif vor fi ignorate și nu vor fi redade.

Formate de disc MP3 acceptate

- ISO9660, Joliet
- Număr maxim de titluri: 128 (în funcție de lungimea numelui fișierului)
- Număr maxim de albume: 99
- Frecvențe de eșantionare acceptate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Rate de biți acceptate: 32 ~ 320 (kbps), rate de biți variabile

11 Depanare



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa dispozitivului.

Pentru a vă menține valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați pe cont propriu sistemul. Dacă întâmpinați probleme la utilizarea dispozitivului, verificați următoarele înainte de a solicita service. Dacă problema nu se rezolvă, accesați site-ul web Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că boxa este în apropiere și aveți acces la numărul modelului și numărul de serie.

Nu există curent

- Asigurați-vă că cablul de alimentare cu curent alternativ al dispozitivului este conectat corect.
- Asigurați-vă că există electricitate la nivelul prizei CA.
- Pentru a economisi energie, sistemul trece automat în modul standby la 15 minute după ce se încheie piesa și nu este acționat niciun buton.

Fără sunet sau sunet slab

- Reglați volumul.
- Verificați dacă boxele sunt conectate corect.
- Verificați dacă firele libere ale boxelor sunt prinse.

Niciun răspuns de la unitate

- Deconectați și reconectați fișa de alimentare cu curent alternativ, apoi porniți din nou unitatea.
- Pentru a economisi energie, sistemul trece automat în modul standby la 15 minute după ce se încheie piesa și nu este acționat niciun buton.

Telecomanda nu funcționează

- Înainte de a apăsa orice buton de funcție, selectați sursa corectă cu telecomanda în locul unității principale.
- Reduceți distanța dintre telecomandă și unitate.
- Introduceți bateriile cu polaritățile (+/-) aliniate conform instrucțiunilor.
- Înlocuiți bateriile.
- Îndreptați telecomanda direct spre senzorul frontal al unității.

Nu a fost detectat niciun disc

- Introduceți un disc.
- Verificați dacă discul este introdus invers.
- Așteptați până când condensul de umiditate de la lentilă a dispărut.
- Înlocuiți sau curățați discul.
- Utilizați un CD finalizat sau un disc de format corect.

Nu se afișează unele fișiere de pe dispozitivul USB


- Numărul de dosare sau fișiere de pe dispozitivul USB a depășit o anumită limită. Acest fenomen nu este o defecțiune.
- Formatele acestor fișiere nu sunt acceptate.

Dispozitivul USB nu este acceptat

- Dispozitivul USB nu este compatibil cu unitatea. Încercați altul.

Recepție radio slabă

- Măriți distanța dintre unitate și televizor sau alte surse de radiații.
- Extindeți complet antena radio.
- Conectați o antenă radio de exterior. Puteți achiziționa un cablu de antenă de schimb cu o fișă în formă de L la un capăt, conform ilustrației de mai jos.
 - Conectați mufa în formă de L la acest produs și conectați mufa de la celălalt capăt în priza de perete.



Redarea muzicii nu este disponibilă pe această unitate chiar și după conectarea reușită prin Bluetooth.

- Dispozitivul nu poate fi utilizat pentru a reda muzică prin această unitate wireless.

Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv care are Bluetooth.

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de unitate sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.

Nu se poate realiza conexiunea prin Bluetooth la această unitate.

- Dispozitivul nu acceptă profilurile necesare pentru această unitate.
- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultați manualul utilizatorului dispozitivului pentru a afla cum să activați această funcție.
- Această unitate nu este în modul de asociere.
- Această unitate este deja conectat cu un alt dispozitiv care are Bluetooth. Deconectați dispozitivul respectiv și încercați din nou.

Dispozitivul mobil asociat se conectează și se deconectează constant.

- Recepția Bluetooth este slabă. Mutați dispozitivul mai aproape de unitate sau îndepărtați orice obstacol dintre ele.
- Unele telefoane mobile se pot conecta și deconecta în mod constant atunci când efectuați sau încheiați apelurile. Acest lucru nu indică o defecțiune a acestei unități.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth ar putea fi dezactivată automat, ca modalitate de a economisi energie. Acest lucru nu indică o defecțiune a acestei unități.

Temporizatorul nu funcționează

- Setați corect ceasul.
- Porniți temporizatorul.

Setarea ceasului/temporizatorului a fost ștersă

- Alimentarea a fost întreruptă sau cablul de alimentare a fost deconectat.
- Resetați ceasul/temporizatorul.

Cum să păstrați afișajul ceasului pornit sau oprit în standby?

- În modul standby, apăsați și țineți apăsat **CLOCK** pentru a porni sau opri afișajul ceasului.



Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

2025 © Philips și Philips Shield Emblem sunt mărci comerciale înregistrate ale Koninklijke Philips N.V. și sunt utilizate în baza licenței. Acest produs a fost fabricat și este vândut sub responsabilitatea MMD Hong Kong Holding Limited sau a unaia dintre filialele sale, iar MMD Hong Kong Holding Limited este garantul acestui produs.

TAM4505M2_12_UM_RO_V1.0

