

PHILIPS

Väike muusikakeskus

TAM4505M2



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt:

www.philips.com/support

Sisukord

1 Tähtis	2	8 Muud võimalused	18
Ohutus	2	Alarmi taimeri seadistamine	18
Teatised	2	Unetaimeri seadistamine	19
Kaubamärgid	3	Kuulamine välisseadmest	19
		Tehaseseadetele lähtestamine	19
2 Väike muusikakeskus	4		
Karbi sisu	4	9 Rakendus Philips Entertainment	20
Põhiseadme ülevaade	6	Rakenduse allalaadimine	20
Kaugjuhtimispuldi ülevaade	8	Siduge rakendus oma väikese muusikakeskusega	20
		Heli valimine	21
3 Alustamine	9	Allika valimine	21
Kõlarite ühendamine	9	Kella seaded	24
Raadio antenni ühendamine	10	Auracasti ülekande valimine	26
Ühendage vooluvõrku	10	Kaugjuhtimispult	27
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	10	Kasutusjuhend	27
Toide sees	10	Riistvara täiustamine	28
Kell	11		
		10 Toote teave	29
4 Esitamine	11	Tehnilised andmed	29
Plaadilt esitamine	11	USB-lt esitamise teave	29
USB-lt esitamine	11	Ühilduvad MP3-plaadi vormingud	30
Esituse haldamine	12		
Lugude vahelejätmiseks	12	11 Törkeotsing	30
Lugude programmeerimine	12		
Bluetoothiga seadmetelt esitamine	13		
5 Auracasti kasutamine	14		
Auracast™ vastuvõtja	14		
Auracast™-i ülekanne	14		
Auracast™ ülekande lahtiühendamine	15		
6 Raadio kuulamine	15		
DAB+ raadio kuulamine	15		
FM-raadio kuulamine	17		
7 Heli reguleerimine	18		
Eelseadistatud heliefekti valimine.	18		
Helitaseme reguleerimine	18		
Heli vaigistamine	18		

1 Tähtis

Ohutus

Enne selle väikese muusikakeskuse kasutamist lugege ja tehke selgeks kõik juhised. Juhiste eiramisest põhjustatud kahjustus tühistab garantii.



See piksenool viitab, et seadme isoleerimata materjal võib põhjustada elektrilöögi. Kõigi majas olivate ohutuse tagamiseks jätke korpus külge. Küsimärk tõstab esile omadused, millest peaksite kasutamise ja hoolduse murede ennetamiseks põhjalikumalt lugema kaasasolevast raamatust. HOIATUS: tulekahju või elektrilöögi ohu maandamiseks ei tohiks seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega selle peale ei tohi panna veega täidetud esemeid, nagu vaase. ETTEVAATUST! Elektrilöögi ennetamiseks sisestage pistik lõpuni välja. Polariseeritud pistikutega piirkondades sobitage elektrilöögi ennetamiseks lai tera laia pesaga.

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.
- Ärge kunagi õlitage seadme mistahes osa.
- Ärge kunagi vaadake seadme sees olevasse laserkiirde.
- Ärge kunagi asetage seda toodet muu elektriseadme peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lahtistest leکیدest või kuumusest.
- Veenduge, et teil oleks seadme vooluvõrgust eemaldamiseks alati hea ligi pääseda toitejuhtmele, pistikule või adapterile.

- Kindlasti jätke toote ümber piisavalt vaba ruumi õhutuseks.
- Kasutage ainult tootja määratletud lisaseadmeid / tarvikuid.
- Patarei kasutamise hoiatus – Patarei lekke vältimiseks, et ei tekiks kehavigastusi, vara kahjustusi või seadme kahjustusi:
 - Sisestage patarei õigesti ehk jälgige + ja - pooluseid nii nagu märgitud tootele.
 - Aku (paigaldatud patareikogumi või patareide) puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
 - Toote kauaks kasutamata jätmisel eemaldage sellelt aku.
- Toodet ei tohi saada pritsmeid.
- Ärge pange tootele mistahes ohtlikke esemeid (nt vedelikega täidetud asjad, põlevad küünlad).
- Kui pistikupesasid või seadme liitmikku kasutatakse seadme lahti ühendamiseks, jääb väljalülitamisseade hõlpsalt kasutatavaks.
- Kasutage toodet ohutult keskkonnas, milles temperatuurivahemik on 0-45°C.

Teatised

Selle seadme mis tahes muudatused, mis pole saanud sõnaselget ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited heakskiitu, võivad tühistada kasutaja õiguse toote käsitlemiseks.

Vastavus

Käesolevaga deklareerib TP Vision Europe B.V., et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt www.philips.com/support.

Keskkonna eest hoolitsemine

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa määrusele (EU) 2023/1542 kooskõlastatud akusid, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka.

Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete ning akude kogumissüsteem.

Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet ning akusid tavaliste olmejäätmete sekka. Vanade toodete ja akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Kõrvaldatavate akude eemaldamine

Kõrvaldatavate akude eemaldamiseks lugege aku paigaldamise jaotist.

Keskkonnahoidlikkus

Kogu liigne pakend tuleb kõrvaldada. Süsteem sisaldab taastöödeldavaid- ja kasutatavaid materjale, mille peab lahti võtma pädev ettevõtte. Järgige kohalikke määruseid, mis reguleerivad pakkematerjalide, tühjade akude ja vana seadme kõrvaldamist.

Toote hooldamine

- Ärge sisestage plaadi kaane alla mistahes eset, mis pole plaat.
- Ärge sisestage plaadi kaane alla kõvera- ega mõranenud plaate.
- Eemaldage plaadid plaadi kaane alt, kui te ei kasuta toodet kaua.
- Puhastage toodet vaid mikrokiudlapiga.

Siinsel seadmel on järgnev märk.



Märkus

- Nimeplaat asub toote taga.

Kaubamärgid



Auracast™ sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad kaubamärgid ning ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.



Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited kasutab neid märke litsentsi alusel.



Be responsible
Respect copyrights


Autoriõigusega kaitstud materjalist, sh arvutiprogrammidest, failidest, edastustest ja helisalvestistest, volitamata koopiade loomine võib olla autoriõiguste rikkumine ja kuritegelik. Seda seadet ei tohi kasutada sellistel eesmärkidel.

2 Väike muusikakeskus


Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/support.

Karbi sisu


Kontrollige ja leidke pakendist järgmised esemed:

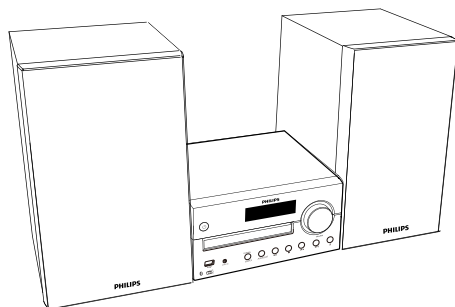

- Põhiseade
- 2 kõlarikasti

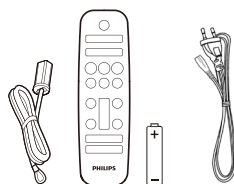


- FM antenna (FM-antenn)
- Kaugjuhtimispult ühe AAA patareiga.
- Toitejuhe (Toitejuhtmete kogus ja pistiku tüüp erinevad piirkonniti)

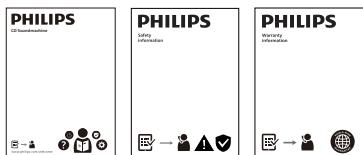

- Lühijuhend, garantiikaart ja ohutusleht
- Siinse kasutusjuhendi pildid, kujutised ja joonised on vaid viited, toote tegelik välimus võib erineda.

Põhiseadme ülevaade

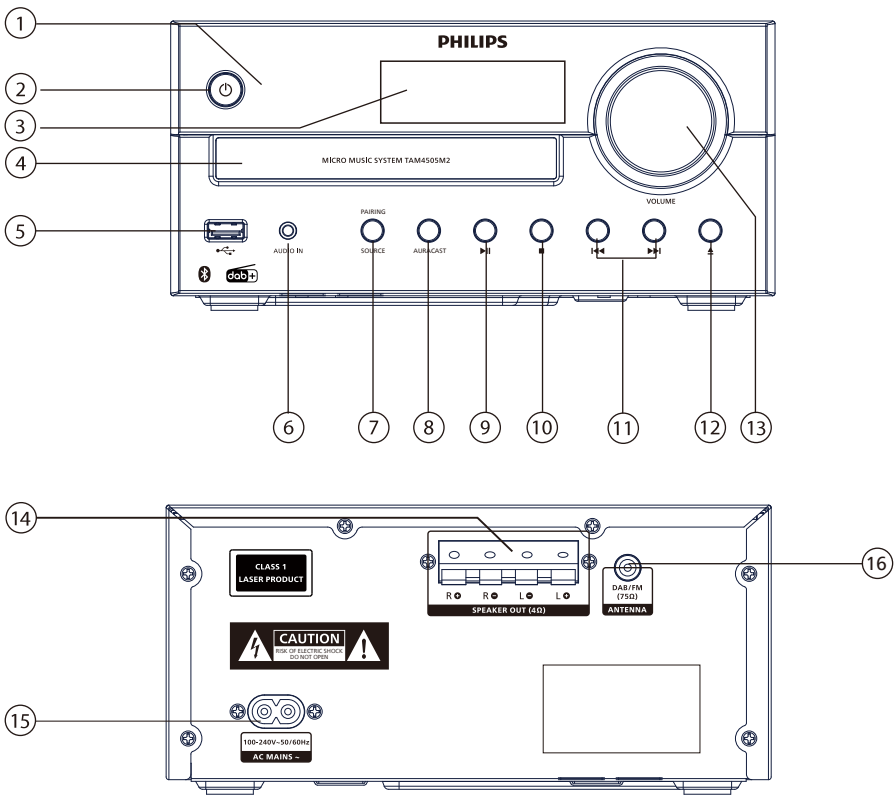

1 LED-näidik

Funktsiooni olek (vt alumist tabelit).

LED	Olek
Pidev punane	Ooterežiim
Vilgub rohekassiniselt (aeglaselt)	Auracast™ vastuvõtja skannib
Püsivalt rohekassinine	Auracast™ vastuvõtja ühendatud
Vilgub rohekassiniselt (väga aeglaselt)	Auracast™ vastuvõtja ooterežiimil
Püsivalt oranž	Krüptitud Auracast™ ülekanne

Vilgub merevaigukollaselt kaks korda (aeglaselt)	Keelatud krüptitud Auracast™ ülekanne
Püsivalt lilla	Krüptimata Auracast™ ülekanne
Vilgub lillalt kaks korda (aeglaselt)	Keelatud krüptimata Auracast™ ülekanne

- 2
- Lülitage toode sisse või ooterežiimile.
- 3 **Ekraan**
- Näitab praegust ekraani.
- 4 **Plaadi kaas**



- ⑤
- Siia pistate USB-mälupulga.

⑥ **AUDIO IN (HELISISEND)**

- Siia pistate välise heliseadme.

⑦ **SOURCE/PAIRING
(ALLIKA/SIDUMINE)**

- Valige, et valida allikas:
DISC (PLAAT), BLUETOOTH,
AURACAST, DAB, FM, USB või
AUDIO IN (HELISISEND).
- Bluetoothi režiimis praeguse
seadme ühenduse katkestamiseks
ja sidumisrežiimi lülitumiseks
vajutage ning hoidke all kauem
kui 2 sekundit.

⑧ **AURACAST**

- Lühike vajutus: lülitub Auracast
vastuvõtturežiimi.
- Kaua sõrme hoidmine: lülitub
Auracast edastamisrežiimi.
- Topeltklõps: kustutab krüptitud
edastusteabe.

⑨ **▶||**

- Alustab või peatab esitamise.

⑩ **■**

- Lõpetab esituse.
- Kustutab programmi.

⑪ **|◀/▶|**

- Esitab eelmise/järgmise loo.
- Otsib loost/plaadilt.
- Esitage raadiojaama.
- Muudab aega.
- Auracast režiimis lülitub eelmisele/
järgmisele krüptimata edastusele.
- Kiiresti edasi-tagasi kerimiseks
vajutage ja hoidke all.

⑫ **▲**

- Avab või sulgeb plaadi kaane.

⑬ **VOLUME (HELI)nupp**

- Heli muutmine.

⑭ **SPEAKER OUT (KÕLARI VÄLJUNDI)
pesa**


- Kõlaritega ühendumiseks.

⑮ **AC MAINS ~ (TOITEPISTIK)**

⑯ **FM/DAB+ antenna
(FM/DAB+ antenn)**

- FM-raadio/DAB+ vastuvõtu
parandamiseks.

Kaugjuhtimispuldi ülevaade

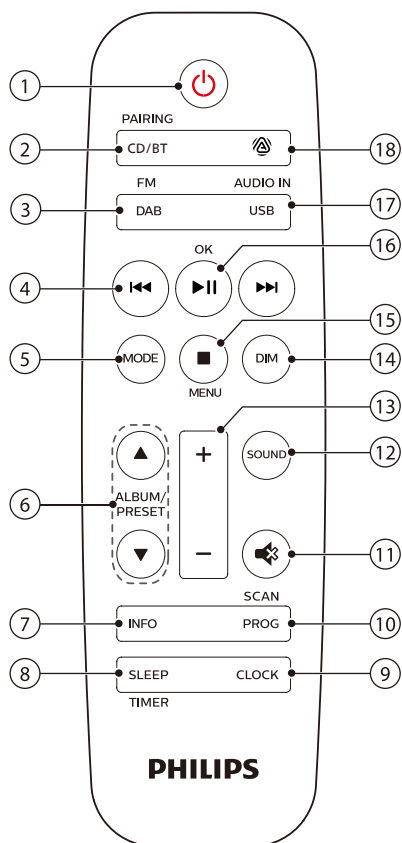

①

- Lülitage toode sisse või ooterežiimile.

② CD/BT PAIRING (CD/BLUETOOTHI SIDUMINE)

- Valib allikaks CD.
- Valib allikaks Bluetoothi.
- Bluetooth režiimis sidumisrežiimi lülitamiseks või praegu ühendatud seadmega ühenduse katkestamiseks vajutage ja hoidke all kauem kui 2 sekundit.

③ DAB/FM

- Valige allikaks FM või DAB+.

④

- Esitab eelmise või järgmise loo.
- Otsib loost/plaadilt.
- Esitage raadiojaama.
- Muudab aega.
- Auracast režiimis lülitub eelmisele/ järgmisele krüptimata edastusele.
- Kiiresti edasi-tagasi kerimiseks vajutage ja hoidke all.

⑤ MODE (REŽIIM)

- Lugude esitamiseks juhuslikus järjekorras valige segamisrežiim.
- Ühe või mitme loo kordamiseks valige kordamisrežiim.
- Valige stereo ja mono heli.

⑥ ALBUM/PRESET (ALBUM/EELSEADE)

- ▲/▼
- Valib eelseadistatud raadiojaama.
- Esitab eelmise/järgmise albumi.

⑦ INFO (TEAVE)

- Kuvab taasesitatava teabe või raadiojaama teavet.

⑧ SLEEP/TIMER (OOTEREŽIIM/TAIMER)

- Välja lülitamiseks teatud aja tagant.
- Alarmi taimeri määramiseks.

⑨ CLOCK (KELL)

- Kella keeramiseks.
- Vaata kella.
- Ooterežiimis kella näitamiseks/ peitmiseks vajutage ja hoidke all.

⑩ PROG/SCAN (PROG/SKANN)

- Muudab lugude järjekorda.
- Raadiojaama programmeerimine.
- Raadiojaamade ise salvestumiseks.

⑪

- Heli vaigistamine või lubamine.

⑫ SOUND (HELI)

- Valib eelseadistatud heliefekti.

- ⑬ +/- (heli)
 - Heli muutmine.
- ⑭ DIM (EREDUST)
 - Ekraani heleduse timmimiseks.
- ⑮ ■/MENU (MENÜÜ)
 - Esituse peatamiseks või programmi kustutamiseks.
 - Siseneb või väljub DAB+ menüüst.
- ⑯ ►II/OK (OLGU)
 - Esitamiseks, pausimiseks või esituse jätkamiseks.
 - Kinnitage või valige DAB+ jaam.
- ⑰ USB/AUDIO IN (USB/HELISISEND)
 - Valib allikaks USB.
 - Valib allikaks AUDIO IN.
- ⑱ 
 - Auracast™ ülekande kanali uuesti skannimiseks Auracasti vastuvõtja režiimis vajutage.
 - Auracast™ vastuvõtmissrežiimi lülitumiseks vajutage.
 - Auracast™ ülekanderežiimi lubamiseks/keelamiseks vajutage ja hoidke all kauem kui 3 sekundit.

3 Alustamine



Ettevaatust

- Siin loetlemata vahendite kasutamine, reguleerimismeetodite ja jõudlustegevuste sooritamine võib luua ohtliku kiirguse või muu ohtliku tegevuse.

Alati järgida selle peatüki juhiseid samm-sammult.

Kõlarite ühendamise




Märkus

- Sisestage pesa kogu mõlema kõlari juhtme rebitud osa.
- Parima helikvaliteedi tagavad ainult kaasasolevad kõlarid.

- 1 Üht kõlarit ühendades leidke põhiseadme tagant „R“ märgiga pesad.
- 2 Sisestage vasest traat „+“ tähistatud pesa ja hõbedane traat „-“ tähistatud pesa.
- 3 Teist kõlarit ühendades leidke põhiseadme tagant „L“ märgiga pesad.
- 4 Vasaku kõlari juhtme sisestamiseks korrake 2. etappi.


Kõlarite juhtmete sisestamiseks:

- 1 hoidke all pesa klappi;
- 2 sisestage kõlar juhtmesse lõpuni välja;
- 3 vabastage pesa klapp.

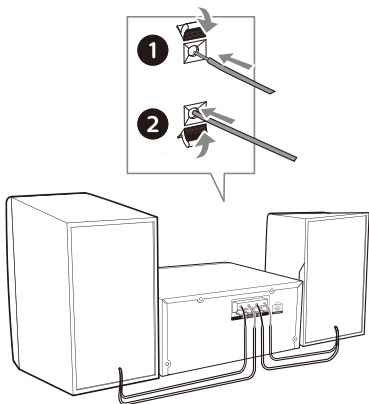

Raadio antenni ühendamine


Enne raadio kuulamist ühendage selle tootega kaasasolev raadio antenn.

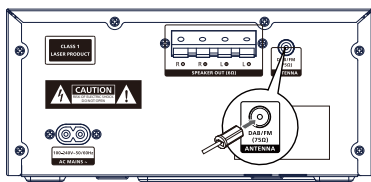

Ühendage vooluvõrku

! Ettevaatust

- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toitejuhtme pinget vastaks toote taha või alla printitud pingele.
- elektrilöögi oht! Enne vahelduvvooluga toitejuhtme sisestamist veenduge, et pistik oleks korralikult kinni, kui võtate vahelduvvooluga toitejuhtme välja. Alati tõmmake pistikust, mitte juhtmet.
- Enne vahelduvvooluga toitejuhtme ühendamist veenduge, et olete ühendanud kõik muud ühendused.

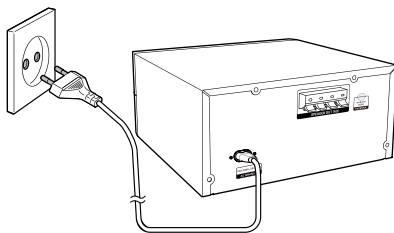

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe seinapistikuga.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

! Ettevaatust

- Toote kahjustamise oht! Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata kaua, eemaldage sellest patareid.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid. Need tuleb ära visata õigesti.

Kaugjuhtimispulti patareide sisestamine

- 1 Avage patareide pesa.
- 2 Sisetage kaasasolevad AAA patareid õige poolsusega (+/-), nii nagu näidatud.
- 3 Sulgege patareide pesa.



Toide sees

Vajutage .

- ➔ Toode lülitub viimasena valitud allikale.

Ooterežiimile lülitumine

Vajutage  uuesti, et lülitada toode ooterežiimile ilma kellata või kellaga.

↳ Süttib punane ooterežiimi näidik.

- Ooterežiimis kella näitamiseks/peitmiseks vajutage ja hoidke all **CLOCK**.



Märkus

- Toode lülitub ooterežiimile, kui pole kasutatud 15 minutit.
- Tõhusalt energia säästmiseks eemaldage seadme mitte kasutamisel USB-pesast kõik elektroonilised lisaseadmed.

Kell

- 1 Kasutamise ajal kella seadete avamiseks vajutage ja hoidke all **CLOCK** kauem kui 2 sekundit.
↳ Näidatakse **[24H]** või **[12H]**.
- 2 Vajutage **◀▶**, et valida **24H** või **12H** tunni vorming ja seejärel vajutage **CLOCK**.
↳ Tunni numbrid hakkavad vilkuma.
- 3 Vajutage **◀▶**, et seadistada tund ja seejärel vajutage **CLOCK**.
↳ Minuti numbrid hakkavad vilkuma.
- 4 Vajutage **◀▶**, et seadistada minut ja seejärel vajutage **CLOCK**.
↳ Kell on paigas.

Määratud aja tühistamiseks

Vajutage  või 30 sek ajal ei vajutata ühtki nuppu.




Nõuanne

- Kella nägemiseks kasutamise ajal vajutage korra **CLOCK**.
- Ooterežiimis kella näitamiseks/peitmiseks vajutage ja hoidke all **CLOCK**.
- Kella näitamine ooterežiimil kulutab rohkem voolu.

4 Esitamine

Plaadilt esitamine

- 1 Vajutage **CD/BT**, et valida CD-allikas või vajutage plaadi kuulamiseks põhiseadmel Source nuppu.
- 2 Vajutage , et avada plaadi kaas.
- 3 Sisestage plaat nii, et silt jääb üles.
- 4 Vajutage , et sulgeda plaadi kaas.
↳ Esitus algab ise. Kui mitte, vajutage **▶||**.

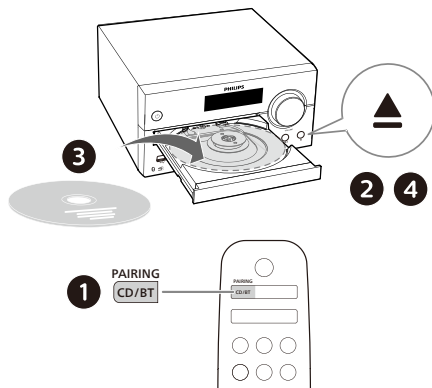


USB-lt esitamine



Märkus

- Veenduge, et USB-seadmel on taasesitatav heli.

- 1 Sisestage USB seade  pesa.
- 2 Vajutage **AUDIO IN/USB**, et valida USB-allikas või vajutage USB allika valimiseks põhiseadmel Source nuppu.
- 3 Esitus algab ise. Kui mitte, vajutage **▶||**.

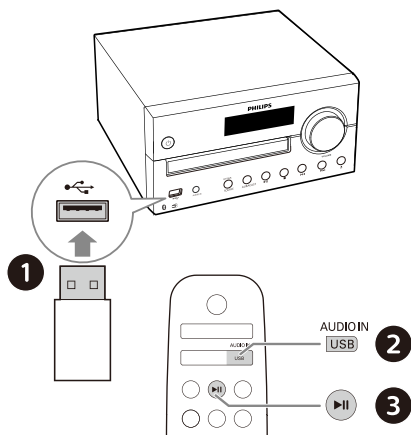

Lugude vahelejätmiseks

CD puhul:

valige **◀◀** / **▶▶**, et valida lugusid.

MP3 plaadi ja USB puhul:

- 1 vajutage **▲** / **▼**, et valida album või kaust.
- 2 vajutage **◀◀** / **▶▶**, et valida lugu või fail.

Lugude programmeerimine

Sellega saate programmeerida 20 lugu soovitud järjekorda.

- 1 Kui lugu on lõpetatud, vajutage **PROG/SCAN**, et kasutada programmeerimisrežiimi.
↳ Näidatakse **[P01]**.
- 2 MP3 lugude puhul vajutage **▲** / **▼**, et valida album.
- 3 Vajutage **◀◀** / **▶▶**, et valida lugu ja seejärel vajutage **PROG/SCAN**, et kinnitada.
- 4 Rohkemate lugude programmeerimiseks korrake etappe 2-3.
- 5 Programmeeritud lugude esitamiseks vajutage **▶▶**.

Programmi kustutamiseks

Vajutage **■** kaks korda.


Esituse haldamine

▶▶	Esitamise alustamiseks, pausimiseks või taastamiseks.
■	Lõpetab esituse.
▲ / ▼	Valib albumi või kausta.
◀◀ / ▶▶	Eelmise või järgmise loo esitamiseks vajutage. Loos tagasi-edasi kerimiseks vajutage ja hoidke all.
MODE	Kordab üht või mitu lugu. Esitab lugusid juhuslikus järjekorras.
+/-	Helitugevuse suurendamiseks/vähendamiseks.
🔊	Heli kuuldavaks või hääletuks.
SOUND	Valib eelseadistatud heliefekti.
DIM	Ekraani heleduse timmimiseks.
INFO	Näitab taasesituse teavet.

Bluetoothiga seadmetelt esitamine

Märkus

- Ühilduvus kõikide Bluetooth-seadmetega pole tagatud.
- Mistahes takistus seadmete vahel võib vähendada tööulatust.
- Tõhus vahemaa seadmete vahel on umbes 30 meetrit.
- Seade jätab meelde kuni 8 varem ühendatud Bluetooth seadet.

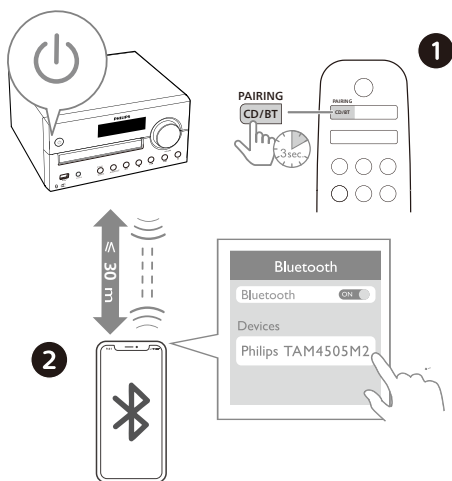

- 1 Vajutage **CD/BT**, et valida Bluetooth-allikas või vajutage BT allika valimiseks põhiseadmel Source nuppu.
↳ Kuvatakse **[BT]** (Bluetooth).
- 2 Täiustatud heliedastusprofiili (A2DP) toetavas seadmes lubage Bluetooth ja otsige seotavaid Bluetooth seadmeid (lugege seadme kasutusjuhendit).

3 Valige Bluetoothi kasutavas seadmes „Philips TAM4505M2”.

- Kui te ei leia „Philips TAM4505M2” või ei saa ühenduda selle tootega, vajutage ja hoidke all tootel **PAIRING** nuppu või kaugjuhtimispuldil kauem kui 2 sekundit, et lülituda sidumisrežiimi.

↳ Pärast edukat sidumist ja ühendumist kuulete seadme teavitust.

4 Esitage ühendatud seadme heli.

↳ Heli kandub Bluetoothiga seadmest sellesse tootesse.

Bluetoothi kasutavate seadmete ühenduse katkestamine:


- Keelake Bluetooth oma seadmes.
- Vajutage ja hoidke all nuppu **PAIRING** tootel või kaugjuhtimispuldil 2 sekundit, et lülituda sidumisrežiimi.
- Salvestunud seadmete kustutamiseks vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldil **PAIRING** nuppu kaheksa sekundit.

5 Auracasti kasutamine

Muusikat saate esitada selle toote või mistahes muu Auracastiga ühilduva toote kaudu.

Auracast™ vastuvõtja

- 1 Vajutage , et valida Auracast-allikas või vajutage Auracast allika valimiseks põhiseadmel **SOURCE** nuppu.
 - Kuvatakse **[AURACAST RCV]**.
 - Rohekassiniselt näidik vilgub.
- 2 Kui kasutate Auracasti allikat esmakordselt või jaamade nimekiri on tühi, skannib toode ise põhjalikult.
 - Kuvatakse **[Scanning]**.
 - Väike süsteem ise otsib lähedal asuvaid Auracasti edastusi ja ühendub kõige paremini leviva krüpteerimata ülekandega.
 - Kui 20 sekundiga ei leita Auracast edastust, lülitub see ooterežiimi ja rohekassinine tuli vilgub aeglaselt.

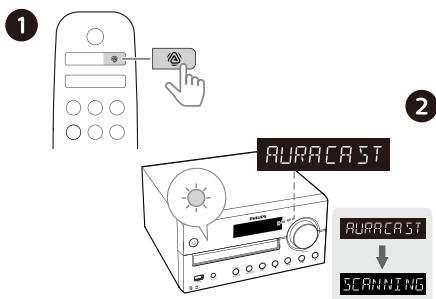

- 3 Järgige Auracasti edastuse lubamiseks oma Auracastiga ühilduva mobiilseadme või pulga juhiseid.

- 4 Pärast edukat ühendumist jääb rohekassinine näidik põlema.
- 5 Kuvatakse Auracasti allika nimi.
- 6 Valige ja esitage heli Auracastiga ühilduvast mobiilseadmest või pulgast sellesse tootesse.
- 7 Korrake ühendamise etappe mistahes täiendavate Auracastiga ühilduvate toodete kasutamiseks.

Auracasti ühenduse katkestamiseks

- vahetage toote allikat;
- keelake Auracasti ülekanne mobiilseadmest või pulgal.

Auracast edastuse käsitsi skannimine

Auracast™ ülekande kanali uuesti skannimiseks Auracasti vastuvõtja režiimis vajutage .

Auracasti ülekande valimine

Vajutage  , et valida Auracasti ülekanne.



Märkus

- Valitakse vaid krüpteerimata ülekanne ja krüpteeritud ülekannet eiratakse.

Auracast™-i ülekanne



Märkus

- Auracast vastuvõtjat ja edastajat ei saa samaaegselt sisse lülitada. Kui üritate lülitada Auracast edastust sisse Auracast vastuvõtturežiimis, siis vahetamine nurjub. Vastasel juhul juhtub samamoodi.

- 1 Auracast ülekande kasutamiseks DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/ helisisendi allikas vajutage ja hoidke  / AURACAST nuppu kolm sekundit või valige Philips Entertainment rakenduses **Source Control**  / Auracast-i ülekanne).
- 2 Philips Entertainment Appis avage „General Settings“, valige Auracast™ edastajas **Public** (krüptimata ülekanne) või **Personal** (krüptitud ülekanne).
 - Krüptimata edastuse valimisel lülitub LED püsivalt lillaks.
 - Krüptitud edastuse valimisel lülitub LED püsivalt merevaigukollaseks.
- 3 Saate edastada piiramatul arvul Auracast™ toega toodetesse. Auracast™ ühenduse lubamiseks järgige juhiseid.
- 4 Auracasti vastuvõtjaga tooted vajavad krüptitud ühenduse puhul kuulamiseks parooli sisestamist.
 - Toote LED-märgutuli muutub rohekassiniseks, kui Auracast vastuvõtja on lubatud.
- 5 Eri heliallikate esitamiseks vajutage **SOURCE** nuppu, et valida CD, Bluetooth, DAB, FM, USB või helisisend.

Auracast™ ülekande lahtiühendamine

- Vajutage ja hoidke all  nuppu 3 sekundit. Väikese muusikakeskuse Auracast ülekandest väljumine.
 - ↳ LED vilgub lillalt või merevaigukollaselt kolm korda.

6 Raadio kuulamine

Selle tootega kuulete DAB+ raadiot ja FM-raadiot.

Märkus

- Seadke FM-antenn võimalikult kaugemale telekast või muust kiirgusallikast.
- Parimaks vastuvõtuks tõmmake FM-antenn lõpuni välja ja muutke selle asendit.

DAB+ raadio kuulamine

Digitaalse heli ülekanne+ (DAB+) on mõeldud raadio digitaalseks edastamiseks vastuvõtjate võrgustiku kaudu. See pakub rohkem valikuid, paremat helikvaliteeti ja muud teavet.

DAB+ raadiojaamade isesalvestamine

Märkus

- Aeg-ajalt lisatakse uusi raadiojaamu ja teenuseid. Nende kasutamiseks skannige regulaarselt.

- 1 Vajutage **DAB/FM** korduvalt, et valida allikaks DAB+.
 - Kui kasutate DAB+ allikat esmakordselt või jaamade nimekiri on tühi, skannib toode ise põhjalikult.
 - ↳ Kuvatakse [Scanning].
 - ↳ Raadio skannib ja salvestab kõik DAB+ raadiojaamad ise ja esitatakse esimesena saadaval jaama.

- 2 Vajutage ja hoidke all **PROG/SCAN** nuppu kauem kui 2 sekundit.
- Toode skannib ja salvestab kõiki DAB+ raadiojaamu ise.
 - Pärast skanni edastatakse esimest saadaval jaama.

DAB+ raadiojaama valimine

Pärast DAB+ raadiojaamade skannimist ja salvestamist valige **◀◀** / **▶▶**, et valida DAB+ jaam.

DAB+ raadiojaamade käsitsi salvestamine

- 1 Vajutage **◀◀** / **▶▶**, et valida DAB+ raadiojaam.
- 2 Vajutage **PROG/SCAN**, et lülitada programmeerimisrežiimile.
 - Näidatakse **[P01]**.
- 3 Vajutage **▲** / **▼**, et säilitada kohad 1-10 sellele raadiojaamale ja seejärel vajutage selle kinnituseks **PROG/SCAN**.
- 4 Rohkem jaamade programmeerimiseks korrake etappe 1-3.

Eelseadistatud DAB+ raadiojaama valimiseks:
vajutage DAB+ režiimis **▲** / **▼**.

DAB+ menüü sirvimine

- 1 DAB+ režiimis vajutage **■** / **MENU**, et avada DAB+ menüü.
- 2 Vajutage **◀◀** / **▶▶**, et sirvida menüüd.
 - **[SCAN]**: kõikide saadaval DAB+ raadiojaamade skannimiseks ja salvestamiseks.
 - **[MANUAL]**: DAB+ raadiojaama käsitsi valimiseks.
 - **[DRC]**: Surub kokku raadiosignaali dünaamilise vahemiku, et vaiksed helid valjeneksid ja valjud helid vaigistuksid.
 - **[PRUNE]**: eemaldab jaamade loendist vigased kanded.
 - **[SYSTEM]**: muudab süsteemi seadeid.
- 3 Valimiseks vajutage **▶▶** / **OK**.
- 4 Alamvaliku olemasolul korrake etappe 2-3.

DAB+-teate kuvamine

DAB+ raadiot kuulates vajutage **INFO** korduvalt, et kuvada eri teavet (kui saadaval), nt sagedust, signaali tugevust, kellaaega jne.

FM-raadio kuulamine

FM-raadiojaamade vahetamine

- 1 Vajutage **DAB/FM** korduvalt, et valida allikaks FM.
- 2 Vajutage ja hoidke all **◀◀** / **▶▶** nuppu kauem kui kaks sekundit.
 - ↳ Raadio lülitub ise kõige paremini levivale raadiojaamale.
- 3 Rohkem jaamade vahetamiseks korrake neid 2 etappi.

Halvasti leviva jaama kuulamine:
vajutage **◀◀** / **▶▶** korduvalt, et leida parim vastuvõtt.

FM raadiojaamade isesalvestamine



Märkus

- Salvestada saab kuni 20 FM-raadiojaama.

- 1 Vajutage **DAB/FM** korduvalt, et valida allikaks FM.
- 2 Vajutage ja hoidke all **PROG/SCAN** nuppu kauem kui 2 sekundit.
 - ↳ Kõik saadaval jaamad programmeeritakse laineriba vastuvõtu tugevuse järjekorras.
 - ↳ Esimest programmeeritud raadiojaama esitatakse automaatselt.

FM raadiojaamade käsitsi salvestamine

- 1 FM-raadiojaamade vahetamine.
- 2 Vajutage **PROG/SCAN**, et lülituda programmeerimisrežiimile.
 - ↳ Näidatakse **[P01]**.
- 3 Vajutage **▲** / **▼**, et säilitada kohad 1-10 sellele raadiojaamale ja seejärel vajutage selle kinnituseks **PROG/SCAN**.
- 4 Rohkem jaamade programmeerimiseks korrake etappe 1-3.



Märkus

- Programmeeritud raadiojaama asendamiseks salvestage selle asemele muu jaam.

Eelseadistatud FM raadiojaama valimine

FM-režiimis eelseadistatud numbri valimiseks vajutage **▲** / **▼**.

- FM-raadiot kuulates saate stereo ja mono heli vahetada **MODE** vajutamisega.

RDS teabe kuvamine

RDS (raadioandmete süsteem) on FM-jaamadel lisateavet näha võimaldav teenus.

- 1 FM-raadiojaamade vahetamine.
- 2 RDS teabe (kui saadaval), nt raadiojaama nime, saate tüübi, kellaaja jne, nägemiseks vajutage korduvalt **INFO**.

7 Heli reguleerimine

Järgnev kehtib kõikidele sobivatele ühilduval meediale.

Eelseadistatud heliefekti valimine.

- Vajutage **SOUND** korduvalt, et valida eelseadistatud heliefekt.

Helitaseme reguleerimine

- Kaugjuhtimispuldil vajutage korduvalt **+/-** (Heli).
- Põhiseadmepöörake helinuppu.

Heli vaigistamine

- Heli vaigistamiseks või kuulmiseks vajutage .

8 Muud võimalused

Alarmi taimeri seadistamine

Toodet saab kasutada äratuskellana. Alarmi allikaks valite, kas plaat, raadio või USB-mälupulgal olevad .mp3 failid.

Märkus

- Alarmi taimer pole saadaval AUDIO IN režiimis.
- Kui CD/USB allikas on valitud, ent ühtki plaati pole sisestatud või USB-seadet pole ühendatud, valitakse automaatselt raadiojaam.

- 1 Veenduge, et teil oleks kell seadistatud.
- 2 Ooterežiimis vajutage ja hoidke all **SLEEP/TIMER** nuppu kauem kui 2 sekundit.
 - ↳ Tundi kujutavad numbrid vilguvad.
- 3 Vajutage **⏮/⏭** korduvalt, et seadistada tund ja seejärel vajutage kinnitamiseks **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Minutit kujutavad numbrid vilguvad.
- 4 Vajutage **⏮/⏭**, et seadistada minut ja seejärel vajutage kinnitamiseks **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Viimasena valitud alarmi allikas vilgub.
- 5 Vajutage **⏮/⏭**, et valida alarmi allikas (plaat, USB, FM või DAB+ raadio) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ **XX** vilgub (XX viitab alarmi helitasemele).

- 6 Vajutage **⏮** / **⏭**, et seadistada alarmi heli ja seejärel vajutage kinnitamiseks **SLEEP/TIMER**.

Alarmi taimeri lubamine/keelamine

Ooterežiimil vajutage **SLEEP/TIMER** korduvalt, et lubada või keelata taimer.

↳ Taimeri lubamisel kuvatakse **TIMER**.

- Ooterežiimis kella näitamiseks/peitmiseks vajutage ja hoidke all **CLOCK**.

Unetaimeri seadistamine

Muusikakeskus suudab lülituda ooterežiimile ise teatud aja tagant.

- Töötava muusikakeskuse puhul vajutage **SLEEP/TIMER** korduvalt, et valida ajavahemik (minutites).
 - ↳ Uneaja taimeri lubamisel kuvatakse **SLEEP**.

Unetaimeri keelamine


- Vajutage **SLEEP/TIMER** korduvalt kuni kuvatakse **[OFF]** (Unerežiim väljas).
 - ↳ Unerežiimi keelamisel kaob **SLEEP**.

Kuulamine välisseadmest

Saate kuulata välisseadet selle seadme kaudu MP3-ühenduskaabliga.

- 1 Ühendage MP3-ühenduskaabel (pole kaasas):
- toote **AUDIO IN** helisisendi pesa (3,5 mm)
 - ja välisseadme kõrvaklapipesaga.

- 2 Vajutage **AUDIO IN/USB** korduvalt, et valida allikaks **AUDIO IN**.
- 3 Hakake seadmega esitama (vt seadme kasutusjuhendit).

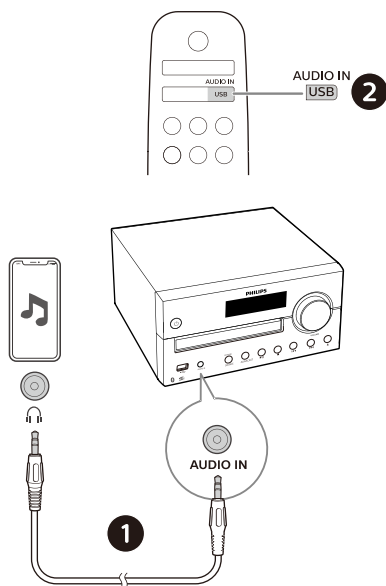

Tehaseseadetele lähtestamine

Taastage seadme tavasätteid.


Töötava seadme puhul vajutage ja hoidke all **▶||** nuppu 5 sekundit **AUDIO IN** allikas helitasemel **VOLUME 2**.

Seade lähtestatakse tehaseseadetele ja lülitub ooterežiimile.

9 Rakendus Philips Entertainment

Rakenduse allalaadimine




Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-koodi, vajutage nuppu „Laadi alla“ või otsige Apple App Store'ist või Google Playst märksõna „Philips Entertainment“.

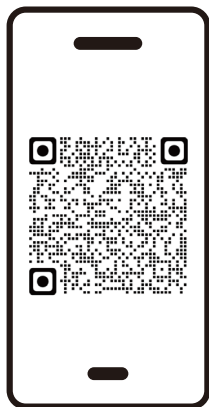

philips.to/entapp

Rakendusega Philips Entertainment App haldate kuulatavat. Nutiseadmega valige hõlsalt heli stiil, eri allikad jm.

Siduge rakendus oma väikese muusikakeskusega

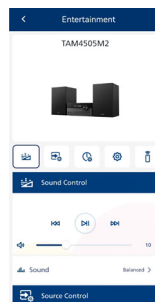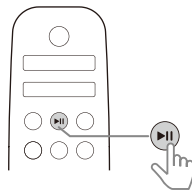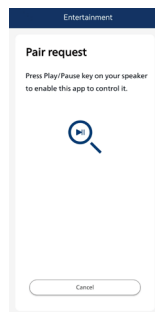



- 1 Avage oma mobiiltelefonis rakendus Philips Entertainment.
- 2 Veenduge, et mobiiltelefonis oleks kasutusel Bluetooth.
- 3 Kui ühendate rakenduse Philips Entertainment oma väikese muusikakeskusega esimest korda, palutakse rakendus siduda teie väikese muusikakeskusega.
- 4 Selleks, et rakendus suudaks väikest muusikakeskust leida ja hallata, vajutage väikesel muusikakeskusel esituse/pausi klahvi.

Heli valimine

Saate valida muusikale imelise heli.



Valige ekvalaiser




Vajutage rakenduses  nuppu, et valida muusika eelhäälestatud helirežiimid: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

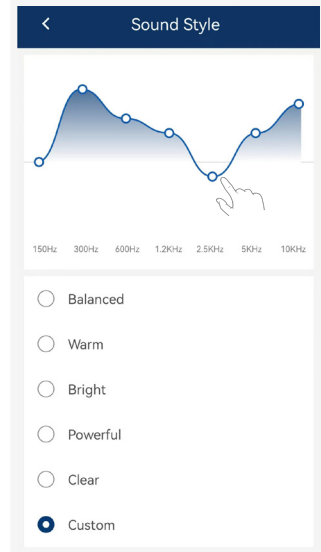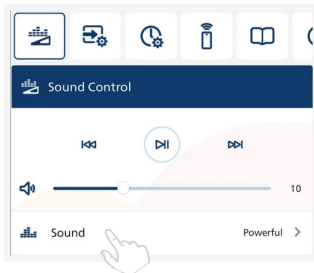

Allika valimine


Vajutage rakenduses  ikooni ja valige **CD/BLUETOOTH/AURACAST/DAB/FM/USB/AUDIO IN**.

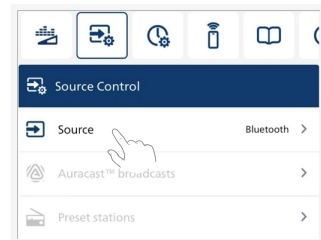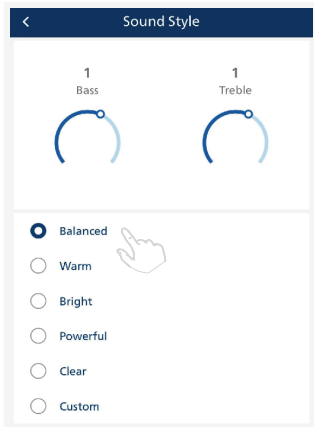

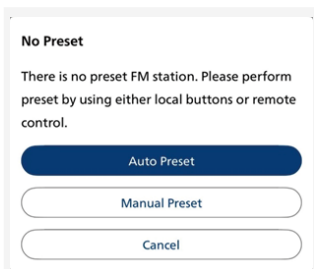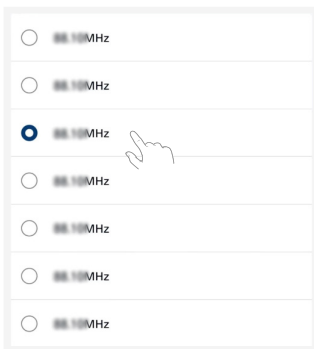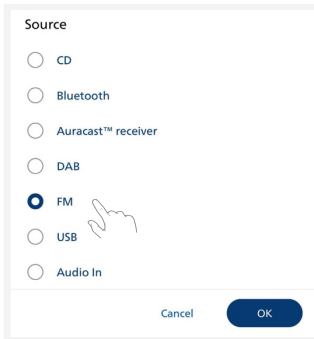


Krüptimata Auracast™ ülekande vastuvõtmine

1 Valige allikaks Auracast™ vastuvõtja.

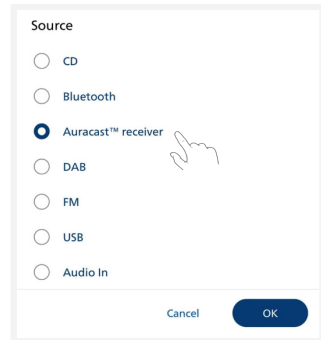


2 Vajutage **[Auracast™ broadcasts]**, et avada Auracast™ ülekannete loend.

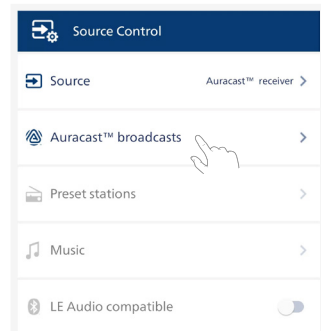


3 Kui mobiiltelefonis või pulgal valitakse **krüptimata** taasesitamisallikas, siis väike muusikakeskus otsib seda ning ühendub sellega.

➔ Veenduge, et Auracast™ ülekanne oleks lubatud mobiilseadmes või pulgal.

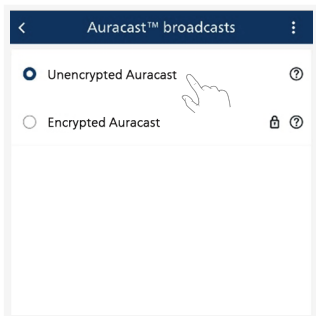


3 Kui mobiiltelefonis või pulgal valitakse **krüptitud** taasesitamisallikas, siis palutakse teilt sisestada parool. Sisestage sama parool, mida kasutasite Auracast™ ülekande seadmistamisel mobiiltelefonis või pulgal.

↳ Veenduge, et Auracast™ ülekanne oleks lubatud mobiilseadmes või pulgal.

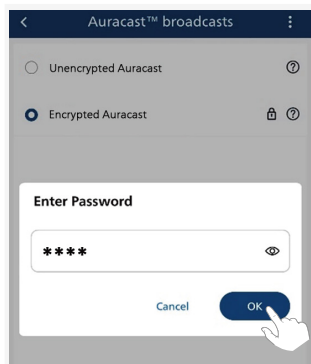

Krüptitud Auracast™ ülekande vastuvõtmine



1 Valige allikaks Auracast™ vastuvõtja.

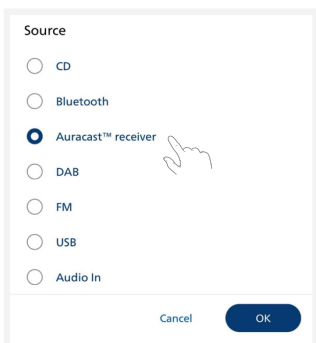



Eelseadistatud raadiojaama valimine

1 Valige, et kasutada **[FM]** allikat.


2 Vajutage [**Auracast™ broadcasts**], et avada Auracast™ ülekannete loend.

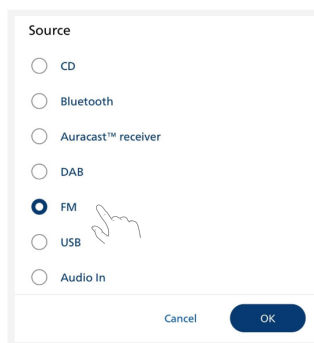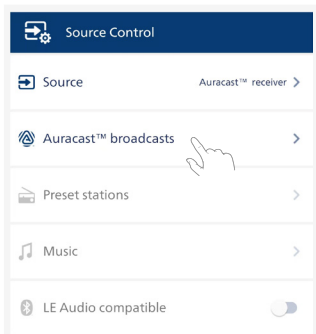

2 FM-eelseadistatud jaama valimiseks vajutage.

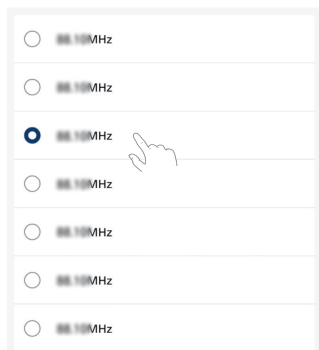
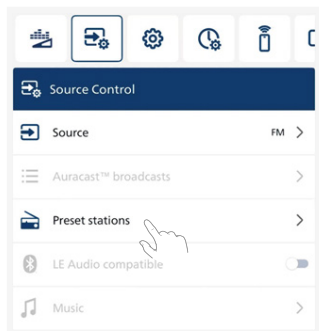


Kui väikeses muusikakeskuses pole ühtegi eelseadistatud jaama, siis rakendus tuletab meelde automaatskanni või käsitsi sisestamise võimalust.

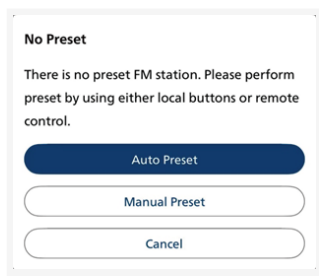



Kella seaded

Vajutage rakenduses  ikooni, et avada kella seaded.

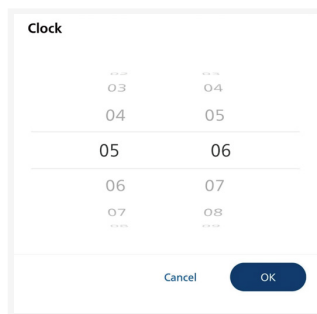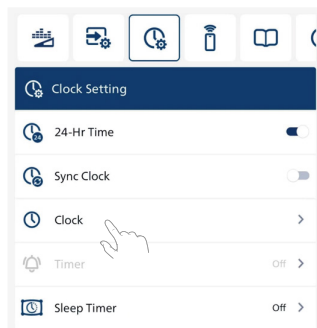

- **[24-Hr Time]:** 12- või 24-tunnise kellaaja valimiseks.
 - ↳ Tavaliselt kasutusel 24-tunnine.
- **[Sync Clock]:** selle lubamisel ajakohastab rakendus mobiili kella väikese muusikakeskuse omaga pärast nende sidumist.
 - ↳ Lülitage **[Sync Clock]** välja, et kasutajad saaksid muuta oma väikese muusikakeskuse kellaaega.
- **[Clock]:** sellega saab pühkida ja valida kellaaega kella avalehel.

Alarmi taimeri määramiseks

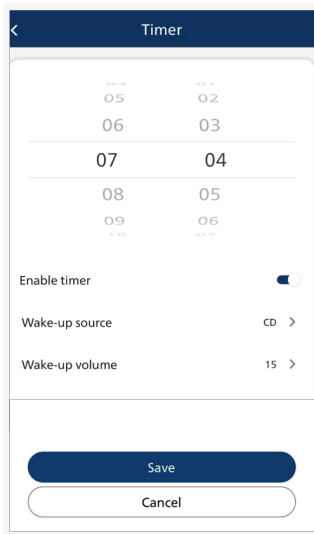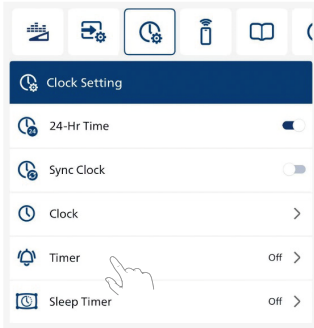



- 1 **[Timer]:** alarmi taimeri seadete sisestamiseks. Määrake väikese muusikakeskuse käivitumise aeg.
- 2 Valige **[Enable timer]:** väike muusikakeskus lülitub ise sisse ja hakkab esitama pärast määratud aega.
- 3 Valige **[Wake-up source]:** CD/FM/DAB/USB.
- 4 Valige **[Wake-up volume]:** helitase vahemikus 0-32.

- 5 Vajutage **[Save]**, et salvestada äratustaimer seaded.
- 6 Väike muusikakeskus käivitub määratud ajal.

Märkus

- Kella määramata jätmisel ei saa valida alarmi taimerit.


Välja lülitamiseks teatud aja tagant

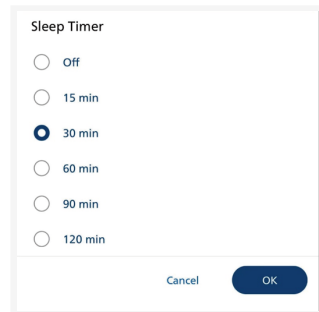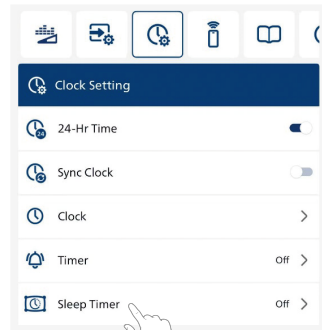


- 1 Vajutage **[Sleep Timer]**, et avada unetaimer seaded.
- 2 Valige **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Vajutage **[OK]**, et salvestada unetaimer seaded.
- 4 Väike muusikakeskus lülitub välja määratud ajal.

Auracasti ülekande valimine



- 1 Vajutage rakenduses  ikooni, et avada „General Settings“ nimekiri.

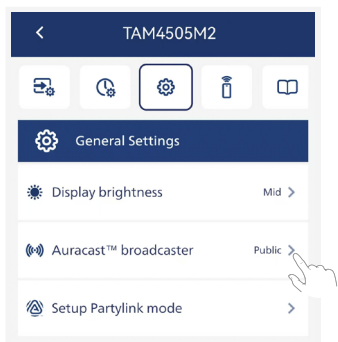


- 2 Valige **Public** või **Personal** ülekanne.

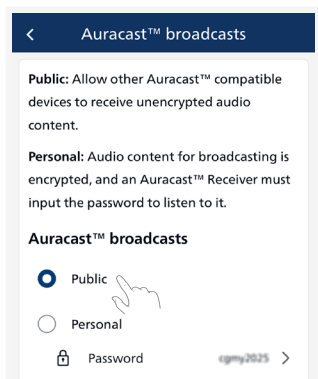

- 3 **Personal** krüptitud ülekande valimisel määrake parool.

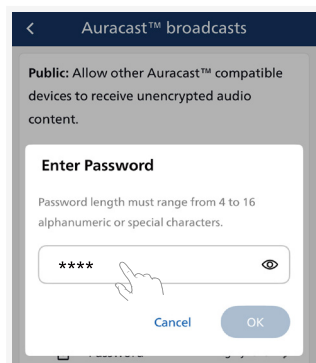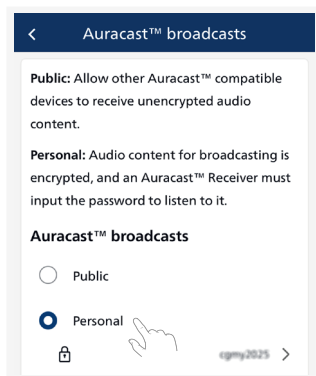


- 4 Vajutage ja hoidke seadmel all  nuppu, misjärel see lülitub Auracasti skannimisrežiimi.

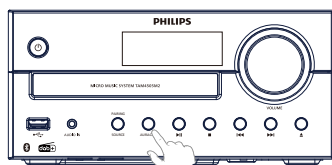




Kaugjuhtimispult

Vajutage  ikooni, et kasutada mobiiltelefoni Philips Entertainment Appi kaudu muusikakeskus kaugjuhtimispuldina.

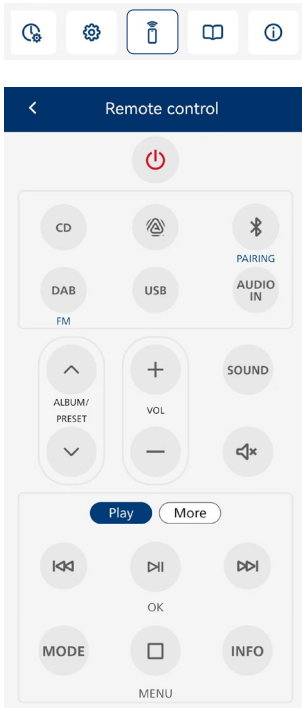

Kasutusjuhend

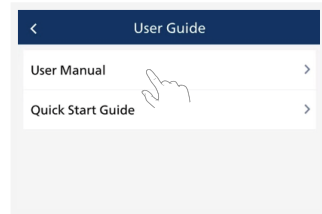

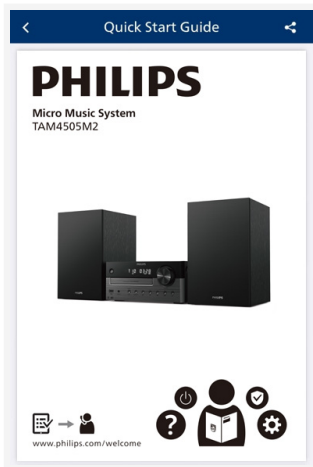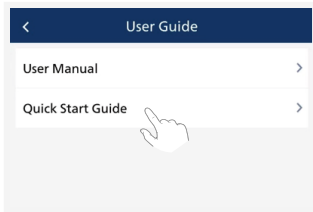

Siinse toote kasutamise kohta täpsem teave avaneb, kui vajutada rakenduses  ikooni, kust leiate [User Manual] ja [Quick Start Guide].


Riistvara täiustamine

Parimate võimaluste ja abi saamiseks uuendage toode riistvara uusimale versioonile.

Seadme riistvara saab täiustada uusimale versioonile Philips Entertainment rakenduse kaudu.

Avage **Firmware Update** ja vajutage **Download & Update**. Täiustuse avalikustamisel saab **Download & Upgrade** ikooni vajutada, et jätkata automaatselt.

Pärast seadme ühendamist Philips Entertainment rakendusega suudab see õhu kaudu vastu võtta riistvara uuendust. Toote jõudluse täiendamiseks uuendage alati uusimale versioonile.

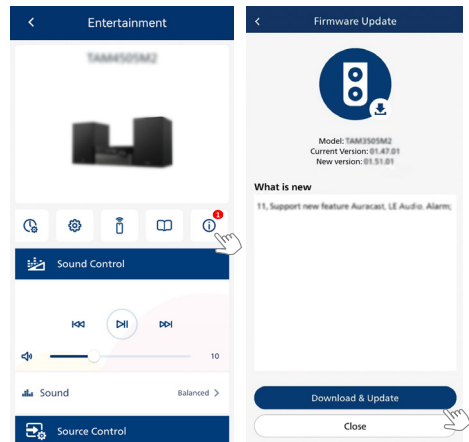

10 Toote teave

Märkus

- Toote andmeid võidakas ette teatamata muuta.

Tehnilised andmed

- **Nimiväljundvõimsus:**
Kokku 80W (RMS)
- **Akustilise sageduse vastus:**
66 Hz - 20 kHz
- **Kõlari element:**
2 x 4" madalsageduskõlar 4 Ω;
kaks 1,90 cm kõrgsageduskõlarit 4Ω.
- **Bassi võimendi:** 2 bassi pesa
- **Toetatavad plaadid:** CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
- **Bluetoothi versioon:** V5.4
- **Bluetoothi toetatud profiilid:**
A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **Bluetoothi sagedusvahemik/ Väljundvõimsus:** 2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-vahemik/≤ 9dBm
- **USB-taasesitus:**
 - Tüüp A, USB Direct 2.0, 5 V/1 A, MSC failivorming, FAT 16/32
 - Toetab kuni 128G mälupulkr
- **Vastuvõtja sagedusvahemik:**
FM 87,5-108 MHz
DAB 174-240 MHz (Vahemik III)
- **Eelseadistatud jaamad**
20 (FM) + 20 (DAB+)
- **AUDIO IN sisendi tase:**
500 mV ±100 mV RMS
- **Toide:** 100-240 V~, 50/60 Hz
(vahelduvvooluga sisend)
- **Voolu tarbimine kasutamise ajal:**
20 W
- **Ooterežiimi energiakulu:**
< 0,5 W (kella ei näidata)

- **Mõõtmed (LxKxS):**
220 x 105 x 231 mm (põhiseade);
148 x 240 x 203 mm (kõlari karp)
- **Kaal:** 1,5 kg (põhiseade);
2 x 1,9 kg (kõlari karp)

USB-lt esitamise teave

Laiendus	Koodek	Diskreetimissagedus	Bitikiirus
.mp3	MPEG 1 Kiht 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Kiht 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Kiht 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	Kuni 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	Kuni 48 kHz/16 bitti	

Ühilduvad USB-seadmed:

- USB mälupulkr (USB2.0 või USB1.1);
- USB flash esitajad (USB2.0 või USB1.1);
- mälukaardid (vajab selle seadmega toimimiseks täiendavat kaardilugejat).

Ühilduvad USB-vormingud:

- USB või mälufaili vorming: FAT12, FAT16, FAT32 (sektori maht: 512 baiti)
- MP3 bitivahemik (andmevahemik): 32-320 Kbps ja muutuv bitivahemik
- WMA bitivahemik (andmevahemik): 48~192 kbps
- WAV bitivahemik (andmevahemik): Kuni 1536 kbps
- Kataloogi korrastruktuur kuni 8 taset
- Albumeid/kaustu kokku kuni 99
- Lugusid/pealkirju kokku kuni 999
- Failinimi vormingus Unicode UTF8 (suurim pikkus: 32 baiti)

Mitteühilduvad USB-vormingud:

- Tühi album: Peidetavas tühjas albumis pole MP3, WMA või WAV faile.
- Mitteühilduvad failivormingud eiratakse. Näiteks Word faile (.doc) või MP3-faile koos vormingu erinevusega eiratakse ja neid ei esitata.

Ühilduvad MP3-plaadi vormingud

- ISO9660, Joliet
- Pealkirju kokku: 128 (oleneb faili nime pikkusest)
- Albumeid kokku: 99
- Ühilduvad proovivõtusagedused: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Toetatavad bitikiirused: 32-320 Kbps ja muutuv bitivahemik

11 Törkeotsing



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme korpust.

Garantii kehtimiseks ärge mingil juhul üritage parandada süsteemi ise. Seadme kasutamisel probleemide ilmnemisel kontrollige enne hoolduse taotlust järgmisi punkte. Probleemi jätkumisel minge Philipsi veebilehele (www.philips.com/support). Philipsiga suheldes veenduge, et seade on läheduses ja mudeli number ning seerianumber on käeulatuses.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme vahelduvvoolu toitejuhe oleks korralikult kavandatud.
- Veenduge, et vahelduvvoolu kontaktis oleks vool.
- Voolu säästmiseks lülitub seade ise välja 15 minuti pärast, kui esitamine on lõppenud ja ühtki nuppu pole vajutatud.

Pole heli või see on kehv

- Muutke helitugevust.
- Kontrollige, kas kõlarid on ühendatud korralikult.
- Kontrollige, kas kõlari paljad traadid on puntras.

Seade ei vasta

- Eemaldage ja taasühendage vahelduvvoolu toitejuhe, seejärel lülitage süsteem taas sisse.
- Voolu säästmiseks lülitub seade ise välja 15 minuti pärast, kui esitamine on lõppenud ja ühtki nuppu pole vajutatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Enne mistahes funktsiooninupu vajutamist valige esmalt kaugjuhtimispuldiga õige allikas põhiseadme asemel.
- Vähendage kaugjuhtimispuldi ja seadme omavahelist kaugust.
- Sisestage patareid õigete polaarsustega (+/-).
- Vahetage patareid.
- Suunake kaugjuhtimispult otse seadme ees asuvasse andurisse.

Ühtki plaati ei tuvasta

- Sisestage plaat.
- Kontrollige, kas plaat on sisestatud tagurpidi.
- Oodake kuni läätsede niiskuse kondensaat on kadunud.
- Asendage või puhastage plaati.
- Kasutage valmis CD-d või õiges vormingus plaati.

Ei saa näidata USB-seadme mõnda faili


- USB-seadme failide või kaustade arv ületab teatud piirangut. See nähtus pole töötõrge.
- Nende failide vorminguid ei toetata.

USB-seadet ei toetata

- USB-seade ei ühildu seadmega. Proovige muud.

Kehv raadio vastuvõtt

- Suurendage vahemaad seadme ja teleka või muu kiirgusallika vahel.
- Tõmmake raadio antenn lõpuni välja.
- Ühendage välisantenn. Võite osta varuantennikaabli L-kujulise pistikuga, nii nagu on näidatud joonisel.
 - Ühendage L-kujuline juhtmeots tootega ja selle teine ots seinapistikuga.



Muusika taasesitus nurjub isegi pärast seadme edukalt Bluetooth ühendust.

- Seadmega ei saa esitada muusikat juhtmevabalt.

Helikvaliteet on kehv pärast ühendamist Bluetooth-seadmega.

- Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage seadet lähemalt tootele või eemaldage kõik nendevahelised takistused.

Bluetoothi ei saa ühendada selle seadmega.

- Seade ei toeta selle seadme nõutavaid profile.
- Seadme Bluetooth on keelatud. Selle lubamiseks vt seadme kasutusjuhendit.
- See seade pole sidumisrežiimis.
- See toode on juba ühendatud muu Bluetooth-seadmega. Ühendage see seade lahti ja seejärel proovige uuesti.

Seotud mobiilseade ühendub ja katkestab ühenduse vahetpidamata.

- Bluetoothi vastuvõtt on kehv. Liigutage seadet lähemalt tootele või eemaldage kõik nendevahelised takistused.
- Osad mobiiltelefonid võivad helistamisel või kõne lõpetamisel ühenduda ja katkestada ühenduse vahetpidamata. See ei viita mingile selle toote tõrkele.
- Osades seadmetes võib Bluetooth-ühendus välja lülituda ise energia säästmiseks. See ei viita mingile selle toote tõrkele.

Taimer ei toimi

- Seadistage kell õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kella/taimeri seade kustutatud

- Vool on katkenud või toitejuhe on välja tõmmatud.
- Lähtestage kell/taimer.

Kuidas näidata/peita kella ooterežiimis?

- Ooterežiimis kella näitamiseks/peitmiseks vajutage ja hoidke all **CLOCK** nuppu.



Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

2025 © Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents. Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele garantii.

TAM4505M2_12_UM_ET_V1.0

