

PHILIPS

Mikro hudobný systém TAM4205M2



Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj výrobok a získajte podporu na lokalite:
www.philips.com/support

Obsah

1 Dôležité upozornenie	2	7 Nastaviť zvuk	17
Bezpečnosť	2	Vybrať predvolený zvukový efekt	17
Poznámka	3	Nastaviť úroveň hlasitosti	17
Ochranné známky	4	Stlmiť zvuk	17
2 Váš mikro hudobný systém	4	8 Ďalšie funkcie	18
Čo obsahuje balenie	4	Nastaviť časovač budíka	18
Prehľad hlavnej jednotky	6	Nastaviť časovač spánku	18
Prehľad diaľkového ovládača	8	Počúvanie externého zariadenia	18
3 Začíname	9	Obnovenie výrobných nastavení	19
Pripojenie reproduktorov	9	9 Aplikácia Philips Entertainment 19	
Zapojenie do zdroja napájania	10	Stiahnutie aplikácie	19
Príprava diaľkového ovládania	10	Spárovanie aplikácie s vaším mikrosystémom	20
Zapnúť	10	Zvoľte svoj zvuk	20
Nastavenie hodín	11	Vybrať zdroj	21
4 Prehrať	11	Nastavenie hodín	24
Prehrať z disku	11	Vybrať vysielanie Auracast	25
Prehrať zo zariadenia USB	11	Diaľkové ovládanie	26
Ovládanie prehrávania	12	Používateľská príručka	27
Preskočiť skladby	12	Aktualizácia firmvéru	28
Naprogramovať skladby	12	10 Informácie o výrobku	28
Prehrávanie hudby zo zariadení so zapnutým Bluetooth	13	Špecifikácie	28
5 Používanie funkcie Auracast	14	Informácie o možnosti prehrávania cez USB	29
Prijímač Auracast™	14	Podporované formáty diskov MP3	29
Vysielanie Auracast™	15	11 Riešenie problémov	30
Odpojenie vysielania Auracast™	15		
6 Počúvanie rádia FM	16		
Naladiť rádiovú stanicu	16		
Automaticky uložiť rádiové stanice	16		
Manuálne uložiť rádiové stanice	16		
Vybrať predvolenú rádiovú stanicu	16		
Zobraziť informácie o RDS	17		

1 Dôležité upozornenie

Bezpečnosť

Pred používaním tohto mikro hudobného systému si prečítajte celý návod na obsluhu, aby ste sa oboznámili s jeho obsahom. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedodržiavaním týchto pokynov.



Tento „blesk“ označuje, že neizolovaný materiál v zariadení môže spôsobiť úder elektrickým prúdom. Kryt neodstraňujte, aby bola zaistená bezpečnosť každého vo vašej domácnosti.

„Výkričník“ upozorňuje na funkcie, ktoré by ste si mali pozorne prečítať v priloženej literatúre na zabránenie problémom počas prevádzky a údržby.

VÝSTRAHA: Aby sa znížilo riziko požiaru alebo úderu elektrickým prúdom, toto zariadenie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkosti a objektom naplneným vodou, ako napríklad vázy, ktoré by nemali byť umiestnené na zariadení.

UPOZORNENIE: Aby sa zabránilo úderu elektrickým prúdom, zástrčka musí byť úplne zasunutá. (Týka sa regiónov s polarizovanými zástrčkami: Aby sa zabránilo úderu elektrickým prúdom, široký plochý kolík musí zapadať do širokej štrbiny.)

! Výstraha

- Zo zariadenia nikdy neodmontujte kryt.
- Na žiadnu časť tohto zariadenia nenášajte žiadne mazadlo.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča v tomto zariadení.
- Toto zariadenie nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie uchovávajte mimo priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa alebo zdroja tepla.
- Zabezpečte, aby ste na odpojenie zariadenia od zdroja napájania mali vždy voľný prístup k napájacímu káblu, zástrčke alebo adaptéru.

- Dbajte na to, aby bol okolo tohto výrobku dostatočný priestor na vetranie.
- Používajte iba tie prídavné zariadenia a príslušenstvo, ktoré určil výrobca.
- Používanie batérie **UPOZORNENIE** – Aby sa zabránilo vytečeniu batérie, čo môže viesť k ublíženiu na zdraví, škode na majetku alebo poškodenia zariadenia:
 - batériu vkladajte správnou orientáciou značiek + a-, ako sú vyznačené na zariadení.
 - Batéria (batériový blok alebo vložené batérie) sa nesmie vystavovať nadmernému teplu, ako napríklad slnečné svetlo, oheň a podobne.
 - Keď sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batériu.
- Tento výrobok nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Na výrobok neumiestňujte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Sieťová zásuvka alebo zástrčka a prívodka musia byť stále ľahko ovládateľné na miestach, kde sa používajú ako vypínacie zariadenie.
- Výrobok bezpečne používajte v prostredí s teplotou medzi 0 a 45 °C.

Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť ku zákazu používania zariadenia používateľom.

Dodržiavanie predpisov

TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice RED 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Toto vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého výrobku a batérie



Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a súčastí, ktoré možno recyklovať a znova použiť.



Tento symbol na produkte znamená, že sa naň vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje vzťahuje nariadenie (EU) č. 2023/1542. Tieto batérie sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu eklektických a elektronických odpadových výrobkov a batérií.

Dodržiujte miestne predpisy a výrobok a batérie nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyberanie jednorazových batérií

Postup vyberania jednorazových batérií si pozrite v časti Vkladanie batérie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Zaradené neboli všetky potrebné obaly. Tento systém obsahuje materiály, ktoré možno recyklovať a znova použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého zariadenia.

Starostlivosť o výrobok

- Do priehradky na disk nevkladajte žiadne iné predmety ako disky.
- Do priehradky na disk nevkladajte pokrivené ani prasknuté disky.
- Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, z priehradky na disk vyberte disky.
- Na čistenie tohto výrobku používajte iba handričku s mikrovláknami.

Na tomto zariadení je tento štítok:



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane výrobku.

Ochranné známky



Slovné označenie Auracast™ a logá sú ochrannými známkami vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a MMD Hong Kong Holding Limited môže tieto značky používať na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.



Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited ich môže kedykoľvek používať na základe licencie.



Be responsible
Respect copyrights


Vytváranie neautorizovaných kópií materiálov, ktoré sú chránené proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok, sa môže považovať za porušenie autorského práva a predstavovať trestný čin. Toto zariadenie sa nesmie používať na takéto účely.

2 Váš mikro hudobný systém


Gratulujeme vám k vášmu nákupu a vítajte v Philips! Aby ste mohli plne využiť výhody podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si svoj výrobok na www.philips.com/support.

Čo obsahuje balenie


Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

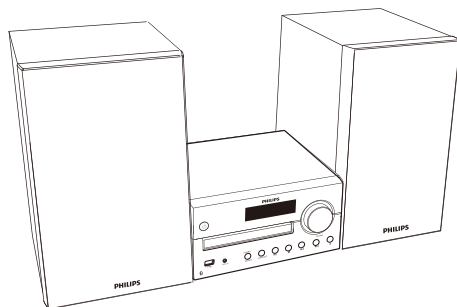

- Hlavná jednotka
- Reprodukčné skrinky (2 ks)

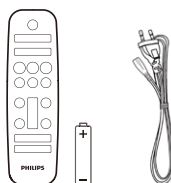


- Diaľkový ovládač (s jednou batériou AAA)
- Napájací kábel (Počet napájacích káblov a typ zástrčky sa líšia podľa regiónov)

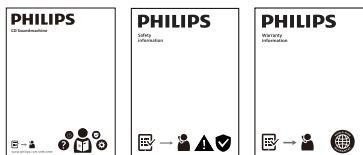

- Sprievodca rýchlym spustením/Záručná karta/Karta bezpečnostných údajov
- Obrázky, vyobrazenia a výkresy uvedené v tomto návode na používanie sú iba na porovnanie a vzhľad skutočného výrobku sa môže líšiť.

Prehľad hlavnej jednotky

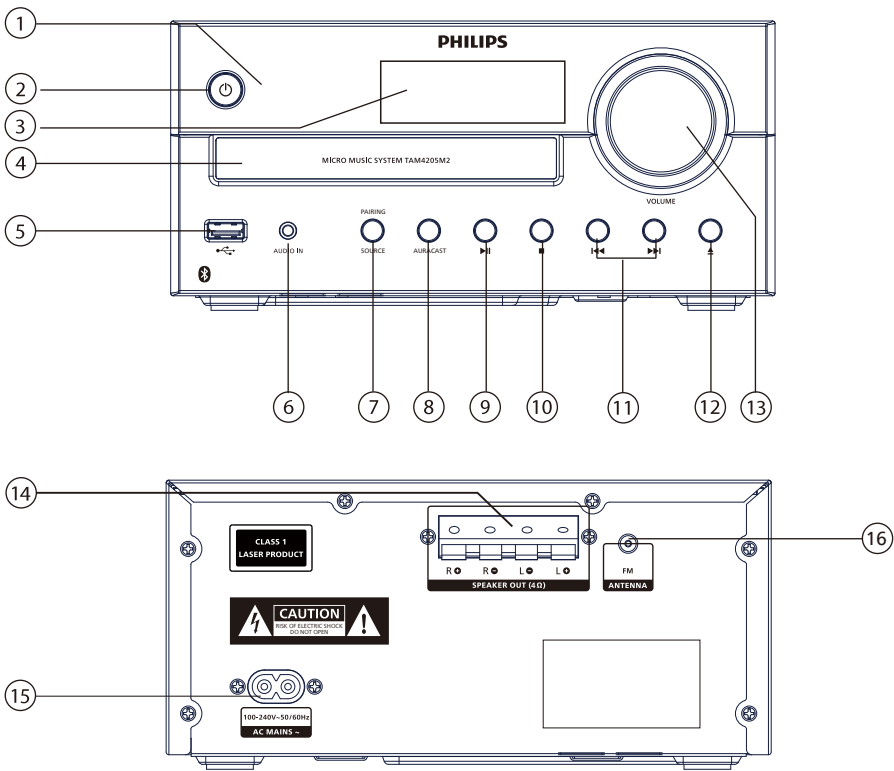

1 Svetelná kontrolka LED

Stav funkcie (pozrite si tabuľku nižšie).

Svetelná kontrolka LED	Stav
Svieti červený	Pohotovostný režim
Bliká azúrová (pomaly)	Prehľadávanie prijímača Auracast™
Svieti azúrová	Pripojený prijímač Auracast™
Bliká azúrová (veľmi pomaly)	Prijímač Auracast™ nečinný
Svieti jantárová	Šifrované vysielanie Auracast™
Dvakrát bliká jantárová (pomaly)	Šifrované vysielania Auracast™ deaktivované
Svieti fialová	Nešifrované vysielanie Auracast™

Dvakrát bliká fialová (pomaly)	Nešifrované vysielania Auracast™ deaktivované
--------------------------------	---

- 2
- Zapnúť tento výrobok alebo ho prepnúť do pohotovostného režimu.
- 3 **Zobrazovací panel**
- Zobrazí aktuálny stav.
- 4 **Priehradka pre disk**
- 5
- Pripojiť USB úložné zariadenia.

⑥ AUDIO IN (ZVUKOVÝ VSTUP)

- Pripojiť externé zvukové zariadenia.

⑦ SOURCE/PAIRING (ZDROJ/ PÁROVANIE)

- Stlačením tohto tlačidla vyberte zdroj: DISC (DISK), BT, AURACAST, FM, USB, AUDIO IN (VSTUP ZVUKU).
- Stlačením a podržaním tohto tlačidla na 2 sekundy v režime Bluetooth odpojte práve pripojené zariadenie a prejdite do režimu párovania.

⑧ AURACAST

- Krátke stlačenie: Prejsť do režimu prijímania Auracast.
- Dlhé stlačenie: Prejsť do režimu vysielania Auracast.
- Dvojité kliknutie: Odstrániť informácie o šifrovanom vysielaní.

⑨ ►||

- Spustiť alebo pozastaviť prehrávanie.

⑩ ■

- Zastaviť prehrávanie.
- Vymazať program.

⑪ ◀◀/ ▶▶

- Prejsť na predchádzajúcu/ ďalšiu skladbu.
- Hľadať v rámci zvukovej stopy/na disku.
- Naladiť na rozhlasovú stanicu.
- Nastaviť čas.
- V režime Auracast prepnúť na predchádzajúce/nasledujúce nešifrované vysielanie.
- Stlačte a podržte na rýchle posunutie dopredu alebo dozadu.

⑫ ▲

- Otvoriť alebo zatvoriť priehradku pre disk.

⑬ Otočný ovládač VOLUME (HLASITOSTI)

- Nastaviť hlasitosť.

⑭ SPEAKER OUT (REPRODUKTOROVÝ VÝSTUP) konektor


- Pripojenie reproduktorov.

⑮ AC MAINS ~ (ELEKTRICKÁ SIŤ)

⑯ FM antenna (Anténa FM)

- Zlepšiť rádiový príjem FM.

Prehľad diaľkového ovládača

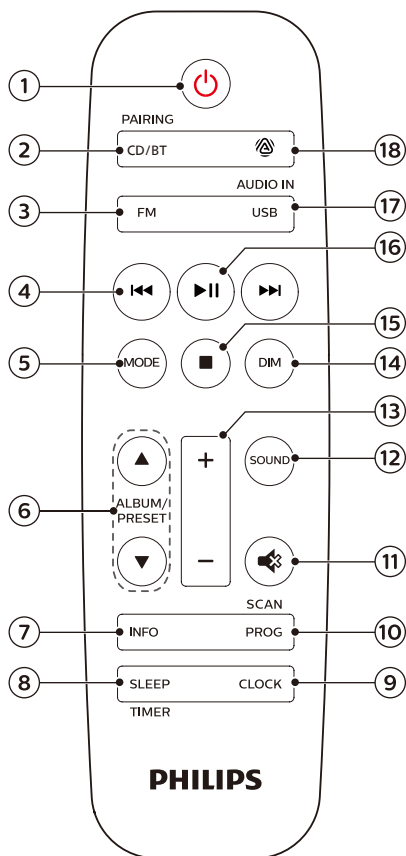

①

- Zapnúť tento výrobok alebo ho prepnúť do pohotovostného režimu.

② CD/BT PAIRING (CD/PÁROVANIE BLUETOOTH)

- Výber zdroja CD disku.
- Vybrať zdroj Bluetooth.

- Stlačením a podržaním tohto tlačidla na 2 sekundy v režime Bluetooth prejdite do režimu párovania alebo odpojte práve pripojené zariadenie.

③ FM

- Výber zdroja FM.

④ ◀▶

- Prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu.
- Hľadať v rámci zvukovej stopy/na disku.
- Naladiť na rozhlasovú stanicu.
- Nastaviť čas.
- V režime Auracast prepnúť na predchádzajúce/nasledujúce nešifrované vysielanie.
- Stlačte a podržte na rýchle posunutie dopredu alebo dozadu.

⑤ MODE (REŽIM)

- Ak chcete skladby náhodne prehrávať, vyberte režim miešania.
- Ak chcete skladbu alebo všetky skladby opakovane prehrať, vyberte režim opakovania.
- Vyberte stereo a mono zvuk.

⑥ ALBUM/PRESET (ALBUM/PREDVOLBA) ▲/▼

- Vybrať predvolenú rádiovú stanicu.
- Prejsť na predchádzajúci/ďalší album.

⑦ INFO (INFORMÁCIE)

- Zobrazíť informácie o prehrávaní.

⑧ SLEEP/TIMER (SPÁNOK/ČASOVAČ)

- Nastaviť časovač spánku.
- Nastaviť časovač budíka.

⑨ CLOCK (HODINY)

- Nastaviť hodiny.
- Zobrazíť informácie o hodinách.
- Ak chcete zobrazenie hodín zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte toto tlačidlo.

10 PROG/SCAN (PROGRAMOVAŤ/HĽADAŤ)

- Naprogramovať skladby.
- Naprogramovať rádiové stanice.
- Automaticky uložiť rádiové stanice.

11

- Stlmiť alebo obnoviť hlasitosť.

12 SOUND (ZVUK)

- Vybrať predvolený zvukový efekt.

13 +/- (hlasitosť)

- Nastaviť hlasitosť.

14 DIM (JAS)

- Nastaviť jas displeja.

15

- Zastaviť prehrávanie alebo vymazať program.

16

- Stlačením tohto tlačidla spustiť, pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie.

17 USB/AUDIO IN (USB/VSTUP ZVUKU)

- Vybrať zdroj USB.
- Vybrať zdroj AUDIO IN.

18

- Stlačením tohto tlačidla znova prehľadávajte vysielací kanál Auracast™ v režime prijímača Auracast.
- Stlačením tohto tlačidla prepnete do režimu prijímača Auracast™.
- Ak chcete zapnúť/vypnúť režim vysielania Auracast™, stlačte toto tlačidlo a podržte ho stlačené na 3 sekundy.

3 Začíname



Upozornenie

- Ak tu používate iné ovládacie prvky alebo nastavenia alebo vykonávate iné postupy, môže to viesť k vystaveniu nebezpečnému žiareniu alebo inej nebezpečnej prevádzke.

Vždy postupujte podľa pokynov v tejto kapitole.

Pripojenie reproduktorov



Poznámka


- Odizolovanú časť vodiča reproduktora úplne vložte do zásuvky.
- Pre lepšiu kvalitu zvuku používajte iba dodané reproduktory

- 1 Ak pripájate jeden reproduktor, vyhľadajte na zadnej strane hlavnej jednotky zásuvky označené písmenom „R“.
- 2 Červený vodič vložte do červenej (+) zásuvky a čierny vodič vložte do čiernej (-) zásuvky.
- 3 Ak pripájate druhý reproduktor, na hlavnej jednotke vyhľadajte zásuvky označené písmenom „L“.
- 4 Vodič ľavého reproduktora vložte zopakovaním 2. kroku.

Vloženie vodičov každého reproduktora:

- 1 Podržte záklopku zásuvky.
- 2 Vodič reproduktora úplne vložte.


3 Záklopku zásuvky uvoľnite.

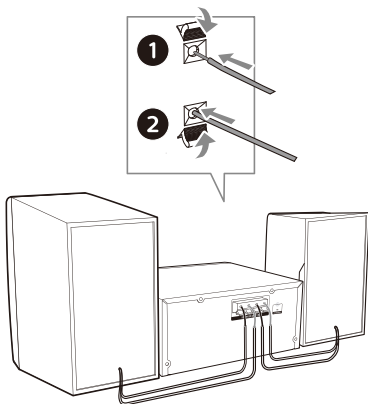

Zapojenie do zdroja napájania

! Upozornenie

- Riziko poškodenia výrobku! Dbajte na to, aby napätie zdroja napájania zodpovedalo napätiu, ktoré je vytlačené na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom! Pred zapojením napájacieho kábla sa uistite, že zástrčka je bezpečne upevnená a pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku a nie za kábel.
- Pred zapojením napájacieho kábla nezabudnite vykonať všetky ostatné zapojenia.

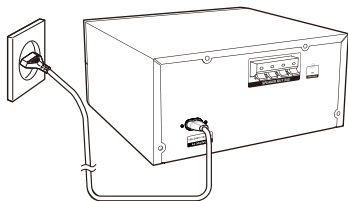

Napájací kábel zapojte do nástennej elektrickej zásuvky.

Príprava diaľkového ovládania

! Upozornenie

- Riziko poškodenia výrobku! Keď diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia zlikvidovať správnym spôsobom.

Vkladanie batérie do diaľkového ovládača:

- 1 Otvorte kryt priehradky pre batériu.
- 2 Dodanú batériu AAA vložte so správnou polaritou (+/-), ako je to vyznačené.
- 3 Zatvorte kryt priehradky pre batériu.



Zapnúť

Stlačte tlačidlo .

→ Výrobok sa prepne do naposledy vybraného zdroja.

Prepnúť do pohotovostného režimu

Znova stlačte tlačidlo  a výrobok prepne do pohotovostného režimu bez zobrazenia hodín alebo do pohotovostného režimu so zobrazením hodín.

→ Svieti červená kontrolka pohotovostného režimu.

- Ak chcete zobrazenie hodín zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK**.



Poznámka

- Výrobok sa prepne do pohotovostného režimu po 15 minútach nečinnosti.
- Aby sa dosiahol efektívny výkon úspory energie, všetky externé elektronické zariadenia odpojte od portu USB, keď sa zariadenie nepoužíva.

Nastavenie hodín

- 1 V režime napájania stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK** na viac ako 2 sekundy a prejdite do režimu nastavenia hodín.
↳ Zobrazí sa **[24H]** alebo **[12H]** formát.
- 2 Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** vyberte **24H** alebo **12H** formát a potom stlačte tlačidlo **CLOCK**.
↳ Začnú blikať číslice hodín.
- 3 Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** nastavte hodiny a potom stlačte tlačidlo **CLOCK**.
↳ Začnú blikať číslice minút.
- 4 Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** nastavte minúty a potom stlačte tlačidlo **CLOCK**.
↳ Hodiny sú nastavené.

Zrušenie nastavenia času a bez uloženia

Stlačte tlačidlo **■** alebo do 30 sekúnd nebolo stlačené žiadne tlačidlo.




Poznámka

- Ak chcete zobraziť hodiny v režime zapnuté, krátko stlačte tlačidlo **CLOCK**.
- Ak chcete zobrazenie hodín zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK**.
- Ak zobrazenie hodín zapnuté v pohotovostnom režime, zvýši sa spotreba energie.

4 Prehrať

Prehrať z disku

- 1 Stlačením tlačidla **CD/BT** vyberte zdroj CD disku alebo stlačením tlačidla Source na hlavnej jednotke prepnete do zdroja DISC.
- 2 Stlačením tlačidla **▲** otvorte priehradku pre disk.
- 3 Disk vložte stranou so štítkom nahor.
- 4 Stlačením tlačidla **▲** zatvorte priehradku pre disk.
↳ Prehrávanie sa automaticky spustí. Ak nie, stlačte tlačidlo **▶||**.

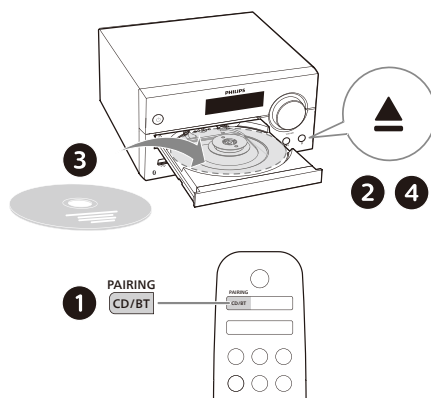

Prehrať zo zariadenia USB




Poznámka

- Skontrolujte, či zariadenie USB obsahuje zvukový obsah na prehrávanie.

- 1 Zariadenie USB vložte do zásuvky .

- 2 Stlačením tlačidla **USB** vyberte zdroj USB alebo stlačením tlačidla Source na hlavnej jednotke prepnete do zdroja USB.
- 3 Prehrávanie sa automaticky spustí. Ak nie, stlačte tlačidlo **▶||**.

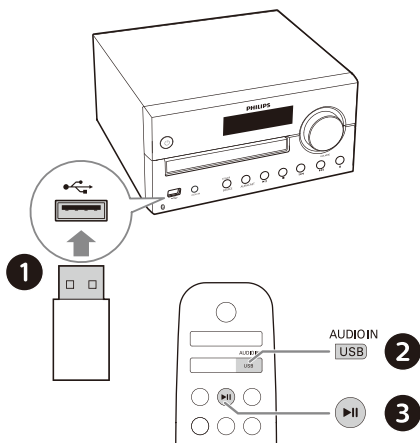

Ovládanie prehrávania

▶ 	Spustiť, pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie.
■	Zastaviť prehrávanie.
▲ / ▼	Vyberte album alebo priečinok.
◀◀ / ▶▶	Stlačením tohto tlačidla prejdite na predchádzajúcu alebo ďalšiu skladbu. Stlačením a podržaním tohto tlačidla vyhľadávajte dozadu/dopredu v rámci skladby.
MODE	Opakovane prehrať skladbu alebo všetky skladby. Skladby prehrať v náhodnom poradí.
+/-	Zvýšiť alebo znížiť hlasitosť.
🔊	Stlmiť alebo zrušiť stlmenie zvuku.

SOUND	Vybrať predvolený zvukový ekvalizér.
DIM	Nastaviť jas displeja.
INFO	Zobraziť informácie o prehrávaní.

Preskočiť skladby

V prípade CD disku:

Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** vyberte skladbu.

V prípade disku MP3 a USB kľúča:

- 1 Stlačením tlačidla **▲ / ▼** vyberte album alebo priečinok.
- 2 Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** vyberte skladbu alebo súbor.

Naprogramovať skladby

Pomocou tejto funkcie môžete naprogramovať 20 skladieb v požadovanom poradí.

- 1 Ak chcete aktivovať režim programovania, v režime zastavenia stlačte tlačidlo **PROG/SCAN**.
↳ Zobrazené je **[P01]**.
- 2 V prípade skladieb MP3 stlačením tlačidla **▲ / ▼** vyberte album.
- 3 Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** vyberte stopu a potom potvrdíte stlačením tlačidla **PROG/SCAN**.
- 4 Ak chcete naprogramovať viac skladieb, zopakujte kroky 2 a 3.
- 5 Stlačením tlačidla **▶||** prehrajte naprogramované skladby.

Vymazať program


Dvakrát stlačte tlačidlo **■**.

Prehrávanie hudby zo zariadení so zapnutým Bluetooth



Poznámka

- Nie je zaručená kompatibilita so zariadeniami Bluetooth.
- Akákoľvek prekážka medzi hlavnou jednotkou a zariadením zníži prevádzkový dosah.
- Efektívny prevádzkový dosah medzi touto jednotkou a vašim zariadením Bluetooth je približne 30 metrov.
- Jednotka si zapamätá až 8 predtým pripojených zariadení Bluetooth.

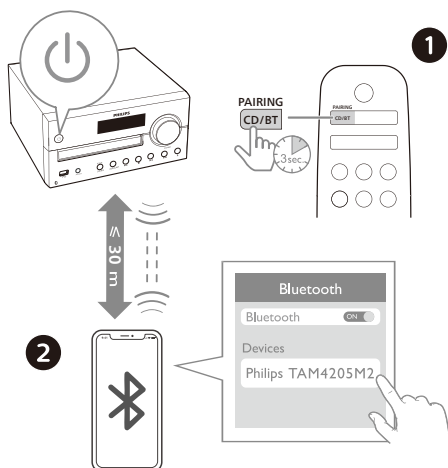

- 1** Stlačením tlačidla **CD/BT** vyberte zdroj Bluetooth alebo stlačením tlačidla Source na hlavnej jednotke prepnete do zdroja BT.

↳ Zobrazené je [BT].

- 2** Na vašom zariadení, ktoré podporuje profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), zapnite Bluetooth a vyhľadajte zariadenia Bluetooth, ktoré sa môžu spárovať (pozrite si používateľskú príručku dodanú k tomuto zariadeniu).

- 3** Vo svojom zariadení so zapnutým Bluetooth vyberte „**Philips TAM4205M2**“.

- Ak nenájdete „**Philips TAM4205M2**“ alebo sa nedá spárovať s týmto zariadením, stlačte a podržte tlačidlo **PAIRING** na tomto výrobku alebo na diaľkovom ovládači na viac ako 2 sekundy a prejdite do režimu párovania.

↳ Po úspešnom spárovaní a pripojení zo zariadenia zaznie zvuk výzvy.

- 4** Zvuk prehrajte na pripojenom zariadení.

↳ Zvuk z vášho zariadenia so zapnutým Bluetooth sa prenáša tohto výrobku.

Odpojiť zariadenie so zapnutým Bluetooth:


- Vo svojom zariadení vypnite Bluetooth.
- Stlačením a podržaním tlačidla **PAIRING** na tomto výrobku alebo na diaľkovom ovládači na 2 sekundy prejdite do režimu párovania.
- Stlačením a podržaním tlačidla **PAIRING** na diaľkovom ovládači na 8 sekúnd vymažete zapamätané zariadenia.

5 Používanie funkcie Auracast

Hudbu môžete vysielat do tohto výrobku alebo akýchkoľvek iných výrobkov, ktoré sú kompatibilné s Auracasts.

Prijímač Auracast™

- 1 Stlačením tlačidla  vyberte zdroj Auracast alebo stlačením tlačidla **SOURCE** na hlavnej jednotke prepnete do zdroja Auracast.
 - Zobrazené je **[AURACAST RECEIVER]**.
 - Bliká azúrová svetelná kontrolka.
- 2 Ak do zdroja Auracast vstúpite po prvýkrát alebo ak je zoznam staníc prázdny, výrobok automaticky vykoná úplné vyhľadávanie.
 - Zobrazené je **[Scanning]**.
 - Tento mikro systém automaticky vyhľadá vysielania Auracast v blízkosti a pripojí sa k nezašifrovanému vysielaniu s najsilnejším signálom.
 - Ak sa vysielanie Auracast nenájde do 20 sekúnd, zariadenie prejde do režimu nečinnosti a bude pomaly blikat azúrové svetlo.

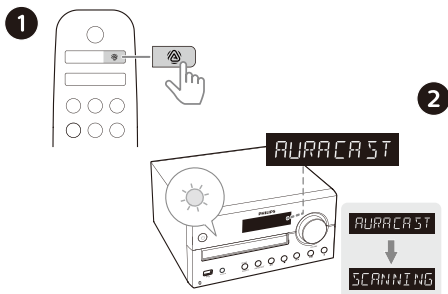

- 3 Ak chcete povoliť vysielanie Auracast, vo svojom mobilnom zariadení alebo v malom periférnom zariadení postupujte podľa pokynov.
- 4 Po úspešnom pripojení bude azúrový indikátor svietiť.
- 5 Zobrazený je názov zdroja Auracast.
- 6 Vyberte zvuk a prehrajte ho zo svojho mobilného zariadenia alebo malého periférneho zariadenia so zapnutým Auracast do tohto výrobku.
- 7 Postupujte podľa zapojenia Auracast v ľubovoľných výrobkoch kompatibilných s Auracast, ktoré chcete zahrnúť.

Odpojením Auracast môžete:

- prepnúť výrobok do iného zdroja.
- vo svojom mobilnom zariadení alebo malom periférnom zariadení vypnúť vysielanie Auracast.

Manuálne vyhľadať vysielanie Auracast

Stlačením tohto tlačidla  znova prehľadávajúte vysielací kanál Auracast™ v režime prijímača Auracast.

Vybrať vysielanie Auracast

Stlačením tlačidla   vyberte vysielanie Auracast.

Poznámka

- Vybrané je iba nezašifrované vysielanie a zašifrované vysielanie je vynechané.

Vysielanie Auracast™



Poznámka

- Prijímač Auracast a vysielanie Auracast sa nedajú zapnúť súčasne. Ak sa pokúsite zapnúť vysielanie Auracast v režime prijímača Auracast, režim nebude možné úspešne prepnúť. Platí to aj opačne.

- 1 Ak chcete v zdroji DISC/Bluetooth/FM/USB/Zvukový vstup vstúpiť do vysielania Auracast, stlačte tlačidlo  / AURACAST a podržte ho na 3 sekundy, alebo v aplikácii Philips Entertainment ( / vysielanie Auracast) vyberte **Source Control**.
- 2 V aplikácii Philips Entertainment prejdite do položky General Settings a vo vysielaní Auracast™ vyberte **Public** (nešifrované vysielanie) alebo **Personal** (šifrované vysielanie).
 - Pri výbere nešifrovaného vysielania bude svetelná kontrolka LED svietiť naľavo.
 - Pri výbere šifrovaného vysielania bude svetelná kontrolka LED svietiť najantárovo.
- 3 Vyslať môžete do ľubovoľného počtu výrobkov s podporou Auracast™. Ak chcete povoliť pripojenie Auracast™, postupujte podľa pokynov.
- 4 Ak je vysielací kanál Auracast šifrovaný, na zadanie hesla sa požadujú prijímače Auracast, aby ste ho mohli počúvať.
 - Po povolení prijímania Auracast sa svetelná kontrolka LED produktu zmení naľavo.
- 5 Stlačením tlačidla **SOURCE** môžete prepínať režim DISC/Bluetooth/FM/USB/Zvukový vstup a prehrávať zvuk z rôznych zdrojov.

Odpojenie vysielania Auracast™

- Stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy. Ukončíte vysielanie Auracast prostredníctvom mikro systému.
 - ↳ Svetelná kontrolka LED 3-krát zabliká naľavo alebo najantárovo.

6 Počúvanie rádia FM

Naladiť rádiovú stanicu



Odporúčanie

- Anténu FM umiestnite čo najďalej od televízora alebo iných zdrojov žiarenia.
- Optimálny príjem sa dosiahne tak, že anténu FM úplne vysuniete a nastavíte jej polohu.

- 1 Stlačením tlačidla **FM** vyberte zdroj FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **◀◀ / ▶▶** na viac ako 2 sekundy.
↳ Rádio sa automaticky naladí na stanicu so silným príjmom.
- 3 Ak chcete naladiť viac staníc, zopakujte krok 2.

Naladiť slabú stanicu:

Tlačidlo **◀◀ / ▶▶** opakovane stláčajte, kým nenájdete optimálny príjem.

Automaticky uložiť rádiovú stanicu



Poznámka

- Uložiť môžete maximálne 20 rádiových staníc FM.

- 1 Stlačením tlačidla **FM** vyberte zdroj FM.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo **PROG/SCAN** na viac ako 2 sekundy.
↳ Všetky dostupné stanice sú naprogramované v poradí sily príjmu vlnového pásma.

↳ Automaticky sa prehrá prvá naprogramovaná rádiová stanica.

Manuálne uložiť rádiovú stanicu

- 1 Naladiť na rádiovú stanicu FM.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG/SCAN** zapnete režim programovania.
↳ Zobrazené je **[P01]**.
- 3 Stlačením tlačidla **▲ / ▼** priradíte k tejto rádiovkej stanici číslo od 1 do 20 a potom potvrdíte stlačením tlačidla **PROG/SCAN**.
- 4 Ak chcete naprogramovať viac staníc, zopakujte kroky 1 - 3.



Poznámka

- Ak chcete prepísať naprogramovanú stanicu, na jej miesto uložte inú stanicu.

Vybrať predvolenú rádiovú stanicu

Ak chcete vybrať predvolené číslo, v režime FM stlačte tlačidlo **▲ / ▼**.

- Pri počúvaní rádia FM môžete stlačením tlačidla **MODE** prepnúť zo stereo zvuku do mono zvuku.

Zobraziť informácie o RDS

RDS (Radio Data System) je služba, ktorá umožňuje staniciam FM zobrazovať ďalšie informácie.

- 1 Naladiť na rádiovú stanicu FM.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla INFO zobrazujete rôzne informácie o RDS (ak sú k dispozícii), ako napríklad názov stanice, typ programu, čas a podobne.

7 Nastaviť zvuk

Nasledovné operácie sa vzťahujú na všetky podporované médiá.

Vybrať predvolený zvukový efekt

- Opakovaným stlačením tlačidla **SOUND** vyberte predvolený zvukový efekt.

Nastaviť úroveň hlasitosti

- Na diaľkovom ovládači opakovane stlačte tlačidlo **+/-** (hlasitosť).
- Na hlavnej jednotke otáčajte otočný ovládač hlasitosti.

Stlmiť zvuk

- Stlačením tlačidla  stlmete alebo zrušíte stlmenie zvuku.

8 Ďalšie funkcie

Nastaviť časovač budíka

Tento výrobok sa môže používať ako budík. V USB kľúči môžete ako zdroj budíka vybrať disk, rádio alebo súbory .mp3.



Poznámka

- Časovač budíka nie je k dispozícii v režime AUDIO IN.
- Ak je vybraný zdroj CD/USB ale nie je vložený žiadny disk alebo nie je pripojené žiadne zariadenie USB, ako zdroj sa automaticky vyberie rádio.

- 1 Nezabudnite nastaviť hodiny.
- 2 V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER** na viac ako 2 sekundy.
 - ↳ Blikajú číslice hodín.
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidla **◀◀ / ▶▶** nastavte hodiny a potom potvrdte stláčením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Blikajú číslice minút.
- 4 Stláčením tlačidla **◀◀ / ▶▶** nastavte minúty a potom potvrdte stláčením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Bliká posledne vybraný zdroj budíka.
- 5 Stláčením tlačidla **◀◀ / ▶▶** vyberte zdroj budíka (disk, USB alebo rádio FM) a potom potvrdte stláčením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Bliká **XX** (XX znamená úroveň hlasitosti budíka).
- 6 Stláčením tlačidla **◀◀ / ▶▶** nastavte hlasitosť budíka a potom potvrdte stláčením tlačidla **SLEEP/TIMER**.

Zapnutie/vypnutie časovača budíka

Opakovaným stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER** v pohotovostnom režime zapnete alebo vypnete časovač.

- ↳ Keď je zapnutý časovač, zobrazené je slovo **TIMER**.
- Ak chcete zobrazenie hodín zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK**.

Nastaviť časovač spánku

Tento hudobný systém sa po nastavenom časovom období automaticky prepne do pohotovostného režimu.

- Keď je hudobný systém zapnutý, opakovaným stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER** vyberte nastavené časové obdobie (v minútach).
 - ↳ Keď je zapnutý časovač spánku, zobrazené je slovo **SLEEP**.

Vypnutie časovača spánku


- Tlačidlo **SLEEP/TIMER** opakovane stláčajte, kým sa nezobrazí slovo **[OFF]** (vypnutý spánok).
 - ↳ Keď je vypnutý časovač spánku, slovo **SLEEP** zmizne.

Počúvanie externého zariadenia

Externé zariadenie môžete počúvať cez túto jednotku s prepojovacím káblom MP3.

- 1 Prepojovací kábel MP3 (nedodáva sa) zapojte do:
 - konektora **AUDIO IN** (3,5 mm) v tomto výrobku.

- a do konektora náhlavného slúchadla v externom zariadení.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **AUDIO IN/USB** vyberte zdroj **AUDIO IN**.
 - 3 Začnite prehrávať zariadenie (pozrite si návod na použitie tohto zariadenia).

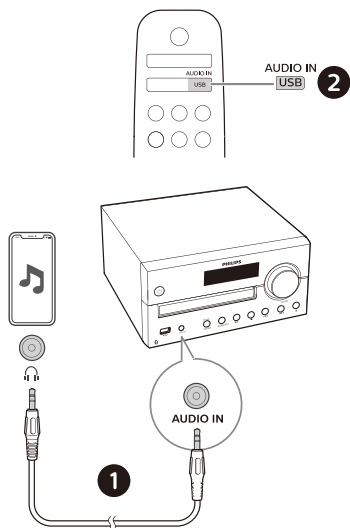

Obnovenie výrobných nastavení

Zariadenie obnovte na predvolené nastavenie.

Po zapnutí zariadenia stlačte a podržte tlačidlo **►||** na 5 sekúnd v zdroji **AUDIO IN** pri hlasitosti **VOLUME 2**.

Zariadenie je obnovené na predvolené nastavenia z výroby a prejde do pohotovostného režimu.

9 Aplikácia Philips Entertainment

Stiahnutie aplikácie


Aplikáciu si stiahnite tak, že nasnímate kód QR/stlačíte tlačidlo „Stiahnuť“ alebo v Apple App Store alebo Google Play vyhladájte položku „Philips Entertainment“.



philips.to/entapp

Aplikácia Philips Entertainment vás prepne na ovládanie hudby, ktorú počúvate. Pomocou svojho inteligentného zariadenia môžete jednoducho vyberať štýly zvuku, ktoré chcete, prepínať medzi zdrojmi a viac.

Spárovanie aplikácie s vaším mikrosystémom

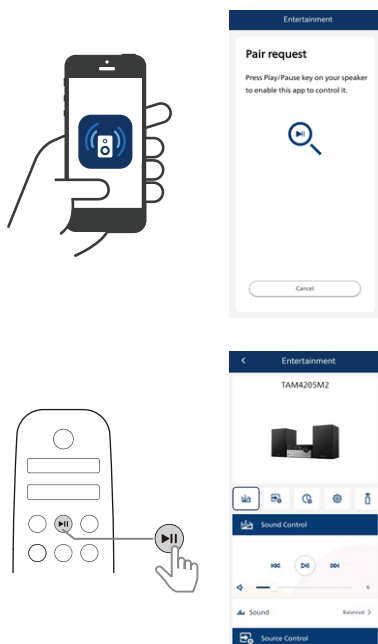



- 1 Aplikáciu Philips Entertainment spustíte vo svojom mobilnom zariadení.
- 2 V mobilnom zariadení musí byť povolené nastavenie Bluetooth.
- 3 Ak aplikáciu Philips Entertainment pripojíte k svojmu mikrosystému po prvýkrát, budete požiadaní o spárovanie aplikácie s vaším mikrosystémom.
- 4 Stlačte tlačidlo na vašom mikrosystéme, aby ste aplikácii umožnili zistiť ho a ovládať.




Zvoľte svoj zvuk

Pre svoju hudbu môžete zvoliť ideálny zvuk.

Voľba efektu ekvalizéra (EQ)



Stlačením ikony  na aplikácii vyberte vopred definované režimy zvuku, ktoré vyhovujú vašej hudbe: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

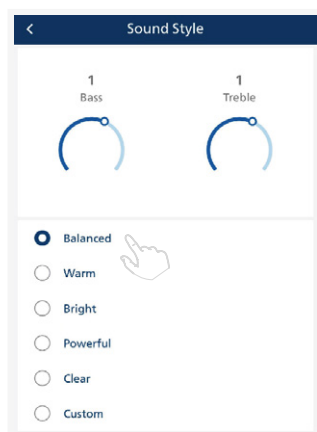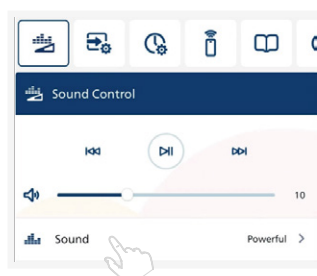

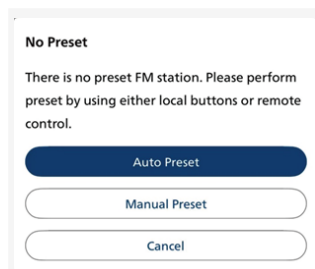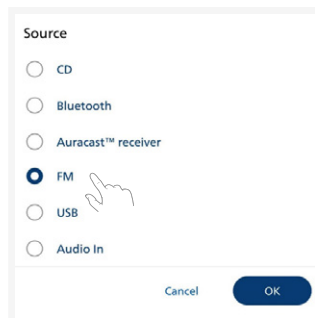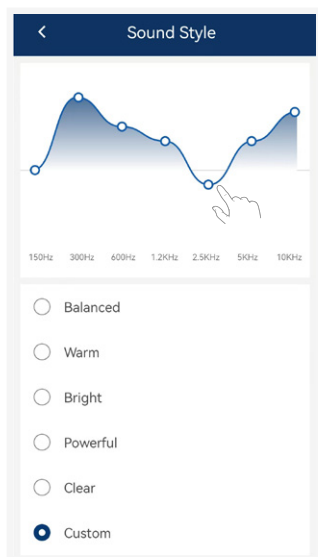



Vybrať zdroj

Stlačením ikony  na aplikácii vyberte **CD/BLUETOOTH/AURACAST/FM/USB/AUDIO IN.**

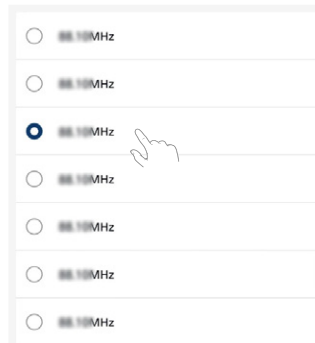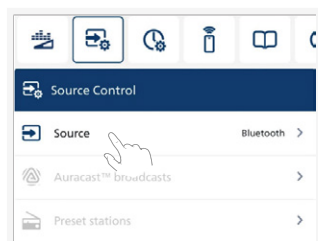


Prijímanie nešifrovaného vysielania Auracast™

- 1 Vyberte zdroj prijímača Auracast™.

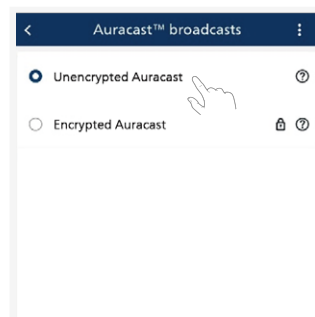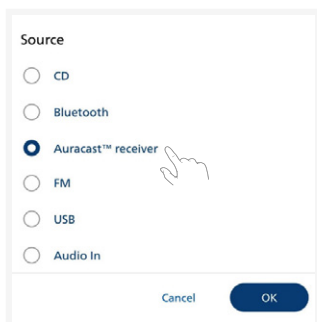


Prijímanie šifrovaného vysielania Auracast™

- 1 Vyberte zdroj prijímača Auracast™.

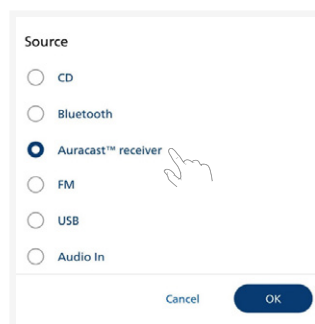

- 2 Stlačením [Auracast™ broadcasts] vstúpte do zoznamu Auracast™.



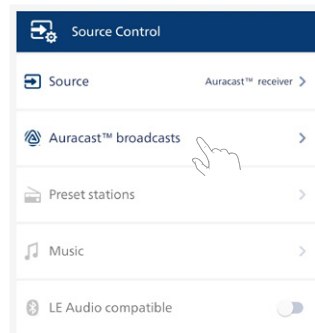


- 3 Keď vo svojom mobilnom telefóne alebo hardvérovom kľúči vyberiete **nezakódovaný** zdroj prehrávania, mikrosystém ho vyhľadá a pripojí sa k nemu.

→ Vo vašom mobilnom telefóne musí byť povolené vysielanie Auracast™.


3 Keď vo svojom mobilnom telefóne alebo hardvérovom kľúči vyberiete **zakódovaný** zdroj prehrávania, budete požiadaní o zadanie hesla. Zadať rovnaké heslo ako to, ktoré ste zadali pri nastavovaní vysielania Auracast™ z vášho mobilného telefónu alebo hardvérového kľúča.

↳ Vo vašom mobilnom telefóne musí byť povolené vysielanie Auracast™.

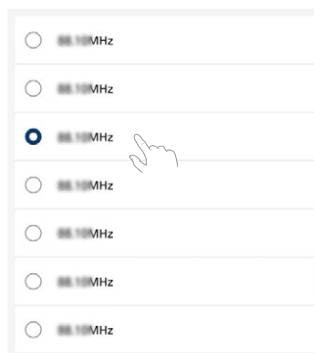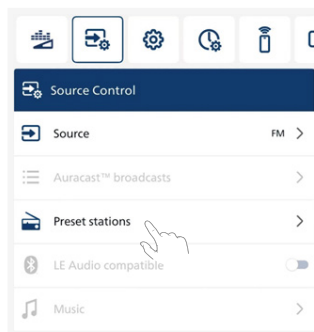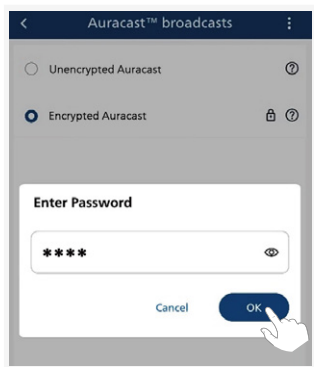


Vybrať predvolenú rádiovú stanicu

1 Pre zadanie zdroja vyberte **[FM]**.

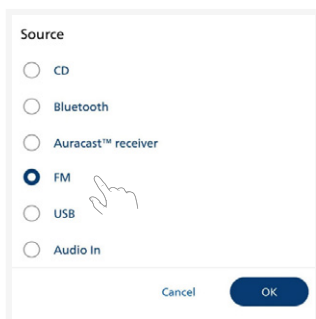



Keď v mikrosystéme nie je žiadna vopred nastavená stanica, aplikácie vyzve na vykonanie automatického vyhľadania manuálnej predvolby.

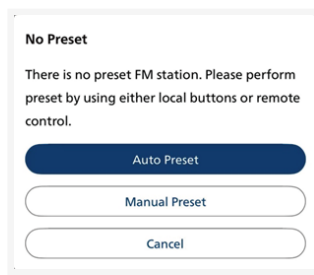

2 Stlačením vyberte vopred nastavenú stanicu FM.



Nastavenie hodín

Stlačením ikony  na aplikácii získate prístup do nastavovania hodín.

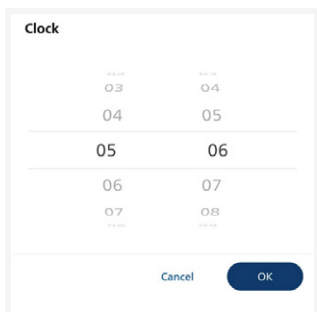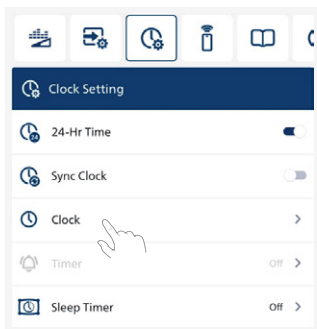

- **[24-Hr Time]:** 12- alebo 24-hodinový časový režim.
→ Štandardne je nastavený 24-hodinový čas.
- **[Sync Clock]:** Keď je povolená funkcia Sync Clock, aplikácie zosynchronizuje po hodiny mobilného zariadenia s mikrosystémom po ich pripojení.
→ **[Sync Clock]** vypnite, aby si používatelia mohli prispôsobiť čas pre svoje mikrosystémy.
- **[Clock]:** možnosť potiahnuť prstom a vybrať čas na stránke s hodinami.

Nastaviť časovač budíka

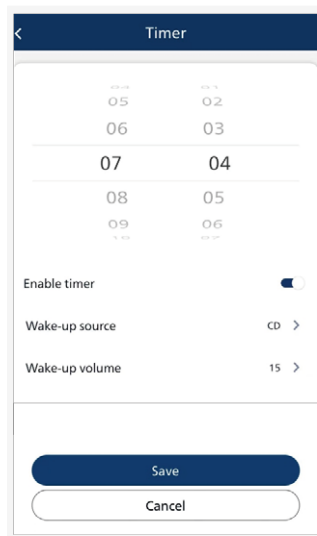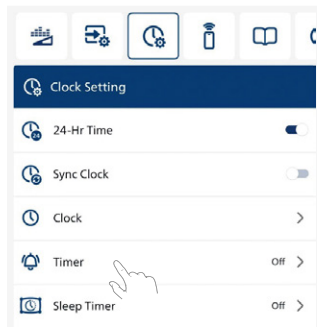



- 1 **[Timer]:** Stlačením získate prístup k nastavenie časovača budíka. Nastavte čas na zobudenie mikrosystému.
- 2 Vybrať **[Enable timer]:** po dosiahnutí nastaveného času sa mikrosystém automaticky zapne a prehrá.
- 3 Vyberte **[Wake-up source]:** CD/FM/USB.
- 4 Vyberte **[Wake-up volume]:** úroveň hlasitosti 0 až 32.

- 5 Stlačením **[Save]** uložte nastavenie zobudenia časovača.
- 6 Mikrosystém sa zapne v nastavenom čase.

Poznámka

- Časovač budíka sa nedá nastaviť, keď hodiny nie sú nastavené.

Nastaviť časovač spánku

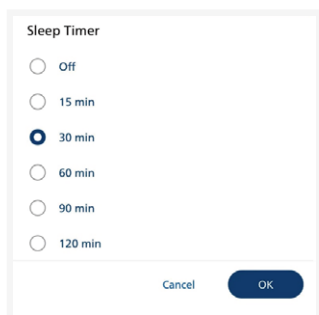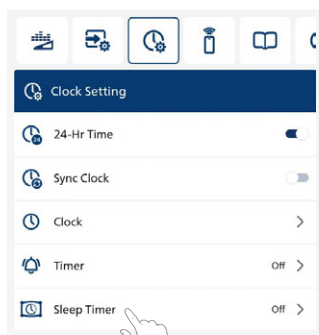


- 1 Stlačením **[Sleep Timer]** získate prístup do nastavenia časovača spánku.
- 2 Vyberte **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Stlačením **[OK]** uložte nastavenie časovača spánku.


- 4 Mikrosystém sa vypne po uplynutí nastaveného času.

Vybrať vysielanie Auracast



- 1 Ak chcete prejsť do zoznamu General Settings, v aplikácii stlačte ikonu .

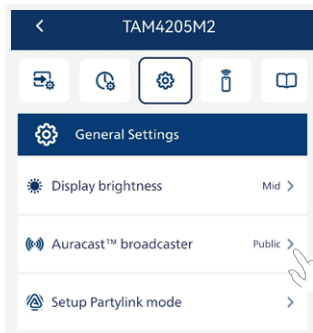


- 2 Vyberte **Public** alebo **Personal** vysielanie.

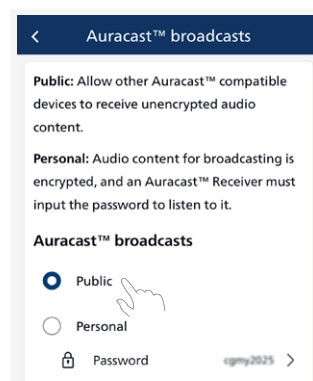

- 3 Pri výbere možnosti **Personal** (šifrované vysielanie) nastavte heslo.

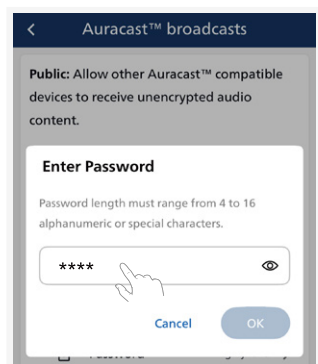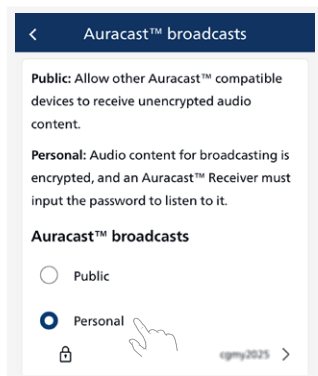


- 4 Stlačte a podržte tlačidlo  na zariadení. Potom prejde do režimu vyhľadávania Auracast.


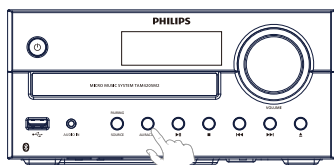


Diaľkové ovládanie

Ak chcete získať prístup k svojmu mobilnému zariadeniu prostredníctvom aplikácie Philips Entertainment App ako diaľkové ovládanie na prevádzkovanie mikrosystému, stlačte ikonu .

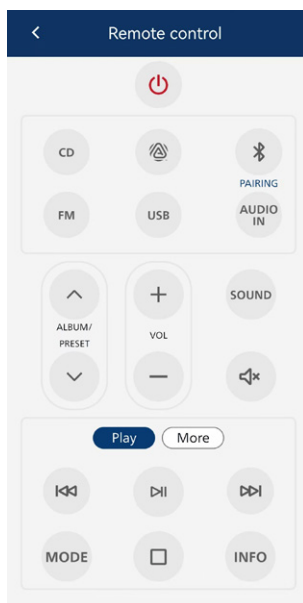

Používateľská príručka

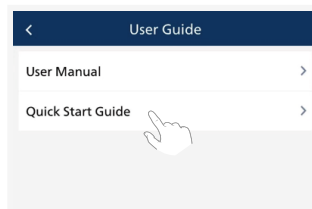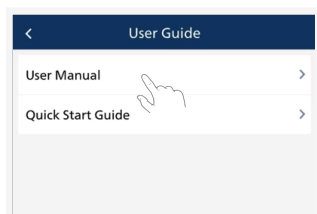

Pre viac informácií o používaní tohto výrobku stlačte ikonu  na aplikácii a vyhladajte [User Manual] a [Quick Start Guide].



Aktualizácia firmvéru

Ak chcete získať najlepšie funkcie a podporu, aktualizujte si svoj výrobok s najnovšou verziou firmvéru.

Firmvér MCU sa môže aktualizovať na najnovšiu verziu prostredníctvom aplikácie Philips Entertainment.

Prejdite do **Firmware Update** a stlačte tlačidlo **Download & Update**. Ak je vydaná aktualizácia, na automatické pokračovanie sa môže stlačiť ikona **Download & Upgrade**.

Tento výrobok môže po pripojení k aplikácii Philips Entertainment prijímať bezdrôtovú aktualizáciu firmvéru. Ak chcete zlepšiť výkon tohto výrobku, vždy ho aktualizujte najnovšou verziou firmvéru.

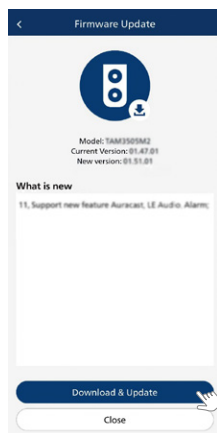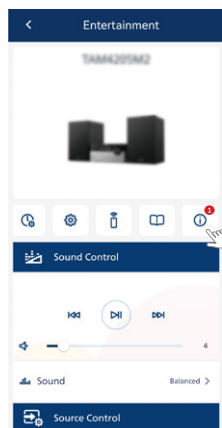

10 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Špecifikácie

- **Menovitý výstupný výkon:**
Celkom 80 W (RMS)
- **Akustická frekvenčná odozva:**
66 Hz - 20 kHz
- **Ovládač reproduktora:**
2 x 4" basový reproduktor 4 Ω;
2 x 0,75" výškový reproduktor 4 Ω;
- **Vylepšenie basov:** Basový port, 2 ks
- **Typ podporného disku:** CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
- **Verzia Bluetooth:** V5.4
- **Profily s podporou Bluetooth:**
A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- **Kmitočtové pásmo Bluetooth/ Výstupný výkon:** 2,402 až 2,480 GHz
pásmo ISM/≤ 9 dBm
- **Prehrávanie cez USB:**
 - Type A, USB Direct 2.0, 5 V/ 500 mA, formát súboru MSC, FAT 16/32
 - Podpora USB až do 128 G
- **Frekvenčný rozsah tunera:**
FM 87,5 - 108 MHz
- **Predvolené stanice:** 20
- **Vstupná úroveň AUDIO IN:**
500 mV ±100 mV RMS
- **Napájanie:** 100 - 240 V pri 50/60 Hz (vstupný striedavý prúd)
- **Spotreba energie v prevádzkovom režime:**
20 W

- **Spotreba energie v pohotovostnom režime:**
< 0,5W (vypnutý displej hodín)
- **Rozmery (Š x V x H):**
220 x 105 x 231 mm (hlavná jednotka);
148 x 240 x 203 mm (reproduktorová skrinka)
- **Hmotnosť:** 1,5 kg (hlavná jednotka);
2 x 1,9 kg (reproduktorová skrinka)

Informácie o možnosti prehrávania cez USB

Rozšírenie	Kodek	Vzorkovacia frekvencia	Prenosová rýchlosť v bitoch
.mp3	MPEG 1 Vrstva 1	32 až 48 kHz	32 až 320 kbps
	MPEG 1 Vrstva 2	32 až 48 kHz	32 až 320 kbps
	MPEG 1 Vrstva 3	32 až 48 kHz	32 až 320 kbps
.wav	WAV	8 až 48 kHz	Až 1 536 kbps
.wma	WMA	8 až 48 kHz	48 až 192 kbps
.flac	FLAC	Až 48 kHz/16 bitov	

Kompatibilné zariadenia USB:

- USB kľúč (USB2.0 alebo USB1.1)
- USB flash disky (USB2.0 alebo USB1.1)
- pamäťové karty (aby fungoval s touto jednotkou, je potrebná ďalšia čítačka kariet)

Podporované formáty USB:

- Formát USB alebo pamäťového súboru: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bitov)
- Bitová rýchlosť MP3 (dátová rýchlosť): 32 - 320 Kbps a variabilná bitová rýchlosť
- Bitová rýchlosť WMA (dátová rýchlosť): 48 až 192 kbps
- Bitová rýchlosť WAV (dátová rýchlosť): Až 1 536 kbps

- Vnorenie adresára maximálne až do 8 úrovni
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Názov súboru v Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bitov)

Nepodporované formáty USB:

- Prázdny album: Prázdny album je taký, ktorý nezahŕňa grafiku MP3/WMA/WAV a nezobrazí sa.
- Nepodporované formáty súborov budú vynechané. Napríklad súbory Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou dif budú ignorované a nebudú sa prehrávať.

Podporované formáty diskov MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximálny počet názvov: 128 (závisí od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 99
- Podporované vzorkovacie kmitočty: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované bitové rýchlosti: 32 až 320 (kbps), variabilné bitové rýchlosti

11 Riešenie problémov



Výstraha

- Zo zariadenia nikdy neodmontúvajte kryt.

Aby sa zachovala platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opravovať tento systém.

Ak sa vám pri používaní tohto zariadenia vyskytnú nejaké problémy, pred požiadanim o servis skontrolujte nasledovné body. Ak sa problém nedá odstrániť, prejdite na internetovú stránku Philips (www.philips.com/support). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips majte zariadenie v blízkosti a k dispozícii číslo modelu a výrobné číslo.

Žiadne napájanie

- Napájací kábel striedavého prúdu musí byť správne zapojený.
- Elektrická zásuvka musí byť pod napätím.
- Aby sa šetrilo energiou, systém sa automaticky vypne 15 minút po skončení prehrávania skladby a nevykoná sa žiadna operácia.

Žiadny alebo slabý zvuk

- Nastavenie hlasitosti.
- Skontrolujte, či sú reproduktory správne pripojené.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproduktora upnuté.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znova zapojte zástrčku striedavého prúdu a potom jednotku znova zapnite.
- Aby sa šetrilo energiou, systém sa automaticky vypne 15 minút po skončení prehrávania skladby a nevykoná sa žiadna operácia.

Dial'kový ovládač nefunguje

- Pred stlačením funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou dial'kového ovládača a nie pomocou hlavnej jednotky.
- Skrátte vzdialenosť medzi dial'kovým ovládačom a jednotkou.
- Batérie vložte tak, aby boli póly (+/-) zarovnané, ako je to vyznačené.
- Vymeňte batérie.
- Dial'kový ovládač namierte priamo na snímač na prednej strane jednotky.

Nebol zistený žiadny disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nie je vložený naopak.
- Počkajte, kým na šošovke neuschne skondenzovaná vlhkosť.
- Disk vymeňte alebo vyčistite.
- Použite finalizovaný CD disk alebo správny formát disku.

Niektoré súbory uložené v zariadení USB sa nedajú zobraziť

- Počet priečinkov alebo súborov uložených na zariadení USB prekročil stanovený limit. Tento jav neznamená žiadnu poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je kompatibilné so zariadením. Skúste iné zariadenie.

Slabý rádiový príjem

- Zvýšte vzdialenosť medzi jednotkou a televízorom alebo inými zdrojmi žiarenia.
- Rádiovú anténu úplne rozviňte.

Hudba sa v tejto jednotke nedá prehrávať ani po úspešnom pripojení Bluetooth.

- Toto zariadenie sa nesmie používať na bezdrôtové prehrávanie hudby prostredníctvom tejto jednotky.

Zlá kvalita zvuku po pripojení k zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth.

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tejto jednotke alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.

Bluetooth nemožno pripojiť k tejto jednotke.

- Toto zariadenie nepodporuje profily, ktoré sú potrebné pre túto jednotku.
- V zariadení nie je zapnutá funkcia Bluetooth. V návode na používanie vyhľadajte postup povolenia tejto funkcie.
- Táto jednotka nie je v režime párovania.
- Táto jednotka je už pripojená k inému zariadeniu so zapnutou funkciou Bluetooth. Odpojte toto zariadenie a potom skúste znova.

Spárované mobilné zariadenie sa neustále pripája a odpája.

- Zlý príjem cez Bluetooth. Zariadenie presuňte bližšie k tejto jednotke alebo odstráňte všetky prekážky medzi nimi.
- Niektoré mobilné telefóny sa môžu neustále pripájať a odpájať pri telefonovaní alebo ukončení hovorov. Toto neznamená žiadnu poruchu tejto jednotky.
- Pripojenie cez Bluetooth môže byť v niektorých zariadeniach automaticky deaktivované ako funkcia úspory energie. Toto neznamená žiadnu poruchu tejto jednotky.

Časovač nefunguje

- Hodiny správne nastavte.
- Zapnite časovač.

Nastavenie hodín/časovača je vymazané

- Prerušené napájanie alebo je odpojený napájací kábel.
- Vynulujte hodiny/časovač.

Ako zachovať zobrazenie hodín zapnuté alebo vypnuté v pohotovostnom režime?

- Ak chcete zobrazenie hodín zapnúť alebo vypnúť, v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **CLOCK**.



Špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.

2025 © Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Konvalinke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento produkt bol vyrobený a predáva sa na výhradnú zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo niektorej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited vystupuje v súvislosti s týmto produktom ako ručiteľ.

TAM4205M2_12_UM_SK_V1.0

