

PHILIPS

مكبر صوت الحفلات
TAX4000



دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم على الموقع الإلكتروني:
www.philips.com/support

المحتويات

11 تطبيق Philips Entertainment 11

- 11 تنزيل التطبيق
- يرجى إقران التطبيق مع مكبر الصوت الخاص بحفلك
- 11 تشغيل الموسيقى واضبط الصوت
- 12 تحديد أوضاع الإضاءة
- 13 التحكم في الكاريوكي
- 13 تبديل المصدر
- 15 الإعدادات العامة
- 15 وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية
- 16 دليل المستخدم
- 16 ترقية البرنامج

12 معلومات المنتج 17

- 17 المواصفات
- 17 معلومات تشغيل USB
- 17 الصيانة

13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 18

- 18 حول جهاز Bluetooth

14 إشعار 19

- 19 الحفاظ على البيئة
- 19 إشعار العلامات التجارية

1 تعليمات السلامة المهمة 2

2 مكبر صوت الحفلات 3

- 3 محتويات الصندوق
- 3 تنزيل تطبيق Philips Entertainment
- 4 نظرة عامة على الجهاز الرئيسي

3 البدء 5

- 5 الاتصال بالطاقة
- 5 تشغيل

4 تشغيل الصوت عبر Bluetooth® 6

- 6 التشغيل من أجهزة Bluetooth
- 6 وظيفة TWS
- 6 وضع الإقران للاستريو (TWS)
- 6 تشغيل TWS

5 التشغيل من Auracast™ 7

6 التشغيل من USB 8

- 8 التشغيل من جهاز تخزين USB
- 8 التحكم في التشغيل

7 ميزات أخرى 8

- 8 تشغيل الموسيقى من جهاز خارجي

8 تغيير تأثير إضاءة مكبر الصوت 9

9 الغناء باستخدام ميكروفون 9

- 9 ضبط مستوى صوت الميكروفون
- 9 ضبط صدى الصوت

10 مدخل الجيتار 10

- 10 ضبط مستوى صوت الجيتار

1 تعليمات السلامة المهمة

يُرجى قراءة جميع التعليمات وفهماها قبل استخدام منتجك. في حالة حدوث تلف بسبب عدم اتباع التعليمات، فلن يغطيه الضمان.

السلامة

تعرف على رموز السلامة هذه



يشير رمز "صاعقة البرق" إلى أن المواد غير المعزولة داخل الجهاز قد تتسبب في حدوث صدمة كهربائية. من أجل سلامة كل فرد في منزلك، يرجى عدم فك غطاء الجهاز. تلتفت "علامة التعجب" للانتباه إلى الميزات التي يجب عليك قراءة المطبوعات المرفقة المتعلقة بها عن كثب لمنع حدوث مشكلات في التشغيل والصيانة. تحذير: لتقليل مخاطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية، يجب عدم تعريض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، كما يجب عدم وضع الأشياء المملوءة بالسوائل، مثل المزهريات، على هذا الجهاز. تنبيه: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية، يرجى مطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة، ومن ثم أدخلها بالكامل.

تحذير

- لا تُزل أبداً غطاء الجهاز.
- لا تقم أبداً بتشغيل أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع هذا الجهاز أبداً على أجهزة كهربائية أخرى.
- احفظ هذا الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- تأكد دائماً من سهولة الوصول إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- ويتم تركيبه وفقاً لإرشادات الشركة المصنعة.
- لا تركيب التلفاز بالقرب من أي من مصادر الحرارة مثل الرادياتيريات أو مواد امتصاص الحرارة، أو المواقد، أو الأجهزة الأخرى (بما في ذلك مكبرات الصوت) التي تنتج الحرارة.

- استخدم المنتج بأمان في بيئات بدرجة حرارة بين 0 درجة مئوية و45 درجة مئوية.
- احم سلك الطاقة من السير عليه أو الضغط عليه وخاصة عند القوابس، والمقابس المناسبة، ومكان خروجها من المنتج.
- لا تستخدم سوى الملحقات/الإكسسوارات التي تُدهدها الشركة المصنعة.
- لا تستخدم سوى عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو دعامة أو منضدة أوصت بها الشركة المصنعة أو تُباع مع الجهاز.
- وعند استخدام عربة، انتبه عند تحريك هيكل العربة/الجهاز لتجنب التعرض لإصابة من انقلابه.



- افصل هذا الجهاز أثناء العواصف الرعدية، أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- استعن بموظف صيانة مؤهل لإجراء جميع أعمال الصيانة. تكون أعمال الصيانة مطلوبة عند تلف المنتج بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو سقوط أجسام داخل المنتج، أو تعرض المنتج إلى المطر أو الرطوبة، أو لا يعمل الجهاز بشكل طبيعي، أو سقط الجهاز.

2 مكبر صوت الحفلات

تهانينا على شرائك، ومرحبًا بك في Philips! لتحقيق أقصى استفادة من الدعم الذي توفره شركة Philips، يرجى تسجيل منتجك على الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.

محتويات الصندوق

تحقق وتعرف على المكونات الموجودة في العبوة:

- الجهاز الرئيسي × 1
- سلك طاقة التيار المتردد × 2
- دليل التشغيل السريع × 1
- ورقة السلامة × 1
- بطاقة الضمان × 1


تنزيل تطبيق Philips Entertainment



philips.to/entapp


نظرة عامة على الجهاز الرئيسي

اللوحة العلوية:

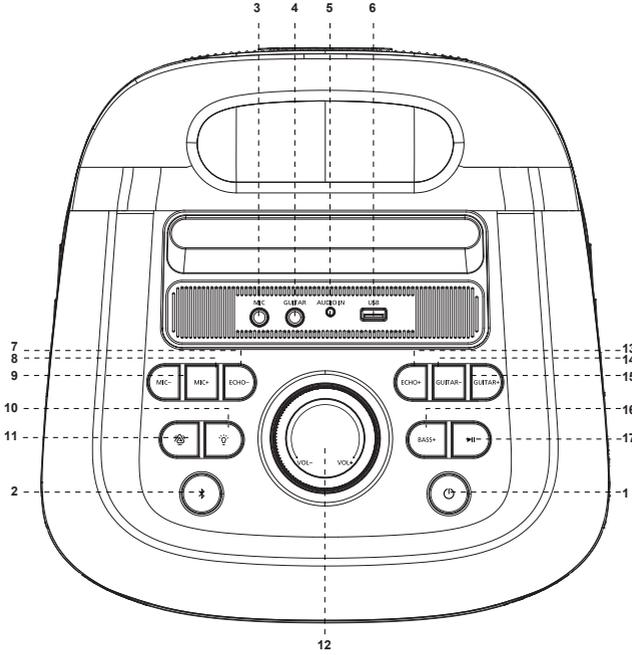

- 1 ⏻ اضغط للتشغيل أو للدخول في وضع الاستعداد.
- 2 🎚 اضغط على الزر للتبديل إلى وضع البلوتوث. اضغط مع الاستمرار على لمدة ثلاث ثوان لفصل اتصال Bluetooth. اضغط مرتين للدخول إلى وضع إقران TWS.
- 3 MIC (الميكروفون): مدخل الميكروفون.
- 4 GUITAR (الجيترار): مدخل جيترار.
- 5 AUDIO IN (دخول الصوت): دخل الجهاز AUDIO IN.
- 6 USB: منفذ USB.
- 7 ECHO- (صدى الصوت-): اضغط لخفض مستوى الصدى.
- 8 MIC+ (الميكروفون+): اضغط على MIC+ مرة واحدة لزيادة مستوى صوت الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على MIC+ لزيادة مستوى صوت الميكروفون بشكل مستمر.
- 9 MIC- (الميكروفون-): اضغط على MIC- مرة واحدة لتقليل مستوى صوت الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على MIC- لتقليل مستوى صوت الميكروفون بشكل مستمر.
- 10 BASS+ (الجهير+): اضغط لتمكين/تعطيل الجهير+.
- 11 🎵 تشغيل/إيقاف مؤقت في مصدر Bluetooth/USB.
- 12 VOL- (مستوى الصوت-): اضغط لتقليل مستوى الصوت.
- 13 ECHO+ (صدى الصوت+): اضغط لزيادة مستوى الصدى.
- 14 GUITAR- (الجيترار-): اضغط على GUITAR- مرة واحدة لتقليل مستوى صوت الجيتار، واضغط مع الاستمرار على GUITAR- لتقليل مستوى صوت الجيتار بشكل مستمر.
- 15 GUITAR+ (الجيترار+): اضغط على GUITAR+ مرة واحدة لتقليل مستوى صوت الجيتار، واضغط مع الاستمرار على GUITAR+ لتقليل مستوى صوت الجيتار بشكل مستمر.
- 16 VOL+ (مستوى الصوت+): اضغط لزيادة مستوى الصوت.
- 17 ⏻ اضغط لتفعيل وضع Auracast TX، اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان لتفعيل/الخروج من وضع Auracast TX.

اللوحة الخلفية:

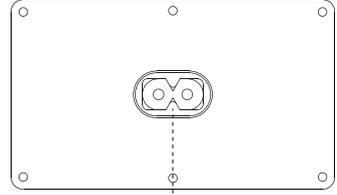

AC IN (مدخل التيار المتردد): قم بتوصيل كابل التيار المتردد للحصول على مصدر الطاقة.

3 البدء

اتبع دائماً التعليمات الواردة في هذا الفصل بالترتيب. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتطلب منك معرفة الطراز والرقم التسلسلي لهذا الجهاز. يوجد رقم الطراز والرقم التسلسلي على ظهر الجهاز. اكتب الأرقام هنا:

TAX4000

رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

الاتصال بالطاقة


تنبيه !

- خطر إلتلاف الجهاز! تأكد من أن جهد التيار الكهربائي متوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو أسفل الجهاز.
- خطر التعرض إلى صدمة كهربائية! عند فصل سلك الطاقة، اسحب دائماً القابس من المقبس. لا تسحب من السلك.

ملاحظة

- قبل توصيل سلك طاقة التيار المتردد، تأكد من توصيل جميع التوصيلات الأخرى.

قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد بمقبس التيار المتردد الموجود على اللوحة الخلفية للجهاز. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر من سلك التيار المتردد بمأخذ الطاقة.

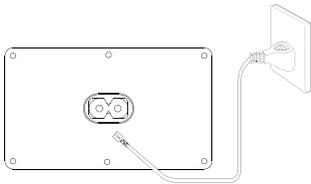

يختلف مقبس مأخذ الطاقة وقابس سلك الطاقة باختلاف المناطق.

تشغيل

اضغط على الزر  الموجود على اللوحة العلوية لتشغيل/إيقاف مكبر الصوت.

4 تشغيل الصوت عبر Bluetooth®

التشغيل من أجهزة Bluetooth

- 1 يرجى تشغيل مكبر الصوت أو اضغط على  للتبديل إلى وضع الاقتران عبر Bluetooth.
- 2 على جهاز به خاصية لبلوتوث، يرجى تشغيل Bluetooth، ابحث عن [Philips X4000] وحدده ليبدء الاتصال.
- 3 عند الاتصال بنجاح، تتحول الإضاءة الخلفية لزر  إلى اللون الأزرق الثابت، ويضيء مكبر الصوت باللون الأزرق لمدة 3 ثوان. ستسمع نغمة تنبيه. يمكنك تشغيل الصوت على جهاز Bluetooth.
- 4 لقطع الاتصال بجهاز Bluetooth، اضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 3 ثوان.

ملاحظة

- قبل إقران جهاز بهذا الجهاز، اقرأ دليل المستخدم الخاص به لمعرفة مدى توافقه مع البلوتوث.
- يمكن لأي عائق بين هذا الجهاز وجهاز Bluetooth أن يقلل من نطاق التشغيل، ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يتسبب في حدوث تداخل.
- يبلغ النطاق التشغيلي بين هذا الجهاز وجهاز البلوتوث حوالي 10 أمتار (30 قدمًا).
- قبل توصيل جهاز آخر يدعم Bluetooth، افصل الجهاز الحالي أولاً.
- عندما يكون جهاز Bluetooth خارج مسافة Bluetooth ذات الإشارة الجيدة، سيقطع الجهاز الاتصال تلقائياً عن جهاز Bluetooth ويدخل الجهاز في وضع الاقتران Bluetooth.

TWS وظيفة

ملاحظة

- لا تعمل خاصية TWS إلا عندما يوجد مكبران صوت للحفلات متطابقين (Philips TAX4000).

وضع الإقران للاستيريو (TWS)

- 1 يرجى تشغيل السماعتين واضغط على الزر  مرتين على كلا السماعتين. عندما يتم توصيل TWS، سيومض زر  على كلا السماعتين باللون الأبيض ببطء لمدة 3 ثوان، ومن ثم يتحول الزر  على مكبر الصوت الأساسي إلى اللون الأزرق الثابت، والزر  على مكبر الصوت الثانوي إلى اللون الأبيض الثابت.
- 2 للخروج من وضع TWS، اضغط على زر  مرتين على أي من السماعتين في وضع TWS.

تشغيل TWS

التشغيل	الإجراء
اضغط على الزر  الموجود على أي من مكبري الصوت	غيّر وضع  على كلا السماعتين
قم بتدوير مقبض Vol على أي من مكبري الصوت	ضبط مستوى الصوت على كلا مكبري الصوت
اضغط على الزر  الموجود على أي من مكبري الصوت	إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه على كلا مكبري الصوت
اضغط على زر  BASS+ على أي من السماعتين	تعطيل/تمكين تأثير الجهير+ على كلا السماعتين.
اضغط على زر  على أي من السماعتين في وضع التشغيل.	إيقاف تشغيل كلا مكبري الصوت
اضغط على زر  على أي من السماعتين في وضع الاستعداد إذا لم يتم فصل TWS قبل وضع الاستعداد	سيدخل مكبر الصوت الذي تقوم بتشغيله إلى وضع إعادة الاتصال TWS. ستنتهي المهلة في حالة عدم إجراء اتصال ب TWS خلال دقيقة واحدة.
قم بتغيير المصدر على مكبر الصوت الرئيسي	في وضع TWS، يتحول مكبر الصوت الأساسي إلى مصدر آخر بينما يظل مكبر الصوت الثانوي في وضع TWS.

عند توصيل TWS، ستتم مزامنة مكبر الصوت الثانوي مع مكبر الصوت الرئيسي في الوظائف التالية.

- وضع الإضاءة
- مستوى الصوت
- تشغيل/إيقاف مؤقت
- الجهير+

5 التشغيل من Auracast™

2. اضغط مع الاستمرار على زر  على مكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ أو يرحى التشغيل عبر تطبيق Philips Entertainment للتبديل إلى وضع Auracast TX.
 - ← يومض زر  باللون الأبيض ويومض ضوء مكبر الصوت ثلاث مرات. ستسمع نغمة تنبيه.
 3. يرحى تمكين Auracast RX على مكبر صوت آخر يدعم Auracast (كمكبر صوت ثانوي).
 4. وبمجرد اكتشاف بث Auracast من مكبر الصوت الأساسي من خلال مكبر الصوت الثانوي، ستم مزمنة الصوت الذي يتم تشغيله على مكبر الصوت الأساسي مع مكبر الصوت الثانوي.
 - يمكنك توصيل عدة مكبرات صوت مدعومة بتقنية Auracast بمكبر الصوت الرئيسي بهذه الطريقة.
- لإيقاف اتصال Auracast TX، يمكنك:
اضغط مع الاستمرار على  على مكبر الصوت لمدة 3 ثوانٍ.
- ← سيتصل مكبر الصوت بالمصدر الذي تم تشغيله آخر مرة.

ملاحظة

- يمكنك الرجوع إلى الفصل 11 للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليات التطبيق.

يمكنك تشغيل الصوت من جهازك المحمول الذي يدعم Auracast أو أجهزة البث الأخرى المدعومة بـ Auracast على مكبر الصوت، ويمكنك أيضًا ربط مكبر الصوت بمكبر صوت واحد أو أكثر يدعم Auracast عبر Auracast.

تحكم Auracast RX (استقبال الصوت)

1. اضغط على زر  على مكبر الصوت أو يرحى التشغيل عبر تطبيق Philips Entertainment.
 - ← يومض زر  باللون الأبيض ويومض ضوء مكبر الصوت ثلاث مرات. ستسمع نغمة تنبيه.
 2. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها مصدر Auracast أو كانت قائمة المحطات فارغة، يُجرى مكبر الصوت فحصًا كاملًا تلقائيًا.
 3. سيبحث مكبر الصوت عن بث Auracast القريب ويتصل بالبث غير المشفر ذي الإشارة الأقوى. (يمكن استخدام جهازك المحمول الذي يدعم Auracast كجهاز بث. يرحى تمكين بث Auracast على جهازك المحمول حتى يتمكن مكبر الصوت من اكتشافه أثناء الفحص التلقائي.)
 - ← يتعين عليك إدخال كلمة مرور على التطبيق للاستماع إلى بث مشفر.
- في حالة عدم إجراء من المستخدم أو لم يتم العثور على بث أثناء عملية الفحص لمدة 10 ثوانٍ، فسيقوم مكبر الصوت الفحص ويدخل في وضع الخمول.
- ← يمكنك الضغط على  لإعادة البحث عن بث Auracast.
- اضغط على زر  على مكبر الصوت للانتقال إلى البث التالي غير المشفر لـ Auracast.
 - اضغط على زر  مرتين لمسح معلومات البث المشفر.

لإيقاف اتصال Auracast RX:

قم بتبديل مصدر مكبر الصوت إلى مصدر آخر (اضغط على زر  أو أدخل جهاز USB أو قم بتوصيل جهاز بمدخل الصوت).

التحكم في Auracast TX (بث الصوت)

1. استخدم مكبر الصوت هذا كمكبر صوت رئيسي (جهاز إرسال Auracast). تشغيل الصوت من مصدر Bluetooth / USB / مدخل الصوت.

تشغيل الموسيقى من جهاز خارجي


1 قم بتوصيل كابل صوت (غير مرفق) بالموصل الموجود على الجهاز:

- مقبس AUDIO IN على مكبر الصوت.
 - مقبس سماعة الرأس على الجهاز (مشغل MP3 أو الهاتف المحمول أو iPad أو مشغلات الصوت الأخرى).
- 2 تشغيل الصوت على الجهاز (راجع دليل المستخدم).



التشغيل من جهاز تخزين USB

1 أدخل جهاز USB في منفذ USB، وسيتحول الجهاز تلقائياً إلى وضع تشغيل USB.

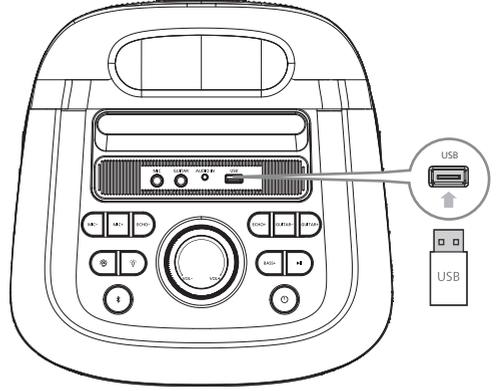

التحكم في التشغيل

في وضع USB، اتبع التعليمات الموضحة أدناه للتحكم في التشغيل.

الزر والعملية	الإجراء
اضغط على ►	إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئناف التشغيل

ملاحظة

- تأكد من جهاز USB يحتوي على محتويات صوتية قابلة للتشغيل بالتنسيقات المدعومة.
- تنسيقات المدعومة لـ USB: MP3, WAV.

8 تغيير تأثير إضاءة مكبر الصوت

اضغط على الزر  الموجود على اللوحة العلوية لتغيير وضع إضاءة مكبر الصوت: وضع الإضاءة 1 / وضع الإضاءة 2 / وضع الإضاءة 3 / وضع الإضاءة 4 / وضع الإضاءة 5 / وضع الإضاءة 6 / وضع الإضاءة 7 / وضع الإضاءة 8 / وضع الإضاءة 9 / وضع الإضاءة 10 / وضع الإضاءة 11 / وضع الإضاءة 12 / وضع الإضاءة 13 / إيقاف الإضاءة.

يمكنك اختيار أو إزالة وضع إضاءة واحد أو عدة أوضاع باستخدام تطبيق Philips Entertainment. يرجى الرجوع إلى "تحديد أوضاع الإضاءة" في الفصل 11 للحصول على مزيد من المعلومات.

9 الغناء باستخدام ميكروفون

يرجى توصيل ميكروفون (غير مرفق) في مقبس MIC على الجهاز.

ضبط مستوى صوت الميكروفون

اضغط على **MIC+** مرة واحدة لزيادة مستوى صوت الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **MIC+** لزيادة مستوى صوت الميكروفون بشكل مستمر.
اضغط على **MIC-** مرة واحدة لتقليل مستوى صوت الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **MIC-** لتقليل مستوى صوت الميكروفون بشكل مستمر.

ضبط صدى الصوت

اضغط على **ECHO+** مرة واحدة لزيادة مستوى صدى الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **ECHO+** لزيادة مستوى صدى الميكروفون بشكل مستمر.
اضغط على **ECHO-** مرة واحدة لخفض مستوى صدى الميكروفون، واضغط مع الاستمرار على **ECHO-** لخفض مستوى صدى الميكروفون بشكل مستمر.

ملاحظة

- لا يتم تفعيل الإعدادات التالية إلا على تطبيق Philips Entertainment. راجع "وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية" في الفصل 11 للحصول على التفاصيل.

أولوية الميكروفون

انقر فوق "M.PRI" على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية لخفض مستوى صوت الموسيقى أو لتعطيل أولوية الميكروفون عند اكتشاف صوت الميكروفون.

خافت الصوت


انقر فوق "مُخَفِّص الصوت" على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية لتشغيل أو إيقاف تشغيل مُخَفِّص الصوت.

10 مدخل الجيتار

ضبط مستوى صوت الجيتار

قم بتوصيل جيتار بمكبر الصوت الخاص بالحفلة مباشرة من خلال مقبس **GUITAR** على اللوحة العلوية.

- 1 استخدم موصل جيتار مقاس 6.3 مم (1/4 بوصة) (غير مرفق) لتوصيل الجيتار بمقبس دخل الجيتار.
- 2 يمكن التحكم في مستوى صوت الجيتار المتصل باستخدام زر **GUITAR-/GUITAR+** الموجود على اللوحة العلوية.

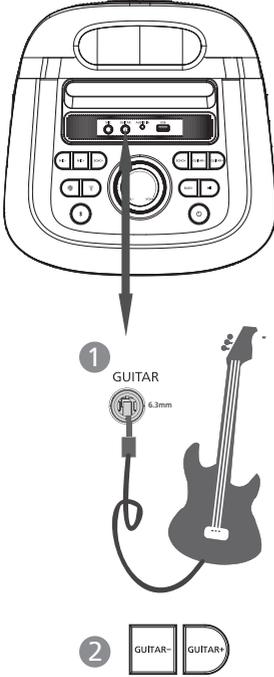

مُغير الصوت

انقر فوق "مغير الصوت" على وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية للتبديل بين الأصوات المختلفة. صوت أنثى / صوت ذكر / صوت طفل / صوت مسن / تأثير عادي.

الجهير+

اضغط على "BASS+" على جهاز وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية أو على مكبر الصوت لتفعيل/تعطيل الجهير+.

يرجى إقران التطبيق مع مكبر الصوت الخاص بحفلك




- 1 شغّل تطبيق Philips Entertainment على جهازك المحمول.
 - 2 تأكد من تمكين Bluetooth على جهازك المحمول.
 - 3 إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها التطبيق، اتبع الإرشادات الموضحة في التطبيق لربط التطبيق بمكبر الصوت الذي لديك.
 - 4 اضغط على زر **▶** على مكبر الصوت، حتى يتمكن التطبيق من اكتشافه والتحكم فيه.
- إذا توقفت واجهة التطبيق عند مطالبة الخطوة 4، انقر فوق [إلغاء] للمتابعة.

11 تطبيق Philips Entertainment

تنزيل التطبيق

امسح رمز QR/اضغط على الزر "تنزيل" أو ابحث عن "Philips Entertainment" في متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل التطبيق.

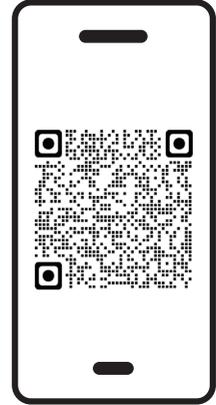

philips.to/entapp

يتيح لك تطبيق Philips Entertainment التحكم في الموسيقى التي تستمع إليها. يمكنك استخدام جهازك الذكي لاختيار نمط الصوت الذي تريده بسهولة، والتبديل بين المصادر، وغير ذلك الكثير.

ملاحظة

- قبل البدء في استخدام التطبيق، يرجى التأكد من أن مكبر الصوت قيد التشغيل ومتصل بجهازك المحمول عبر Bluetooth.
- (يرجى الرجوع إلى الفصل 4 للحصول على التفاصيل.)
- تخضع الوظائف الموجودة في التطبيق لتحديثات طفيفة دون إشعار.

تحديد أوضاع الإضاءة


اضغط على أيقونة  للدخول إلى التحكم في الإضاءة.



انقر فوق [زر إعداد وضع الإضاءة] لتحديد أو إزالة وضع إضاءة واحد أو عدة أوضاع إضاءة لمكبر الصوت الذي لديك.

شغل الموسيقى واضبط الصوت

اضغط على أيقونة  للدخول إلى التحكم في الصوت.

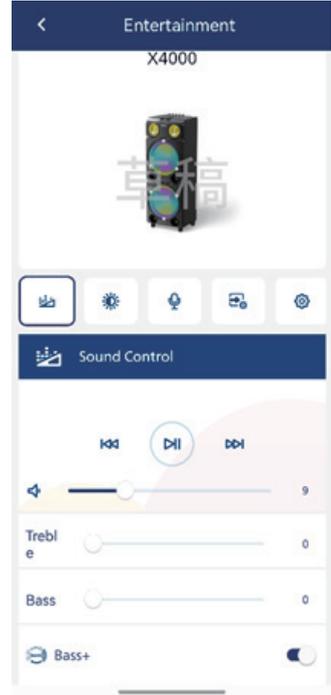

يمكنك التحكم في تشغيل الموسيقى على التطبيق بالضغط على أزرار , , و ، وضبط مستوى الصوت، الصوت العالي والجهير من خلال سحب شريط التحكم الخاص بكل منها. يمكنك أيضا النقر فوق مفتاح Bass+ لتشغيله أو إيقافه.


تبديل المصدر

اضغط على أيقونة  للدخول إلى التحكم في المصدر.



انقر فوق [المصدر] للاختيار من بين المصادر المختلفة:
• للتبديل إلى وضع USB أو مدخل الصوت، يجب توصيل جهاز USB أو جهاز بمدخل الصوت بمكبر الصوت.

استمع إلى بث Auracast™ غير المشفر

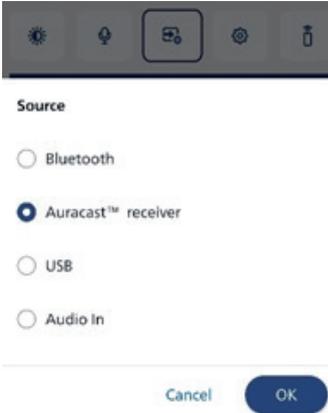


التحكم في الكاريوكي



اضغط على أيقونة  للدخول إلى التحكم في الكاريوكي.



اسحب أشرطة التحكم لضبط مستوى صوت الميكروفون ومستوى صوت الجيتار وصدى الصوت. ويمكنك النقر فوق مفتاح أولوية الميكروفون لتشغيله. سيؤدي هذا إلى خفض مستوى صوت الموسيقى عندما تغني باستخدام الميكروفون.

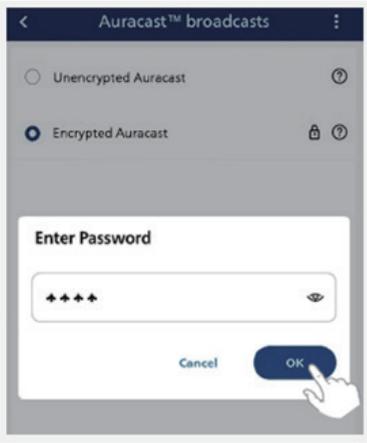

- 1 اضغط على [المصدر] واختر المصدر [جهاز استقبال Auracast™].
 - 2 انقر فوق [بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.
 - 3 عند اختيار مصدر تشغيل مشفر، سيُطلب منك إدخال كلمة مرور.
- ← وإذا كان البث المشفر عبر Auracast من جهازك المحمول، أدخل كلمة المرور نفسها التي أدخلتها عند إعداد بث Auracast™ من جهازك المحمول.

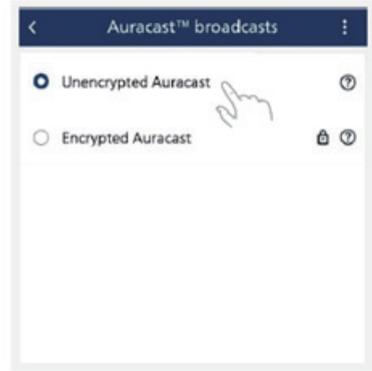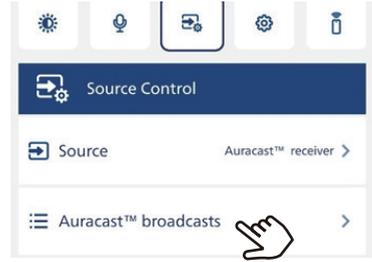

- 1 اضغط على [المصدر] واختر المصدر [جهاز استقبال Auracast™].
- 2 انقر فوق [بث Auracast™] للدخول إلى قائمة بث Auracast™.
- 3 عند اختيار مصدر تشغيل غير مشفر، سيبحث مكبر الصوت عنه ويتصل به.

الاستماع إلى بث Auracast™ المشفر



وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية

مرر أيقونات القائمة إلى اليسار حتى تجد أيقونة  . اضغط عليه للدخول إلى واجهة وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية. يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بُعد الافتراضية لتشغيل الموسيقى وضبط أي إعدادات خاصة بمكبر الصوت.




الإعدادات العامة

اضغط على أيقونة  للدخول إلى الإعدادات العامة.




- انقر فوق [جهاز بث Auracast™] لتعيين مكبر الصوت هذا كجهاز إرسال Auracast والسماح للأجهزة الأخرى التي تدعم Auracast بتلقي بث Auracast الخاص به.
← اختر [عام]: يمكن للأجهزة الأخرى استقبال البث من مكبر الصوت هذا دون الحاجة لكلمة مرور.
← اختر [شخصي]: تحتاج إلى إنشاء كلمة مرور. وستحتاج الأجهزة الأخرى الحصول على كلمة المرور لاستقبال البث من مكبر الصوت هذا.
- انقر فوق [تفعيل وضع Partylink] واتبع الإرشادات لتوصيل مكبر الصوت بمكبرات صوت أخرى متوافقة مع Auracast™.

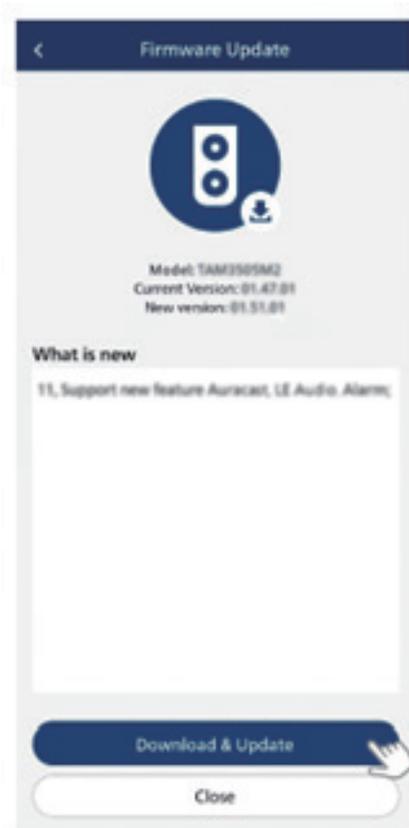

دليل المستخدم

مرر أيقونات القائمة إلى اليسار حتى تجد أيقونة  اضغط عليه للتحقق من دليل المستخدم ودليل البدء السريع للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام مكبر الصوت هذا.

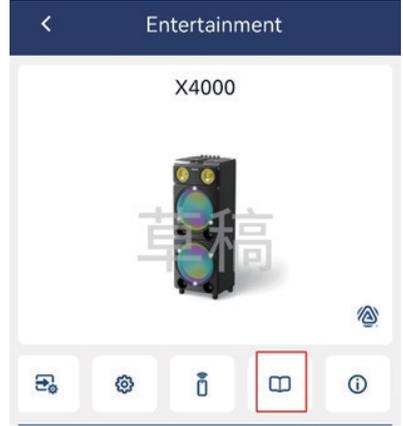

ترقية البرنامج

للحصول على أفضل الميزات والدعم، يرجى تحديث منتجك باستخدام أحدث إصدار من البرنامج. يمكن ترقية برنامج هذا المنتج إلى أحدث إصدار من خلال تطبيق Philips Entertainment. إذا تم إصدار الترقية، فسترى رقماً أحمر يظهر على أيقونة  في التطبيق. انقر عليه وستجد أن أيقونة [التنزيل والترقية] يمكن الضغط عليها للمتابعة تلقائياً. بمجرد توصيل هذا المنتج بتطبيق Philips Entertainment، يمكنه تلقي تحديثات البرامج. عليك دائماً الترقية إلى أحدث إصدار من البرنامج لتحسين أداء هذا المنتج.

12 معلومات المنتج

المواصفات

مضخم الصوت

طاقة خرج التيار المتردد (RMS)	40 واط
قدرة خرج التيار المتردد (القصوى)	80 واط
معدل الإشارة إلى الضوضاء	≤ 80 ديسيبل
استجابة التردد	20 هرتز - 20 كيلوهرتز، ± 3 ديسيبل
التشوه التوافقي الكلي	$\geq 10\%$

مكبر الصوت

مقاومة مكبر الصوت	الجهير 4 أوم مضخم صوت 4 أوم
الحساسية	الجهير 89 ديسيبل ± 3 ديسيبل/م/وات مكبر الصوت 105 ديسيبل ± 3 ديسيبل/م/وات

USB

إصدار USB المباشر	2.0 بالسرعة الكاملة
دعم الشحن	5 فولت 1.0 أمبير

بلوتوث

إصدار Bluetooth	الإصدار 5.4
نطاق تردد Bluetooth	نطاق ISM 2.402 جيجاهرتز ~ 2.480 جيجاهرتز
نطاق Bluetooth	10 أمتار (مساحة خالية)

معلومات عامة

طاقة التيار المتردد	240-100 فولت، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة عند الإيقاف	≥ 0.5 واط

الأبعاد

الجهاز الرئيسي (العرض × الارتفاع × العمق)
320 × 731.8 × 321.4 مم

الوزن

الوزن	8.50 كجم
-------	----------

معلومات تشغيل USB

الأجهزة المتوافقة:

- ذاكرة USB flash (USB 2.0)
- مشغلات USB flash (USB 2.0)

التنسيقات المدعومة:

- تنسيقات الملفات: FAT16/FAT32/exFAT
- تنسيق الصوت: MP3, WAV
- دعم USB بمساحة 128 جيجابايت كحد أقصى.
(إذا كان حجم جهاز USB أكبر من 128 جيجابايت، فقد لا تعمل وظيفة التشغيل بشكل طبيعي).

الصيانة

تنظيف الهيكل

- استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم محلولاً يحتوي على الكحول أو المشروبات الروحية أو الأمونيا أو المواد الكاشطة.

13 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

حول جهاز Bluetooth

جودة الصوت ضعيفة بعد الاتصال بجهاز يدعم Bluetooth

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.

يتعذر الاتصال بالجهاز

- وظيفة Bluetooth على هذا الجهاز غير مُفعلة. راجع دليل مستخدم الجهاز حول كيفية تفعيل الوظيفة.
- هذا الجهاز متصل بالفعل بجهاز آخر يدعم Bluetooth. افصل هذا الجهاز ومن ثم حاول مرة أخرى.

يتصل الجهاز المقترن ويفصل على الفور

- استقبال Bluetooth ضعيف. حرك الجهاز بالقرب من هذا الجهاز أو أزل أي عوائق بينهما.
- بالنسبة لبعض الأجهزة، قد يتم إيقاف تشغيل اتصال البلوتوث تلقائيًا كميزة لتوفير الطاقة. لا يُشير هذا إلى عيب في هذا الجهاز.

ملاحظة

- سيتوقف الجهاز تلقائيًا في حالة عدم وجود إشارة صوتية في وضع دخل الصوت /Auracast /USB Bluetooth لمدة 15 دقيقة. لا يُشير هذا إلى عيب في هذا الجهاز.

تنبيه !

- لا تُزل أبدًا غطاء الجهاز.

للحفاظ على صلاحية الضمان، لا تحاول أبدًا إصلاح النظام بنفسك.

إذا واجهت مشكلات أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الصيانة. إذا استمرت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع ويب Philips (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن جهازك بالقرب منك ويتوفر لديك رقم الطراز والرقم التسلسلي.

انعدام الطاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتردد بالجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.

لا يوجد صوت

- اضبط مستوى الصوت.

لا توجد استجابة من الجهاز

- افصل قابس التيار المتردد وأعد توصيله، ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى.

يتعذر تشغيل بعض الملفات في جهاز USB

- عدد المجلدات أو الملفات الموجودة في جهاز USB تجاوز الحد المحدد. هذه الظاهرة ليست عيبًا.
- تنسيقات هذه الملفات غير مدعومة.

جهاز USB غير مدعوم

- جهاز USB غير متوافق مع الجهاز. جرب جهازًا آخر.

المعلومات البيئية

تم التخلص من جميع مواد التعبئة غير الضرورية. يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا قامت شركة متخصصة بتفكيكها. يرجى مراعاة اللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التعبئة والتغليف والبطاريات المستنفدة والأجهزة القديمة.

إشعار العلامات التجارية



تُعد علامة كلمة Bluetooth® والشعارات علامات تجارية مُسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكها المعنيين.



تُعد علامة كلمة Auracast™ والشعارات علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited هو بموجب ترخيص. تُعد العلامات التجارية الأخرى والأسماء التجارية مملوكة لمالكها المعنيين.



هذا جهاز من الفئة 2 ومزود بعزل مزدوج، ولا يتم توفير طرف أرضي واقفي.

أي تغييرات أو تعديلات تُجرى على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحة من خلال MMD Hong Kong Holding Limited قد تُبطل سلطة المستخدم في تشغيل المنتج.

بموجب هذا، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من توجيه الأجهزة اللاسلكية 2014/53/EU و UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على www.philips.com/support

الحفاظ على البيئة

التخلص من المنتج والبطارية القديمة



تم تصميم منتجك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن التوجيه الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن ويغطيها التوجيه الأوروبي (EU) 2023/1542 ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

تعرف على نظام التجميع المنفصل المحلي للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. واتبع القواعد المحلية ولا تتخلص من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات على تجنب النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.



وكالة ترجمة: Shen Zhen Yi Tong Fan Yi Fu Wu You Xian Gong Si

رقم الشهادة (ISO 17100:2015): TB25SC1182R0S

عنوان البريد الإلكتروني: info@localizersgroup.com

الهاتف: +86 186 8158 8367

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. يرجى زيارة
www.Philips.com/support للبحث عن أحدث التحديثات والمستندات.

Philips Shield Emblem و Philips
Koninklijke Philips N.V. وتستخدم بموجب ترخيص.

تم تصنيع هذا المنتج وبيعه من خلال شركة MMD Hong Kong Holding
Limited أو إحدى الشركات التابعة لها، و MMD Hong Kong Holding
Limited هي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

TAX4000_UM_AR_V1.0

