

PHILIPS

Микро музикална система
TAM4505M2



Ръководство за потребителя

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка на:
www.philips.com/support


Съдържание

1	Важно	2
	Безопасност	2
	Забележка	3
	Търговски марки	4
2	Вашата микро музикална система	5
	Какво има в кутията	5
	Преглед на главното устройство	6
	Преглед на дистанционното управление	8
3	Начални стъпки	10
	Свързване на тонколониите	10
	Свързване на радио антената	10
	Свързване към захранване	11
	Подготовка на дистанционното управление	11
	Вкл. захранване	11
	Настройване на часовника	12
4	Възпроизвеждане	12
	Възпроизвеждане от disc	12
	Възпроизвеждане от USB	13
	Контрол на възпроизвеждането	13
	Пропускане на записи	13
	Програмиране на записи	14
	Възпроизвеждане от устройства с активиран Bluetooth	14
5	Auracast опериране	15
	Auracast™ приемник	15
	Auracast™ предаване	16
	Прекъсване на връзката с Auracast™ предаване	17
6	Слушане на радио	17
	Слушане на DAB+ радио	17
	Слушане на FM радио	19
7	Настройване на звука	20
	Избор на предварително зададен ефект на звука	20
	Регулиране на силата на звука	20
	Спиране на звука	20
8	Други функции	20
	Настройване на време за аларма	20
	Настройване на таймера за заспиване	21
	Слушане на външно устройство	21
	Възстановяване на заводските настройки	22
9	Приложение за забавление Philips Entertainment	22
	Изтегляне на приложението	22
	Сдвояване на приложението с вашата микро система	23
	Изберете вашия звук	23
	Избор на източник	24
	Настройка на часовника	27
	Избор на Auracast излъчване	29
	Дистанционно	30
	Ръководство за потребителя	30
	Обновление на фирмуера	31
10	Информация за продукта	32
	Спецификации	32
	Информация за възможност за възпроизвеждане от USB	32
	Поддържани MP3 дискови формати	33
11	Отстраняване на неизправности	33

1 Важно

Безопасност

Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате тази микро музикална система. Гаранцията не важи, ако бъде причинена повреда заради неспазване на инструкциите.

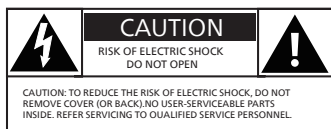

Тази “светкавица” означава, че неизолираните материали в уреда могат да причинят токов удар. За безопасността на всички в домакинството, моля, не сваляйте капака на продукта. “Удивителният знак” обръща внимание върху функции, заради които трябва внимателно да прочетете приложената литература, за да се предотвратят проблеми при работа и ремонт. **ВНИМАНИЕ:** За да се намали рискът от токов удар, този апарат не трябва да се излага на дъжд или влага, а предмети, пълни с течности, като вази, не трябва да се поставят върху апарата. **ВНИМАНИЕ:** За да се избегне токов удар, вкарайте щепсела напълно. (За региони с поляризирани щепсели: За да се избегне токов удар, поставете белия щифт в широкото гнездо.)



Внимание

- Никога не сваляйте кутията на този апарат.
 - Никога не смазвайте която и да е част на този апарат.
 - Никога не поглеждайте в лазерния лъч вътре в този апарат.
 - Никога не поставяйте този апарат върху друго електрическо оборудване.
 - Дръжте този апарат далеч от пряка слънчева светлина, открити пламъци и топлина.
 - Уверете се, че винаги имате лесен достъп до захранващия кабел, щепсел или адаптера, за да изключите апарата от захранването.
-
- Осигурете достатъчно пространство около продукта за вентилация.
 - Използвайте само приставки/ аксесоари, посочени от производителя.
 - Използване на батерията **ВНИМАНИЕ** – За предотвратяването на изтичане от батерията, което може да доведе до нараняване, повреда на имущество или повреда на уреда:
 - Поставете всички батерии правилно, + и - така, както са показани върху устройството.
 - Батерията (батерията или монтираните батерии) не бива да се излага на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън или подобни.
 - Извадете батериите, когато апаратът няма да се използва дълго време.
 - Устройството не трябва да бъде мокро или пръскано.
 - Не поставяйте никакви опасни предмети върху устройството (напр. пълни с течност предмети и запалени свещи).

- Когато като устройство за изключване се използва щепселът на захранването или модулен съединител, устройството за изключване трябва да остане в работно състояние.
- Използвайте продукта безопасно в среда с температура между 0°C и 45°C.



Този символ върху продукта означава, че се управлява от Европейски регламент 2012/19/EU.



Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, попадащи в обхвата на Европейски регламент (EU) 2023/1542, и не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци.

Забележка

Всякакви промени или модификации, направени на това устройство, които не са изрично одобрени от MMD Hong Kong Holding Limited, могат да анулират правото на потребителя да оперира с продукта.

Съответствие

С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че продуктът е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Можете да намерите Декларацията за съответствие на www.philips.com/support.

Грижа за околната среда

Изхвърляне на вашите стари продукт и батерия



Продуктът е създаден и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.

Информирайте се местната система за разгелно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти и батерии спомага за предпазване от негативните последици за околната среда и човешкото здраве.

Изваждане на батериите за еднократна употреба

За да извадите батериите за еднократна употреба, вижте раздела за инсталиране на батериите.

Информация за околната среда

Избегнато е излишното опаковане. Системата ви се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново, ако бъдат разглобени от специализирана компания. Спазвайте местните разпоредби по отношение на изхвърлянето на опаковъчните материали, изтощените батерии и старото оборудване.

Грижа за вашия продукт

- Не поставяйте никакви други предмети освен дискове в отделението за дискове.
- Не поставяйте изкривени или надраскани дискове в отделението за дискове.
- Извадете дисковете от отделението за дискове, ако няма да ползвате устройството дълго време.
- Използвайте само микрофибърна кърпа за почистването на продукта.

Този апарат включва този етикет:



Забележка

- Тази типова табелка се намира на задната страна на продукта.

Търговски марки



Словната марка и логотата Auracast™ са търговски марки, притежание на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от MMD Hong Kong Holding Limited е под лиценз. Останалите търговски марки и имена са собственост на съответните им притежатели.



Думата Bluetooth® и съответните емблеми са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и използването им подлежи на лицензиране от MMD Hong Kong Holding Limited.



Be responsible
Respect copyrights


Изготвянето на непозволени копия на защитени срещу копиране материали, включително компютърни програми, файлове, излъчвания и звукови записи, може да е нарушение на авторски права и да представлява криминално нарушение. Това оборудване не трябва да се използва за такива цели.

2 Вашата микро музикална система


Поздравления за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате напълно от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта на www.philips.com/support.

Какво има в кутията


Проверете и идентифицирайте съдържанието на вашия пакет:

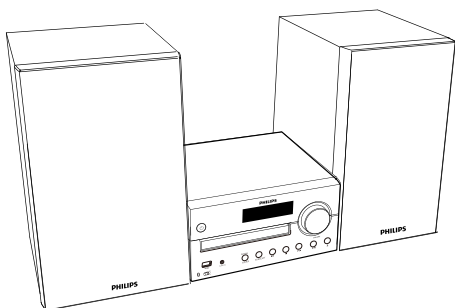

- Главно устройство
- Две кутии с тонколони (x2)

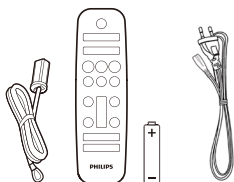


- FM antenna (FM антена)
- Дистанционно управление (с една батерия AAA)
- Захранващ кабел (Броят захранващи кабели и видът на щепсела варират според регионите)

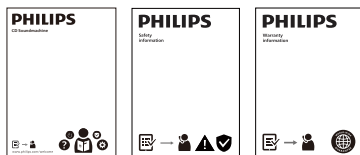

- Кратко ръководство / Гаранционна карта / Лист за безопасност
- Изображенията, илюстрациите и рисунките, показани в това ръководство на потребителя, са само за справка, като външният вид на действителния продукт може да е различен.

Преглед на главното устройство

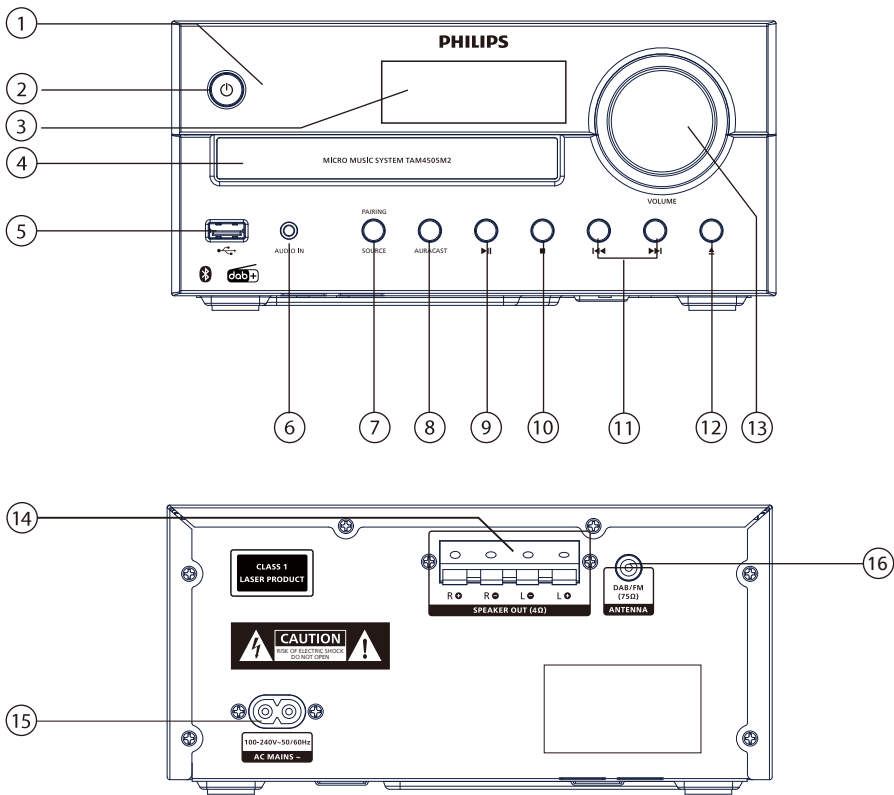

1 LED индикатор
Статус на функция (вижте долната таблица).

LED	Състояние
Постоянно червено	Режим на готовност
Мигане в синьозелено (бавно)	Auracast™ приемникът сканира
Постоянно синьозелено	Auracast™ приемникът е свързан
Мигане в синьозелено (много бавно)	Auracast™ приемникът е спрян
Постоянно кехлибарено	Круптирано Auracast™ излъчване

Мигане в кехлибарено с два пъти (бавно)	Деактивирано круптирано Auracast™ излъчване
Постоянно пурпурно	Некруптирано Auracast™ излъчване
Мигане в пурпурно с два пъти (бавно)	Деактивирано некруптирано Auracast™ излъчване

- 2**
- Включване на продукта или преминаване в режим на готовност.
- 3** **Панел на дисплея**
- Показва текущия статус.
- 4** **Отделение за диска**



- Свързване на USB устройства за съхранение.

⑥ AUDIO IN (АУДИО ВХОД)

- Свързване на външно аудио устройство.

⑦ SOURCE/PAIRING (ИЗТОЧНИК/СДВОЯВАНЕ)

- Натиснете за избор на източник: DISC (ДИСК), BT, AURACAST, DAB, FM, USB, AUDIO IN (АУДИО ВХОД).
- В режим Bluetooth натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да разкачите текущо свързаното устройство и да влезете в режим на сдвояване.

⑧ AURACAST

- Кратко натискане: Влизане в Auracast режим на приемане.
- Дълго натискане: Влизане в Auracast режим на предаване.
- Двойно кликване: Изтриване на криптираната информация при предаване.

⑨ ►||

- Старт или пауза на възпроизвеждане.

⑩ ■

- Старт на възпроизвеждане.
- Изтриване на програма.

⑪ |◀/▶|

- Преминаване към предния или следващия запис.
- Търсене в запис/диск.
- Нагласяне на радиостанцията.
- Нагласяване на времето.
- В режим Auracast, превключване към предишно/следващо некриптирано предаване.
- Натиснете и задръжте за бързо превъртане напред или назад.

⑫ ▲

- Отваря или затваря отделението за диска.

⑬ Копче за VOLUME (СИЛАТА НА ЗВУКА)

- Регулиране на звука.

⑭ Гнездо SPEAKER OUT (ТОНКОЛОНАТА ИЗХОД)


- Свързване с високоговорителите.

⑮ AC MAINS ~ (AC МРЕЖА)

⑯ FM/DAB+ antenna (FM/DAB+ антена)

- Подобрява FM/DAB+ приемането.

Преглед на дистанционното управление

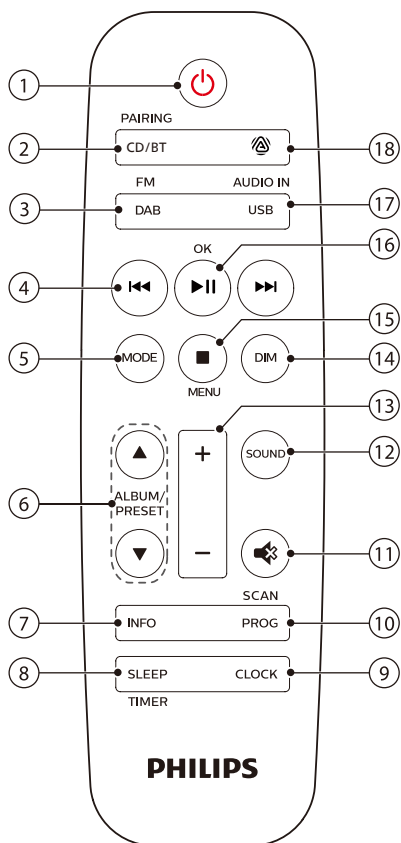

①

- Включване на продукта или преминаване в режим на готовност.

② **CD/BT PAIRING (CD/BLUETOOTH СДВОЯВАНЕ)**

- Избор на CD източник.
- Избор на Bluetooth източник.
- В режим Bluetooth натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да влезете в режим на сдвояване или да разкачите текущо свързаното устройство.

③ **DAB/FM**

- Избор на FM или DAB+ източник.

④

- Преминаване към предния или следващия запис.
- Търсене в запис/диск.
- Нагласяне на радиостанцията.
- Нагласяване на времето.
- В режим Auracast, превключване към предишно/следващо некриптирано предаване.
- Натиснете и задръжте за бързо превъртане напред или назад.

⑤ **MODE (РЕЖИМ)**

- Изберете режим на разбъркване, за да се възпроизвеждат записи на случаен принцип.
- Изберете режим на повторение за неколкостепенно възпроизвеждане на запис или всички записи.
- Избиране на стерео или моно звук.

⑥ **ALBUM/PRESET (АЛБУМ/ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ)**



- Избор на предварително зададена радиостанция.
- Преминаване към предишен/следващ албум.

⑦ INFO (ИНФОРМАЦИЯ)

- Показва информация за възпроизвеждането или информация за радио услугата.

⑧ SLEEP/TIMER (ЗАСПИВАНЕ/ ТАЙМЕР)

- Избор на таймер за заспиване.
- Избор на таймер за аларма.

⑨ CLOCK (ЧАСОВНИКА)

- Настройване на часовника.
- Преглед на информацията от часовника.
- В режим на готовност натиснете и задръжте, за да включите или изключите дисплея на часовника.

⑩ PROG/SCAN (ПРОГ/СКАНИРАНЕ)

- Програмиране на записи.
- Програмиране на радиостанции.
- Автоматично запаметяване на станции.

⑪

- Заглушаване или възстановяване на силата на звука.

⑫ SOUND (ЗВУК)

- Избор на предварително зададен ефект на звука.

⑬ +/- (СИЛА НА ЗВУКА)

- Регулиране на звука.

⑭ DIM (ЯРКОСТТА)

- Настройване на яркостта на дисплея.

⑮ /MENU (МЕНЮ)

- Спиране или изтриване на програма.
- Влизане или излизане от DAB+ менюто.

⑯ II/OK

- Натиснете за старт, пауза или пускане отново.
- Потвърждаване или избиране на DAB+ елемент.

⑰ USB/AUDIO IN (USB/АУДИО ВХОД)

- Избор на USB източник.
- Избор на AUDIO IN източник.

⑱

- В режим на Auracast приемник, натиснете, за да сканирате отново Auracast™ канала за предаване.
- Натиснете за превключване към режим Auracast™ приемник.
- Натиснете и задръжте за повече от 3 секунди, за да активирате/деактивирате режим Auracast™ предаване.

3 Начални стъпки

! Внимание

- Използването на контроли или настройвания или изпълнението на процедури, различни от включените тук, може да доведе до опасно излагане на лазера или друга опасна операция

Винаги следвайте инструкциите в тази глава последователно.

Свързване на тонколони


Забележка

- Вкарайте оголената част от кабела на всяка тонколона изцяло в гнездото.
- За по-добро качество на звука, използвайте само предоставените тонколони

- 1 За свързването на едната тонколона намерете гнездата на задната страна на главното устройство, маркирани с „R“.
- 2 Вкарайте медния кабел в гнездото, маркирано с „+“, а сребърния кабел в гнездото, маркирано с „-“.
- 3 За свързването на другата тонколона намерете гнездата на главното устройство, маркирани с „L“.
- 4 Повторете стъпка 2, за да поставите кабела на лявата тонколона.


За да вкарате кабела на всяка тонколона:

- 1 Натиснете клапата на гнездото.
- 2 Вкарайте напълно кабела на тонколоната.
- 3 Пуснете клапата на гнездото.

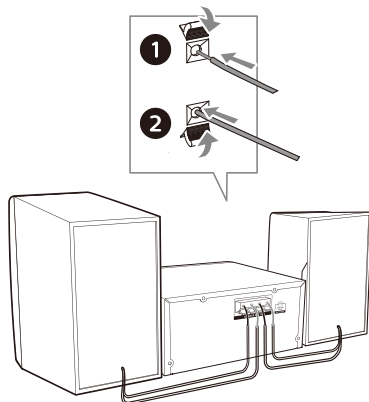

Свързване на радио антената


Свържете доставената радио антена с този продукт, преди да слушате радио.

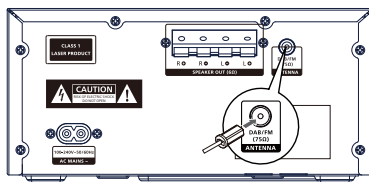

Свързване към захранване

! Внимание

- Риск от повреждане на продукта! Уверете се, че волтажът на електрозахранването съответства на волтажа, отпечатан на гърба или отдолу на продукта.
- Риск от токов удар! Преди да поставите захранващия кабел за АС, се уверете, че щепселът е фиксиран здраво, а когато изваждате захранващия кабел за АС, винаги дърпайте щепсела, никога кабела.
- Преди да свържете захранващия кабел за АС, променлив ток, се уверете, че сте завършили всички други връзки.

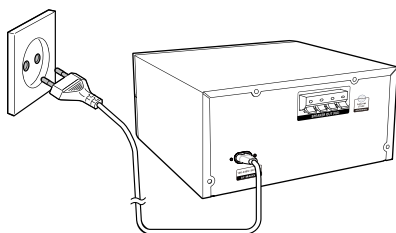

Свържете захранващия кабел към стенов контакт.

Подготовка на дистанционното управление

! Внимание

- Риск от повреждане на продукта! Ако дистанционното няма да се използва дълго време, извадете батериите.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят правилно.

За да поставите батериите на дистанционното управление:

- 1 Отворете отделението за батериите.
- 2 Поставете предоставената батерия AAA с правилния поляритет (+/-), както е посочено.
- 3 Затворете отделението за батериите.



Вкл. захранване

Натиснете ϕ .

➔ Апаратът превключва към последно избрания източник.

Превключване в режим на готовност

Натиснете ϕ отново, за да включите устройството в режим на готовност без показване на часовника или в режим на готовност с показване на часовника.

- ➔ Светва червеният индикатор за режим на готовност.
- В режим на готовност можете да натиснете и задържите **CLOCK** за включване или изключване на дисплея на часовника.



Забележка

- Устройството минава в режим на готовност след 15 минути на неактивност.
- За постигането на икономия на енергия, изключете външното електронно устройство от USB порта, когато устройството не се използва.

Настройване на часовника

- 1 Във включено състояние натиснете и задръжте **CLOCK** за повече от 2 секунди, за да влезете в режима за настройване на часовника.
↳ [24H] или [12H] се показват.
- 2 Натиснете **◀▶** за избор на 24H или 12H часов формат, а после натиснете **CLOCK**.
↳ Цифрите за часа започват да мигат.
- 3 Натиснете **◀▶** за задаване на час, а после натиснете **CLOCK**.
↳ Цифрите за минутите започват да мигат.
- 4 Натиснете **◀▶** за задаване на минутите, а после натиснете **CLOCK**.
↳ Часовникът е настроен.

За отказ от настройване на часа и без запаметяване

Натиснете **■** или не натискайте бутон за 30 сек.




Съвет

- За да видите часовника във включен режим, натиснете кратко **CLOCK**.
- В режим на готовност можете да натиснете и задръжите **CLOCK** за включване или изключване на дисплея на часовника.
- Ако показването на часовника е включено в режим на готовност, разходът на енергия се увеличава.

4 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане от диск

- 1 Натиснете **CD/BT** за избор на CD източник или натиснете бутона за Source на главното устройство за превключване на източник DISC.
- 2 Натиснете **▲** за отваряне на отделението за диска.
- 3 Вкарайте диск с етикета нагоре.
- 4 Натиснете **▲** за затваряне на отделението за диска.
↳ Възпроизвеждането започва автоматично. Ако не започне, натиснете **▶||**.

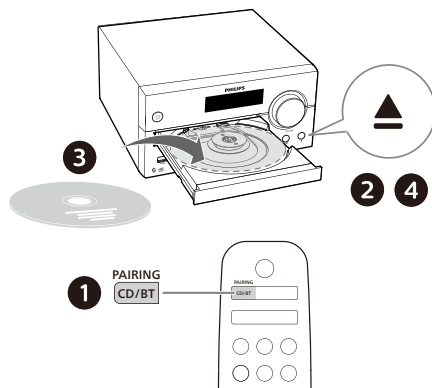


Възпроизвеждане от USB



Забележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа поддържано аудио съдържание.

- Поставете USB устройството в гнездото.
- Натиснете **AUDIO IN/USB** неколкратно за избор на USB източник или натиснете бутона за Source на главното устройство за превключване на източник USB.
- Възпроизвеждането започва автоматично. Ако не започне, натиснете ►||.

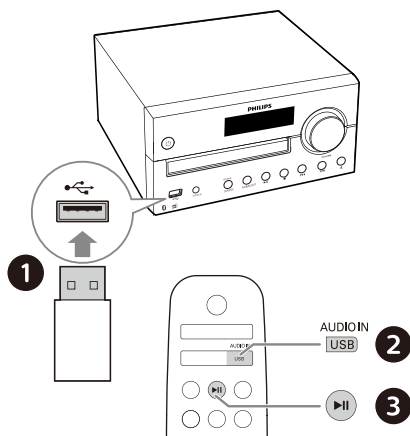

Контрол на възпроизвеждането

►	Стартиране, пауза или възобновяване на възпроизвеждането.
■	Старт на възпроизвеждане.
▲/▼	Изберете албум или папка.
◀◀/▶▶	Натиснете за прескачане към предишен или следващ запис. Натиснете и задръжте за търсене назад/напред в самия запис.
MODE	Възпроизвеждане неколкратно на запис или всички записи. Възпроизвеждане на записи произволно.
+/-	Намалява или увеличава силата на звука.
🔊	Изключване или включване на звука.
SOUND	Избор на предварително зададен еквалайзер за звука.
DIM	Настройване на яркостта на дисплея.
INFO	Показване на информация за възпроизвеждането.

Пропускане на записи

За CD:

Натиснете ◀◀/▶▶ за избор на записи.

За MP3 track и USB:

- Натиснете ▲/▼ за избор на албум или папка.
- Натиснете ◀◀/▶▶ за избор на запис или файл.

Програмиране на записи

Тази функция ви позволява да програмирате 20 записа в желаната последователност.

- 1 В спрян режим натиснете **PROG/SCAN** за активиране на режима за програмиране.
↳ [P01] се показва.
- 2 За MP3 записи, натиснете ▲/▼ за избор на албум.
- 3 Натиснете ◀▶ за избор на запис, после натиснете **PROG/SCAN** за потвърждение.
- 4 Повторете стъпки 2-3, за да програмирате още записи.
- 5 Натиснете ▶|| за възпроизвеждане на програмираните записи.

За изтриване на програма


Натиснете ■ два пъти.

Възпроизвеждане от устройства с активиран Bluetooth



Забележка

- Съвместимостта с всички Bluetooth устройства не е гарантирана.
- Само препятствие между апарата и устройството може да намали работния обхват.
- Ефективният работен обхват между този апарат и вашето включено Bluetooth устройство е около 30 метра.
- Апаратът може да запази до 8 по-рано свързани Bluetooth устройства.

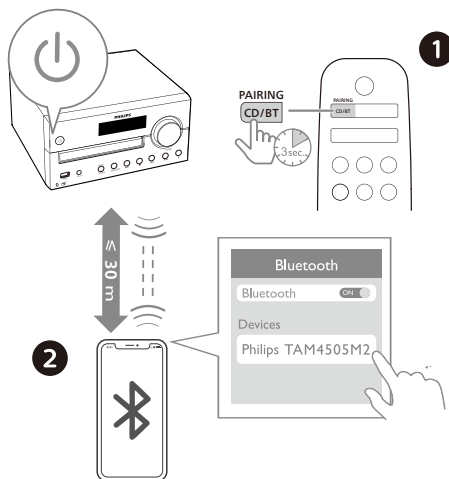

- 1 Натиснете **CD/BT** за избор на Bluetooth източник или натиснете бутона за избор на Source на главното устройство, за да превключите към BT източник.
↳ [BT] (Bluetooth) се показва.
- 2 От устройството, което поддържа Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) / разширен профил за аудио разпространение, включете Bluetooth и потърсете Bluetooth устройства, които могат да бъдат сдвоени (вижте ръководството на устройството).
- 3 Изберете „**Philips TAM4505M2**“ от устройството ви с включен Bluetooth.
 - Ако не успеете да намерите „**Philips TAM4505M2**“ или не можете да се сдвоите с този продукт, натиснете и задръжте **PAIRING** на продукта или на дистанционното за повече от 2 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
 - ↳ След успешно сдвояване и свързване, ще чуете звуков сигнал за готовност от апарата.

- 4 Възпроизвеждане на аудио на свързаното устройство.
- ↳ Предаване на аудио потоци от вашето устройство с включен Bluetooth до този апарат.

За разкачане на устройството с включен Bluetooth:


- Деактивирайте Bluetooth на устройството си.
- Натиснете и задръжте **PAIRING** на апарата или на дистанционното за 2 секунди за влизане в режим на вдвояване.
- Натиснете и задръжте **PAIRING** на дистанционното за 8 секунди, за да изтриете запаменените устройства.

5 Auracast опериране

Можете да излъчвате музика до този апарат или до други, съвместими с Auracast продукти.

Auracast™ приемник

- 1 Натиснете  за избор на Auracast източник или натиснете бутона за избор на **SOURCE** на главното устройство, за да превключите към Auracast източник.
 - **[AURACAST RCV]** се показва.
 - Синьозелено индикатор мига.
- 2 Ако въвеждате за първи път Auracast източник или ако списъкът със станции е празен, устройството ще извърши пълно сканиране автоматично.
 - **[Scanning]** се показва.
 - Микро системата ще потърси автоматично Auracast излъчвания и ще се свърже с некриптираното излъчване с най-силния сигнал.
 - Ако не бъде намерено Auracast предаване в рамките на 20 секунди, тя ще влезе в режим на готовност и синьозелената светлина ще мига бавно.

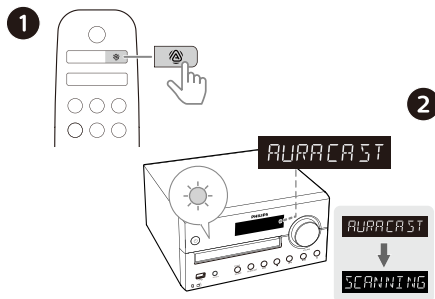

- 3 На мобилното ви устройство или донгъл, които поддържат Auracast, следвайте инструкциите, за да активирате Auracast предаването.
- 4 След успешно свързване, синьозеленият индикатор светва постоянно.
- 5 Името на Auracast източника се показва.
- 6 Избирайте и възпроизвеждайте аудио от мобилното устройство или донгъл с активиран Auracast към този апарат.
- 7 Следвайте Auracast връзката на всички съвместими с Auracast продукти, които искате да включите.

За да прекъснете Auracast, можем:

- Да превключите устройството към друг източник.
- Да деактивирате Auracast излъчването на вашето мобилно устройство или донгъл.

Ръчно сканиране за Auracast излъчване

В режим на Auracast приемник, натиснете , за да сканирате отново Auracast™ канала за предаване.

Избор на Auracast излъчване

Натиснете  /  за избор на Auracast излъчване.

Забележка

- Избират се само некриптирани излъчвания, а криптираните се пропускат.

Auracast™ предаване

Забележка

- Auracast приемане и Auracast предаване не могат да бъдат включени едновременно. Ако опитате да включите Auracast предаване в режим Auracast приемане, това няма да е успешно. Както и обратното.

- 1 При източник DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/Аудио вход, натиснете и задръжте бутона  / AURACAST за 3 секунди или изберете **Source Control** от приложението Philips Entertainment ( / Auracast предаване), за да влезете в Auracast предаване.
- 2 От приложението Philips Entertainment влезте в Общи настройки, изберете **Публично** (некриптирано предаване) или **Лично** (криптирано предаване) от системата за предаване Auracast™.
 - Когато бъде избрано некриптирано предаване, светодиодът светва в постоянно пурпурно.
 - Когато бъде избрано криптирано предаване, светодиодът светва в постоянно хехлибарено.
- 3 Можете да предавате към всички продукти с активиран Auracast™; следвайте инструкцията, за да активирате Auracast™ връзката.
- 4 Ако каналът за предаване Auracast е криптиран, от приемащите Auracast продукти ще се изисква да се въведе паролата, за да е възможно слушането.
 - LED индикаторът на продукта ще светне в синьозелено, когато бъде включено Auracast приемане.

- 5 Натиснете бутона **SOURCE**, за да превключите между DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/Audio in и да използвате различните аудио източници.

Прекъсване на връзката с Auracast™ предаване

- Натиснете и задръжте бутона  за 3 секунди. Излезте от Auracast предаването от вашата микро система.
 - ↳ LED премигва в пурпурно или кехлибарено 3 пъти.

6 Слушане на радио

С този продукт можете да слушате DAB+ радио и FM радио.



Забележка

- Поставете FM антената възможно най-далече от телевизора или друг източник на излъчване.
- За оптимално приемане, изгържете напълно и настройте позицията на FM антената.

Слушане на DAB+ радио

Digital Audio Broadcasting/Дигитално аудио предаване/+ (DAB+) е начин на дигитално радиопредаване чрез мрежа от трансмитери. Предоставя ви по-голям избор, по-добро качество на звука и повече информация.

Автоматично запазване на DAB+ радио станции



Забележка

- От време на време се добавят нови станции и услуги в DAB+ радиопредаването. За да са достъпни новите DAB+ станции и услуги, редовно извършвайте сканиране.

- 1 Натиснете **DAB/FM** неколkokратно за избор на DAB+ източник.
- Ако въвеждате за първи път DAB+ източник или ако списъкът със станции е празен, радиото ще извърши пълно сканиране автоматично.

- ↳ [Scanning] се показва.
 - ↳ Радиото сканира и запамята всички DAB+ радио станции автоматично и се предава първата достъпна станция.
- 2** Натиснете и задръжте **PROG/SCAN** за повече от 2 секунди.
- ↳ Продуктът сканира и запамята всички DAB+ радио станции автоматично.
 - ↳ След сканирането, се излъчва първата достъпна станция.

Избор на DAB+ радио станция

След като са сканирани и запаметени радио станциите DAB+, натиснете **◀◀/▶▶** за избор на DAB+ станция.

Ръчно запазване на DAB+ радио станциите

- 1** Натиснете **◀◀/▶▶** за избор на DAB+ радио станция.
- 2** Натиснете **PROG/SCAN** за активирането на програмен режим.
↳ **[P01]** се показва.
- 3** Натиснете **▲/▼** за задаване на номер от 1-10 на тази радио станция, а после натиснете **PROG/SCAN** за потвърждение.
- 4** Повторете стъпки 1-3, за да програмирате още станции.

За избор на предварително зададена DAB+ радио станция:

В режим DAB+, натиснете **▲/▼**.

Използване на DAB+ менюта

- 1** В режим DAB+, натиснете **■/MENU** за достъп до DAB+ менюто.
- 2** Натиснете **◀◀/▶▶** за промяна на опциите на менюто.
- **[SCAN]**: Сканиране и запазване на всички достъпни DAB+ радио станции.
 - **[MANUAL]**: Ръчно настройване на DAB+ станция.
 - **[DRC]**: Компресиране на динамичния обхват на радио сигнала, за да се увеличи силата на тихите звуци и да се намали силата на силните звуци
 - **[PRUNE]**: Премахване на невалидни станции от списъка със станции.
 - **[SYSTEM]**: Настройване на настройките на системата.
- 3** За избор на опция, натиснете **▶II/OK**.
- 4** Ако е налична под-опция, повторете стъпки 2-3.

Показване на DAB+ информация

Докато слушате DAB+ радио, натиснете **INFO** неколkokратно, за да се покаже различна информация (ако е налична), като например честота, сила на сигнала, час и пр.

Слушане на FM радио

Изберете FM радиостанция

- 1 Натиснете **DAB/FM** неколkokратно за избор FM източник.
- 2 Натиснете и задръжте **◀◀/▶▶** за повече от две секунди.
 - ↳ Радиото се настройва на станция със силно приемане автоматично.
- 3 Повторете стъпка 2 за настройване на повече станции.

За настройване на слаба станция:

Натиснете **◀◀/▶▶** неколkokратно, докато намерите оптимално приемане.

Автоматично запазване на FM радио станциите



Забележка

- Можете да запаметите максимум 20 FM станции.

- 1 Натиснете **DAB/FM** неколkokратно за избор FM източник.
- 2 Натиснете и задръжте **PROG/SCAN** за повече от 2 секунди.
 - ↳ Всички налични станции се програмират в зависимост от силата на вълновия обхват.
 - ↳ Първата програмирана радио станция се излъчва автоматично.

Ръчно запазване на FM радио станциите

- 1 Изберете FM радиостанция.
- 2 Натиснете **PROG/SCAN** за активирането на програмен режим.
 - ↳ **[P01]** се показва.
- 3 Натиснете **▲/▼** за задаване на номер от 1-10 на тази радио станция, а после натиснете **PROG/SCAN** за потвърждение.
- 4 Повторете стъпки 1-3, за да програмирате още станции.



Забележка

- За запис върху програмирана станция, запаметете груга станция на нейно място.

Избор на предварително зададена FM радио станция

В FM режим, натиснете **▲/▼** за избор на предварително зададен номер.

- Докато слушате FM радио, можете да натиснете **MODE** за смяна на стерео и моно звука.

Показване на RDS информация

RDS (система за данни по радиото) е услуга, която позволява на FM станциите да показват допълнителна информация.

- 1 Изберете FM радиостанция.
- 2 Натиснете **INFO** неколkokратно, за да се покаже различна RDS информация (ако е налична), като например име на станцията, вид на програмата, час и пр.

7 Настройване на звука

Следните операции са приложими за всички поддържани носители.

Избор на предварително зададен ефект на звука

- Натиснете **SOUND** неколkokратно за избор на предварително зададен ефект на звука.

Регулиране на силата на звука

- От дистанционното натиснете **+/-** (сила на звука) няколко пъти.
- От главното устройство завъртете копчето за силата на звука.

Спиране на звука

- Натиснете  за спиране или пускане на звука.

8 Други функции

Настройване на време за аларма

Този продукт може да се използва като часовник с аларма. Можете да изберете диска, радиото или .mp3 файловете от USB устройството като източник за алармата.



Забележка

- Таймерът за алармата не е достъпен в режим AUDIO IN.
- Ако бъде избран CD/USB източник, но не е поставен диск или не е свързано USB устройство, източникът радио се избира автоматично.

- 1 Уверете се, че сте настроили часовника.
- 2 В режим на готовност, натиснете и задръжте **SLEEP/TIMER** за повече от 2 секунди.
↳ Цифрите за часа мигат.
- 3 Натиснете **⏮ / ⏭** неколkokратно за задаване на часа, а после натиснете **SLEEP/TIMER** за потвърждение.
↳ Цифрите за минутите мигат.
- 4 Натиснете **⏮ / ⏭** за задаване на минутите, а после натиснете **SLEEP/TIMER** за потвърждение.
↳ Последният избран източник за аларма мига.
- 5 Натиснете **⏮ / ⏭** за избор на източник на аларма (диск, USB, FM или DAB+ радио), а после натиснете **SLEEP/TIMER** за потвърждение.
↳ **XX** мига (XX показва нивото на силата на звука на алармата).

- 6 Натиснете **⏮/⏭** за задаване на сила на звука на алармата, а после натиснете **SLEEP/TIMER** за потвърждение.

Активиране/деактивиране на таймера за аларма

В режим на готовност натиснете **SLEEP/TIMER** неколkokратно за активиране/деактивиране на таймера.

- ↳ Ако е активиран таймер, **TIMER** се показва.
- В режим на готовност можете да натиснете и задържите **CLOCK** за включване или изключване на дисплея на часовника.

Настройване на таймера за заспиване

Тази музикална система може да мине в режим на готовност автоматично след зададено време.

- Когато музикалната система е включена, натиснете **SLEEP/TIMER** неколkokратно, за да изберете зададено време (в минути).
- ↳ Когато е активиран таймер за заспиване, **SLEEP** се показва.


За деактивиране на таймера за заспиване

- Натиснете **SLEEP/TIMER** неколkokратно, докато се покаже **[OFF]** (изключено заспиване).
- ↳ Когато таймерът за заспиване е деактивиран, **SLEEP** изчезва.

Слушане на външно устройство

Можете да слушате външно устройство чрез този апарат с MP3 кабел за връзка.

- 1 Свържете MP3 кабел за връзка (недоставен) между:
 - **AUDIO IN** жака (3,5 mm) на продукта.
 - И жака за слушалки на външното устройство.
- 2 Натиснете **AUDIO IN/USB** неколkokратно за избор на **AUDIO IN** източник.
- 3 Започнете възпроизвеждане на устройството (вижте ръководството на устройството).

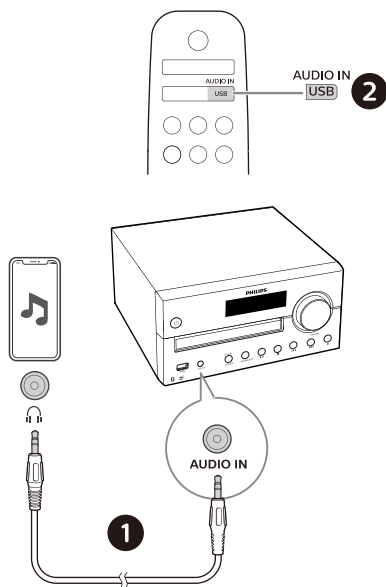

Възстановяване на заводските настройки

Възстановява устройството до първоначалните настройки.


Когато устройството е включено, натиснете бутона ►|| за 5 секунди при източник **AUDIO IN** при **VOLUME 2**.

Устройството се възстановява до фабрично състояние и влиза в режим на готовност.

9 Приложение за забавление Philips Entertainment

Изтегляне на приложението


Сканирайте QR кода/натиснете бутона „Изтегляне“ или потърсете „Philips Entertainment“ в Apple App Store или Google Play за изтегляне на приложението.

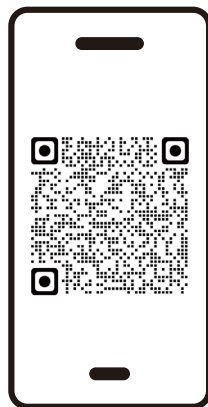

philips.to/entapp

Приложението за Philips Entertainment ви позволява да управлявате музиката, която слушате. Можете да използвате вашето смарт устройство, за да изберете лесно стила на звука, който желаете, да превключвате между източниците и още много неща.

Сдвояване на приложението с вашата микро система

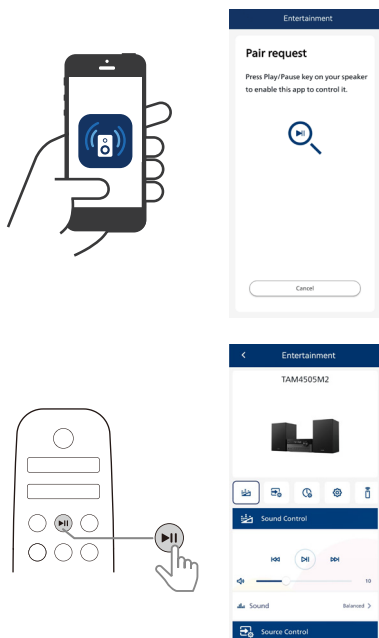



- 1 Стартирайте приложението Philips Entertainment на мобилното си устройство.
- 2 Уверете се, че сте мобилното ви устройство е с активирана Bluetooth настройка.
- 3 Ако свързвате приложението Philips Entertainment с вашата микро система за първи път, ще бъдете помолени да сдвоите приложението с вашата микро система.
- 4 Натиснете бутона за Пускане/Пауза на вашата микро система, за да позволите на приложението да я открие и управлява.





Изберете вашия звук

Можете да изберете идеалния звук за вашата музика.

Избор на ефект на еквалайзер (EQ)


Натиснете иконата  от приложението, за да изберете предварително настроените режими за звука, които отговарят на вашата музика: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM.**

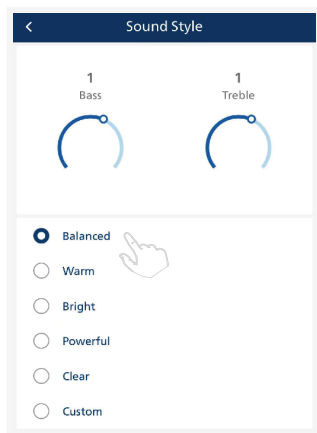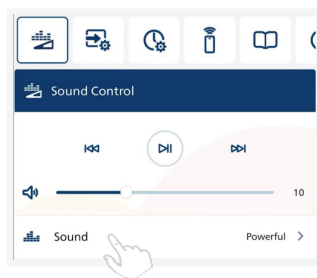

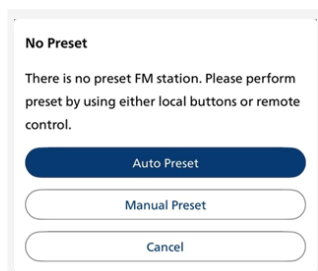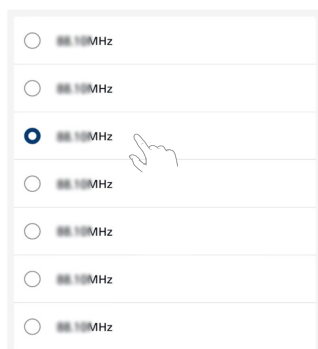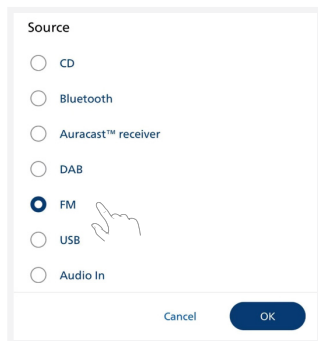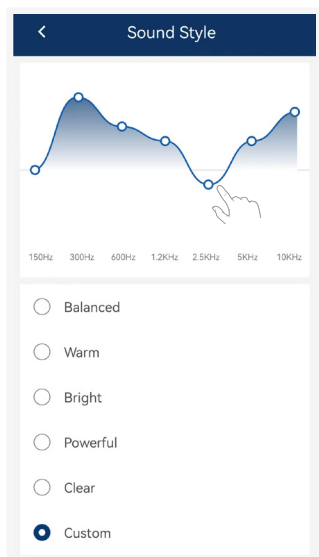


Избор на източник

Натиснете иконата  от приложението, за да изберете **CD/BLUETOOTH/AURACAST/DAB/FM/USB/AUDIO IN**.

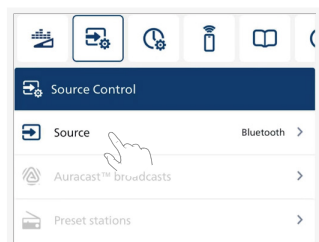


Приемане на некриптирано Auracast™ предаване


- 1 Изберете за източник Auracast™ приемник.

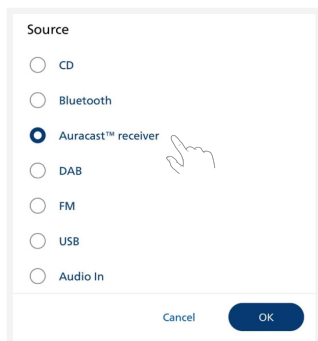

- 2 Натиснете [Auracast™ broadcasts] за влизане в списъка за излъчване Auracast™.

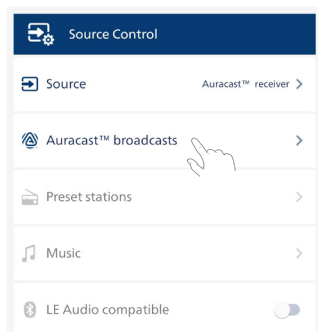


- 3 Когато бъде избран **некриптиран** източник за възпроизвеждане от мобилен телефон или донгъл, микро системата ще го потърси и ще се свърже с него.
↳ Трябва да активирате Auracast™ излъчване на вашия мобилен телефон или донгъл.

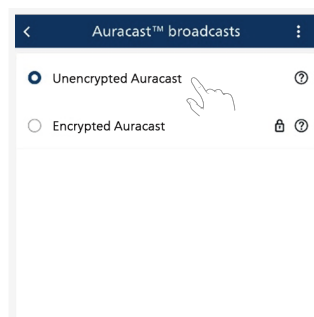


Приемане на криптирано Auracast™ предаване

- 1 Изберете за източник Auracast™ приемник.

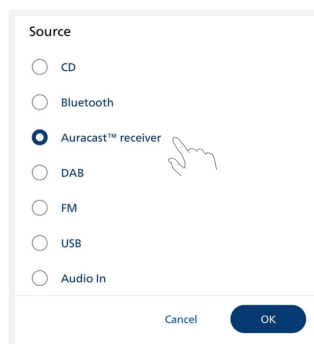


- 2 Натиснете **[Auracast™ broadcasts]** за влизане в списъка за излъчване Auracast™.

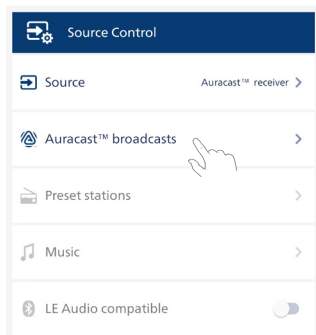


- 3 Когато бъде избран **криптиран** източник от мобилен телефон или донгъл, ще бъдете помолени да въведете парола. Въведете същата парола, която сте въвели, когато сте настроили Auracast™ излъчването от вашия мобилен телефон или донгъл.

→ Трябва да активирате Auracast™ излъчване на вашия мобилен телефон или донгъл.


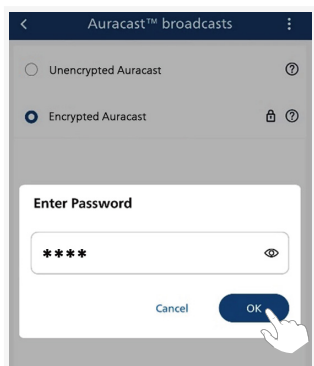


Избор на предварително зададена радиостанция


- 1 Изберете за въвеждане на **[FM]** ИЗТОЧНИК.

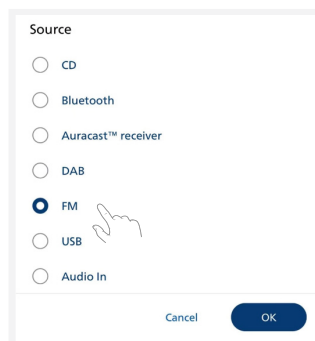

- 2 Натиснете за избор на предварително зададена FM станция.

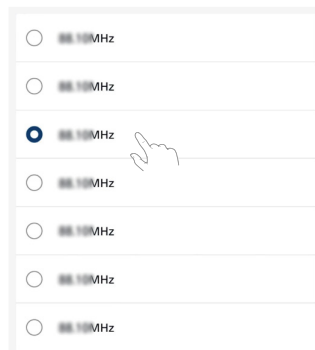
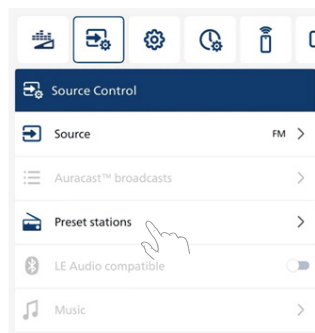


Когато няма предварително зададена станция, запаметена в микро системата, приложението ще ви напомни да извършите автоматично сканиране или ръчно задаване.

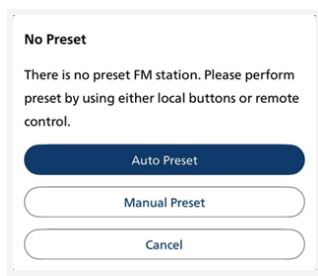



Настройка на часовника

Натиснете иконата  от приложението, за да влезете в настройването на часовника.

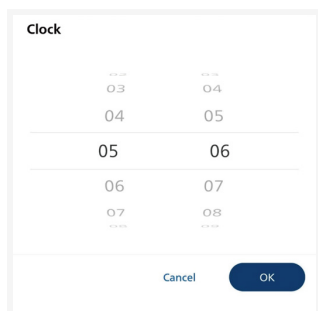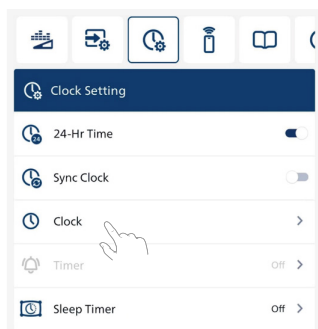

- **[24-Hr Time]:** Задаване на 12 или 24-часов режим.
 - ↳ 24-часовото време е зададено по подразбиране.
- **[Sync Clock]:** Когато синхронизирането на часовника Sync Clock е активирано, приложението ще синхронизира мобилния часовник с микро системата при тяхното свързване.
 - ↳ Изключете **[Sync Clock]**, за да могат потребителите да настройват времето за своите микро системи.
- **[Clock]:** опция за плъзгане и избор на часа на страницата на часовника.

Избор на таймер за аларма

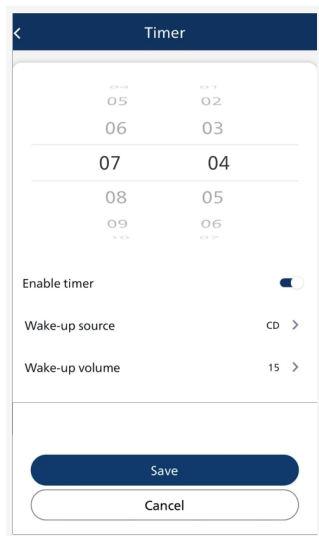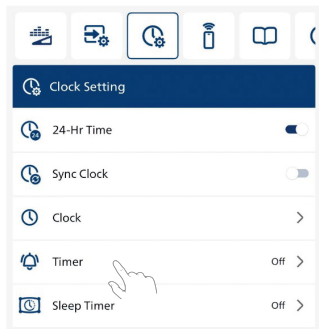

- 1 **[Timer]:** Натиснете, за да влезете в настройката на таймера за аларма. Задайте време за събуждане на микро системата.
- 2 Изберете **[Enable timer]:** микро системата ще се включи автоматично и ще започне възпроизвеждане, след като дойде зададеното време.
- 3 Изберете **[Wake-up source]:** CD/FM/DAB/USB.



- 4 Изберете **[Wake-up volume]:** сила на звука от 0 до 32.
- 5 Натиснете **[Save]** за запазване на настройката за таймера за събуждане.
- 6 Микро системата ще се включи в зададеното време.



Забележка

- Когато часовникът не е настроен, не може да се настрои и таймер за алармата.

Избор на таймер за заспиване

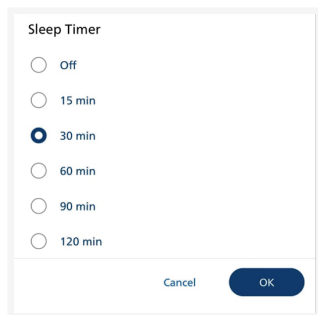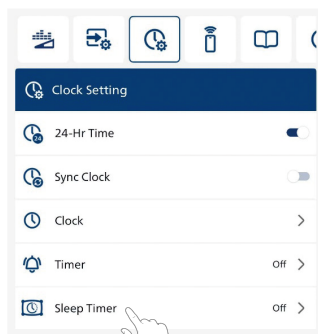


- 1 Натиснете **[Sleep Timer]** за влизане в настройването на таймера за заспиване.


- 2 Изберете **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Натиснете **[OK]** за запазване на настройката на таймера за заспиване.
- 4 Микро системата ще се изключи след зададеното време.

Избор на Auracast излъчване



- 1 Натиснете иконата  на Приложението, за да влезете в списъка General Settings.

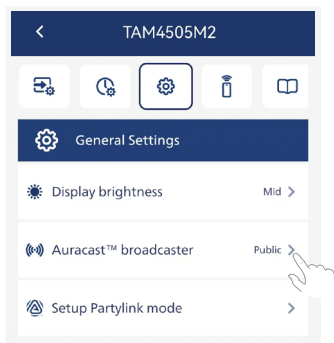


- 2 Изберете **Public** или **Personal** предавания.

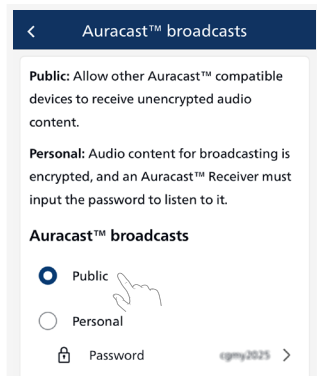

- 3 Задайте парола, когато е избрано **Personal** (криптирано предаване).

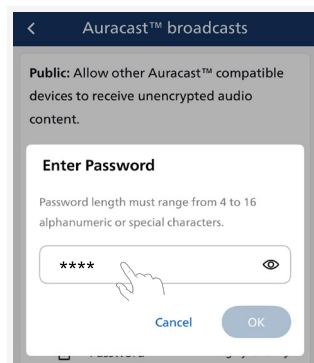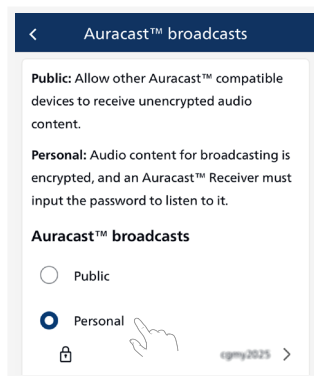


- 4 Натиснете и задръжте бутона  на устройството, след което то ще влезе в Auracast режим на сканиране.

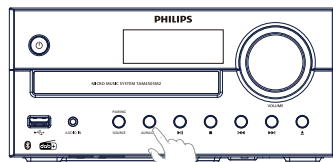




Дистанционно

Натиснете иконата , за да влезете и използвате вашето мобилно устройство през приложението Philips Entertainment като дистанционно, за да управлявате микро система.

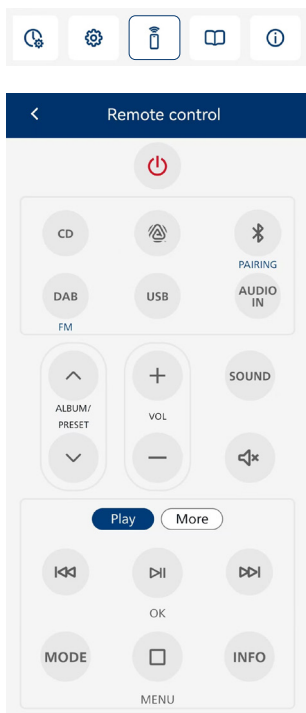

Ръководство за потребителя

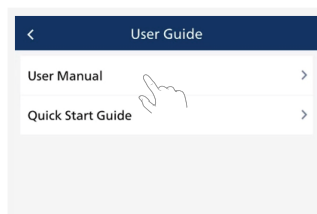

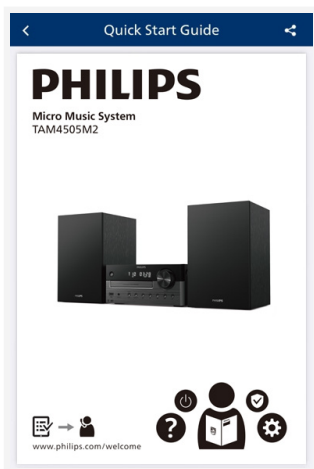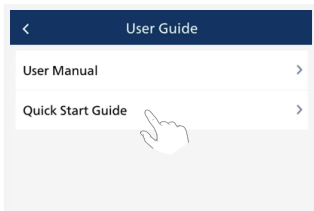

За повече информация относно използването на този продукт, натиснете иконата  от приложението и можете да намерите [User Manual] и [Quick Start Guide].


Обновление на фърмуера

За да получите най-добрите функции и поддръжка, актуализирайте вашия продукт с последната версия на фърмуера.

Фърмуерът за MCU може да се обнови до последната версия чрез приложението Philips Entertainment.

Отидете до **Firmware Update** и натиснете **Download & Update**. Ако е пуснато обновление, може да се натисне иконата **Download & Upgrade**, за да се продължи автоматично.

След като продуктът бъде свързан към приложението Philips Entertainment, той може да получава актуализация за фърмуера по въздуха. Винаги обновявайте до последната версия на фърмуера, за да се подобрят характеристиките на този продукт.

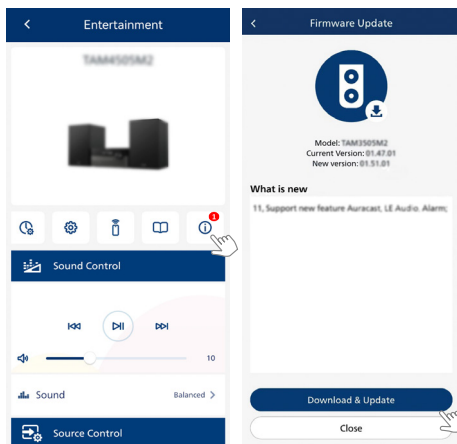

10 Информация за продукта



Забележка

- Информацията за продукта подлежи на промяна без предварително известие.

Спецификации

- Номинална изходяща мощност:**
Общо 80W (RMS)
- Акустична честотна характеристика:**
66Hz-20kHz
- Преобразувател на високоговорител:**
2 x 4" субуфер 4Ω;
2 x 0,75" високи честоти 4Ω;
- Усилване на бас:** 2 x бас порта
- Поддържат тип дискове:** CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
- Версия на Bluetooth:** V5.4
- Поддържани Bluetooth профили:**
A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- Bluetooth честотна лента/изходна мощност:** 2,402GHz~2,480GHz
ISM лента/≤ 9dBm
- USB възпроизвеждане:**
 - Тип A, USB Direct 2.0, 5V/1A, MSC файлов формат, FAT 16/32
 - Поддържа USB до 128G
- Честотен диапазон на тунера:**
FM 87,5-108MHz
DAB 174-240MHz (Лента III)
- Предварително зададени станции:**
20 (FM) + 20 (DAB+)
- AUDIO IN входно ниво:**
500mV ±100mV RMS
- Напрежение:** 100-240V~, 50/60Hz
(AC вход)

- Консумирана мощност в експлоатация:** 20W
- Консумирана мощност в режим на готовност:**
< 0,5W (изключен дисплей на часовника)
- Размери (ШxВxД):**
220 x 105 x 231 mm (главно устройство);
148 x 240 x 203 mm (кутия с високоговорители)
- Тегло:** 1,5 kg (главно устройство);
2 x 1,9 kg (кутия с говорители)

Информация за възможност за възпроизвеждане от USB

Разширение	Кодек	Честота на дискретизация	Битрейт
.mp3	MPEG 1 Слой 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Слой 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Слой 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	8~48 kHz	До 1536 kbps
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	До 48 kHz/16 bit	

Съвместими USB устройства:

- USB флаш памет (USB2.0 или USB1.1)
- USB флаш плеъри (USB2.0 или USB1.1)
- карти памет (изисква се допълнителен четец за карти, за да работят с този апарат)

Поддържани USB формати:

- USB или файлов формат за съхранение: FAT12, FAT16, FAT32 (секторен размер: 512 байта)
- MP3 бит рейт (скорост за данните): 32-320 kbps и променлив бит рейт
- WMA бит рейт (скорост за данните): 48~192 kbps
- WAV бит рейт (скорост за данните): До 1536 kbps
- Директория, която може да събере максимум 8 нива
- Брой албуми/папки: максимум 99
- Брой записи/заглавия: максимум 999
- Име на файла в Unicode UTF8 (максимална дължина: 32 байта)

Неподдържани USB формати:

- Празен албум: Празен албум е албум, в който няма MP3/WMA/WAV графики и няма да бъдат показани.
- Неподдържаните файлови формати се прескачат. Например, Word файлове (.doc) или MP3 файлове с разширение dif се игнорират и не се изпълняват.

Поддържани MP3 дискови формати

- ISO9660, Joliet
- Максимален брой заглавия: 128 (в зависимост от дължината на името на файла)
- Максимален брой албуми: 99
- Поддържани честоти на семплиране: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Поддържани бит рейти: 32~320 (kbps), променливи бит рейти

11 Отстраняване на неизправности



Внимание

- Никога не сваляйте кутията на това устройство.

За ад запазете гаранцията валидна, никога не се опитвайте да поправяте системата сами.

Ако се натъкнете на проблеми, докато използвате устройството, разгледайте следните неща, преди да потърсите сервизно обслужване. Ако проблемът остане нерешен, посетете уебсайта на Philips (www.philips.com/support). Когато се свързвате с Philips, се уверете, че устройството е наблизо, а номерът на модела и серийният номер са под ръка.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващият АС кабел на устройството е свързан правилно.
- Уверете се, че има захранване в контакта.
- Заради функцията за пестене на енергия, устройството се изключва автоматично 15 минути, след като възпроизвеждането на записа приключи и не е извършен контрол.

Няма звук или звукът е лош

- Регулирайте силата на звука.
- Проверете дали тонколониите са свързани правилно.
- Проверете дали оголените кабели на тонколониата са защитпани.

Няма отговор от устройството

- Изключете и включете захранващия АС щепсел, след което отново включете системата.
- Заради функцията за пестене на енергия, устройството се изключва автоматично 15 минути, след като възпроизвеждането на записа приключи и не е извършен контрол.

Дистанционното не работи

- Преди да натиснете някой функционален бутон, първо изберете правилния източник с дистанционното вместо от главното устройство.
- Намалете разстоянието между дистанционното и устройството.
- Поставете батерията според нейния поляритет (+/- знаците) по показания начин.
- Сменете батериите.
- Насочете дистанционното директно към сензора в предната част на устройството.

Не е засечен диск

- Поставете диск.
- Проверете дали дискът не е поставен наобратно.
- Изчакайте, докато кондензираната влага върху лещата се махне.
- Сменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран CD или правилен формат диск.

Някои файлове в USB устройството не се показват


- Броят на папките или файловете в USB устройството е достигнал определен лимит. Това не е неизправност.
- Форматите на тези файлове не се поддържат.

USB устройството не се поддържа

- USB устройството е несъвместимо с уреда. Опитайте с друго.

Лошо приемане на радиото

- Увеличете дистанцията между устройството и вашия телевизор или другите източници на излъчване.
- Разтеглете напълно радиоантената.
- Свържете външна радио антена. Може да закупите резервен кабел за антената с L образен щифт в края, както е показано по-долу.
 - Свържете L-образният щифт към този продукт, и поставете щифта от другата страна в стенен контакт.



Възпроизвеждането на музика е невъзможно на този апарат дори след успешно Bluetooth свързване.

- Устройството не може да се използва за възпроизвеждане на музика през този апарат безжично.

Качеството на аудио е лошо след свързване с устройство с активиран Bluetooth.

- Приемането на Bluetooth е лошо. Преместете устройството по-близо до този апарат или премахнете всякакви препятствия между тях.

Bluetooth не може да бъде свързан с този апарат.

- Устройството не поддържа профилите, които се изискват за този апарат.
- Bluetooth функцията на устройството не е активирана. Вижте ръководството за потребителя на вашето устройство, за да разберете как да активирате тази функция.
- Този апарат не е в режим на вдвояване.
- Този уред вече е свързан с друго устройство с активиран Bluetooth. Разкачете това устройство и опитайте отново.

Сдвоеното мобилно устройство се свързва и разкача постоянно.

- Приемането на Bluetooth е лошо. Преместете устройството по-близо до този апарат или премахнете всякакви препятствия между тях.
- Някои мобилни телефони може да се свързват и разкачват постоянно, когато извършвате или приключите обаждания. Това не означава неизправност в този апарат.
- При някои устройства Bluetooth връзката може да бъде деактивирана автоматично, като функция за пестене на енергия. Това не означава неизправност в този апарат.

Таймерът не работи

- Настройте часовника точно.
- Включете таймера.

Настройка на часовника/таймер е изтрита

- Захранването е било прекъснато или захранващият кабел е бил изваден.
- Рестартирайте часовника/таймера.

Как да запазите дисплея с часовника включен или изключен в режим на готовност?

- В режим на готовност натиснете и задръжте **CLOCK**, за да включите или изключите дисплея на часовника.



Спецификациите са предмет на промяна без предизвестие.

2025 © Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват под лиценз. Този продукт е произведен от и се продава от MMD Hong Kong Holding Limited или някои от техните сдружени компании, а MMD Hong Kong Holding Limited осигурява гаранцията за продукта.

TAM4505M2_12_UM_BG_V1.0

