

PHILIPS

Mikro mūzikas sistēma
TAM4505M2



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu:
www.philips.com/support


Saturs

1 Svarīgi	2	8 Citas funkcijas	19
Drošība	2	Modinātāja taimera iestatīšana	19
Paziņojums	3	Miega taimera iestatīšana	20
Prečzīmes	4	Ārējas ierices klausīšanās	20
		Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	20
2 Jūsu mikro mūzikas sistēma	4	9 Philips Entertainment lietotne	21
Komplektā iekļauts	4	Lietotnes lejupielāde	21
Ierices pārskats	6	Lietotnes savienošana pāri ar	
Tālvadības pults pārskats	8	mikro sistēmu	21
		Skaņas izvēle	22
3 Lietošana	9	Avota atlase	22
Skaļruņu savienošana	9	Pulksteņa iestatīšana	25
Radio antenas savienošana	10	Auracast apraides atlase	27
Savienošana ar barošanas avotu	10	Tālvadības pults	28
Tālvadības pults sagatavošana	10	Lietošanas pamācība	28
Ieslēgšana	10	Programmaparatūras jaunināšana	29
Pulksteņa iestatīšana	11		
		10 Produkta informācija	30
4 Atskaņošana	12	Specifikācijas	30
Atskaņošana no diska	12	USB atskaņojamības informācija	30
Atskaņošana no USB	12	Atbalstītie MP3 disku formāti	31
Atskaņošanas vadība	12		
Ierakstu izlaišana	13		
Ierakstu programmēšana	13		
Atskaņošana no Bluetooth			
iespējamām ierīcēm	13	11 Problēmu	
		novēršana	32
5 Auracast darbība	14		
Auracast™ uztvērējs	14		
Auracast™ apraide	15		
Auracast™ apraides atvienošana	16		
6 Radio klausīšanās	16		
DAB+ radio klausīšanās	16		
FM radio klausīšanās	17		
7 Skaņas regulēšana	19		
Priekšiestatīta skaņas efekta			
atlasīšana	19		
Skaļuma līmeņa regulēšana	19		
Skaņas izslēgšana	19		

1 Svarīgi

Drošība

Pirms mikro mūzikas sistēmas lietošanas izlasiet un pārliecinieties, ka izprotat visus norādījumus. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

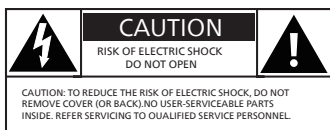

Šī zibens bulta norāda uz neizolētu materiālu ierīcē, kas var radīt elektrotriecienu. Lai pasargātu ikvienu jūsu mājāsaimniecībā, nenoņemiet pārsegu.

Izsaukuma zīme aicina pievērst uzmanību funkcijām, par kurām jums rūpīgi jāizlasa iekļautā literatūra, lai novērstu lietošanas un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrotriecienu risku, nepakļaujiet ierīci lietum vai mitrumam un priekšmetiem, kas pildīti ar šķidrumiem, piemēram, nelieciet vāzes uz ierīces.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrotriecienu, ievietojiet kontaktdakšu pilnīgi kontaktrozetē. (Reģionos ar polarizētām kontaktdakšām: Lai novērstu elektrotriecienu, savietojiet plato zaru ar plato spraugu.)



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet ierīces korpusu.
 - Nekad neelļojiet šīs ierīces daļas.
 - Nekad neskatieties lāzera starā ierīces iekšpusē.
 - Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektroaprikojuma.
 - Sargiet ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas un karstuma.
 - Vienmēr nodrošiniet ērtu piekļuvi strāvas vadam, kontaktdakšai un adapterim, lai atvienotu ierīci no barošanas avota.
-
- Pārliecinieties, ka ap produktu ir pietiekami daudz brīvas vietas ventilācijai.
 - Izmantojiet tikai pierīces/piederumus, ko norādījis ražotājs.
 - Akumulatora lietojums **UZMANĪBU** – Lai novērstu akumulatora noplūdi, kas var radīt traumas, īpašuma bojājumus vai ierīces bojājumus, izpildiet zemāk minēto.
 - Ievietojiet akumulatoru pareizi, ievērojot zīmes + un - uz produkta.
 - Akumulatorus (ievietotos akumulatorus vai akumulatoru komplektu) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij un tamlīdzīgi.
 - Izņemiet akumulatoru, ja produkts netiks ilgstoši lietots.
 - Produktu nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakstiem.
 - Nenovietojiet uz produkta nekādus bīstamības avotus (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegas sveces).
 - Ja strāvas spraudnis vai ierīces savienotājs tiek izmantots kā atvienošanas ierīce, atvienošanas ierīcei jābūt gatavai darbam.
 - Lietojiet produktu droši vidē ar temperatūru no 0°C līdz +45°C.

Paziņojums

Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi šai ierīcei, ko MMD Hong Kong Holding Limited nav skaidri apstiprinājis, var atcelt lietotāja pilnvaras lietot šo produktu.

Atbilstība

Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis produkts atbilst RID direktivas 2014/53/EU un UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 būtiskajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par vidi

Nolietota produkta un akumulatora utilizācija



Produkts ir izstrādāts un izgatavots, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentus, kas ir pārstrādājami un lietojami atkārtoti.



Šis simbols uz produkta norāda, ka tas atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EU.



Šis simbols norāda, ka produkts satur akumulatorus atbilstoši Eiropas Regulai (EU) 2023/1542, ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Iepazīstieties ar vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un akumulatoru šķirošanas sistēmu.

Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet šo produktu un akumulatorus sadzīves atkritumos. Pareiza atbrīvošanās no nolietota produkta un akumulatoriem palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Nolietoto akumulatoru izņemšana

Lai izņemtu nolietoto akumulatoru, skatiet akumulatoru ievietošanas sadaļu

Vides informācija

Mēs esam atteikušies no jebkādiem nevajadzīgiem iepakojumiem. Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, nolietotiem akumulatoriem un vecām iekārtām.

Produkta apkope

- Disku nodalījumā neievietojiet nekādus citus priekšmetus, izņemot diskus.
- Disku nodalījumā neievietojiet deformētus vai saplaisājušus diskus.
- Ja neliotosiet produktu ilgu laika periodu, izņemiet diskus no disku nodalījuma.
- Produkta tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Ierīce ietver šādu etiķeti:



Piezīme

- Datu plāksne atrodas produkta apakšā.

Prečzīmes



Auracast™ vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas prečzīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un MMD Hong Kong Holding Limited tās izmanto saskaņā ar licenci.



Be responsible
Respect copyrights


Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tostarp datorprogrammu, failu, apraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un pamats noziedzīgam nodarījumam. Šo iekārtu nedrīkst lietot šādiem nolūkiem.

2 Jūsu mikro mūzikas sistēma


Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips pasaulē! Lai saņemtu pilnīgu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu tīmekļa vietnē www.philips.com/support.

Komplektā iekļauts


Pārbaudiet un nosakiet iepakojuma saturu:

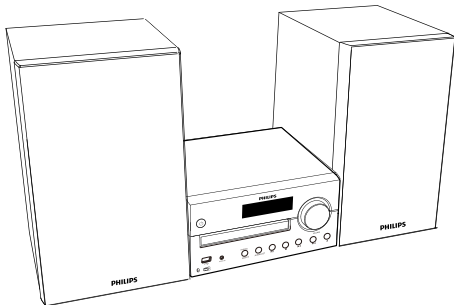

- Galvenā ierīce
- Skaļruņu kārbas (x2)

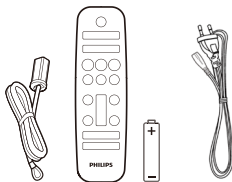


- FM antena (FM antena)
- Tālvadības pults (ar vienu AAA akumulatoru)
- Barošanas vads (barošanas vadu skaits un spraudņa veids dažādos reģionos var atšķirties)

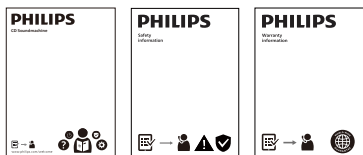

- Īsā lietošanas pamācība /
Garantijas karte / Drošības lapa
- Attēli, ilustrācijas un zīmējumi šajā
lietotāja rokasgrāmatā ir tikai uzzīņai.
Produkta faktiskais izskats var atšķirties.

Ierīces pārskats

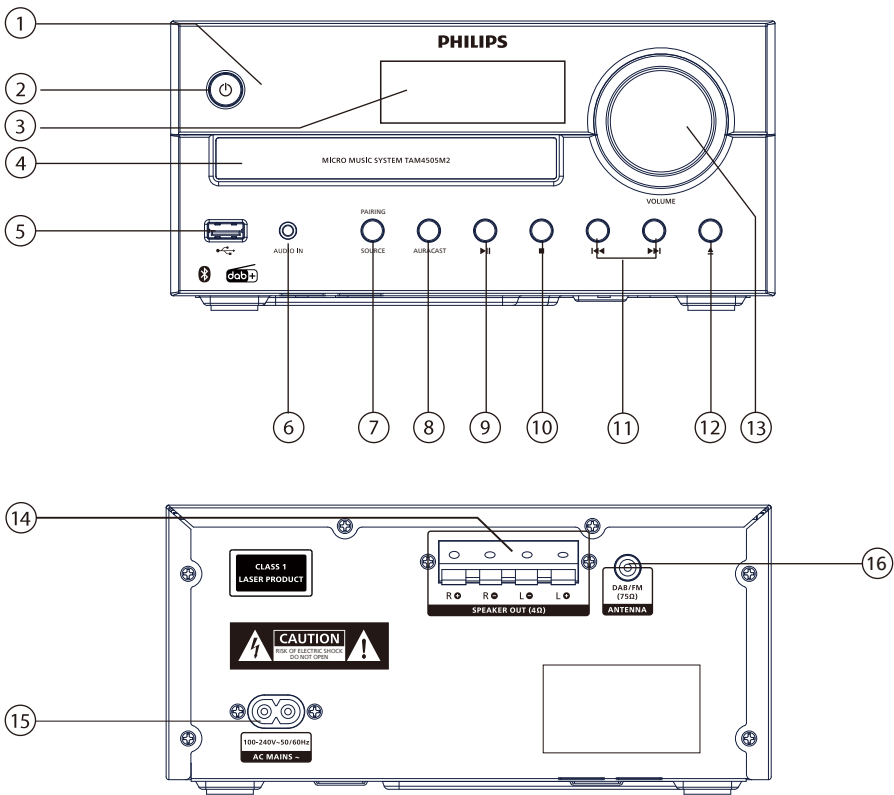

1 LED indikators
Funkcijas statuss (skatiet tabulu zemāk).

LED	Statuss
Deg sarkanā krāsā	Gaidstāve
Mirgo ciānkrāsā (lēni)	Auracast™ uztvērēja meklēšana
Deg ciānkrāsā	Auracast™ uztvērējs savienots
Mirgo ciānkrāsā (joti lēni)	Auracast™ uztvērējs darbojas tukšgaitā
Deg dzintara krāsā	Šifrēta Auracast™ apraide
Mirgo dzintara krāsā divas reizes (lēni)	Deaktivizēta šifrēta Auracast™ apraide
Deg violetā krāsā	Nešifrēta Auracast™ apraide

Mirgo violetā krāsā divas reizes (lēni)	Deaktivizēta nešifrēta Auracast™ apraide
---	--

- 2 • Ieslēdziet produktu lietošanas vai gaidstāves režīmā.
- 3 **Displeja panelis**
• Rāda pašreizējo statusu.
- 4 **Disku nodaļums**
- 5 • Savienojiet USB atmiņas ierīces.

⑥ AUDIO IN (AUDIO IEEJA)

- Izveidojiet savienojumu ar ārēju audio ierīci.

⑦ SOURCE/PAIRING (AVOTA/SAVIEŅOŠANA PĀRĪ)

- Nospiediet, lai atlasītu avotu: DISC (DISK), BT, AURACAST, DAB, FM, USB, AUDIO IN (AUDIO IEEJA).
- Bluetooth režīmā nospiediet uz vairāk kā 2 sekundēm, lai atvienotu pašlaik savienoto ierīci un ieslēgtu savienošana pāri režīmu.

⑧ AURACAST

- Nospiež uz īsu brīdi: ieslēdziet Auracast uztveršanas režīmu.
- Nospiež ilgstoši: ieslēdziet Auracast apraides režīmu.
- Noklikšķiniet divas reizes: Izdzēsiet šifrētu apraides informāciju.

⑨ ►||

- Sāciet vai pārtrauciet atskaņošanu.

⑩ ■

- Beidziet atskaņošanu.
- Izdzēsiet programmu.

⑪ |◀/▶|

- Pārejiet uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Meklējiet ierakstā/diskā.
- Iestatīt radio staciju.
- Regulējiet laiku.
- Auracast režīmā pārslēdziet iepriekšējo/nākamo nešifrētu apraidi.
- Nospiežiet un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu vai atpakaļ.

⑫ ▲

- Atveriet vai aizveriet disku nodalījumu.

⑬ VOLUME (SKAĻUMA) poga

- Skaļuma regulēšana.

⑭ SPEAKER OUT (SKAĻRUŅA IZEJAS) ligzda


- Savienojiet ar skaļruņiem.

⑮ AC MAINS ~ (MAIŅSTRĀVA)

⑯ FM/DAB+ antenna (FM/DAB+ antena)

- Uzlabojiet FM/DAB+ uztveršanu.

Tālvadības pults pārskats

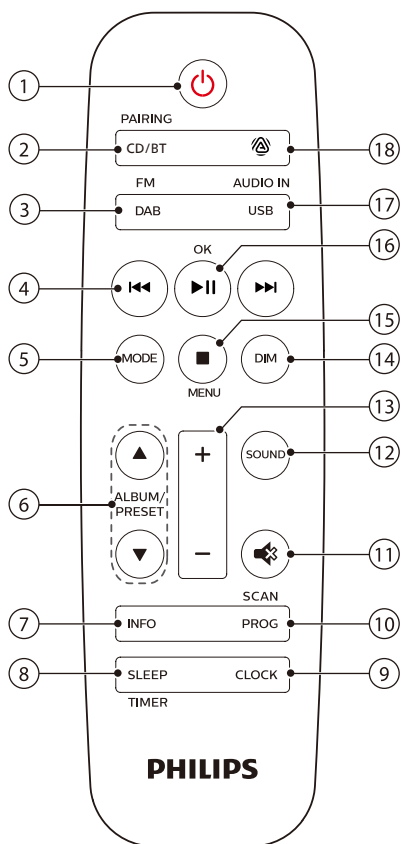

①

- Ieslēdziet produktu lietošanas vai gaidstāves režīmā.

② CD/BT PAIRING (CD/BLUETOOTH SAVIENOŠANA PĀRĪ)

- Atlasiet CD avotu.
- Atlasiet Bluetooth avotu.
- Bluetooth režīmā nospiediet un turiet vairāk kā 2 sekundes, lai ieslēgtu savienošanas pāri režīmu vai atvienotu pašlaik savienoto ierīci.

③ DAB/FM

- Atlasiet FM vai DAB+ avotu.

④

- Pārejiet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
- Meklējiet ierakstā/diskā.
- Iestatīt radio staciju.
- Regulējiet laiku.
- Auracast režīmā pārslēdziet iepriekšējo/nākamo nešifrēto apraidi.
- Nospiediet un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu vai atpakaļ.

⑤ MODE (REŽĪMS)

- Atlasiet jaukšanas režīmu, lai atskaņotu ierakstus nejaušā secībā.
- Atlasiet atkārtotības režīmu, lai atskaņotu ierakstu vai visus ierakstus atkārtoti.
- Atlasiet stereo un mono skaņu.

⑥ ALBUM/PRESET (ALBUMS/PRIEKŠĪESTATĪT) ▲ / ▼

- Atlasiet priekšiestatītu radio staciju.
- Pārejiet uz iepriekšējo/nākamo albumu.

⑦ INFO (INFORMĀCIJA)

- Skatiet atskaņošanas informāciju vai radio pakalpojuma informāciju.

⑧ SLEEP/TIMER (MIEGS/TAIMERIS)

- Iestatiet miega taimeri.
- Iestatiet modinātājs taimeri.

⑨ CLOCK (PULKSTENIS)

- Iestatiet pulksteni.
- Skatiet pulksteņa informāciju.
- Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.

- ⑩ **PROG/SCAN (PROGRAMMA/MEKLĒT)**
- Programmējiet ierakstus.
 - Radio staciju programmēšana.
 - Automātiski saglabāji radio stacijas.
- ⑪ 
- Izslēdziet skaņu vai atjaunojiet skaļumu.
- ⑫ **SOUND (SKAŅA)**
- Atlasiet priekšiestatītu skaņas efektu.
- ⑬ **+/- (skaļums)**
- Skaļuma regulēšana.
- ⑭ **DIM (APTUMŠOŠANA)**
- Pielāgojiet displeja spilgtumu.
- ⑮ **■/MENU (IZVĒLNE)**
- Apturiet atskaņošanu vai izdzēsiet programmu.
 - Atveriet vai izejiet no DAB+ izvēlnes.
- ⑯ **▶ II/OK**
- Nospiediet, lai sāktu, pauzētu vai atsāktu atskaņošanu.
 - Apstipriniet vai atlasiet DAB+ vienumu.
- ⑰ **USB/AUDIO IN (USB/AUDIO IEEJA)**
- Atlasiet USB avotu.
 - Atlasiet AUDIO IN avotu.
- ⑱ 
- Auracast uztvērēja režīmā nospiediet, lai no jauna meklētu Auracast™ apraides kanālu.
 - Nospiediet, lai pārslēgtu Auracast™ uztvērēja režīmu.
 - Nospiediet un turiet vairāk kā 3 sekundes, lai aktivizētu / deaktivizētu Auracast™ apraides režīmu.

3 Lietošana



Uzmanību

- Izmantojot vadiklas, pielāgojumus vai procedūras, kas atšķiras no šeit aprakstītā, iespējama bīstama pakļaušana starojumam vai cita nedroša darbība.

Vienmēr ievērojiet šajā nodaļā sniegtos norādījumus un to secību.

Skaļruņu savienošana




Piezīme

- Pilnīgi ievietojiet katra skaļruņa vada neizolēto daļu ligzdā.
- Lai nodrošinātu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus

- 1 Lai izveidotu savienojumu ar vienu skaļruni, atrodiet galvenās ierīces aizmugurē ligzdas ar apzīmējumu "R".
- 2 Ievietojiet vara vadu ligzdā ar atzīmi "+", un sudraba vadu ligzdā ar atzīmi "-".
- 3 Lai izveidotu savienojumu ar otru skaļruni, atrodiet galvenās ierīces aizmugurē ligzdas ar apzīmējumu "L".
- 4 Atkārtojiet 2. soli, lai ievietotu kreisā skaļruņa vadu.


Lai ievietotu katra skaļruņa vadu:

- 1 Paceliet kontaktligzdas pārsegu.
- 2 Pilnīgi ievietojiet skaļruņa vadu.
- 3 Nolaidiet kontaktligzdas pārsegu.

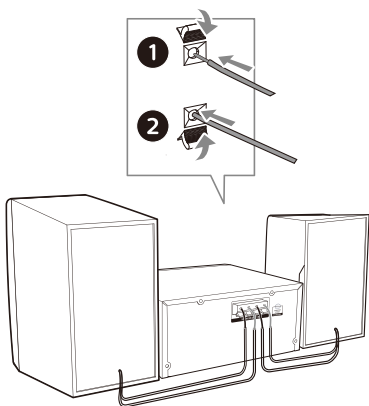

Radio antenas savienošana


Savienojiet komplektā iekļauto radio antenu ar šo produktu, pirms klausāties radio.

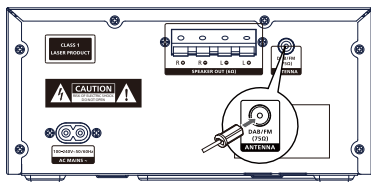

Savienošana ar barošanas avotu

! Uzmanību

- Produkta bojājuma risks! Pārliecinieties, ka barošanas avota spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektrotrieciens risks! Pirms iespraužat maiņstrāvas vadu, pārliecinieties, ka kontaktdakša ir stingri nofiksēta. Kad atvienojat maiņstrāvas vadu, vienmēr raujiet kontaktdakšu, nekad neraujiet vadu.
- Pirms maiņstrāvas vada savienošanas pārliecinieties, ka ir izveidoti visi pārējie savienojumi.

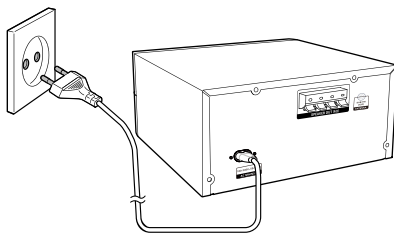

Savienojiet maiņstrāvas vadu ar sienas kontaktlīdzdzi.


Tālvadības pults sagatavošana

! Uzmanību

- Produkta bojājuma risks! Kad tālvadības pults netiks izmantota ilgu laiku, izņemiet akumulatorus.
- Akumulatori satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām ir atbilstoši jāatbrīvojas.

Lai ievietotu tālvadības pults akumulatoru:

- 1 Atveriet akumulatoru nodalījumu.
- 2 Ievietojiet komplektā iekļauto AAA akumulatoru, ievērojot pareizo polaritāti (+/-).
- 3 Aizveriet akumulatoru nodalījumu.

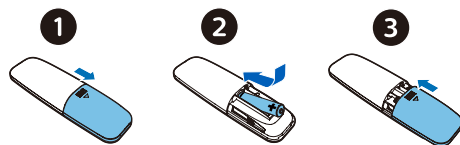

Ieslēgšana

Nospiediet ϕ .

➔ Produkts pārslēdzas uz pēdējo atlasīto avotu.

Pārslēgšana uz gaidstāves režīmu

Nospiediet  vēlreiz, lai pārslēgtu produktu gaidstāves režīmā bez pulksteņa displeja vai ar pulksteņa displeju.

- ↳ Iedegas sarkanais gaidstāves indikators.
- Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet **CLOCK**, lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.



Piezīme

- Produkts pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja 15 minūtes netiek veiktas nekādas darbības.
- Lai panāktu efektīvu enerģijas taupīšanu, atvienojiet jebkuru ārēju elektronisko ierīci no USB porta, kad ierīce netiek lietota.

Lai atceltu laika iestatīšanu, neveicot saglabāšanu

Nospiediet  vai 30 sekundes nenospiediet nevienu pogu.



Padoms

- Lai skatītu pulksteni ieslēgtā stāvoklī, uz īsu brīdi nospiediet **CLOCK**.
- Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet **CLOCK**, lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.
- Ja pulksteņa displejs ir ieslēgts gaidstāves režīmā, enerģijas patēriņš palielinās


Pulksteņa iestatīšana

- 1 Ieslēgtā stāvoklī nospiediet un turiet **CLOCK** uz vairāk kā 2 sekundēm, lai ieslēgtu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
↳ **[24H]** vai **[12H]** tiek rādīts displejā.
- 2 Nospiediet **◀◀/▶▶**, lai atlasītu **24H** vai **12H** stundu formātu, un tad nospiediet **CLOCK**.
↳ Sāk mirgot stundu cipari.
- 3 Nospiediet **◀◀/▶▶**, lai iestatītu stundas, un tad nospiediet **CLOCK**.
↳ Sāk mirgot minūšu cipari.
- 4 Nospiediet **◀◀/▶▶**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **CLOCK**.
↳ Pulkstenis ir iestatīts.

4 Atskaņošana

Atskaņošana no diska

- 1 Nospiediet **CD/BT**, lai atlasītu CD avotu, vai nospiediet Source pogu uz galvenās ierīces, lai pārslēgtu uz DISC avotu.
- 2 Nospiediet **▲**, lai atvērtu disku nodalījumu.
- 3 Ievietojiet disku ar apdrukāto pusi uz augšu.
- 4 Nospiediet **▲**, lai aizvērtu disku nodalījumu.
→ Atskaņošana sākas automātiski. Ja nē, nospiediet **▶II**.

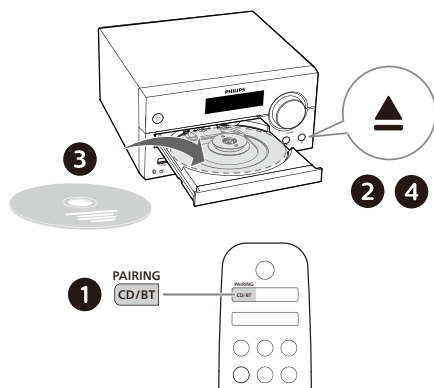

Atskaņošana no USB




Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu audio saturu.

- 1 Ievietojiet USB ierīci **↔** ligzdā.
- 2 Nospiediet **AUDIO IN/USB** atkārtoti, lai atlasītu USB avotu, vai nospiediet avota pogu uz galvenās ierīces, lai pārslēgtu uz USB avotu.

- 3 Atskaņošana sākas automātiski. Ja nē, nospiediet **▶II**.

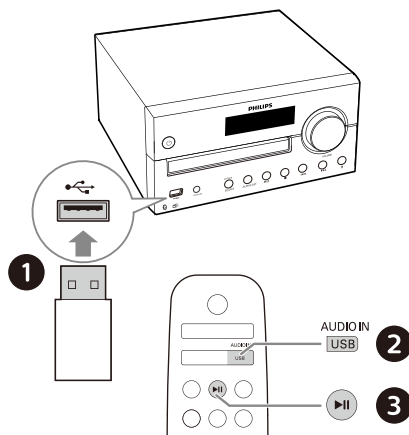

Atskaņošanas vadība

▶II	Sāciet, pauzējiet vai atsāciet atskaņošanu.
■	Beidziet atskaņošanu.
▲/▼	Atlasiet albumu vai mapi.
◀◀/▶▶	Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu. Nospiediet un turiet, lai veiktu meklēšanu atpakaļ/uz priekšu attiecīgajā ierakstā.
MODE	Atskaņojiet ierakstu vai visus ierakstus atkārtoti. Atskaņojiet ierakstus nejaušā secībā.
+/-	Palieliniet vai samaziniet skaļumu.
🔊	Izlēdziet vai ieslēdziet skaņu.
SOUND	Atlasiet priekšiestatītu skaņas ekvalaizeru.
DIM	Pielāgojiet displeja spilgtumu.
INFO	Skatiet atskaņošanas informāciju.

Ierakstu izlaišana

CD:

Nospiediet **⏮** / **⏭**, lai atlasītu ierakstus.

MP3 diskiem un USB:

- 1 Nospiediet **▲** / **▼**, lai atlasītu albumu vai mapi.
- 2 Nospiediet **⏮** / **⏭**, lai atlasītu ierakstu vai failu.

Ierakstu programmēšana

Šī funkcija ļauj programmēt 20 ierakstus vēlamajā secībā.

- 1 Apturētā stāvoklī nospiediet **PROG/SCAN**, lai aktivizētu programmu režīmu.
→ Displejā tiek parādīts **[P01]**.
- 2 MP3 ierakstiem nospiediet **▲** / **▼**, lai atlasītu albumu.
- 3 Nospiediet **⏮** / **⏭**, lai atlasītu ierakstu, pēc tam nospiediet **PROG/SCAN**, lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet 2. un 3. soļus, lai programmētu vairāk ierakstu.
- 5 Nospiediet **▶II**, lai atskaņotu programmētos ierakstus.

Lai izdzēstu programmu


Nospiediet **■** divas reizes.

Atskaņošana no Bluetooth iespējamām ierīcēm



Piezīme

- Saderība ar visām Bluetooth ierīcēm netiek garantēta.
- Jebkadi šķēršļi starp ierīcēm var samazināt darbības diapazonu.
- Efektīvai darbības diapazons starp šo ierīci un Bluetooth iespējamo ierīci ir aptuveni 30 metri.
- Ierīce var saglabāt atmiņā līdz pat 8 iepriekš savienotām Bluetooth ierīcēm.

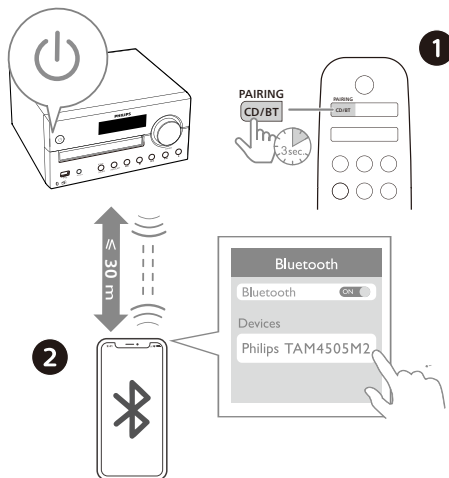

- 1 Nospiediet **CD/BT**, lai atlasītu Bluetooth avotu, vai nospiediet Source pogu uz galvenās ierīces, lai pārslēgtu uz BT avotu.
→ **[BT]** (Bluetooth) tiek parādīts displejā.
- 2 Savā ierīcē, kas atbalsta Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), iespējojiet Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces, kuras var savienot pāri (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).

- 3 Bluetooth iespējotā ierīcē atlasiet **"Philips TAM4505M2"**.
- Ja neatrodāt **"Philips TAM4505M2"** vai nevarat savienot pāri ar šo produktu, nospiediet un turiet vairāk kā 2 sekundes **PAIRING** uz produkta vai uz tālvadības pults, lai ieslēgtu savienošanas pāri režīmu.
 - ↳ Pēc sekmīgas savienošanas pāri jūs dzirdēsiet uzvednes signālu no ierīces.

- 4 Atskaņojiet audio savienotajā ierīcē.
- ↳ Audio veic straumēšanu no Bluetooth iespējotās ierīces uz šo produktu.

Lai atvienotu Bluetooth iespējoto ierīci:


- Deaktivizējiet Bluetooth savā ierīcē.
- Nospiediet un turiet 2 sekundes **PAIRING** uz produkta vai uz tālvadības pults, lai ieslēgtu savienošanas pāri režīmu.
- Nospiediet un 8 sekundes turiet **PAIRING** uz tālvadības pults, lai notīrītu atmiņā saglabātās ierīces.

5 Auracast darbība

Jūs varat apraidīt mūziku uz šo produktu vai jebkuriem citiem ar Auracast saderīgiem produktiem.

Auracast™ uztvērējs

- 1 Nospiediet , lai atlasītu Auracast avotu, vai nospiediet pogu **SOURCE** uz galvenās ierīces, lai pārslēgtu uz Auracast avotu.
 - **[AURACAST RCV]** tiek parādīts displejā.
 - Mirgo ciānkrāsā indikators.
- 2 Atverot Auracast avotu pirmo reizi vai gadījumā, ja staciju saraksts ir tukšs, produkts automātiski veic pilnu meklēšanu.
 - **[Scanning]** tiek parādīts displejā.
 - Mikro sistēma automātiski meklēs tuvumā esošas Auracast apraides un izveidos savienojumu ar nešifrētu apraidi, kurai ir spēcīgākais signāls.
 - Ja 20 sekunžu laikā Auracast apraide netiek atrasta, ierīce pāriet dīkstāves režīmā un lampiņa ciānkrāsā lēni mirgo.

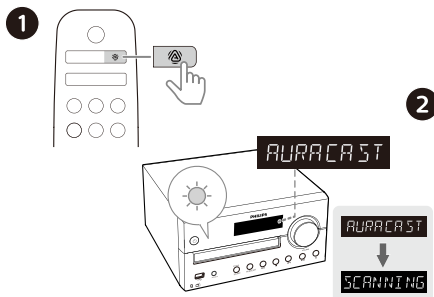

- 3 Savā mobilajā ierīcē vai sargspraudnī, kas atbalsta Auracast, izpildiet norādījumus, lai iespējotu Auracast apraidi.
- 4 Pēc sekmīgas savienošanas ciānkrāsas indikators deg nepārtraukti.
- 5 Displejā tiek parādīts Auracast avota nosaukums.
- 6 Atlasiet un atskaņojiet audio no Auracast iespējas mobilās ierīces vai sargspraudņa šajā produktā.
- 7 Izveidojiet Auracast savienojumu ar jebkādiem papildu Auracast saderīgiem produktiem, kurus vēlaties iekļaut.

Lai atvienotu Auracast:

- Pārslēdziet produktu uz citu avotu.
- Deaktivizējiet Auracast apraidi savā mobilajā ierīcē vai sargspraudnī.

Auracast apraides manuāla meklēšana

Auracast uztvērēja režīmā nospiediet , lai no jauna meklētu Auracast™ apraides kanālu.

Auracast apraides atlase

Nospiediet  / , lai atlasītu Auracast apraidi.

Piezīme

- Tiek atlasīta tikai nešifrēta apraide, šifrēta apraide tiek izlaista.

Auracast™ apraide

Piezīme

- Auracast uztvērēju un Auracast apraidi nevar ieslēgt vienlaicīgi. Ja mēģināsi ieslēgt Auracast apraidi Auracast uztvērēja režīmā, jums tas neizdosies. Un pretēji.

- 1 DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/Audio ieeja kā avotu, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu  / AURACAST vai atlasiet **Source Control** Philips Entertainment lietotnē ( / Auracast apraide), lai aktivizētu Auracast apraidi.
- 2 Philips Entertainment lietotnē atveriet General Settings, atlasiet **Public** (nešifrēta apraide) vai **Personal** (šifrēta apraide) no Auracast™ apraidītāja.
 - Kad ir atlasīta nešifrēta apraide, LED deg violetā krāsā.
 - Kad ir atlasīta šifrēta apraide, LED deg dzintara krāsā.
- 3 Apraide ir iespējama uz jebkāda skaita Auracast™ iespējotu produktu. Izpildiet norādījumus, lai iespējotu Auracast™ savienojumu.
- 4 Ja Auracast apraides kanāls ir šifrēts, Auracast uztvērēja produktiem ir jāievada parole, lai to klausītos.
 - Ierīces LED indikators degs ciānkrāsā, kad būs iespējota Auracast uztveršana.
- 5 Nospiediet pogu **SOURCE**, lai pārslēgtu DISC/Bluetooth/DAB/FM/USB/Audio in un atskaņotu dažādus audio avotus.

Auracast™ apraides atvienošana

- Nospiediet un turiet  pogu 3 sekundes. Izejiet no Auracast apraides savā mikro sistēmā.
 - ↳ LED mirgo violetā vai dzintara krāsā 3 reizes.

6 Radio klausīšanās

Izmantojot šo produktu, varat klausīties DAB+ radio un FM radio.



Piezīme

- Novietojiet FM antenu iespējami tālu no televizora vai cita starojuma avota.
- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnīgi izvelciet un noregulējiet FM antenas pozīciju.

DAB+ radio klausīšanās

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) ir digitāla radio apraide, izmantojot raidītāju tīklu. Tas nodrošina jums lielāku izvēli, labāku skaņas kvalitāti un vairāk informācijas.

Automātiska DAB+ radio staciju saglabāšana



Piezīme

- Laiku pa laikam DAB+ apraidei tiek pievienotas jaunas stacijas un pakalpojumi. Lai piekļūtu jaunām DAB+ stacijām un pakalpojumiem, regulāri veiciet meklēšanu.

- 1 Nospiediet **DAB/FM** atkārtoti, lai atlasītu DAB+ avotu.
 - Atverot DAB+ avotu pirmo reizi vai gadījumā, ja staciju saraksts ir tukšs, radio automātiski veic pilnu meklēšanu.
 - ↳ Displejā tiek parādīts [Scanning].
 - ↳ Radio automātiski meklē un saglabā visas DAB+ radio stacijas, un pirmā pieejamā stacija tiek apraidīta.

- 2 Nospiediet un turiet **PROG/SCAN** vairāk kā 2 sekundes.
- ↳ Produkts automātiski meklē un saglabā visas DAB+ radio stacijas.
 - ↳ Pēc meklēšanas tiek apraidīta pirmā pieejamā stacija.

DAB+ radio stacijas atlase

Pēc tam, kad DAB+ radio stacijas ir sameklētas un saglabātas, nospiediet **◀◀/▶▶**, lai atlasītu DAB+ staciju.

DAB+ radio staciju manuāla saglabāšana

- 1 Nospiediet **◀◀/▶▶**, lai atlasītu DAB+ radio staciju.
- 2 Nospiediet **PROG/SCAN**, lai aktivizētu programmu režīmu.
 - ↳ Displejā tiek parādīts **[P01]**.
- 3 Nospiediet **▲/▼**, lai šai radio stacijai piešķirtu numuru no 1 līdz 10, un pēc tam nospiediet **PROG/SCAN**, lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet 1.-3. soļus, lai programmētu vairāk staciju.

Lai atlasītu priekšiestatītu DAB+ radio staciju:
DAB+ režīmā nospiediet **▲/▼**.

DAB+ izvēlņu lietošana

- 1 DAB+ režīmā nospiediet **■/MENU**, lai piekļūtu DAB+ izvēlnei.
- 2 Nospiediet **◀◀/▶▶**, lai pārslēgtu izvēlnes opcijas.
 - **[SCAN]**: Meklējiet un saglabāiet visas pieejamās DAB+ radio stacijas.
 - **[MANUAL]**: Iestatiet DAB+ staciju manuāli.

- **[DRC]**: Kompresējiet radio signāla dinamisko diapazonu, lai palielinātu kļu skaņu skaļumu un samazinātu skaņu skaņu skaļumu.
- **[PRUNE]**: Noņem nederīgās stacijas no staciju saraksta.
- **[SYSTEM]**: Regulējiet sistēmas iestatījumus.

- 3 Lai atlasītu opciju, nospiediet **▶II/OK**.
- 4 Ja ir pieejama apakšopcija, atkārtojiet 2. un 3. soļus.

DAB+ informācijas attēlošana

Klausoties DAB+ radio, nospiediet **INFO** atkārtoti, lai skatītu dažādu informāciju (ja pieejama), piemēram, frekvenci, signāla stiprumu, laiku utt.

FM radio klausīšanās

FM radio stacijas iestatīšana

- 1 Nospiediet **DAB/FM** atkārtoti, lai atlasītu FM avotu.
- 2 Nospiediet un turiet **◀◀/▶▶** vairāk kā divas sekundes.
 - ↳ Radio automātiski ieregulē spēcīgi uztveramu staciju.
- 3 Atkārtojiet 2. soli, lai iestatītu vairāk staciju.

Lai ieregulētu vāji uztveramu staciju:

Nospiediet **◀◀/▶▶** atkārtoti, līdz atrodat optimālu uztveršanu.

FM radio staciju automātiska saglabāšana



Piezīme

- Jūs varat saglabāt ne vairāk kā 20 FM radio staciju.

- 1 Nospiediet **DAB/FM** atkārtoti, lai atlasītu FM avotu.
- 2 Nospiediet un turiet **PROG/SCAN** vairāk kā 2 sekundes.
 - ↳ Visas pieejamās stacijas tiek programmētas viļņu uztveršanas spēcīguma secībā.
 - ↳ Pirmā programmētā radio stacija tiek apraidīta automātiski.

FM radio staciju manuāla saglabāšana

- 1 Ieregulējiet FM radio staciju.
- 2 Nospiediet **PROG/SCAN**, lai aktivizētu programmu režīmu.
 - ↳ Displejā tiek parādīts **[P01]**.
- 3 Nospiediet **▲ / ▼**, lai šai radio stacijai piešķirtu numuru no 1 līdz 10, un pēc tam nospiediet **PROG/SCAN**, lai apstiprinātu.
- 4 Atkārtojiet 1.-3. soļus, lai programmētu vairāk staciju.



Piezīme

- Lai pārrakstītu programmētu staciju, saglabājiet citu staciju tās vietā.

Priekšiestatītas FM radio stacijas atlasīšana

FM režīmā nospiediet **▲ / ▼**, lai atlasītu priekšiestatītu numuru.

- Klausoties FM radio, varat nospiegt **MODE**, lai pārslēgtu stereo un mono skaņu.

RDS informācijas skatīšana

RDS (Radio Data System) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām rādīt papildu informāciju.

- 1 Ieregulējiet FM radio staciju.
- 2 Nospiediet **INFO** atkārtoti, lai skatītu dažādu RDS informāciju (ja pieejama), piemēram, stacijas nosaukumu, programmas veidu, laiku utt..

7 Skaņas regulēšana

Norādītās darbības ir piemērojamas visiem atbalstītajiem medijiem.

Priekšiestatīta skaņas efekta atlasīšana

- Nospiediet **SOUND** atkārtoti, lai atlasītu priekšiestatītu skaņas efektu.

Skaļuma līmeņa regulēšana

- Uz tālvadības pults atkārtoti nospiediet **+/-** (skaļums).
- Uz galvenās ierīces pagrieziet skaļuma pogu.

Skaņas izslēgšana

- Nospiediet , lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.

8 Citas funkcijas

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo produktu var izmantot kā modinātāju. Jūs varat atlasīt disku, radio vai .mp3 failus USB atmiņas ierīcē kā modinātāja avotu.



Piezīme

- Modinātāja taimeris nav pieejams AUDIO IN režīmā.
- Ja ir atlasīts CD/USB avots, bet disks nav ievietots vai USB ierīce nav savienota, radio avots tiek atlasīts automātiski.

- 1 Pārliecinieties, ka esat iestatījis pulksteni.
- 2 Gaidstāves režīmā nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet **SLEEP/TIMER**.
↳ Mirgo stundu cipari.
- 3 Nospiediet **⏮** / **⏭** atkārtoti, lai iestatītu stundas, pēc tam nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgo minūšu cipari.
- 4 Nospiediet **⏮** / **⏭**, lai iestatītu minūtes, pēc tam nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgo pēdējais atlasītais modinātāja avots.
- 5 Nospiediet **⏮** / **⏭**, lai atlasītu modinātāja avotu (disks, USB, FM vai DAB+ radio), pēc tam nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgo **XX** (XX norāda modinātāja skaļuma līmeni).

- 6 Nospiediet **⏮** / **⏭**, lai iestatītu modinātāja skaļumu, pēc tam nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.

Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

Gaidstāves režīmā atkārtoti nospiediet **SLEEP/TIMER**, lai aktivizētu vai deaktivizētu taimeri.

- ➔ Ja taimeris ir aktivizēts, displejā tiek parādīts **TIMER**.
- Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet **CLOCK**, lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.

Miega taimera iestatīšana

Šī mūzikas sistēma spēj automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā pēc noteikta laika perioda.

- Kad mūzikas sistēma ir ieslēgta, nospiediet **SLEEP/TIMER** atkārtoti, lai atlasītu noteiktu laika periodu (minūtēs).
 - ➔ Kad miega taimeris ir aktivizēts, displeja tiek parādīts **SLEEP**.



Lai deaktivizētu miega taimeri

- Nospiediet **SLEEP/TIMER** atkārtoti, līdz displejā tiek parādīts **[OFF]** (miegs izslēgts).
 - ➔ Kad miega taimeris ir deaktivizēts, **SLEEP** pazūd.

Ārējas ierīces klausīšanās

Jūs varat klausīties ārēju ierīci, izmantojot šo ierīci ar MP3 savienošanas kabeli.

- 1 Izmantojiet MP3 savienošanas kabeli (nav iekļauts komplektā) starp:
 - **AUDIO IN** ligzdu (3,5 mm) uz produkta
 - un austiņu ligzdu uz ārējas ierīces.
- 2 Nospiediet **AUDIO IN/USB** atkārtoti, lai atlasītu **AUDIO IN** avotu.
- 3 Sāciet atskaņot ierīci (skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu).

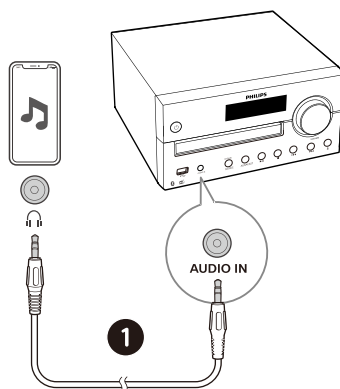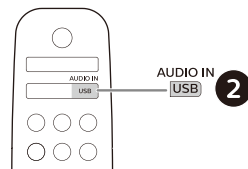

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Atjaunojiet ierīces noklusējuma iestatījumus.


Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet un 5 sekundes turiet **▶||** pogu **AUDIO IN** avotā ar **VOLUME 2**.

Tiek atjaunoti ierīces rūpnīcas noklusējuma iestatījumi, un ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā.

9 Philips Entertainment lietotne

Lietotnes lejupielāde




Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu/nospiediet pogu "Lejupielādēt" vai meklējiet "Philips Entertainment" Apple App Store vai Google Play.

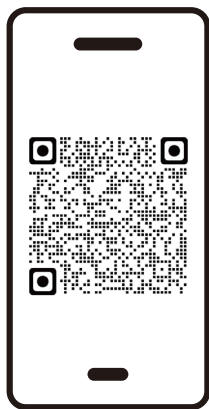

philips.to/entapp

Philips Entertainment lietotne ļauj jums pielāgot klausāmo mūziku. Jūs varat izmantot viedierīci, lai ērti izvēlētos skaņas stilu, pārslēgtu avotus utt..

Lietotnes savienošana pārī ar mikro sistēmu

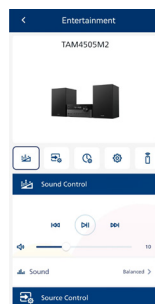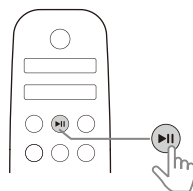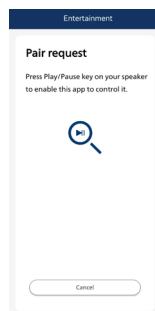




- 1 Mobilajā ierīcē palaidiet Philips Entertainment lietotni.
- 2 Pārliecinieties, ka mobilajā ierīcē ir iespējots Bluetooth iestatījums.
- 3 Savienojot Philips Entertainment lietotni ar mikro sistēmu pirmo reizi, jums tiek lūgts savienot pārī lietotni ar mikro sistēmu.
- 4 Nospiediet taustiņu Atskaņot/Pauze uz mikro sistēmas, lai iespējotu lietotni tās atrašanās un vadībai.

Skaņas izvēle

Jūs varat izvēlēties mūzikas ideālo skaņu.


Ekvalaizera efekta atlase

Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu iepriekšdefinētus skaņas režīmus atbilstoši savai mūzikai: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

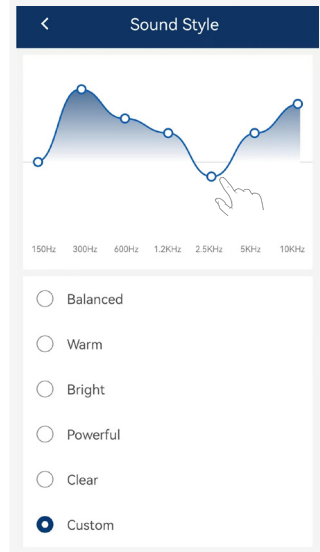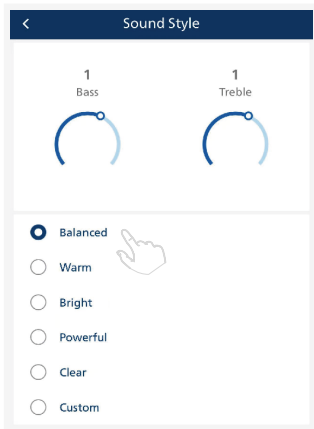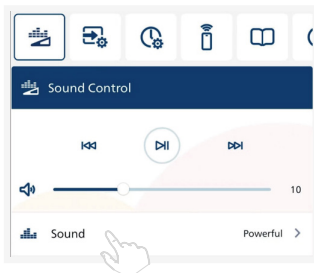



Avota atlase

Lietotnē nospiediet ikonu , lai atlasītu **CD/BLUETOOTH/AURACAST/DAB/FM/USB/AUDIO IN**.


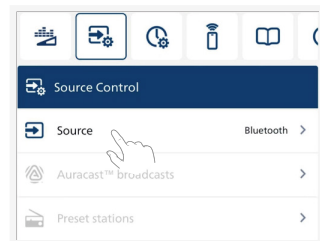


Nešifrētas Auracast™ apraides uztveršana

1 Atlasiet Auracast™ uztvērēja avotu.

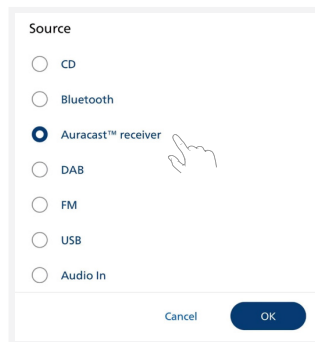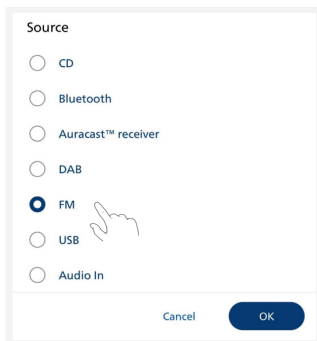



2 Nospiediet [**Auracast™ broadcasts**], lai atvērtu Auracast™ apraides sarakstu.

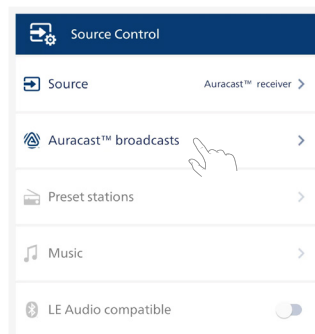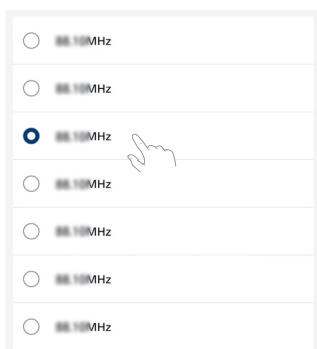

3 Atlasot **nešifrētu** atskaņošanas avotu no mobilā tālruņa vai atslēgspraudņa, mikro sistēma to meklēs un izveidos savienojumu ar to.


➔ Pārliecinieties, ka mobilajā ierīcē vai atslēgspraudnī esat aktivizējis Auracast™ apraidi.

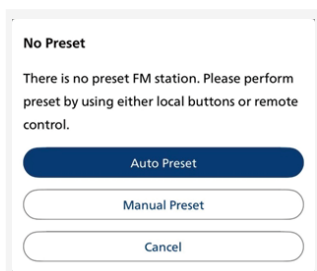

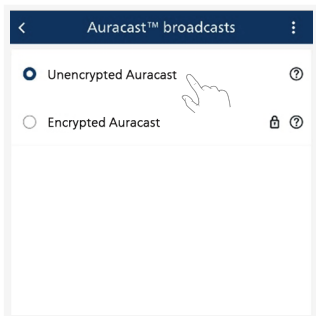


3 Atlasot **šifrētu** atskaņošanas avotu no mobilā tālruņa vai atslēgspraudņa, jums tiks lūgts ievadīt paroli. Ievadiet to pašu paroli, ko ievadījāt, iestatot Auracast™ apraidi no mobilā tālruņa vai atslēgspraudņa.

➔ Pārliecinieties, ka mobilajā ierīcē vai atslēgspraudnī esat aktivizējis Auracast™ apraidi.

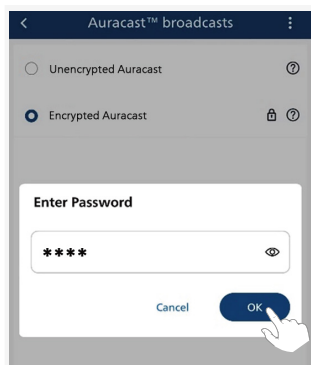

Šifrētas Auracast™ apraides uztveršana



1 Atlasiet Auracast™ uztvērēja avotu.

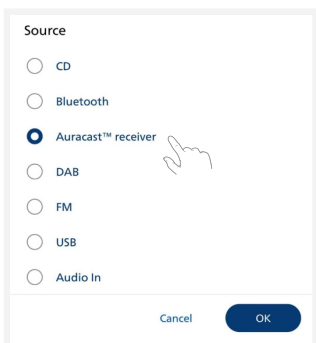



Priekšiestatītas radio stacijas atlase

1 Atlasiet, lai atvērtu [FM] avotu.


2 Nospiediet [Auracast™ broadcasts], lai atvērtu Auracast™ apraides sarakstu.

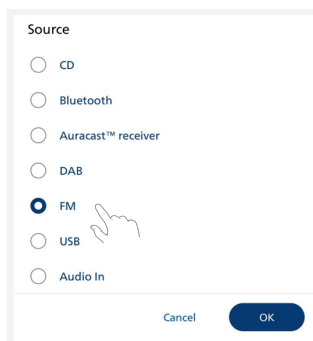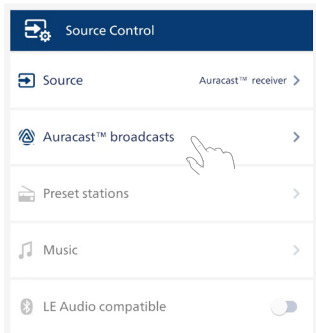

2 Nospiediet, lai atlasītu FM priekšiestatītu staciju.

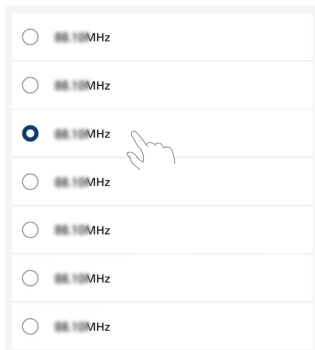
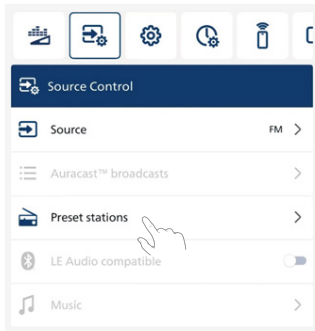


Ja mikro sistēmā nav saglabātas priekšiestatītas stacijas, lietotne atgādinās veikt automātisku meklēšanu vai manuālu priekšiestatīšanu.

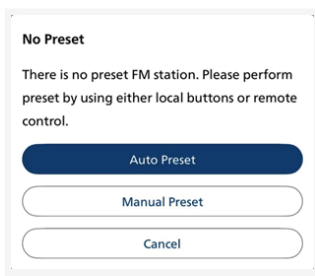



Pulksteņa iestatīšana

Lietotnē nospiediet ikonu , lai atvērtu pulksteņa iestatīšanu.

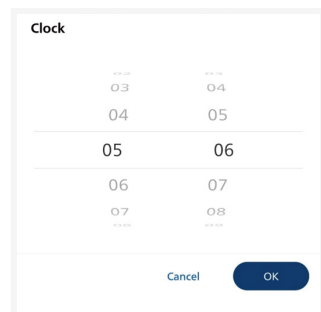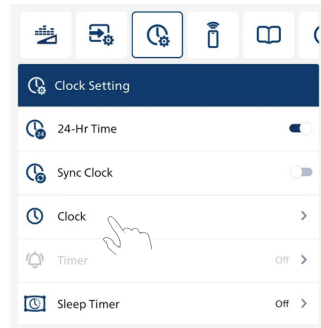

- **[24-Hr Time]:** Iestatiet 12 vai 24 stundu laika režīmu.
↳ Pēc noklusējuma ir iestatīts 24 stundu laiks.
- **[Sync Clock]:** Ja ir iespējota pulksteņa sinhronizācija, lietotne sinhronizēs mobilās ierīces pulksteni ar mikro sistēmu, kad tās tiks savienotas.
↳ Izslēdziet **[Sync Clock]**, lai lietotāji varētu pielāgot laiku savām mikro sistēmām.
- **[Clock]:** pavelciet un atlasiet laiku pulksteņa lapā.

Modinātāja taimera iestatīšana

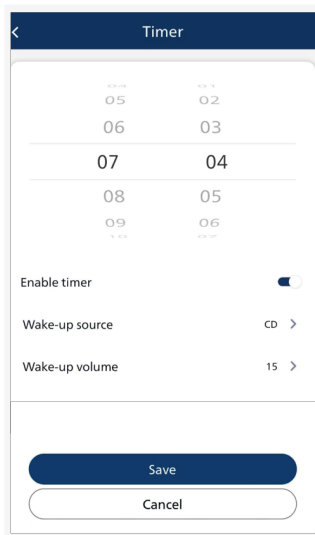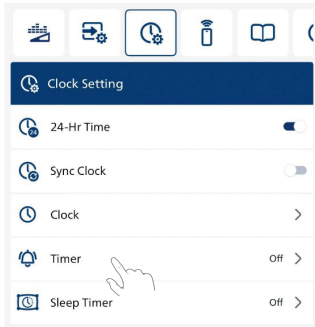



- 1 **[Timer]:** Nospiediet, lai atvērtu taimera iestatījumu. Iestatiet laiku mikro sistēmas pamodināšanai.
- 2 Atlasiet **[Enable timer]:** sasniedzot iestatīto laiku, mikro sistēma automātiski ieslēgsies un veiks atskaņošanu.
- 3 Atlasiet **[Wake-up source]:** CD/FM/DAB/USB.
- 4 Atlasiet **[Wake-up volume]:** skaļuma līmenis no 0 līdz 32.

- 5 Nospiediet **[Save]**, lai saglabātu modināšanas taimera iestatījumu.
- 6 Mikro sistēma ieslēgsies iestatītajā laikā.

Piezīme

- Ja pulkstenis nav iestatīts, modinātāja taimeri nevar iestatīt.


Miega taimera iestatīšana

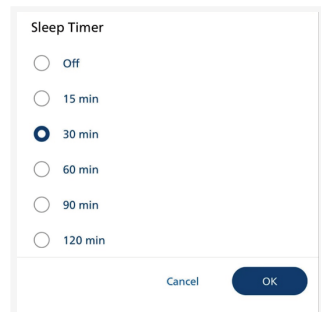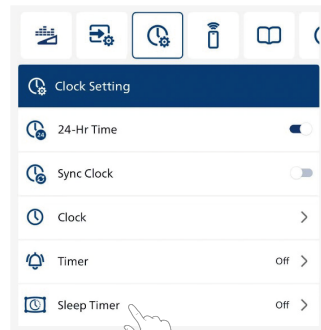


- 1 Nospiediet **[Sleep Timer]**, lai atvērtu miega taimera iestatījumu.
- 2 Atlasiet **15/30/60/90/120 min.**
- 3 Nospiediet **[OK]**, lai saglabātu miega taimera iestatījumu.
- 4 Pēc iestatītā laika mikro sistēma izslēgsies.

Auracast apraides atase



- 1 Lietotnē nospiediet ikonu , lai atvērtu General Settings sarakstu.

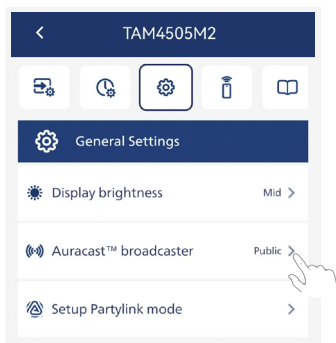


- 2 Atlasiet **Public** vai **Personal** apraides.

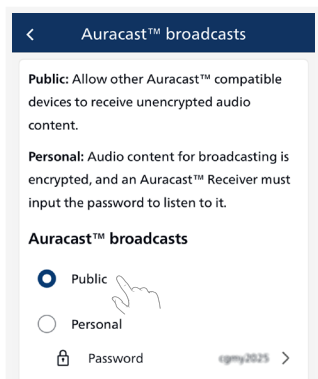

- 3 Iestatiet paroli, kad ir atlasīts **Personal** (šifrēta apraide).

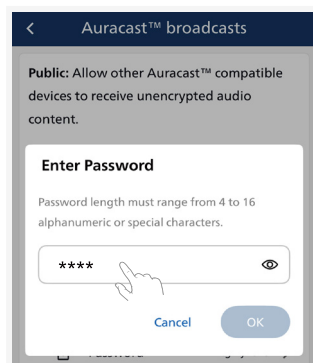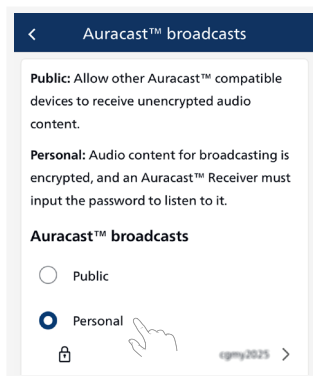


- 4 Nospiediet un turiet pogu  uz ierīces, un tā pāries Auracast meklēšanas režīmā.

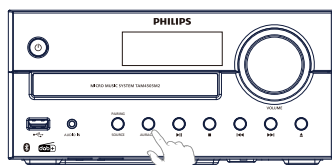




Tālvadības pulsts

Nospiediet  ikonu, lai atvērtu un lietotu savu mobilo ierīci, izmantojot Philips Entertainment lietotni, kā tālvadības pulti mikro sistēma vadībai.

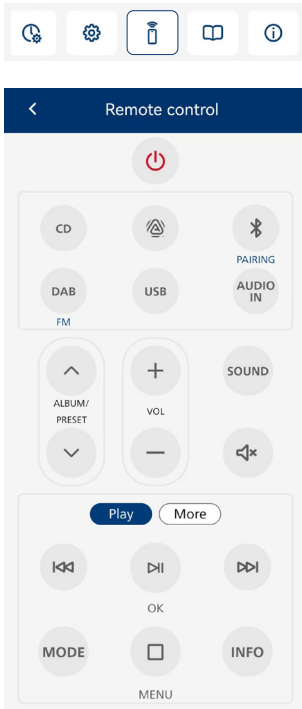

Lietošanas pamācība

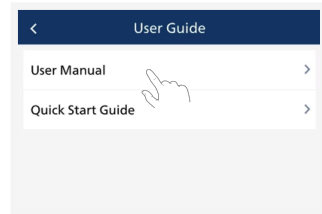

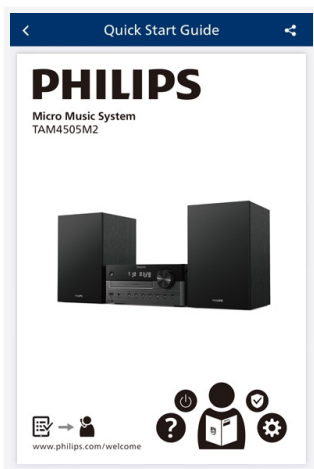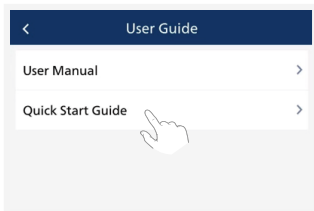

Lai uzzinātu vairāk par šī produkta lietošanu, lietotnē nospiediet ikonu , lai piekļūtu **[User Manual]** un **[Quick Start Guide]**.


Programmaparatūras jaunināšana

Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet produktu uz jaunāko programmaparatūras versiju.

MCU programmaparatūras jaunināšanu uz jaunāko versiju var veikt, izmantojot Philips Entertainment lietotni.

Dodieties uz **Firmware Update** un nospiediet **Download & Update**. Ja ir pieejams jauninājums, varat nospiest **Download & Upgrade** ikonu, lai automātiski turpinātu.

Kad produkts ir savienots ar Philips Entertainment lietotni, tas var saņemt programmaparatūras atjauninājumu bezvadu režīmā. Vienmēr izmantojiet jaunāko programmaparatūras versiju, lai uzlabotu produkta veiktspēju.

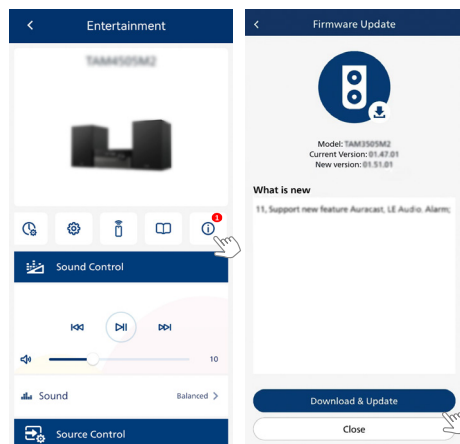

10 Produkta informācija



Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

- Nominālā izejas jauda:**
Kopā 80 W (RMS)
- Akustiskā frekvences reakcija:**
66 Hz - 20 kHz
- Skatruņa draiveris:**
2 x 4 collu zemfrekvences skaļrunis 4 Ω;
2 x 0,75" tvīters 4 Ω;
- Basa uzlabošana:** 2 x basa ports
- Atbalstītie disku veidi:** CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (8/12 cm)
- Bluetooth versija:** V5.4
- Bluetooth atbalstītie profili:**
A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- Bluetooth frekvenču josla/Izejas jauda:** 2,402 GHz ~2,480 GHz
ISM josla/≤ 9 dBm
- USB atskaņošana:**
 - A tips, USB Direct 2.0, 5 V/1 A, MSC faila formāts, FAT 16/32
 - Atbalsta USB līdz 128GB
- Tūnera frekvenču diapazons:**
FM 87,5-108 MHz
DAB 174-240 MHz (III josla)
- Priekšiestatītās stacijas:**
20 (FM) + 20 (DAB+)
- AUDIO IN ievades līmenis:**
500 mV ±100 mV RMS
- Barošana:** 100-240 V~, 50/60 Hz (AC ievade)
- Enerģijas patēriņš darba režīmā:**
20 W

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:**
≤ 0,5 W (pulksteņa displejs izslēgts)
- Izmēri (P x A x Dz):**
220 x 105 x 231 mm (galvenā ierīce);
148 x 240 x 203 mm (skaļruņa kārba)
- Svars:** 1,5 kg (galvenā ierīce);
2 x 1,9 kg (skaļruņa kārba)

USB atskaņojamības informācija

Paplašinājums	Kodeks	Izlases ātrums	Bitu ātrums
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32~48 kHz	32~320 Kb/s
	MPEG 1 Layer 2	32~48 kHz	32~320 Kb/s
	MPEG 1 Layer 3	32~48 kHz	32~320 Kb/s
.wav	WAV	8~48 kHz	Līdz 1536 Kb/s
.wma	WMA	8~48 kHz	48~192 Kb/s
.flac	FLAC	Līdz 48 kHz/16 bitiem	

Saderīgas USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB2.0 vai USB1.1)
- USB zibatmiņas atskaņotāji (USB2.0 vai USB1.1)
- atmiņas kartes (nepieciešams papildu karšu lasītājs, lai darbotos ar šo ierīci)

Atbalstītie USB formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora lielums: 512 biti)
- MP3 bitu ātrums (datu pārraides ātrums): 32-320 Kb/s un mainīgs bitu ātrums
- WMA bitu ātrums (datu pārraides ātrums): 48~192 Kb/s
- WAV bitu ātrums (datu pārraides ātrums): Līdz 1536 Kb/s
- Direktorijā ne vairāk kā 8 līmeņi
- Albumu/mapju skaits: maksimums 99

- Ierakstu/nosaukumu skaits: maksimums 999
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 32 biti)

Neatbalstītie USB formāti:

- Tukšs albums Tukšs albums ir albums, kas neietver MP3/WMA/WAV grafiku, un tas netiks parādīts.
- Neatbalstītu formātu faili tiks izlaisti. Piemēram, Word faili (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu dif tiks ignorēti un netiks atskaņoti.

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet
- Maksimālais nosaukumu skaits: 128 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 99
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~320 (Kb/s), mainīgi bitu ātrumi

11 Problēmu novēršana



Bīdīnājums

- Nekad nenonēmi ierīces korpusu.

Lai nezaudētu garantiju, nekad nemēģiniet pats labot sistēmu. Ja, lietojot ierīci, saskaraties ar problēmām, izpildiet zemāk minēto, pirms vērsaties servisa centrā. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips tīmekļa vietni (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce atrodas jūsu tuvumā un jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, ka ierīces maiņstrāvas barošanas kabelis ir pareizi savienots.
- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas kontaktligzdā ir strāva.
- Lai taupītu enerģiju, ierīce automātiski izslēdzas, ja 15 minūšu laikā pēc atskaņošanas beigām netiek veiktas nekādas darbības.

Nav skaņas vai tā ir vāji dzirdama

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pareizi savienoti.
- Pārbaudiet, vai neizolētie skaļruņa vadi ir saspiesti.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet maiņstrāvas spraudni un savienojiet atkārtoti, pēc tam vēlreiz ieslēdziet sistēmu.
- Lai taupītu enerģiju, ierīce automātiski izslēdzas, ja 15 minūšu laikā pēc atskaņošanas beigām netiek veiktas nekādas darbības.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms nospiežat kādu funkciju pogu, vispirms izvēlieties pareizo avotu, izmantojot tālvadības pulti, nevis galveno ierīci.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet akumulatoru, ievērojot polaritātes (+/-) atzīmes.
- Nomainiet akumulatoru.
- Vērsiet tālvadības pulti tieši uz sensoru ierīces priekšpusē.

Nav atrasts disks

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots ar augšpusi uz leju.
- Uzgaidiet, līdz pazūd mitruma kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Izmantojiet pabeigtu CD vai pareiza formāta disku.

Nevar attēlot dažus failus USB ierīcē


- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteiktu robežu. Šī parādība nav darbības traucējums.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar ierīci. Mēģiniet izmantot citu.

Vāja radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un televizoru vai citiem starojuma avotiem.
- Pilnīgi izvelciet radio antenu.
- Savienojiet ārā radio antenu. Jūs varat iegādāties nomaīņas antenas kabeli ar L formas spraudni vienā galā, kā parādīts zemāk.
 - Savienojiet L formas spraudni ar šo produktu, un otru galu ar sienas kontaktligzdu.



Mūzikas atskaņošana nav pieejama šajā ierīcē pat pēc sekmīga Bluetooth savienojuma.

- Šo ierīci nevar izmantot, lai atskaņotu mūziku, izmantojot šo ierīci bezvadu režīmā.

Pēc savienošanas ar Bluetooth iespējotu ierīci audio kvalitāte ir vāja.

- Vāja Bluetooth uztveršana.
Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tām.

Bluetooth savienojumu ar šo ierīci nevar izveidot.

- Ierīce neatbalsta profilus, kas nepieciešami šai ierīcei.
- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā iespējot funkciju.
- Šī ierīce nav savienošanas pāri režīmā.
- Šī ierīce jau ir savienota ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet ierīci un mēģiniet vēlreiz.

Pāri savienotā mobilā ierīce pastāvīgi savienojas un atvienojas.

- Vāja Bluetooth uztveršana.
Pārvietojiet ierīci tuvāk šai ierīcei vai novērsiet jebkādas šķēršļus starp tām.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi savienoties un atvienoties, kad veicat zvanus vai beidzat tos. Tas nenorāda uz ierīces darbības traucējumu.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, darbojoties kā enerģijas taupīšanas funkcija. Tas nenorāda uz ierīces darbības traucējumu.

Taimeris nedarbojas

- Iestatiet pulksteni pareizi.
- Ieslēdziet taimeri.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Barošana bijusi pārtraukta vai barošanas vads bijis atvienots.
- Atiestatiet pulksteni/taimeri.

Kā saglabāt pulksteņa displeju ieslēgtu vai izslēgtu gaidstāves režīmā?

- Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet **CLOCK**, lai ieslēgtu vai izslēgtu pulksteņa displeju.



Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

2025 © Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas prečzīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta ražošanu un pārdošanu atbild MMD Hong Kong Holding Limited vai kāda no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas sniedzējs saistībā ar šo produktu.

TAM4505M2_12_UM_LV_V1.0

