

PHILIPS

ลำโพงไร้สาย
TAS1000



คู่มือผู้ใช้

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและขอความช่วยเหลือได้ที่:

www.philips.com/support

สารบัญ

1	สำคัญ	2	7	ข้อมูลผลิตภัณฑ์	10
	ความปลอดภัย	2			
	วิธีดูแลรักษาผลิตภัณฑ์	2	8	การแก้ไขปัญหา	10
2	ลำโพงไร้สายของคุณ	3	9	ประกาศ	11
	มีอะไรอยู่ในกล่องบ้าง	3			
	ภาพรวมของลำโพง	3			
3	เริ่มต้นใช้งาน	4			
	การชาร์จแบตเตอรี่ในตัว	4			
	การเปิด/ปิดลำโพง	4			
4	การเล่นจากอุปกรณ์ Bluetooth	5			
	เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์				
	Bluetooth ของคุณ	5			
	ไฟแสดงสถานะ Bluetooth	5			
	การควบคุมการเล่น	5			
	การควบคุมการโทร	5			
5	Auracast™	6			
	ตัวออกอากาศ Auracast™	6			
	เครื่องรับ Auracast™	6			
	การจับคู่สำหรับโหมดสเตอริโอ	6			
6	แอป Philips Entertainment	7			
	ดาวน์โหลดแอป	7			
	จับคู่แอปกับลำโพง Bluetooth				
	ของคุณ	7			
	การควบคุมเสียง	8			
	การควบคุมแหล่งสัญญาณ	8			
	การตั้งค่าทั่วไป	9			

1 สำคัญ

ความปลอดภัย

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของการจ่ายพลังงานนั้นตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ด้านหลังหรือด้านข้างของตัวเครื่อง
- ไม่ควรให้น้ำหยดหรือกระเด็นใส่ลำโพง
- ห้ามวางสิ่งของอันตรายไว้บนลำโพง (เช่น วัตถุที่บรรจุของเหลว เทียนจุดไฟ)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบของลำโพงนั้นมีพื้นที่มากพอสำหรับระบายอากาศ
- โปรดใช้ลำโพงอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 40°C
- ใช้เฉพาะชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตรระบุไว้เท่านั้น
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับของเหลวหากยังไม่ได้ถอดสายเชื่อมต่อออก ห้ามให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสกับน้ำขณะชาร์จ มิเช่นนั้น ลำโพงหรือแหล่งจ่ายไฟอาจเสียหายอย่างถาวรได้ สารเคมี เกลือ หรือ "วัตถุแปลกปลอม" ในสระว่ายน้ำของคุณหรือในมหาสมุทรอาจทำให้ซีลป้องกันน้ำเสียหายหรือทำให้พื้นผิวของขั้วต่อเสียหายได้ในระยะยาวหากไม่ล้างทำความสะอาดหลังการใช้งาน หลังจากของเหลวหกหรือเมื่อล้างทำความสะอาดแล้ว ห้ามชาร์จลำโพงของคุณจนกว่าลำโพงจะแห้งและสะอาดหมดจด การชาร์จขณะเปียกอาจทำให้ลำโพงเสียหายได้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของแบตเตอรี่

- หากเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างผิดกฎต้องอาจทำให้เกิดอันตรายจากการระเบิดได้ ให้เปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่าเท่านั้น
- ไม่ควรให้แบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) สัมผัสความร้อนสูง เช่น แสงอาทิตย์ ไฟ หรือแหล่งความร้อนอื่น ๆ
- แบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่าจนเกินไปขณะใช้งาน การเก็บรักษา หรือการขนย้าย รวมถึงแบตเตอรี่ที่อยู่ในบริเวณที่มีความดันอากาศต่ำในที่สูง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยได้

- ห้ามเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ผิดประเภทซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ป้องกัน (เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมบางประเภท)
- การทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟหรือเตาอบที่มีความร้อน รวมถึงการทุบทำลายหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์เครื่องกลอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- การปล่อยแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเป็นพิเศษ หรือทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงกดอากาศต่ำเป็นพิเศษอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของแก๊สหรือของเหลวไวไฟได้

วิธีดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

- ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์เท่านั้น
- โปรดทราบว่าอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว ความจุในการชาร์จของแบตเตอรี่ลิเธียมจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากแบตเตอรี่มีคุณสมบัติในการคายประจุเอง แนะนำให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวให้อยู่ที่ประมาณ 50% ทุก 6 เดือนเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เพื่อให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณ



คำเตือน

- ห้ามถอดปลอกที่ครอบลำโพงนี้เป็นอันขาด
- ห้ามหยดสารหล่อลื่นลงไปในส่วนใดก็ตามของลำโพงเป็นอันขาด
- วางลำโพงนี้ไว้บนพื้นผิวที่เรียบ แข็ง และมั่นคง
- ห้ามวางลำโพงนี้ไว้บนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นอันขาด
- ใช้ลำโพงนี้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น อย่าให้ลำโพงนี้สัมผัสน้ำ ความชื้น หรือวัตถุที่บรรจุของเหลว
- อย่าให้ลำโพงนี้สัมผัสแสงอาทิตย์โดยตรง เปลวไฟ หรือความร้อน
- ในกรณีที่ใช้แบตเตอรี่ผิดประเภทอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากการระเบิดได้

2 ลำโพงไร้สายของคุณ




ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Philips และยินดีต้อนรับ! โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนของ Philips อย่างเต็มรูปแบบ www.philips.com/support

มีอะไรอยู่ในกล่องบ้าง

ตรวจสอบและระบุนรายการสิ่งของที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของคุณ

- ลำโพง (มีสายคล้องให้มาด้วย)
- สาย USB
- คู่มือเริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็ว/เอกสารความปลอดภัย/เอกสารการรับประกันผลิตภัณฑ์

ภาพรวมของลำโพง

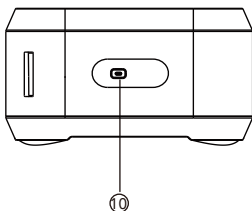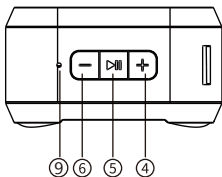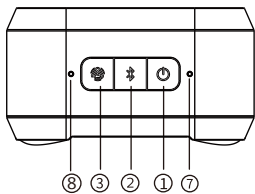

- ① เปิดหรือปิดลำโพง
- ② กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่หรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่
- ③ - กดเพื่อเข้าสู่/เรียกใช้โหมดสแกนซ้ำของตัวรับสัญญาณ Auracast™
- กดสองครั้งเพื่อเข้าสู่/ออกจากโหมด "TWS"
- กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานโหมดการออกอากาศ Auracast™
- ④ ปรับระดับเสียงขึ้น
- ⑤ กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่หรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่
- ⑥ ปรับระดับเสียงลง
- ⑦ ไฟ LED สถานะการเปิดปิดเครื่อง/Bluetooth/การชาร์จ
- ⑧ ไฟ LED ไฟแสดงสถานะ Auracast
- ⑨ ไมโครโฟน
- ⑩ พอร์ตชาร์จ USB-C

3 เริ่มต้นใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในบทนี้ตามขั้นตอนทุกครั้ง


การชาร์จแบตเตอรี่ในตัว

ลำโพงนี้ได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ชาร์จได้ในตัว

หมายเหตุ

- การชาร์จแบตเตอรี่ในตัวให้เต็มก่อนการใช้งาน

เชื่อมต่อช่องเสียบ USB-C ตรงลำโพงเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ (5 V = 1 A) โดยใช้สาย USB ที่ให้มา

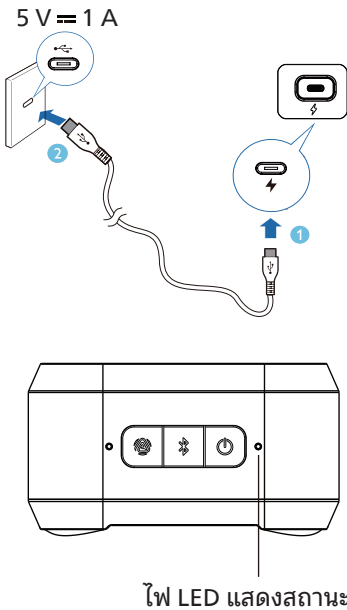

- ➔ เมื่อกำลังชาร์จลำโพง ไฟ LED แสดงสถานะการเปิดปิดเครื่องจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
- ➔ เมื่อชาร์จลำโพงจนเต็มแล้ว ไฟ LED แสดงสถานะการเปิดปิดเครื่องจะดับลง
- ➔ เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนทุกๆ 60 วินาที
- ➔ เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 2% ลำโพงจะปิดเครื่อง

คำเตือน

- ลำโพงอาจเสียหายได้! ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของการจ่ายพลังงานนั้นตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ด้านหลังหรือด้านล่างของลำโพง
- อาจเกิดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตได้! เมื่อถอดสาย USB ให้ดึงปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้ง ห้ามดึงสายเป็นอันขาด
- ใช้เฉพาะสาย USB ที่ผู้ผลิตระบุหรือขายพร้อมกับลำโพงนี้เท่านั้น

การเปิด/ปิดลำโพง

กดปุ่ม  เพื่อเปิดลำโพง

- ➔ คุณจะได้ยินเสียงพร้อมท์แจ้ง

หากต้องการปิดลำโพง ให้กดปุ่ม  อีกครั้ง

- ➔ คุณจะได้ยินเสียงพร้อมท์แจ้ง

หมายเหตุ

- ลำโพงจะปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติหากไม่มีสัญญาณเสียงจาก Bluetooth/Auracast เป็นเวลา 15 นาที

4 การเล่นจากอุปกรณ์ Bluetooth

เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

คุณสามารถใช้ลำโพงนี้เพื่อรับฟังเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้


 **หมายเหตุ**

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth แล้ว
- ลำโพงกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณจะต้องอยู่ห่างกันไม่เกินกว่า 30 เมตร (99 ฟุต) สำหรับการจับคู่
- วางลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อาจสร้างความรบกวน

- กด  เพื่อเปิดลำโพง ลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ Bluetooth โดยอัตโนมัติโดยที่ไฟสีน้ำเงินจะกะพริบช้าๆ คุณสามารถกด  ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ Bluetooth ได้เช่นกัน
- เปิดใช้งาน Bluetooth แล้วเลือก "Philips S1000" จากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อดำเนินการจับคู่
- เล่นเสียงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเพื่อเริ่มฟังเพลง

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth

ไฟแสดงสถานะ LED	สถานะ Bluetooth
กะพริบเร็ว ๆ เป็นสีน้ำเงิน	พร้อมสำหรับการจับคู่
กะพริบช้า ๆ เป็นสีน้ำเงิน	กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้ง
สีน้ำเงินคงที่	เชื่อมต่อแล้ว

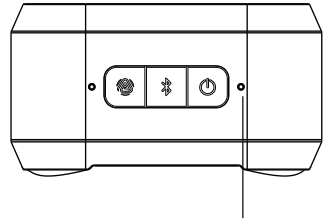

Bluetooth LED

การควบคุมการเล่น

ระหว่างการเล่นเพลง


-  กดเพื่อหยุดการเล่นชั่วคราวหรือเล่นต่อกดสองครั้งเพื่อเล่นเพลงต่อไปกดสามครั้งเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า
-  กดเพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงหนึ่งระดับกดค้างไว้เพื่อลด/เพิ่มระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมการโทร

-  กดเพื่อรับหรือวางสายกดค้างไว้เพื่อปฏิเสธการรับสาย
-  ปรับระดับเสียง

5 Auracast™

ใช้ Auracast™ เพื่อจับคู่กับลำโพง S1000 ตัวอื่นสำหรับระบบสเตอริโอ (TWS) รับการออกอากาศจากผู้อื่น หรือเปิดการออกอากาศของคุณเองไปยังลำโพงอื่นที่เข้ากัน

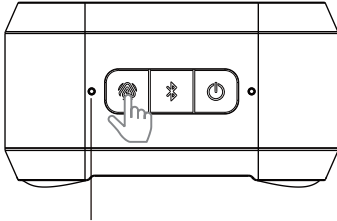

ไฟ LED ของ
Auracast

ตัวออกอากาศ Auracast™

การตั้งค่าการออกอากาศ Auracast™ เริ่มต้นของผลิตภัณฑ์คือ **Public** (การออกอากาศแบบไม่เข้ารหัส) คุณสามารถเลือก **Personal** (การออกอากาศแบบเข้ารหัส) และตั้งรหัสผ่านได้ที่ **แอป Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**

1. หากต้องการเริ่มการออกอากาศ กด  ค้างไว้ 3 วินาที หรือใน **แอป Entertainment** เลือก **Setup PartyLink mode** ใน **General Settings** ไฟ LED ของ Auracast™ ของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนเป็นสีม่วง (สาธารณะ)/สีเหลืองอำพัน (ส่วนบุคคล) และคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน
2. หากต้องการหยุดการออกอากาศ กด  ค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง หรือเลือก **Unlink** ใน **แอปไฟ LED ของ Auracast™** จะดับลง และคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน

เครื่องรับ Auracast™

1. หากต้องการค้นหาการออกอากาศ กด  หรือไปที่ **แอป Entertainment** เพื่อสลับเป็น **Auracast™ Receiver** ใน **Source control** ไฟ LED ของ Auracast™ จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอมเขียว และคุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือน

เครื่องจะค้นหาการออกอากาศ Auracast™ ที่อยู่ใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ และจะเชื่อมต่อเข้ากับการออกอากาศที่ไม่ได้เข้ารหัสซึ่งมีสัญญาณแรงที่สุด

2. หากต้องการออกจากการออกอากาศ กดกด  ค้างไว้ 3 วินาที หรือสลับเป็นแหล่งสัญญาณอื่นในแอป

การจับคู่สำหรับโหมดสเตอริโอ

ลำโพงไร้สายที่เหมือนกันสองตัว (Philips S1000) สามารถจับคู่กันเองสำหรับระบบสเตอริโอได้


1. หากต้องการเริ่มต้น ลำโพงที่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณจะถูกใช้เป็นลำโพงหลัก กดปุ่ม  บนลำโพงทั้งสองตัวสองครั้ง คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนในขณะที่ไฟ LED ของ Auracast จะกะพริบเป็นสีขาวเมื่อจับคู่ และจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อเชื่อมต่อแล้ว
2. ในโหมดสเตอริโอ การทำงานทั้งหมดจะซิงค์ระหว่างลำโพงทั้งสองตัว คุณสามารถการควบคุมการเล่น ปรับระดับเสียง และเปลี่ยนโหมดแสงจากลำโพงตัวใดตัวหนึ่งได้
3. หากต้องการออก กดปุ่ม  บนลำโพงตัวใดตัวหนึ่งสองครั้ง

6 แอป Philips Entertainment

แอปคู่หูพกพาที่แสนสะดวกของเราช่วยให้คุณสามารถเลือกแหล่งสัญญาณ การควบคุมการเล่นและเสียงต่ำ+ สลับระหว่างโหมดแสงต่างๆ ตรวจสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ฯลฯ นอกจากนี้ โหมด PartyLink ในแอปยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงอื่นๆ ผ่าน Auracast™ ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ได้เสียงที่ดีขึ้น




ดาวน์โหลดแอป

สแกนคิวอาร์โค้ด และกดปุ่ม "ดาวน์โหลด" หรือค้นหา "Philips Entertainment" ใน Apple App Store หรือ Google Play เพื่อดาวน์โหลดแอป

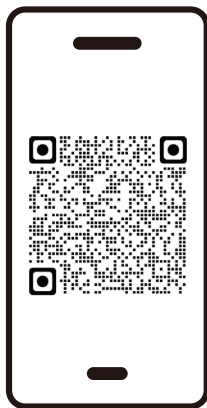

philips.to/entapp


จับคู่แอปกับลำโพง Bluetooth ของคุณ

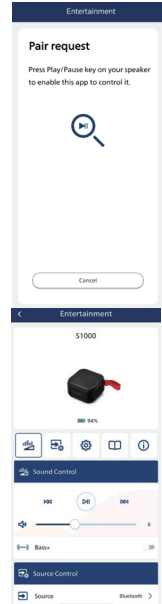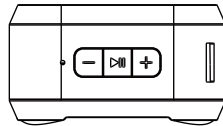

- 1 เปิด แอป Philips Entertainment บนอุปกรณ์มือถือของคุณ กด 'เพิ่มอุปกรณ์ +' เพื่อค้นพบ Philips S1000 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งาน Bluetooth บนมือถือของคุณแล้ว
- 2 เมื่อคุณเชื่อมต่อแอปเข้ากับลำโพงของคุณเป็นครั้งแรก คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้จับคู่แอปกับลำโพงของคุณ กด ►► บนลำโพงของคุณเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อแอป


เมื่อเชื่อมต่อลำโพงของคุณเข้ากับ แอป Entertainment แล้ว คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับพีเจอาร์อื่นๆ รวมถึงทำการตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย

การควบคุมเสียง

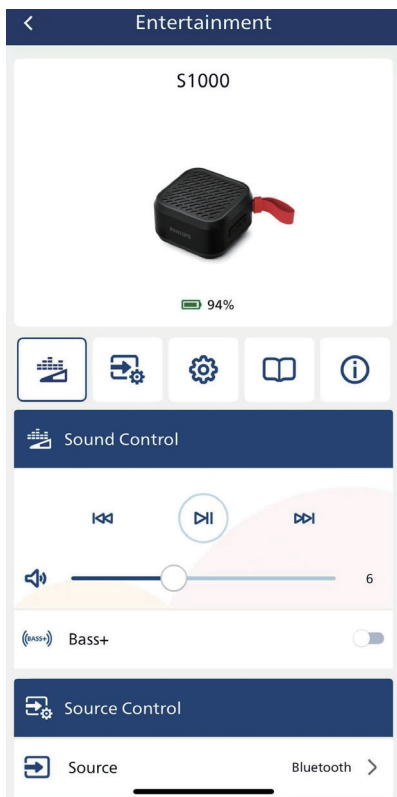

การควบคุมแหล่งสัญญาณ


กดไอคอน  บนแอปเพื่อเลือก  ตัวรับสัญญาณ Bluetooth/Auracast  การพ่น คลาย/การทำสมาธิ/การบดบังเสียง  การสร้างเสียง/บรรยากาศโดยรอบ/ธรรมชาติ

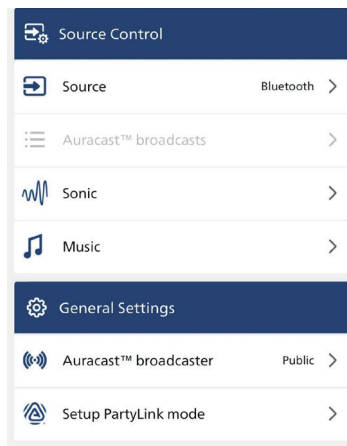



การตั้งค่าทั่วไป

เมื่อมี ⓘ คุณอาจสังเกตเห็นว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่ให้อัปเกรด

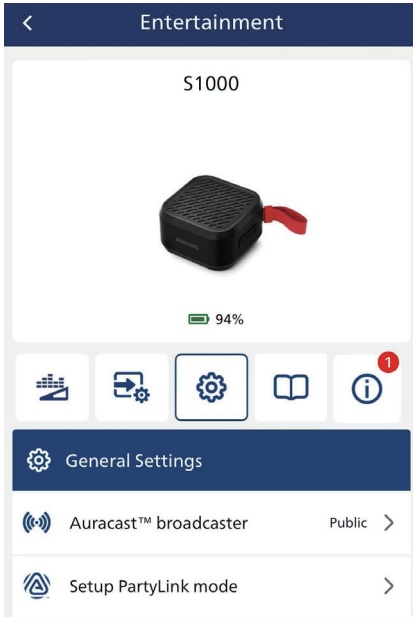


ตั้งค่าโหมด PartyLink

หากต้องการซื้อ S1000 หรือลำโพง Philips รุ่นอื่นๆ เพิ่มเติม (รองรับ Auracast™) เพื่อใช้งาน PartyLink คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในแอปเพื่อให้คุณสามารถจับคู่ได้อย่างง่ายดาย



การออกอากาศ Auracast™

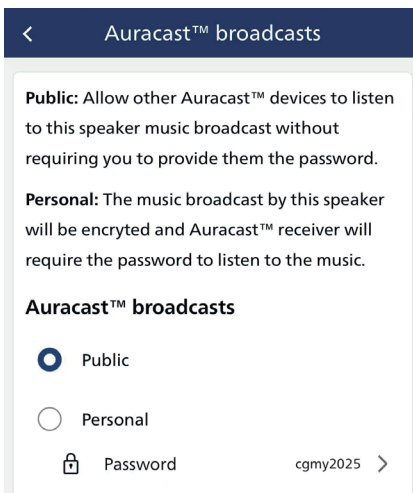

7 ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 **หมายเหตุ**

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ช่องชาร์จ USB-C	5 V $\equiv$ 1 A
แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว	1500 mAh
ขนาด (ย x ส x ก)	75x41.6x75 mm
น้ำหนัก (ตัวเครื่องหลัก)	167 g
อุณหภูมิโดยรอบขณะทำงาน	0 °C - 40 °C

ลำโพง

กำลังเอาต์พุต (RMS)	5 W (THD 1%)
การตอบสนองต่อความถี่	90 Hz - 20 kHz
อัตราสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน	>82 dB
ความต้านทาน	4 Ω
กำลังไฟอินพุตสูงสุด	10 W
ไดรฟ์เวอร์แบบฟูลเรนจ์	ยาว 45 * กว้าง 45 mm

Bluetooth

เวอร์ชัน Bluetooth	5.4
ช่วงความถี่	2402 - 2480 MHz
กำลังไฟส่งจ่ายสูงสุด	$\leq$ 10 dBm
โปรไฟล์ Bluetooth ที่เข้ากันได้	รองรับ A2DP/AVRCP/HFP
ระยะของ Bluetooth	Bluetoothในพื้นที่เปิดสูงสุด 30 ม. TWS สูงสุด 10 ม.

8 การแก้ไขปัญหา

 **คำเตือน**

- ห้ามถอดปลอกที่ครอบลำโพงเป็นอันขาด

เพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกัน ห้ามพยายามซ่อมแซมลำโพงด้วยตนเองเป็นอันขาด หากคุณประสบปัญหาในขณะที่ใช้ลำโพงนี้ ให้ตรวจสอบหัวข้อดังต่อไปนี้ก่อนที่จะส่งคำขอรับบริการซ่อมบำรุง หากปัญหายังคงอยู่ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Philips (www.philips.com/support) เมื่อคุณติดต่อกับ Philips โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงนั้นอยู่ใกล้ตัวคุณและเตรียมหมายเลขรุ่นกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ให้พร้อม

ทั่วไป

ไม่มีกำลังไฟ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วจาลำโพงจนเต็มแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับช่องเสียบ USB ของลำโพงอย่างถูกต้อง
- เนื่องจากพีเอจอร์ประหยัดพลังงานของลำโพง ลำโพงจึงปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะ 15 นาทีในกรณีที่ไม่มีสัญญาณเสียงจากบลูทูธ

ไม่มีเสียง

- ปรับระดับเสียงที่ลำโพงนี้
- ปรับระดับเสียงที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณนั้นอยู่ในระยะที่สามารถใช้งานได้

ไม่มีการตอบสนองจากลำโพง

- ปิดแล้วเปิดลำโพงใหม่อีกครั้ง

Bluetooth

คุณภาพเสียงต่ำหลังจากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน Bluetooth

- การรับสัญญาณ Bluetooth นั้นไม่ดี ขยับอุปกรณ์ให้เข้าไปใกล้กับลำโพงนี้มากขึ้น หรือนำสิ่งใด ๆ ที่กีดขวางสัญญาณออก

ค้นหาแล้วไม่พบ [Philips S1000] บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณสำหรับการจับคู่

- กดปุ่ม  ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ด้วย Bluetooth แล้วลองใหม่อีกครั้ง

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้

- คุณยังไม่ได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ของคุณเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
- ลำโพงนี้ไม่ได้อยู่ในโหมดการจับคู่
- ลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้งาน Bluetooth อยู่แล้ว ยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วลองใหม่อีกครั้ง

9 ประกาศ

การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดก็ตามกับอุปกรณ์นี้โดยที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดยชัดเจนอย่างเป็นทางการจาก MMD Hong Kong Holding Limited อาจทำให้ผู้ใช้ถูกตัดสิทธิ์จากการใช้งานอุปกรณ์ได้

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ



ทั้งนี้ TP Vision Europe B.V. ขอแจ้งว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของระเบียบ RED ที่ 2014/53/EU และกฎข้อบังคับอุปกรณ์วิทยุแห่งสหราชอาณาจักร SI 2017 เลขที่ 1206. คุณสามารถดูค่าแกล้งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันได้ที่ www.philips.com/support

วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การจัดทำผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่เก่า



ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบและผลิตด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถรีไซเคิลและนำมาใช้ซ้ำได้



สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์หมายถึง ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสหภาพยุโรป 2012/19/EU




สัญลักษณ์นี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของสหภาพยุโรป (EU) 2023/1542 ซึ่งไม่สามารถกำจัดพร้อมกับขยะในครัวเรือนตามปกติได้

 สัญลักษณ์แสดงแรงดันไฟฟ้า DC

โปรดหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบจัดเก็บขยะแยก
ในท้องถิ่นของคุณ สำหรับผลิตภัณฑ์และ
แบตเตอรี่ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติตาม
กฎหมายท้องถิ่นและไม่กำจัดผลิตภัณฑ์และ
แบตเตอรี่ด้วยวิธีกำจัดขยะในครัวเรือนตาม
ปกติ การทิ้งผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง
ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบที่ตาม
มาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

การถอดแบตเตอรี่ในตัว

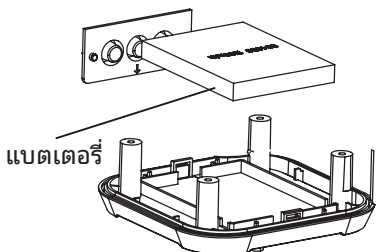

ใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

- ผลิตภัณฑ์นี้ต้องได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟไหม้ โดยที่เอาท์พุตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน PS1 (มีกำลังเอาท์พุตน้อยกว่า 15 W)
- กำลังไฟฟ้าที่จ่ายโดยเครื่องชาร์จจะต้องอยู่ระหว่างขั้นต่ำ 5 วัตต์ตามที่กำหนดโดยอุปกรณ์วิทยุกำหนด และสูงสุด 15 วัตต์ เพื่อให้ได้ความเร็วในการชาร์จสูงสุด



ประกาศด้าน เครื่องหมายการค้า



เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่ง Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ โดยการที่ MMD Hong Kong Holding Limited นำเครื่องหมายดังกล่าวมาใช้นั้นเป็นการใช้งานภายใต้ลิขสิทธิ์ อื่นๆ เครื่องหมายการค้าและแบรนด์อื่น ๆ ทั้งหมดล้วนเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้น ๆ



เครื่องหมายถ้อยคำและโลโก้ Auracast™ เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่ง Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ การที่ MMD Hong Kong Holding Limited นำเครื่องหมายดังกล่าวมาใช้นั้นเป็นการใช้งานภายใต้การอนุญาต อื่นๆ เครื่องหมายการค้าและแบรนด์อื่น ๆ ทั้งหมดล้วนเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้น ๆ



Be responsible
Respect copyrights

การทำสำเนาเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ การออกอากาศ และการบันทึกเสียง อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือเป็นความผิดทางอาญา ห้ามใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว



อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบ
Philips และตราสัญลักษณ์ Philips เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V. และถูกนำมาใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ความรับผิดชอบของ
MMD Hong Kong Holding Limited หรือบริษัทในเครือ
และ MMD Hong Kong Holding Limited เป็นผู้รับประกัน
ผลิตภัณฑ์นี้

