

PHILIPS

مكبر الصوت اللاسلكي

TAS1000



دليل المستخدم

تسجيل منتجك واحصل على الدعم من:

www.philips.com/support

جدول المحتويات

10	7 معلومات المنتج
10	8 استكشاف المشكلات وإصلاحها
11	9 ملاحظة

2	1 هام
2	السلامة
2	العناية بالمنتج
3	2 مكبر الصوت اللاسلكي
3	محتويات العبوة
3	نظرة عامة على مكبر الصوت
4	3 بدء التشغيل
4	شحن البطارية المدمجة
4	تشغيل/إيقاف التشغيل
5	4 التشغيل من أجهزة البلوتوث
	توصيل مكبر الصوت بجهاز
5	البلوتوث الخاص بك
5	مؤشر حالة البلوتوث
5	التحكم في التشغيل
5	التحكم في مكالماتك الهاتفية
6	5 Auracast™
6	جهاز بث Auracast™
6	جهاز استقبال Auracast™
6	الاقتران لتشغيل وضع الاستريو
7	6 تطبيق Philips Entertainment
7	تنزيل التطبيق
	أقرن التطبيق مع مكبر الصوت
7	الخاص بك عبر البلوتوث.
8	التحكم بالصوت
8	التحكم في المصدر الصوتي
9	ضبط عام

السلامة

تعليمات مهمة للسلامة

- يمكن أن يشكل وجود البطارية في درجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية أثناء الاستخدام أو التخزين أو النقل، وكذلك ضغط الهواء المنخفض على ارتفاعات شاهقة خطرًا على السلامة.
- لا تستبدل البطارية بنوع غير صحيح يمكنه خرق الإجراءات الوقائية (على سبيل المثال، بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من البطارية في النار أو الفرن الساخن الذي يسحق البطارية أو يقطعها ميكانيكيًا إلى حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك البطارية في درجة حرارة مرتفعة للغاية أو بيئة ذات ضغط هواء منخفض للغاية إلى انفجارها أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

العناية بالمنتج

- لا تستخدم سوى قطعة قماش ناعمة في تنظيف المنتج.
- يرجى العلم أن جهازك يحتوي على بطاريات ليثيوم مدمجة. ستخفص سعة شحن بطاريات الليثيوم بمرور الوقت بسبب خصائص التفريغ الذاتي. ولضمان طول عمر بطارية جهازك، نوصي بشحن بطارية الليثيوم المدمجة إلى حوالي 50% كل 6 أشهر عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.

⚠ تحذير

- يُحظر إزالة الغلاف الخارجي لهذه السماعة.
- يُحظر تزييت أي جزء من هذه السماعة.
- ضع السماعة على سطح ثابت ومستو.
- يُحظر وضع هذه السماعة على أجهزة كهربائية أخرى.
- يقتصر استخدام هذه السماعة على الاستخدام الداخلي فقط. احرص على إبقاء هذه السماعة بعيدًا عن الماء والرطوبة والأشياء المملوءة بالسائل.
- احرص على إبقاء هذه السماعة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو اللسنة اللهب أو مصادر الحرارة.
- خطر حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بنوع خاطئ.

- تأكد من توافق جهد مصدر الطاقة مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو الجانب السفلي للوحدة.
- تجنب تعريض السماعة للرذاذ أو قطرات الماء.
- تجنب وضع أي مصادر تشكل خطرًا على السماعة (على سبيل المثال، الأجسام الممتلئة بالسوائل والشموع المضيئة).
- تأكد من وجود مساحة خالية كافية حول السماعة للتهوية.
- يُرجى استخدام مكبر الصوت بأمان في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين 0 و40 درجة مئوية.
- لا تستخدم سوى المرفقات والملحقات التي تحدها الجهة المصنعة.
- تجنب تعريض المنتج للسوائل دون إزالة كابل التوصيل. تجنب تعريض المنتج للماء أثناء الشحن. فقد ينتج عن ذلك ضرر دائم بالسماعة أو مصدر الطاقة. يمكن للمواد الكيميائية أو الملح أو "الجزيئات الغريبة" الموجودة في حمام السباحة أو المحيط أن تتلف السدادات المقاومة للماء أو تتلف سطح الموصل بمرور الوقت إذا لم يتم شطفه بعد الاستخدام. وإذا تعرّضت السماعة لانسكاب سوائل أو الغمر بها، فتجنب شحنها إلا بعد جفافها وتنظيفها تمامًا. فشحن السماعة أثناء ابتلالها قد يؤدي إلى تلفها.

احتياطات سلامة البطارية

- خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. لا تبدل البطارية إلا بوحدة مماثلة أو بنوع مكافئ.
- لا ينبغي تعريض البطارية (حزمة البطارية أو البطارية المثبتة) المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

2 مكبر الصوت اللاسلكي




تهانينا لكم على شراء هذا المنتج ومرحبًا بكم في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجل منتجك على www.philips.com/support.

محتويات العبوة

افتح عبوتك وتعرف على محتوياتها:

- مكبر الصوت (مزود بسير تعليق)
- كابل USB
- دليل التشغيل السريع / كشف بيانات السلامة / بطاقة الضمان

نظرة عامة على مكبر الصوت

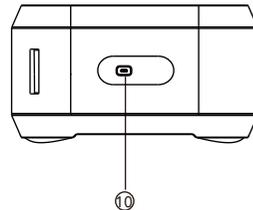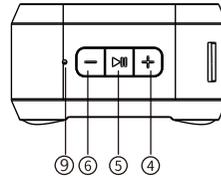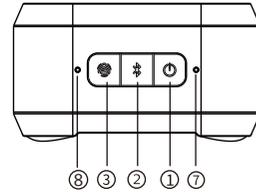

①

تشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله

②

اضغط مع الاستمرار للدخول في وضع الإقران أو لفصل جهاز البلوتوث المتصل.

③

- اضغط للدخول إلى وضع Auracast™ receiver أو لإعادة المسح بحثًا عن بثوث جديدة.

- اضغط مرتين للدخول / الخروج من وضع TWS

- اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لتفعيل أو إيقاف وضع بث Auracast™.

④

رفع مستوى الصوت

⑤

اضغط مع الاستمرار للدخول في وضع الإقران أو لفصل جهاز البلوتوث المتصل.

⑥

خفض مستوى الصوت

⑦

LED الطاقة / البلوتوث / حالة الشحن

⑧

مؤشر وضع Auracast.

⑨

الميكروفون

⑩

منفذ شحن USB-C

3 بدء التشغيل

احرص دائماً على اتباع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل.

شحن البطارية المدمجة



يعمل مكبر الصوت عن طريق بطارية مُدمجة قابلة لإعادة الشحن.

ملاحظة

- اشحن البطارية المدمجة بالكامل قبل الاستخدام.

صل مقبس USB-C بمكبر الصوت بمنفذ (5 فولت = 1 أمبير) باستخدام كابل USB المرفق.

5 فولت = 1 مبير

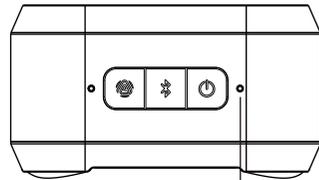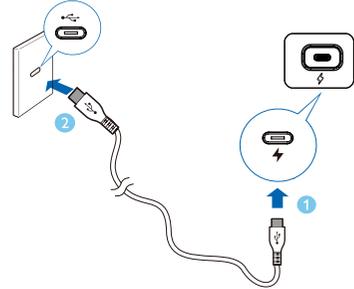

مؤشر الطاقة

- ← عند شحن مكبر الصوت، يتحوّل ضوء مؤشر الطاقة إلى اللون الأحمر.
- ← عند اكتمال شحن مكبر الصوت، ينطفئ مؤشر الطاقة.
- ← عند انخفاض مستوى البطارية إلى أقل من 20%، سيتم تشغيل تنبيه صوتي مرة كل 60 ثانية.
- ← عندما يصبح مستوى البطارية أقل من 2%، سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائياً.

تنبيه

- خطر تلف السماع! تأكد من توافق جهد مصدر الطاقة مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو الجانب السفلي من السماع.
- خطر الصدمة الكهربائية! عند فصل كابل USB، احرص دائماً على سحب القابس من المقبس. يحظر سحب السلك.
- لا تستخدم إلا كابل USB محدد من قبل الشركة المصنعة أو يباع مع هذه السماع.

تشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط على لتشغيل السماع.

← ستسمع صوت إرشادي.


لإيقاف تشغيل السماع، اضغط على مرة أخرى.

← ستسمع صوت إرشادي.

ملاحظة

- سينطفئ مكبر الصوت تلقائياً إذا لم يتلق إشارة صوتية عبر البلوتوث أو Auracast خلال 15 دقيقة.

4 التشغيل من أجهزة البلوتوث

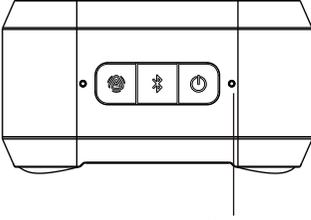

مؤشر LED الخاص بتقنية البلوتوث

توصيل مكبر الصوت بجهاز البلوتوث الخاص بك

يتيح لك هذا المكبر الاستماع إلى الصوت من جهازك المتصل عبر البلوتوث.

ملاحظة

- تأكد من تمكين وظيفة البلوتوث بجهازك.
- يبلغ أقصى مسافة للاقتران بين السماعه وجهاز البلوتوث 30 متر (99 قدم).
- ابتعد عن أي جهاز إلكتروني آخر قد يسبب تشويشًا.

التحكم في التشغيل

أثناء تشغيل الموسيقى

- اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه
- اضغط مرتين لتشغيل المقطع التالي
- اضغط ثلاث مرات لتشغيل المقطع السابق.
- اضغط لخفض أو رفع مستوى الصوت بمقدار درجة واحدة.
- اضغط مطولًا لخفض مستوى الصوت أو زيادته باستمرار

التحكم في مكالماتك الهاتفية

- اضغط للرد على مكالمه وارده أو إنهاؤها
- اضغط مطولًا لرفض مكالمه.
- ضبط مستوى الصوت

1. اضغط على لتشغيل مكبر الصوت، وستدخل تلقائيًا في وضع إقران البلوتوث، مع وميض بطيء للضوء الأزرق. يمكنك أيضًا الضغط مطولًا على للدخول في وضع إقران البلوتوث.
2. فعّل البلوتوث وحدد "Philips S1000" من قائمة أجهزة البلوتوث في جهازك لإجراء الاقتران.
3. شغّل الصوت على جهاز البلوتوث لبدء تشغيل الموسيقى.

مؤشر حالة البلوتوث

مؤشر LED	حالة البلوتوث
يومض باللون الأزرق بسرعة	جاهز للاقتران
يومض باللون الأزرق ببطء	يعيد الاتصال بأخر جهاز مقترن
ضوء أزرق ثابت	متصل


جهاز استقبال Auracast™

1. للبحث عن بث، اضغط على زر  أو انتقل إلى تطبيق Entertainment للتبديل إلى وضع **Auracast™ Receiver Source** من خلال **control**. يضيء مؤشر LED الخاص بتقنية Auracast™ باللون السماوي، وستسمع صوت تنبيه.

يبحث الجهاز تلقائيًا عن بثوث Auracast™ القريبة، ويتصل بالبث غير المشفر ذي الإشارة الأقوى.

2. لإنهاء البث، اضغط مع الاستمرار على زر  لمدة 3 ثوانٍ، أو بَدَل إلى مصدر آخر من خلال التطبيق.

استخدم Auracast™ للاقتران بمكبر صوت S1000 آخر للحصول على صوت ستيريو (TWS)، أو لاستقبال البث من أجهزة أخرى، أو لبث الصوت إلى سماعات متوافقة أخرى.

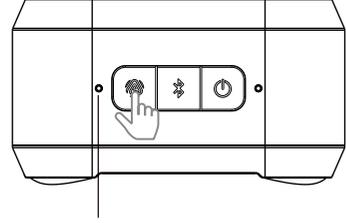

مؤشر LED الخاص بتقنية Auracast

الاقتران لتشغيل وضع الاستريو

يمكن لسماعتين لاسلكيتين متطابقتين (Philips S1000) الاقتران ببعضهما للحصول على صوت استريو.

1. للبدء، يتم استخدام مكبر الصوت المتصل بجهاز البلوتوث الخاص بك باعتباره مكبر صوت رئيسي. اضغط ضغطًا مزدوجًا على زر  في كلا المكبرين، وستسمع صوت تنبيه، ويومض مؤشر LED الخاص بتقنية Auracast باللون الأبيض أثناء الاقتران، ثم يتحوّل إلى اللون الوردي عند اكتمال الاتصال.

2. في وضع الاستيريو، تتم مزامنة جميع العمليات بين المكبرين. يمكنك التحكم في التشغيل، وضبط مستوى الصوت، وتغيير وضع الإضاءة من أيّ من المكبرين.

3. للخروج، اضغط مرتين متتاليتين على زر  الموجود في أي من مكبري الصوت.




جهاز بث Auracast™

إعداد البث الافتراضي لتقنية Auracast™ في هذا الجهاز "Public" (بث غير مشفر). يمكنك تحديد وضع "Personal" (بث مشفر) وتعيين كلمة مرور من خلال **تطبيق Philips Entertainment Auracast™ <=General Settings<= Broadcaster**.

1. لبدء البث، اضغط مع الاستمرار على زر  لمدة 3 ثوانٍ، أو من خلال تطبيق **Entertainment** حدد "Setup PartyLink mode" ضمن "General Settings". يضيء مؤشر LED الخاص بتقنية Auracast™ على الجهاز باللون البنفسجي في وضع "Public" أو باللون الكهرماني في وضع "Personal"، وستسمع صوت تنبيه.

2. لإيقاف البث، اضغط مع الاستمرار على زر  مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ، أو حدد "Unlink" من التطبيق. ينطفئ مؤشر LED الخاص بتقنية Auracast™، وستسمع صوت تنبيه.

اقرن التطبيق مع مُكَبِّر الصوت الخاص بك عبر البلوتوث.

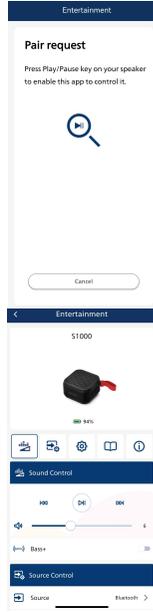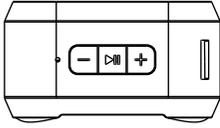

6 تطبيق Philips Entertainment


يتيح لك تطبيقنا المرافق العملي تحديد مصدر الصوت، والتحكم في التشغيل وميزة Bass+, والتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة، والتحقق من مستوى البطارية، والمزيد من الوظائف الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك ميزة PartyLink داخل التطبيق الاتصال بسهولة بمُكَبِّرات صوت أخرى عبر تقنية Auracast™ للحصول على صوت أقوى وأوسع نطاقًا.

تنزيل التطبيق

امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا واضغط على زر "تنزيل" أو ابحث عن "Philips Entertainment" في متجر تطبيقات Apple أو Google Play لتنزيل التطبيق.

1 افتح تطبيق Philips Entertainment على جهازك المحمول، ثم اضغط على "إضافة جهاز +" لاكتشاف جهاز Philips S1000. تأكد من تفعيل البلوتوث على جهازك المحمول.


2 عند توصيل التطبيق بمُكَبِّر الصوت لأول مرة، تظهر لك مطالبة لاقتران التطبيق بمُكَبِّر الصوت. اضغط على زر ▶|| الموجود في مُكَبِّر الصوت لتأكيد الاتصال بالتطبيق.

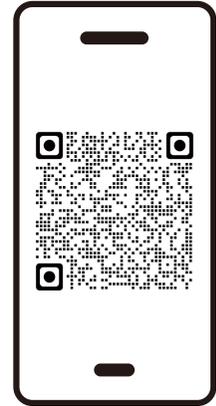

philips.to/entapp


التحكُّم في المصدر الصوتي

اضغط على أيقونة  في التطبيق لتحديد: بلوتوث  / جهاز استقبال Auracast ، أو أوضاع الاسترخاء / التركيز / الإخفاء  الصوتي، أو أنماط التوليد / الأجواء المحيطة / الطبيعة.

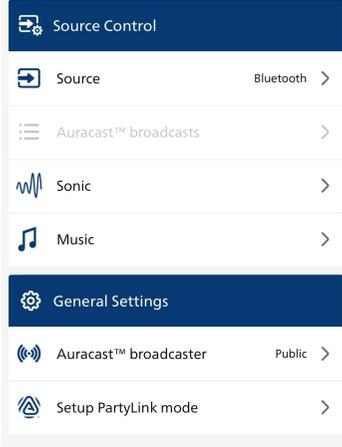

بمجرد توصيل مُكَبِّر الصوت بتطبيق Entertainment، يمكنك الاستمتاع بميزات إضافية وضبط تفضيلاتك بكل سهولة.

التحكُّم بالصوت

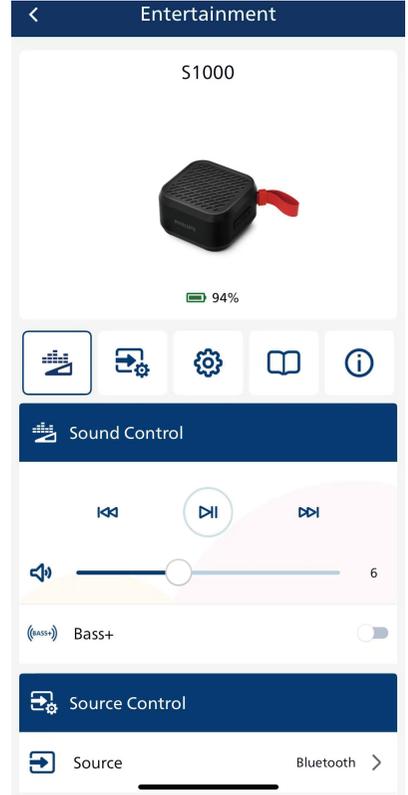

إعداد وضع PartyLink

لشراء المزيد من أجهزة S1000 أو مكبرات الصوت الأخرى من Philips التي تدعم تقنية PartyLink، والاستماع بوضع Auracast™، اتبع الخطوات داخل التطبيق حيث يمكنك إجراء الاقتران بكل سهولة.

PartyLink mode


What is PartyLink mode?

This mode links various speakers with Auracast™ technology to create Party sound.

In PartyLink mode, the Primary speaker will play audio and broadcast it to other Secondary speakers.

ضبط عام

من خلال ⓘ، قد تلاحظ وجود إصدار جديد من البرنامج الثابت متاح للترقية.

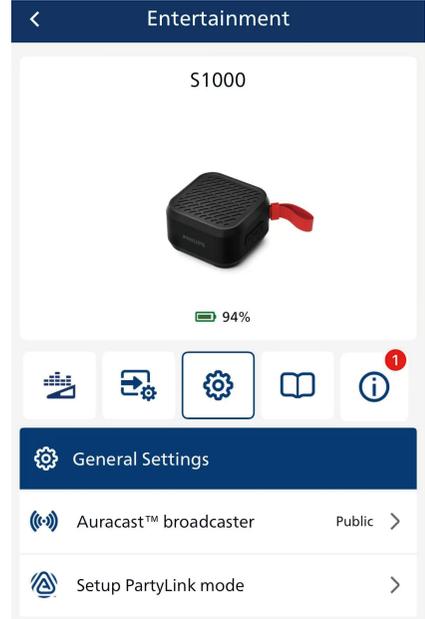

أوراكاست™ بثوث

Auracast™ broadcasts

Public: Allow other Auracast™ devices to listen to this speaker music broadcast without requiring you to provide them the password.

Personal: The music broadcast by this speaker will be encrypted and Auracast™ receiver will require the password to listen to the music.

Auracast™ broadcasts

Public

Personal



Password

cgmy2025 >

7 معلومات المنتج

ملاحظة

- معلومات المنتج عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

معلومات عامة

5 فولت USB-C (للدخول)	1 مبير
بطارية ليثيوم مدمجة	1500 مللي أمبير في الساعة
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	75x41.6x75 مم
الوزن (الوحدة الرئيسية)	167 جم
بيئة التشغيل	0 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية

مكبر صوت

طاقة الخرج (قيمة فعالة للتيار)	5 واط (مع تشوّه توافقي كلي بنسبة 1%)
استجابة التردد	90 هرتز – 20 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى التشويش	أعلى من 82 ديسيبل
المقاومة الكهربائية	4 أوم
قدرة الدخل القصوى	10 واط
مُشغّل كامل النطاق	الطول 45 × العرض 45 مم

البلوتوث

إصدار البلوتوث	5.4
نطاق التردد	2402 – 2480 ميجاهرتز
قدرة الإرسال القصوى	> 10 ديسيبل مللي واط
ملفات تعريف البلوتوث المتوافقة	يدعم بروتوكولات A2DP/AVRCP/HFP
نطاق البلوتوث:	في المناطق المفتوحة: يصل مدى البلوتوث حتى 30 مترًا، وميزة TWS حتى 10 أمتار.

8 استكشاف المشكلات وإصلاحها

تحذير

- يُحظر إزالة الغلاف الخارجي للسماعة.

لكي يظل الضمان ساريًا، لا تحاول أبدًا صيانة السماعة بنفسك.

إذا كنت تواجه مشكلات عند استخدام هذه السماعة، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا ظلت المشكلة دون حل، يمكنك

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشركة Philips (www.philips.com/support) عند التواصل مع Philips، تأكد من أن مُكَبِّر الصوت قريب منك، وأن رقم الطراز والرقم التسلسلي متوفران.

معلومات عامة

لا توجد طاقة

- تأكد من اكتمال شحن السماعة تمامًا.
- تأكد من توصيل مقبس USB الموجود بالسماعة بشكل صحيح.
- كميزة لتوفير الطاقة، يتم إيقاف تشغيل السماعة تلقائيًا بعد 15 دقيقة من عدم تلقي أي إشارة صوتية.

لا يوجد صوت

- اضبط مستوى الصوت بهذه السماعة.
- اضبط مستوى الصوت بالجهاز المتصل.
- تأكد من وجود جهاز البلوتوث الخاص بك في النطاق التشغيلي.

السماعة لا تستجيب

- أعد تشغيل السماعة.

جودة الصوت رديئة بعد الاتصال بجهاز البلوتوث

- استقبال البلوتوث رديء. قَرِّب الجهاز من السماعة أو أزل أي عقبات بينهما.

تعذر العثور على [Philips S1000] على جهاز البلوتوث للاقتتران به.

- اضغط مطولاً لمدة 3 ثوانٍ على * للدخول في وضع الاقتتران عبر البلوتوث وحاول مرة أخرى.

لا يمكن الاتصال بجهاز البلوتوث

- لم يتم تمكين وظيفة البلوتوث بالجهاز. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز للتعرف على كيفية تمكين الوظيفة.
- هذه السماعة ليست في وضع الاقتتران.
- هذه السماعة متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر. افصلها وحاول مرة أخرى.

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها على هذا الجهاز ولم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

التوافق



تعلم شركة TP Vision Europe B.V. تعلن بموجب هذه الوثيقة توافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه المفوضية الأوروبية 2014/53/EU ولوائح المعدات اللاسلكية في المملكة المتحدة SI 2017 No 1206. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support

العناية بالبيئة

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، والتي يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أن المنتج يخضع لتوجيهات الاتحاد الأوروبي 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطاريات مدمجة خاضعة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي 2023/1542 والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية.

يشير الرمز إلى الجهد المستمر (DC).



إخطار العلامة التجارية



علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مُسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited يكون بموجب ترخيص. وتعود العلامات والأسماء التجارية الأخرى لمالكيها المعنيين.




تُعد علامة Auracast™ وشعاراتها علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قِبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited يكون بموجب ترخيص. وتعود العلامات والأسماء التجارية الأخرى لمالكيها المعنيين.



قد يمثل عمل نُسخ غير مصرح بها من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات وعمليات البث والتسجيلات الصوتية، انتهاكاً لحقوق النشر ويُشكل جريمة جنائية. كما لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لتلك الأغراض.

أحرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات. أحرص على اتباع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات والبطاريات القديمة على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

إزالة البطاريات المدمجة

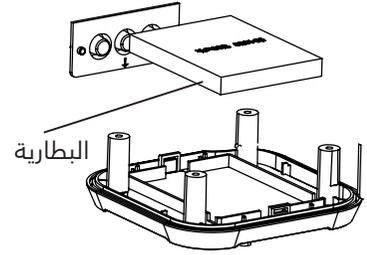

لأغراض التوضيح فقط

- لتجنب خطر الحريق، لا يتم إمداد الجهاز إلا من خلال مصدر طاقة خارجي والذي يجب أن يتوافق خرجة مع PS1 (بسعة خرج أقل من 15 واط).
- يجب أن تكون القدرة التي يوفرها الشاحن بين 5 واط كحد أدنى، وهي القدرة المطلوبة لجهاز الراديو، و15 واط كحد أقصى، وذلك لتحقيق أقصى سرعة للشحن.





المواصفات عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
Philips وشعار الدرع الواقى الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان
لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا يُستخدمان إلا بموجب ترخيص منها.
صُنِعَ هذا المنتج من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited
كما أنها هي أو إحدى الشركات التابعة لها المسؤولة عن بيعه، وهي
الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

الشركة: Shenzhen Bright Translation Co., Ltd

رقم الهاتف: 0755-83660899

البريد الإلكتروني: mail@lenyork.com, bilan@bightrtrans.com

رقم الشهادة: 27825TMS10005R05



TAS1000_00_UM_V1.0