

PHILIPS

Altavoz Inalámbrico
TAS1000



Manual del usuario

Registre su producto y obtenga asistencia en:
www.philips.com/support

Contenido

1 Importante	2	7 Información del producto	10
Seguridad	2		
Cuidado de su producto	2	8 Solución de problemas	10
2 Su altavoz inalámbrico	3	9 Aviso	11
Contenido de la caja	3		
Resumen del altavoz	3		
3 Primeros pasos	4		
Cargue la batería integrada	4		
Encender/apagado	4		
4 Reproducir desde un dispositivo con Bluetooth	5		
Conecte el altavoz a su dispositivo Bluetooth	5		
Indicador Bluetooth	5		
Controlar la reproducción	5		
Controlar la llamada telefónica	5		
5 Auracast™	6		
Emisor Auracast™	6		
Receptor Auracast™	6		
Emparejando para el modo estéreo	6		
6 Aplicación Philips Entertainment	7		
Descarga de la aplicación	7		
Emparejar la aplicación con su altavoz Bluetooth	7		
Control de sonido	8		
Control de fuente	8		
Configuraciones generales	9		

1 Importante

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico coincida con el voltaje indicado en la parte posterior o inferior del dispositivo.
- El altavoz no debe exponerse a goteos o salpicaduras.
- No coloque ninguna objeto peligroso sobre el altavoz (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).
- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del altavoz para permitir una ventilación adecuada.
- Use el altavoz de forma segura en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 40 °C.
- Solo use los accesorios y componentes especificados por el fabricante.
- Asegúrese de desconectar el cable antes de exponer el producto a líquidos. Evite que el producto toque el agua mientras durante la carga. Esto podría causar un daño permanente al altavoz o al suministro eléctrico. Los químicos, la sal o "partículas extrañas" presentes en su piscina o en el océano pueden dañar los sellos impermeables, o afectar la superficie del conector con el tiempo, si no se enjuagan adecuadamente después de su uso. Si derramó líquido sobre su altavoz, o le pasó agua por encima, no lo cargue hasta que esté completamente seco y limpio. Cargar el altavoz cuando está mojado puede ocasionarle daños.

Medidas de seguridad para el uso de baterías

- Existe riesgo de explosión si la batería no se reemplaza de manera adecuada. Reemplácela solamente con una del mismo tipo o equivalente.
- No exponga la batería (paquete de baterías o batería instalada) a temperaturas excesivas, como la de la luz solar, del fuego o similares.

- El uso, almacenamiento o transporte de la batería en temperaturas extremadamente altas o bajas, así como la baja presión de aire en altitudes elevadas, son riesgosos para la seguridad.
- No cambie la batería por una de un tipo incorrecto que pueda comprometer la seguridad (por ejemplo, ciertos tipos de baterías de litio).
- Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno de temperatura muy alta, o un ambiente con una presión de aire extremadamente baja, puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Cuidado de su producto

- Use solamente un paño de microfibra para limpiar el producto.
- Tenga en cuenta que su dispositivo cuenta con baterías de litio integradas. Con el tiempo, la capacidad de carga de las baterías de litio disminuirá debido a sus características de autodescarga. **Para prolongar la vida útil de la batería de litio integrada, le recomendamos cargar la batería de litio incorporada a aproximadamente un 50% cada 6 meses si el dispositivo no está en uso.**



Advertencia

- Nunca remueva la carcasa de este altavoz.
- Nunca aplique lubricantes a ninguna parte de este altavoz.
- Coloque este altavoz sobre una superficie plana, dura y estable.
- Nunca coloque este altavoz sobre otros equipos eléctricos.
- Solo use este altavoz en interiores. Mantenga este altavoz alejado del agua, humedad y objetos llenos de líquido.
- Mantenga este altavoz alejado de la luz solar directa, llamas o fuentes de calor.
- Existe un riesgo de explosión si la batería no se reemplaza por el tipo correcto.

2 Su altavoz inalámbrico


¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para sacar el mayor provecho de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/support.

Contenido de la caja


Revise y verifique los elementos de su paquete:

- Altavoz (correa)
- Cable USB
- Guía de inicio rápido/hoja de seguridad/hoja de garantía


Resumen del altavoz

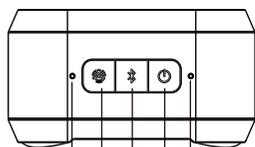

⑧ ③ ② ① ⑦

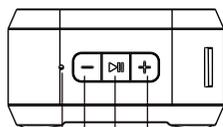

⑨ ⑥ ⑤ ④

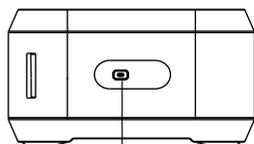

⑩

- ① Encender o apagado el altavoz
- ② Mantén presionado para entrar en modo de emparejamiento o para desconectar un dispositivo Bluetooth conectado
- ③ - Presione para ingresar o activar el modo de reescaneo del receptor Auracast™
- Presione dos veces para activar o desactivar el modo "TWS"
- Mantenga presionado durante 3 segundos para activar/desactivar el modo de transmisión Auracast™
- ④ Subir regular el volumen
- ⑤ Mantén presionado para entrar en modo de emparejamiento o para desconectar un dispositivo Bluetooth conectado
- ⑥ Bajar regular el volumen
- ⑦ **LED**
Estado de Encendido/Bluetooth/Carga
- ⑧ **LED**
Indicación de Auracast
- ⑨ **Micrófono**
- ⑩ Puerto de carga USB-C

3 Primeros pasos

Siempre siga las instrucciones de este capítulo en el orden indicado.



Cargue la batería integrada

El altavoz funciona con una batería recargable integrada.

Nota

- Asegúrese de cargar la batería incorporada por completo antes de usarla.

Conecte el puerto USB-C del altavoz a un tomacorriente (5 V = 1 A) usando el cable USB proporcionado.

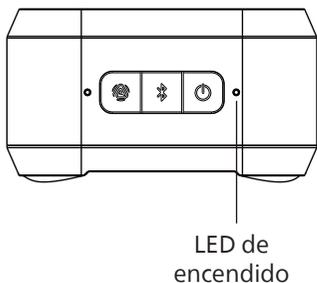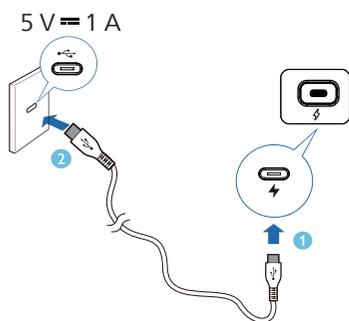

- ↳ Cuando el altavoz está en proceso de carga, el LED de encendido se enciende en rojo.
- ↳ Una vez que el altavoz esté completamente cargado, el indicador LED de encendido se apagará.
- ↳ Cuando el nivel de batería caiga por debajo del 20%, se activará un aviso de voz cada 60 segundos.
- ↳ Cuando el nivel de batería caiga por debajo del 2%, el altavoz se apagará automáticamente.

⚠ Precaución

- ¡Riesgo de daños al altavoz! Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico coincida con el voltaje indicado en la parte posterior o inferior del altavoz.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Al desconectar el cable USB, asegúrese siempre de retirar el enchufe del tomacorriente. Nunca jale el cable.
- Use únicamente un cable USB especificado por el fabricante o que venga con este altavoz.

Encender/apagado

Presione  para encender el altavoz.

- ↳ Escuchará un sonido de aviso.

Para apagado el altavoz, presione  de nuevo.

- ↳ Escuchará un sonido de aviso.

Nota

- El altavoz se apagará de manera automática si no recibe una señal de audio del Bluetooth/Auracast durante 15 minutos.

4 Reproducir desde un dispositivo con Bluetooth

Conecte el altavoz a su dispositivo Bluetooth

Con este altavoz, podrá escuchar el audio desde su dispositivo Bluetooth.


Nota

- Asegúrese de que la función de Bluetooth esté activada en su dispositivo.
- La distancia máxima para emparejar el altavoz con su dispositivo Bluetooth es de 30 metros (99 pies).
- Mantenga este altavoz alejado de otros dispositivos electrónicos que puedan causar interferencias.

1. Presione  para encender el altavoz. Este entrará al modo de emparejamiento Bluetooth automáticamente, con una luz azul parpadeando lentamente. Además, puede mantener presionado  para activar el modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Active el Bluetooth y elija "**Philips S1000**" en la lista de dispositivos Bluetooth de su equipo para el emparejamiento.
3. Inicie la reproducción de audio en su dispositivo Bluetooth para comenzar a transmitir música.

Indicador Bluetooth

Indicador LED	Estado del Bluetooth
Parpadea en azul rápidamente	Listo para el emparejamiento
Parpadea en azul lentamente	Reconectando el último dispositivo conectado
Azul estable	Conectado

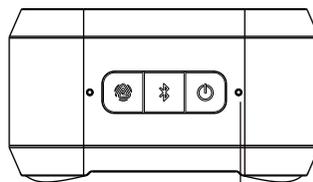

LED Bluetooth

Controlar la reproducción

Durante la reproducción de música


-  Presiona para pausar o reanudar la reproducción
-  Presione dos veces para reproducir la pista siguiente
-  Presione tres veces para reproducir la pista anterior
-  Presione para bajar/subir un nivel el volumen
-  Mantenga presionado para reducir/aumentar el volumen

Controlar la llamada telefónica

-  Presione para contestar o finalizar una llamada
-  Mantenga presionado para rechazar una llamada
-  Regular el volumen

5 Auracast™

Use **Auracast™** para emparejar con otro altavoz S1000 para sonido estéreo (TWS), recibir transmisiones de otros o iniciar su propia transmisión a otros altavoces compatibles.

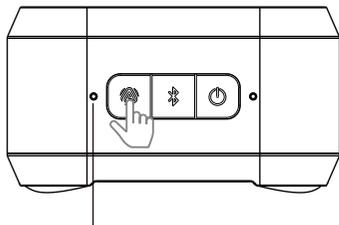

LED de Auracast

Emisor Auracast™

La configuración predeterminada de la transmisión Auracast™ en el producto es **Public** (transmisión sin cifrar). Puede elegir **Personal** (transmisión encriptada) y establecer una contraseña en **Aplicación Philips Entertainment => General Settings => Auracast™ Broadcaster**.

1. Para iniciar una transmisión, mantenga presionado el durante 3 segundos o en la **aplicación Entertainment**, seleccione **Setup PartyLink mode** en **General Settings**. El LED de Auracast™ en el producto se pondrá morado (Pública)/ámbar (Personal), y escuchará un sonido de aviso.
2. Para detener la transmisión, mantenga presionado el botón por 3 segundos nuevamente o seleccione **Unlink** en la aplicación. El LED Auracast™ se apaga y escuchará un sonido de aviso.

Receptor Auracast™

1. Para localizar una transmisión, presione el o diríjase a la aplicación Entertainment para cambiar a **Auracast™ Receiver** en **Source control**. El LED Auracast™ se pondrá en cian y escuchará un sonido de aviso.

El dispositivo buscará automáticamente Transmisiones Auracast™ en las cercanías y se conectará a la transmisión sin cifrar que tenga la señal más fuerte.

2. Para salir de una transmisión, mantenga presionado por 3 segundos o cambie a otra fuente en la aplicación.

Emparejando para el modo estéreo

Se pueden emparejar dos altavoces inalámbricos idénticos (Philips S1000) entre sí para proporcionar sonido estéreo.


1. Para comenzar, se utilizará como altavoz principal el dispositivo que primero se conecte a su dispositivo Bluetooth. Presione dos veces el en ambos altavoces; escuchará un sonido de aviso y el LED de Auracast parpadeará en blanco durante el emparejamiento y cambiará a rosa cuando está conectado.
2. En el modo estéreo, todas las funciones se coordinan entre ambos altavoces. Puedes controlar la reproducción, ajustar el volumen y cambiar el modo de iluminación desde cualquiera de los altavoces.
3. Para salir, presione dos veces en cualquiera de los altavoces.

6 Aplicación Philips Entertainment

Nuestra aplicación le permite seleccionar una fuente, controlar la reproducción y Bajos+, alternar entre diferentes modos de luz, verificar la batería y más. Además, el modo PartyLink dentro de la aplicación facilita la conexión con otros altavoces mediante Auracast™ para lograr un sonido aún más potente.



Descarga de la aplicación

Escanee el código QR o pulse el botón "Descargar" o busque "Philips Entertainment" en la Apple App Store o Google Play para descargar la aplicación.

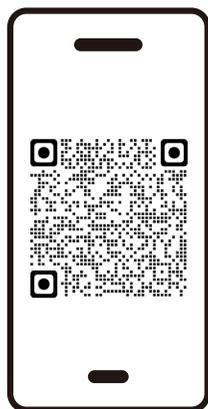

philips.to/entapp


Emparejar la aplicación con su altavoz Bluetooth

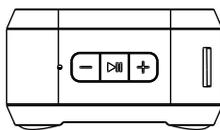

- 1 Abra Aplicación Philips Entertainment en su dispositivo móvil, luego presione "Agregar dispositivo +" para detectar el Philips S1000. Verifique que el Bluetooth esté activado en su dispositivo móvil.
- 2 Cuando conecte la aplicación a su altavoz por primera vez, se le solicitará que empareje la aplicación con su dispositivo. Presione **▶▶** en su altavoz para confirmar la conexión de la aplicación.


Una vez que su altavoz esté conectado con la aplicación Entertainment, podrá disfrutar de más funciones y personalizar sus preferencias fácilmente.

Control de sonido

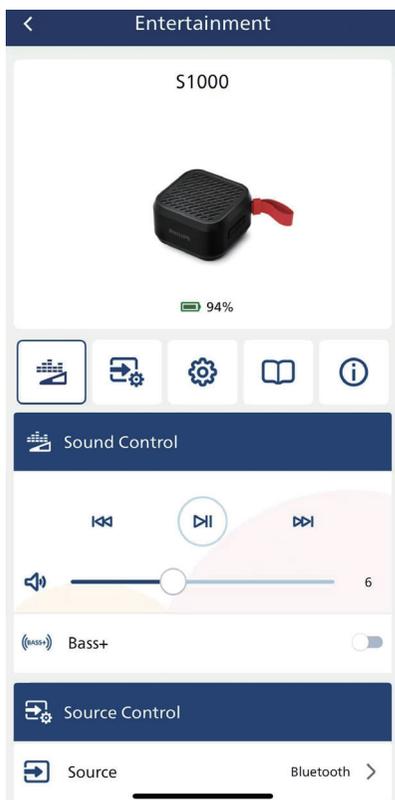


Control de fuente

Presione el ícono  en la aplicación para seleccionar  Bluetooth/receptor Auracast  Relajación/Concentración/Enmascaramiento  Generativo/Ambiente/Naturaleza

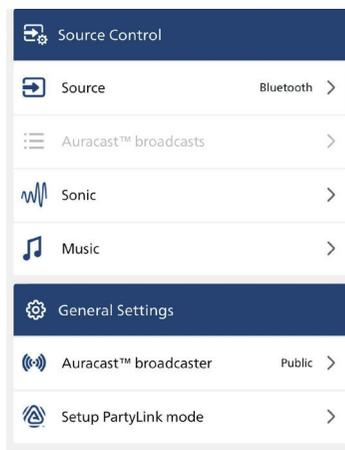

Configuraciones generales

Con el ⓘ puede notar que hay un nuevo firmware disponible para actualizar.

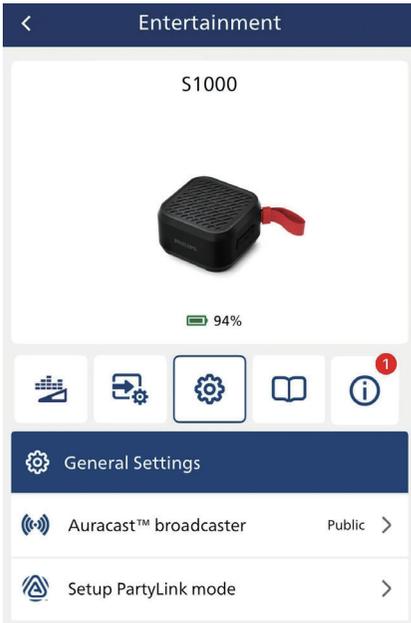


Configurar el modo PartyLink

Para adquirir más altavoces S1000 u otros de Philips (compatibles con Auracast™) y disfrutar de PartyLink, siga los pasos en la aplicación para emparejarlos fácilmente.



Transmisiones Auracast™

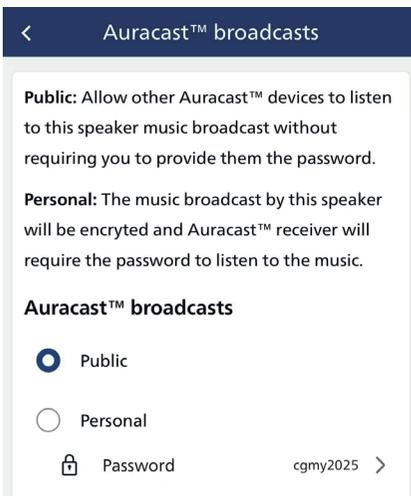

7 Información del producto

Nota

- La información del producto puede ser modificada sin previo aviso.

Información general

Entrada de carga USB-C	5 V $\overline{\text{DC}}$ 1 A
Batería de litio integrada	1500 mAh
Dimensiones (An x Al x Pr)	75x41,6x75 mm
Peso (unidad principal)	167 g
Operación ambiental	0 °C - 40 °C

Altavoz

Potencia de salida (RMS)	5 W (THD 1%)
Respuesta de frecuencia	90 Hz - 20 kHz
Relación señal a ruido	>82 dB
Impedancia	4 Ω
Potencia de entrada máxima	10 W
Controlador de rango completo	La 45 * An 45 mm

Bluetooth

Versión de Bluetooth	5.4
Rango de frecuencia	2402 - 2480 MHz
Potencia de transmisión máxima	≤ 10 dBm
Perfiles Bluetooth compatibles	Compatible con A2DP/AVRCP/HFP
Alcance del Bluetooth	área abierta del BT hasta 30 m TWS hasta 10 m

8 Solución de problemas

Advertencia

- Nunca remueva la carcasa del altavoz.

Para mantener la garantía vigente, nunca repare el altavoz por su propia cuenta.

Si experimenta inconvenientes al utilizar este altavoz, asegúrese de revisar los siguientes puntos antes de solicitar asistencia técnica. Si el problema persiste sin resolverse, visite el sitio web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se comunique con Philips, asegúrese de que el altavoz esté cerca y tenga a la mano el número de modelo y el número de serie.

General

Sin energía

- Asegúrate de que el altavoz esté completamente cargado.
- Asegúrese de que el conector USB del altavoz esté correctamente conectado.
- Como una función de ahorro de energía, el altavoz se apaga automáticamente si no recibe señal de audio después de 15 minutos.

Sin sonido

- Regular el volumen en este altavoz.
- Regular el volumen en el dispositivo conectado.
- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté dentro del rango operativo.

No se recibió respuesta del altavoz

- Reiniciar el altavoz.

Bluetooth

La calidad del audio se degrada al conectarse con un dispositivo compatible con Bluetooth

- La calidad de la recepción Bluetooth es deficiente. Acerque el dispositivo a este altavoz o retire cualquier obstáculo entre ellos.

No se logró encontrar [Philips S1000] en su dispositivo Bluetooth para el emparejamiento

- Mantenga presionado  durante 3 segundos para activar el modo de emparejamiento Bluetooth y luego intente de nuevo.

No se puede conectar con su dispositivo Bluetooth

- El Bluetooth del dispositivo no está activado. Consulte el manual del usuario del dispositivo para ver cómo activar la función.
- Este altavoz no está en el modo de emparejamiento.
- Este altavoz ya está conectado a otro dispositivo con Bluetooth. Desconéctese y vuelva a intentarlo.

9 Aviso

Cualquier alteración o modificación realizada en este dispositivo que no haya sido expresamente aprobada por MMD Hong Kong Holding Limited puede invalidar el derecho del usuario de operar el equipo.

Cumplimiento normativo



Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que el producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/EU y la Normativa sobre equipos de radio del Reino Unido SI 2017 N.º 1206. Puede encontrar la Declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Cuidado del medio ambiente

Desecho del producto antiguo y la batería



Este producto fue diseñado y elaborado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.



Este símbolo en un producto indica que cumple con la Directiva Europea 2012/19/EU.




Este símbolo indica que el producto contiene unas baterías que cumplen con

la Directiva Europea (EU) 2023/1542, por lo que no se puede desechar con la basura habitual del hogar.

 El símbolo representa el voltaje de CC

Busque información sobre el sistema de recolección diferenciada local de productos eléctricos y electrónicos y de baterías. Siga la normas locales y nunca deseche el producto y las baterías con la basura normal en el hogar. Desechar adecuadamente los productos antiguos y baterías viejos ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Quitar las baterías integradas.

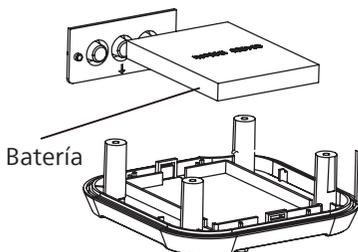

Solo para efectos ilustrativos

- Para evitar el riesgo de incendio, el equipo sólo se alimenta mediante una fuente de alimentación externa cuya salida cumpla la norma PS1 (con capacidad de salida inferior a 15 W).
- La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 5 W requeridos por el equipo de radio y un máximo de 15 W para lograr la máxima velocidad de carga.



Aviso de marca registrada



La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realiza bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales les pertenecen a sus respectivos dueños.



La marca Auracast™ y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realiza bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales les pertenecen a sus respectivos dueños.



La creación de copias no autorizadas de material protegido por derechos de autor, como programas de software, archivos, transmisiones o grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de autor y constituir un delito penal. Este dispositivo no debe usarse para dichos fines.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Philips y el Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.