

# PHILIPS

Altavoz inalámbrico  
TAS7000



## Manual del usuario

Registre su producto y reciba soporte en:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Contenido

---

<b>1 Importante</b>	<b>2</b>
Seguridad	2
Cuidado del producto	3

---

<b>2 Su altavoz inalámbrico</b>	<b>4</b>
Contenido de la caja	4
Vista general del altavoz	4

---

<b>3 Empezar</b>	<b>5</b>
Cargar la batería integrada	5
Encendido/apagado	6

---

<b>4 Reproducir desde dispositivos Bluetooth</b>	<b>6</b>
Conecte el altavoz al dispositivo Bluetooth	6
Indicador de Bluetooth	7
Control de reproducción	7

---

<b>5 Auracast™</b>	<b>7</b>
Emisor Auracast™	7
Receptor Auracast™	8
Vinculación para modo estéreo	8

---

<b>6 Otras funciones</b>	<b>9</b>
Ajuste de la luz	9
Escuchar un dispositivo externo	9
Conectar un micrófono externo	10

---

<b>7 Aplicación Philips Entertainment</b>	<b>10</b>
Descarga de la aplicación	10
Empareje la aplicación con su altavoz Bluetooth	11
Control de sonido	11
Efecto de luz	12
Control de karaoke	12
Control de sonido	12
Ajustes generales	13
Mando a distancia virtual	14
Guía del usuario	14

---

<b>8 Información sobre el producto</b>	<b>15</b>
--	-----------

---

<b>9 Resolución de problemas</b>	<b>16</b>
General	16
Bluetooth	16

---

<b>10 Aviso</b>	<b>17</b>
Conformidad	17
Cuidado del entorno	17
Aviso de marca comercial	18

# 1 Importante

## Seguridad

### Instrucciones de seguridad importantes

- Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación corresponda con la tensión impresa en la parte trasera o inferior de la unidad.
- El altavoz no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras.
- No coloque ninguna fuente de peligro sobre el altavoz (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas encendidas).
- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del altavoz para la ventilación.
- Utilice el altavoz de forma segura en un entorno con una temperatura entre 0 °C y 40 °C.
- Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.
- No exponga el producto a líquidos sin desconectar el cable. No exponga el producto al agua mientras se está cargando. Podría provocar daños permanentes en el altavoz o en la fuente de alimentación. Los productos químicos, la sal o las «partículas extrañas» presentes en su piscina o en el mar pueden dañar los sellos impermeables o la superficie del conector con el tiempo si no se enjuagan después de su uso. Después de un derrame de líquido o de enjuagar el altavoz, no lo cargue hasta que esté completamente seco y limpio. Cargar el altavoz cuando está mojado podría dañarlo.

### Precauciones de seguridad de la batería

- Existe peligro de explosión si se sustituyen las pilas por unas incorrectas. Sustitúyalas solo por pilas iguales o de un tipo equivalente.
- No se debe exponer la batería (batería o pilas insertadas) a un calor excesivo, como la luz solar, fuego o similares.
- Una temperatura muy alta o baja durante el uso, almacenamiento o transporte, y una presión alta de las pilas puede presentar riesgos de seguridad.
- No sustituya las pilas por unas de tipo incorrecto que puedan invalidar una protección (por ejemplo, algunos tipos de pilas de litio).
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión.
- Dejar la pila en un entorno con temperaturas muy altas o con una presión de aire muy baja podría resultar en una explosión o fugas de líquido inflamable o gas.

---

## Cuidado del producto

- Utilice únicamente paños de microfibra para limpiar el producto.
- Tenga en cuenta que el dispositivo contiene baterías de litio integradas. La capacidad de carga de las baterías de litio se reducirá con el tiempo por sus características de autodescarga. **Para garantizar la longevidad de la batería de su dispositivo, se recomienda cargar la batería de litio integrada hasta aproximadamente el 50 % cada 6 meses cuando no utilice el dispositivo.**



### Advertencia

- Nunca retire la carcasa del altavoz.
- Nunca lubrique ninguna parte del altavoz.
- Coloque el altavoz sobre una superficie plana, dura y estable.
- Nunca coloque el altavoz sobre otros equipos eléctricos.
- Utilice este altavoz únicamente en interiores. Mantenga el altavoz alejado del agua, la humedad y objetos llenos de líquido.
- Mantenga el altavoz alejado de la luz solar directa, llamas vivas o el calor.
- Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por una de tipo incorrecto.

## 2 Su altavoz inalámbrico


¡Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips! Para beneficiarse plenamente del soporte que ofrece Philips, registre su producto en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido de su paquete:

- Altavoz
- Cable USB
- Guía de inicio rápido / Hoja de seguridad / Garantía

### Vista general del altavoz

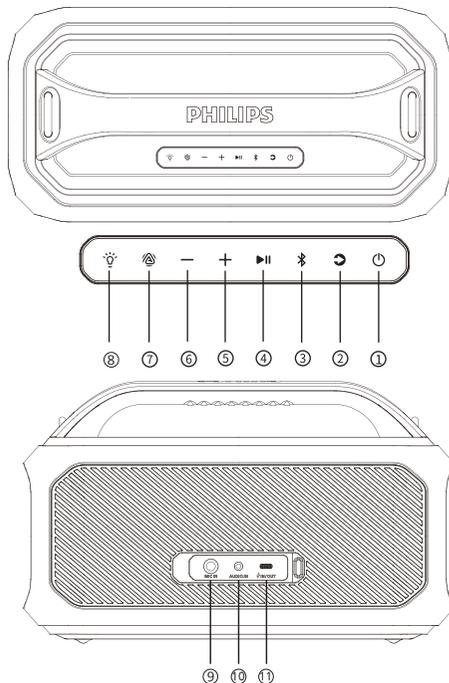

- ① Encender/apagar el altavoz
- ② Seleccionar fuente de audio
- ③ Mantenga pulsado para entrar en el modo de emparejamiento o para desconectar un dispositivo Bluetooth conectado.
- ④ Reproducir o pausar la reproducción de audio
- ⑤ Aumentar el volumen.
- ⑥ Disminuir el volumen.
- ⑦ - Pulse para entrar / activar el modo de búsqueda del receptor Auracast™.  
- Pulse dos veces para entrar/salir del modo «TWS».  
- Mantenga pulsado durante más de 3 segundos para activar/desactivar el modo de transmisión Auracast™
- ⑧ Ajustar el modo de luz
- ⑨ **MIC IN (ENTRADA DE MICRÓFONO)**  
Para conectar un micrófono externo
- ⑩ **AUDIO IN (ENTRADA DE AUDIO)**  
Para conectar dispositivos de audio externos
- ⑪ **⚡ IN / OUT (ENTRADA / SALIDA)**  
- Cargar la batería integrada  
- Cargar un dispositivo externo

# 3 Empezar

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

## Cargar la batería integrada


El altavoz funciona con una batería recargable integrada.

### Nota



- Cargue completamente la batería incorporada antes de utilizarla.

Conecte la toma USB-C del altavoz a una toma de corriente (5 V = 3 A) utilizando el cable USB suministrado.

5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A,  
15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A

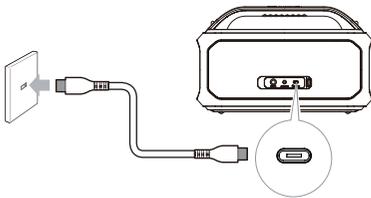

Salida: 5 V = 2 A

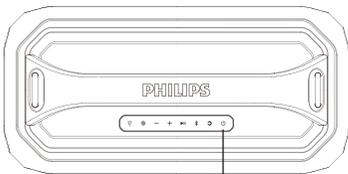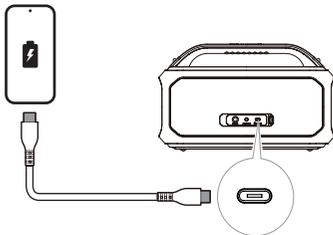

LED de encendido

- ↳ Cuando el altavoz se está cargando, el LED de encendido se ilumina en rojo.
- ↳ Cuando el altavoz está completamente cargado, el indicador LED de encendido se apaga.
- ↳ Cuando el nivel de la batería es inferior al 20 %, se escuchará un aviso de voz cada 60 segundos.
- ↳ Cuando el nivel de la batería es inferior al 2 %, el altavoz se apagará.



### Precaución

- ¡Riesgo de daños en el altavoz! Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación corresponda con la tensión impresa en la parte trasera o inferior del altavoz.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica! Cuando desenchufe el cable USB, tire siempre del enchufe. Nunca tire del cable.
- Utilice únicamente un cable USB especificado por el fabricante o vendido con este altavoz.

---

## Encendido/apagado

Pulse  para encender el altavoz.  
↳ Oirá el sonido de aviso.

Para desactivar el altavoz, pulse de nuevo   
↳ Oirá el sonido de aviso.

### Nota

- El altavoz se apagará automáticamente si no hay señal de audio procedente de Bluetooth/Auracast/USB/entrada de audio durante 15 minutos.

# 4 Reproducir desde dispositivos Bluetooth

---

## Conecte el altavoz al dispositivo Bluetooth


Con este altavoz, puede disfrutar del audio de su dispositivo Bluetooth.

### Nota

- Compruebe que la función Bluetooth de su dispositivo está activada.
  - La distancia máxima para vincular el altavoz y el dispositivo Bluetooth es de 30 metros.
  - Manténgalo alejado de otros dispositivos electrónicos que pueden causar interferencias.
1. Pulse  para encender el altavoz. Entrará automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth con una luz azul parpadeando lentamente. También puede mantener pulsado  para entrar en el modo de vinculación Bluetooth.
  2. Active el Bluetooth y seleccione "**Philips S7000** " en la lista de Bluetooth de su dispositivo para la vinculación.
  3. Reproduzca audio en su dispositivo Bluetooth para iniciar la transmisión de música.

## Indicador de Bluetooth

Indicación LED	Estado de Bluetooth
Parpadeo azul rápido	Listo para vincularse
Parpadea en azul lentamente	Volviendo a conectar con el último dispositivo conectado
Azul sólido	Conectado

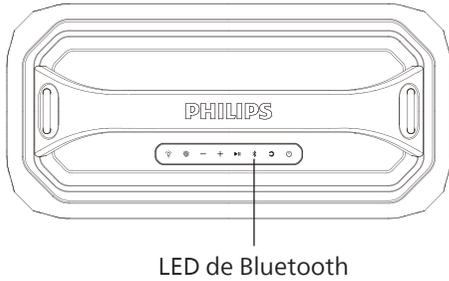

## Control de reproducción

### Durante la reproducción de música

Pulse para pausar o reanudar la reproducción



Pulse dos veces para reproducir la pista siguiente

Pulse tres veces para reproducir la pista anterior


Pulse brevemente para subir o bajar un nivel el volumen



Mantenga pulsado para subir o bajar el volumen de forma continua

## 5 Auracast™

Utilice **Auracast™** para emparejarlo con otro altavoz S7000 y crear un sistema estéreo (TWS), recibir transmisiones de otros dispositivos o iniciar su propia transmisión a otros altavoces compatibles.

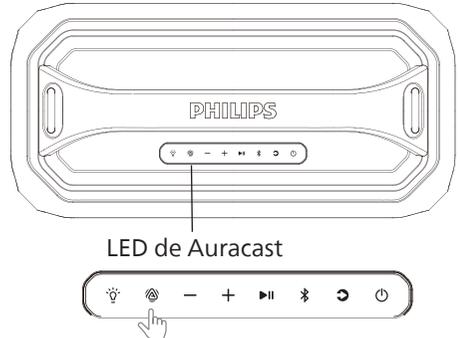

## Emisor Auracast™

La configuración predeterminada de transmisión Auracast™ en el producto es **Pública** (transmisión sin cifrar). Puede seleccionar **Personal** (transmisión cifrada) y ajustar una contraseña en **Aplicación Philips Entertainment => Ajustes generales => Transmisor Auracast™**.

1. Para iniciar una transmisión, mantenga pulsado  durante 3 segundos o en **Aplicación Entertainment seleccione Configurar el modo PartyLink en Ajustes generales**. El LED de Auracast™ LED se volverá púrpura (Público) / ámber (Personal), y se oirá un sonido de aviso.

2. Para detener la transmisión, mantenga pulsado  durante 3 segundos de nuevo o seleccione **Desvincular** en la aplicación. El LED Auracast™ se apagará y se oirá un sonido de aviso.

---

## Receptor Auracast™

1. Para buscar una emisión, pulse  o vaya a la Aplicación Entertainment para cambiar al **Receptor Auracast™** en **Control de fuente**. El LED Auracast™ se volverá cian y se oirá un sonido de aviso.

El altavoz buscará automáticamente las emisiones Auracast™ cercanas y se conectará a la emisión no codificada con la señal más fuerte.

2. Para salir de una transmisión, mantenga pulsado  durante 3 segundos o cambie a otra fuente en la aplicación.

---

## Vinculación para modo estéreo

Dos altavoces inalámbricos idénticos (Philips S7000) pueden vincularse entre sí para obtener un sonido estéreo.


1. Para comenzar, el altavoz conectado a su dispositivo Bluetooth se utilizará como altavoz principal. Pulse dos veces  en ambos altavoces, oirá un sonido de aviso y el LED Auracast parpadeará en blanco durante el emparejamiento y se volverá rosa cuando se conecte.

2. En el modo estéreo, todas las operaciones se sincronizan entre ambos altavoces. Puede controlar la reproducción, ajustar el volumen y cambiar el modo de iluminación desde cualquiera de los altavoces.
3. Para salir, pulse dos veces  en cualquiera de los altavoces.

# 6 Otras funciones

## Ajuste de la luz

Pulse el botón  del altavoz o  en la aplicación para controlar el efecto de luz.

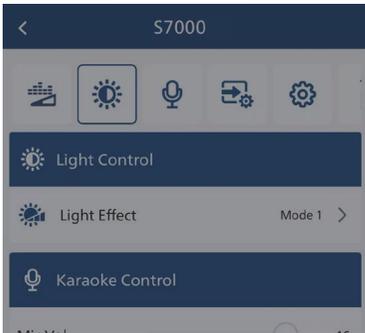

### Light Effect


- Off
- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3
- Mode 4
- Mode 5

Cancel

OK

## Escuchar un dispositivo externo

- Utilice un cable de 3,5 mm (no incluido) para conectar un dispositivo externo a través del puerto AUX IN del altavoz. Pulse  en **Audio In** para reproducir audio o seleccione en la aplicación.
- O utilice un cable USB-C a A (no incluido) para conectar el producto a su ordenador portátil/dispositivos, seleccione el Philips S7000 USB en su dispositivo para reproducir el audio. Pulse  en **USB** para reproducir audio o seleccione en la aplicación.

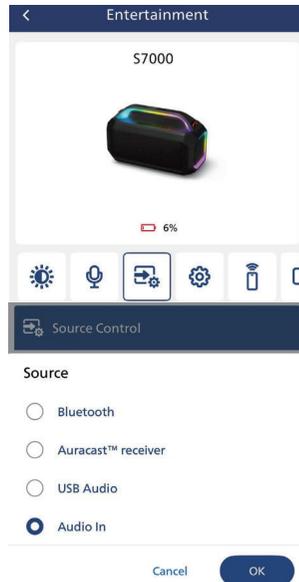


Cancel

OK

---

## Conectar un micrófono externo

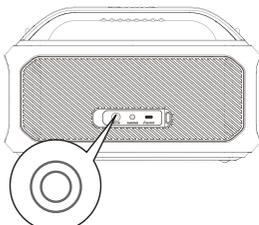

**MIC IN**  
6.3mm



(No incluido)


# 7 Aplicación Philips Entertainment

Nuestra práctica aplicación complementaria le permite seleccionar una fuente, controlar la reproducción y Graves+, cambiar entre diferentes modos de iluminación, comprobar la duración de la batería y mucho más. Además, el modo PartyLink integrado en la aplicación facilita la conexión con otros altavoces a través de Auracast™ para disfrutar de un sonido aún más potente.

---


## Descarga de la aplicación

Escanee el código QR y pulse el botón «Descargar», o busque «Philips Entertainment» en Apple App Store o Google Play para descargar la aplicación.

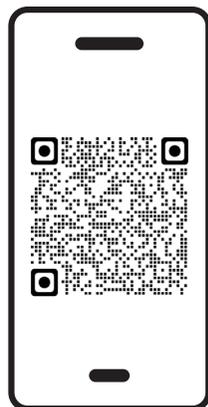


[philips.to/entapp](https://philips.to/entapp)

# Empareje la aplicación con su altavoz Bluetooth

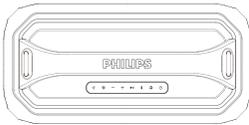


# Control de sonido

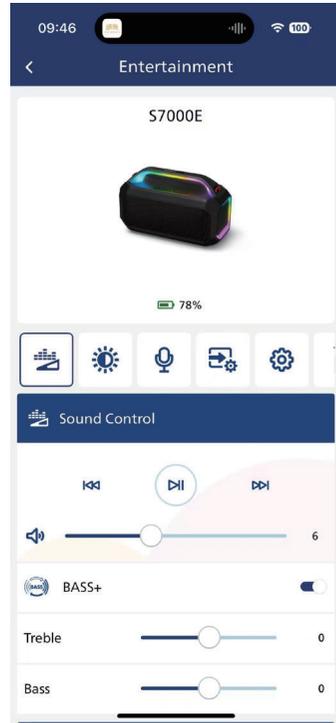

- 1 Abra la aplicación Philips Entertainment en su dispositivo móvil y pulse «Añadir dispositivo +» para detectar el Philips S7000. Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado en su dispositivo móvil.
- 2 Cuando conecte la aplicación a su altavoz por primera vez, se le pedirá que empareje la aplicación con su altavoz. Pulse el botón **▶||** de su altavoz para confirmar la conexión de la aplicación.


Una vez que su altavoz esté conectado con la aplicación Entertainment, podrá disfrutar de más funciones y configurar sus preferencias fácilmente.

## Efecto de luz

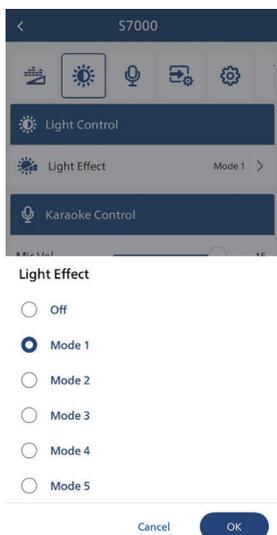

## Control de karaoke

Cuando el micrófono (no incluido) está conectado al puerto MIC IN, puede configurarlo a través de la aplicación.

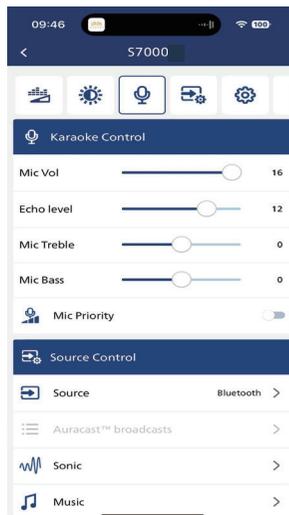


## Control de sonido

Pulse el icono  en la aplicación para seleccionar  Bluetooth / Receptor Auracast / USB  Relajación / Concentración / Enmascaramiento  Generativo / Ambiente / Naturaleza




## Ajustes generales

Con  puede ver si hay nuevo firmware para actualizar.

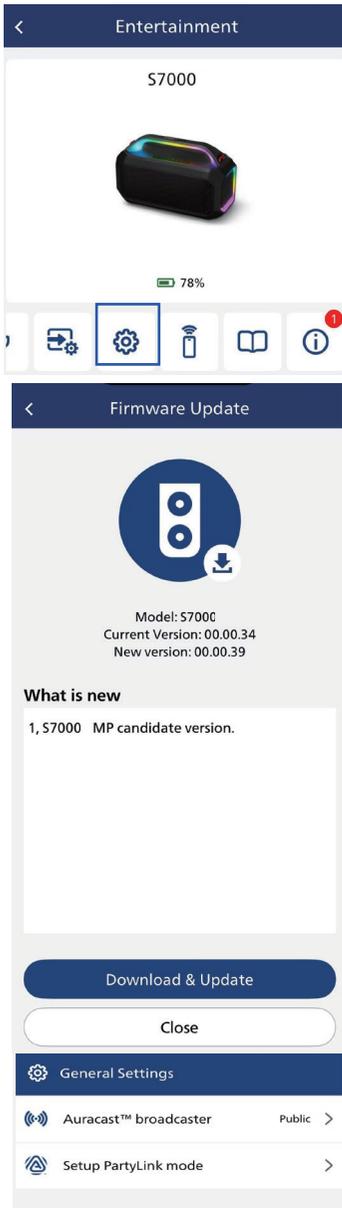


## Transmisiones Auracast™

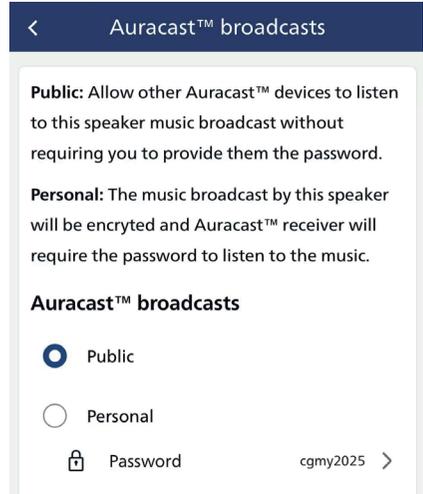


## Configurar el modo PartyLink

Para comprar más S7000 u otros altavoces Philips (compatibles con Auracast™) y disfrutar de PartyLink, siga los pasos que se indican en la aplicación y podrá emparejarlos fácilmente todos juntos.

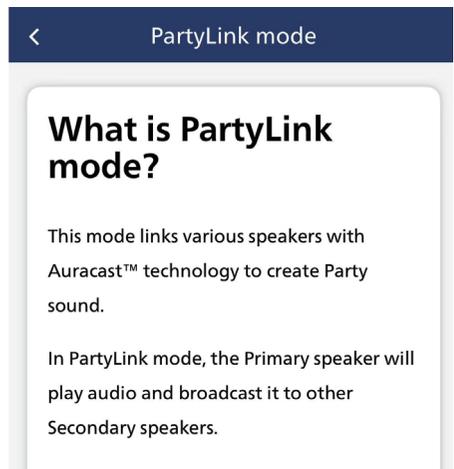


## Mando a distancia virtual

Deslice los iconos del menú hacia la izquierda hasta encontrar el icono . Púlselo para acceder a la interfaz del mando a distancia virtual. Puede utilizar el mando a distancia virtual para reproducir música y ajustar cualquier configuración del altavoz.

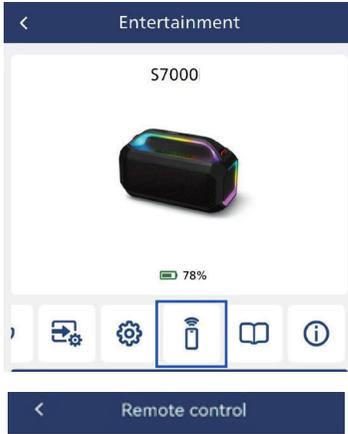

## Guía del usuario

Deslice los iconos del menú hacia la izquierda hasta encontrar el icono . Púlselo para consultar el manual del usuario y la guía de inicio rápido y obtener más información sobre el uso de este altavoz.

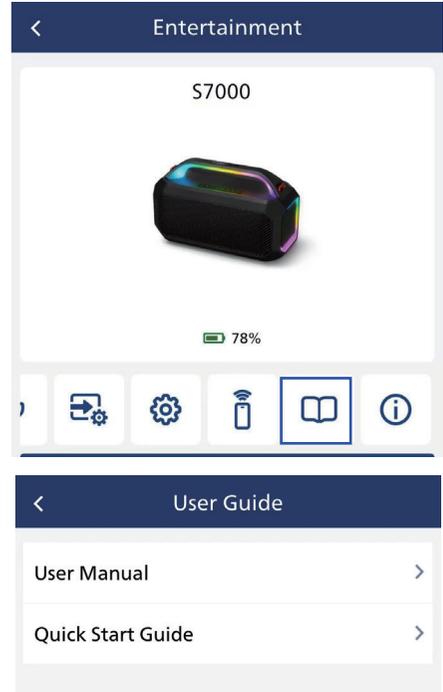

# 8 Información sobre el producto

## Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

## Información general

Carga USB C	5 V = 3 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2,25 A, 15 V = 2 A, 20 V = 1,8 A
Salida de carga USB-C	5 V = 2 A
Batería de litio incorporada	5200 mAh
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	312x188x149,5 mm
Peso (unidad principal)	2,844 kg
Operación ambiente	0 °C-40 °C

## Altavoz

Potencia de salida (RMS)	50 W Altavoz de agudos 40 W THD 10 % Altavoz de graves 10 W THD 1 %
Frecuencia de respuesta	60 Hz-20 kHz
Relación señal-ruido	>82 dB
Impedancia	4 Ω
Potencia máxima de entrada	55 W
Controlador	(La.) 115 × (An.) 90 mm

## Altavoz de agudos

Impedancia	4 Ω
Potencia máxima de entrada	13 W
Controlador	Diámetro 39,5 mm
Radiadores pasivos	2

## Bluetooth

Versión de Bluetooth	5.4
Rango de frecuencias	2402-2480 MHz
Potencia de transmisión máxima	≤10 dBm
Perfiles de Bluetooth compatibles	Compatible con A2DP/AVRCP
Alcance del Bluetooth	Área abierta Bluetooth hasta 30 m, TWS hasta 10 m

# 9 Resolución de problemas



## Advertencia

- Nunca retire la carcasa del altavoz.

Nunca intente reparar usted mismo el altavoz para mantener la validez de la garantía.

Si encuentra problemas al utilizar este altavoz, siga estos puntos antes de solicitar servicio de mantenimiento. Si el problema no se resuelve, vaya a la página web de Philips

([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)).

Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de tener del altavoz cerca y disponer del número de modelo y el número de serie.

---

## General

### No se enciende

- Asegúrese de que el altavoz está completamente cargado.
- Compruebe que la toma de USB del altavoz esté conectada correctamente.
- Como función de ahorro de energía, el altavoz se apaga automáticamente 15 minutos después de que no se reciba ninguna señal de audio.

### No hay sonido

- Ajuste el volumen del altavoz.
- Ajuste el volumen del dispositivo conectado.
- Compruebe que el dispositivo Bluetooth está dentro del alcance de funcionamiento.

### No hay respuesta del altavoz

- Reinicie el altavoz.

---

## Bluetooth

### La calidad del audio es mala después de conectar un dispositivo compatible con Bluetooth

- La recepción del Bluetooth es mala. Acerque el dispositivo a este altavoz o retire los obstáculos entre ambos.

### No encuentra [Philips S7000] en su dispositivo Bluetooth para vincularlo

- Mantenga pulsado  durante 3 segundos para entrar en el modo de vinculación Bluetooth y vuelva a intentarlo.

### No se puede conectar con su dispositivo Bluetooth

- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual de usuario de su aparato para saber cómo activar la función.
- El altavoz no está en modo de vinculación.
- Este altavoz ya está conectado a otro dispositivo con Bluetooth. Desconéctele y vuelva a intentarlo.

# 10 Aviso

Los cambios y modificaciones realizados en el dispositivo sin la expresa aprobación de MMD Hong Kong Holding Limited pueden invalidar la autorización del usuario para utilizar el producto.

## Conformidad



Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara que el producto cumple los requisitos fundamentales y otras provisiones relevantes de la directiva RED 2014/53/EU y UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Puede encontrar la declaración de conformidad en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Cuidado del entorno

### Eliminación del producto y las pilas usadas



El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en el producto indica que está cubierto por la directiva europea 2012/19/EU.




Este símbolo indica que el producto contiene baterías cubiertas por la Reglamentación Europea (EU) 2023/1542 que no pueden eliminarse con los residuos domésticos normales.



El símbolo indica tensión CC. Infórmese acerca del sistema de recogida selectiva local para productos eléctricos y electrónicos y baterías. Sigas las normas locales y nunca elimine el producto y las pilas con los residuos domésticos normales. La correcta eliminación de los productos y pilas usados ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

### Extracción de las baterías integradas.

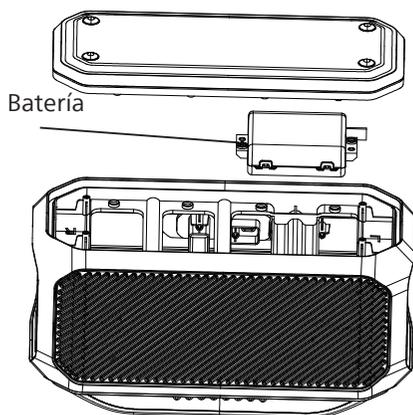

Solo para fines ilustrativos

---

## Aviso de marca comercial



La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y otros usos de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realizan bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



La palabra y los logotipos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y otros usos de dichas marcas por parte de MMD Hong Kong Holding Limited se realizan bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.



La realización de copias no autorizadas de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, transmisiones y grabaciones de sonido, puede suponer una infracción de los derechos de autor y constituir un delito. Este equipo no debe utilizarse para tales fines.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Philips y el emblema Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia.

Este producto ha sido fabricado y se vende bajo responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

TAS7000\_00\_UM\_ES\_V1.0

